


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

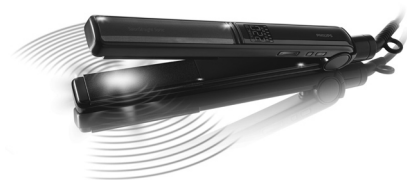


UK Посібник користувача

PHILIPS

1

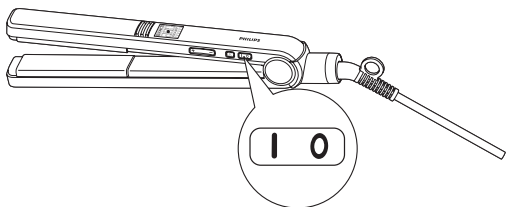

2

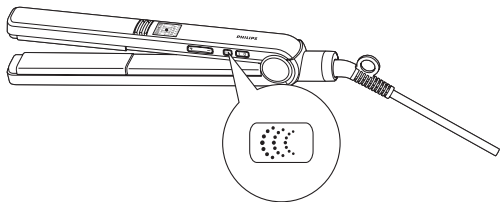

Вітаємо Вас із покупкою і ласкаво просимо до клубу Philips!
Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips,
zareєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

1 Важливо

Перед тим як використовувати пристрій, уважно прочитайте цей посібник користувача і зберігайте його для майбутньої довідки.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не використовуйте його біля ванн, душов, басейнів або інших посудин із водою.
- Перед тим як під'єднувати пристрій до електромережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана на ньому, із напругою у мережі.
- Не використовуйте пристрій для інших цілей, не описаних у цьому посібнику.
- Використовуйте пристрій лише на сухому волоссі. Не використовуйте пристрій на штучному волоссі.
- Тримайте гарячі поверхні пристрою подалі від шкіри.
- Ніколи не залишайте під'єднаний пристрій без нагляду.
- Після використання завжди від'єднуйте пристрій від мережі.
- Коли пристрій гарячий, поставте його на жаростійку поверхню. Ніколи не накривайте пристрій рушником чи одягом.
- Ніколи не використовуйте аксесуарів або компонентів інших виробників, за винятком тих, які рекомендує компанія Philips, інакше гарантію на пристрій буде скасовано.



- Не накручуйте шнур живлення на пристрій.
- Якщо пристрій використовується для моделювання фарбованого волосся, на вирівнювальних пластинах можуть з'явитися плями.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, для уникнення небезпеки його необхідно замінити, звернувшись до сервісного центру, уповноваженого Philips, або фахівців із належною кваліфікацією.
- Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) із послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань, крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їх життя.
- Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.
- Для додаткового захисту рекомендується використовувати пристрій залишкового струму (RCD) в електромережі ванної кімнати. Номінальний залишковий струм пристрою залишкового струму (RCD) не повинен перевищувати 30 мА. Рекомендації щодо використання цього виробу можна одержати в спеціаліста.

Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій відповідає усім стандартам, які стосуються електромагнітних полів (ЕМП). Згідно з останніми науковими дослідженнями пристрій є безпечним у використанні за умов правильної експлуатації відповідно до інструкцій, поданих у цьому посібнику користувача.

Навколишнє середовище

Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/ЕС:






Не утилізуйте цей виріб з іншими побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

2 Розпрямлення волосся

Виберіть налаштування температури, яке підійде для Вашого типу волосся. Під час першого використання щипців для розпрямлення волосся завжди вибирайте низьке налаштування.

Тип волосся	Температура
грубе, кучеряве волосся, волосся, яке важко розпрямити	середня – висока (170 °C і вище)
тонке, середньої текстури чи хвилясте волосся	низька – середня (160 °C і нижче)
слабке, біляве, висвітлене чи пофарбоване волосся	низька (нижче 160 °C)

- 1 Вставте вилку у розетку.
- 2 Натисніть і утримуйте кнопку **1 0** (мал 1), поки не засвітиться підсвітка дисплея.
 - ↳ На дисплеї відобразиться стандартне налаштування температури.
 - ↳ Увімкнеться індикація SONIC.

- 3 За допомогою кнопки  виберіть налаштування температури, яке підійде для Вашого типу волосся.
 - ↳ Коли щипці для розпрямлення волосся нагріються до заданої температури, засвітиться індикатор READY.
 - ↳ Відобразиться інформація про те, скільки залишилося часу використання щипців.
- 4 Розчешіть волосся і візьміть пасмо шириною не більше 5 см для розпрямлення.
- 5 Покладіть його між розпрямлюючими пластинами і стисніть ручки пристрою одна до одної.
 - ↳ Почнеться звукова вібрація.
- 6 Одним рухом пересуньте щипці по всій довжині волосся від коренів до кінчиків (макс. 5 секунд).
- 7 Повторіть крок 6 через 20 секунд, поки волосся не набуде бажаного вигляду.
- 8 Для випрямлення решти волосся повторіть кроки 4-7.
 - Щоб вимкнути звукову вібрацію, натисніть кнопку  (мал. 2), поки не вимкнеться індикація SONIC.
 - Щоб відновити звукову вібрацію, натисніть кнопку  знову.

Після випрямлення волосся:

- 1 Від'єднайте щипці для розпрямлення волосся від мережі.
- 2 Поставте пристрій на жаростійку поверхню і дайте йому охолонути.
- 3 Слідкуйте, щоб розпрямлюючі пластини були чистими від пилу та бруду.
 - Крім того, пристрій можна зберігати, підвісивши його на гачок за петлю.

3 Гарантія та обслуговування

Якщо Вам необхідна інформація або у Вас виникла проблема, відвідайте веб-сторінку компанії Philips www.philips.com, або зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Philips у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні).



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

Printed in China PDCC-2009
3140 035 21451



100% recycled paper
100% papier recyclé