


Guide de démarrage rapide BHH777

Enregistrez votre produit et accédez à l'assistance sur <https://www.philips.com/welcome>

Si vous voulez savoir comment réaliser des boucles, rendez-vous sur www.philips.com/curlguide

Utilisation


- 1 Branchez la fiche sur la prise d'alimentation.
- 2 Poussez l'interrupteur marche/arrêt vers le haut pour mettre l'appareil en marche.
 - ↳ Le voyant d'alimentation s'allume.
 - ↳ Au bout de 30 secondes, l'appareil est prêt à l'emploi.
- 3 Appuyez sur les boutons de verrouillage/déverrouillage et maintenez-les enfoncés pour écarter les plaques, puis prenez une mèche de cheveux **de 3 cm de large maximum**.
- 4 Placez la mèche entre les plaques et relâchez les boutons.
 - ↳ Les plaques maintiennent la mèche en place.

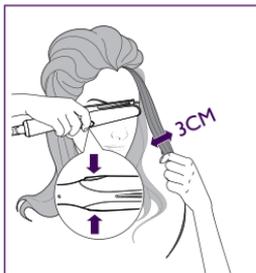

Pour des boucles vers l'extérieur




La mèche de cheveux est maintenue entre les plaques.

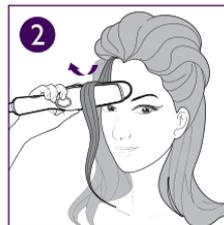


Tournez le boucleur à 180 degrés, ou d'un demi-tour, vers l'extérieur (à distance de votre visage).




L'extrémité de la mèche s'enroule sur le boucleur.

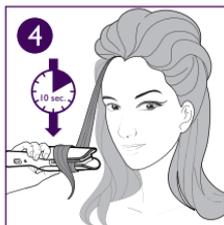

Tirez le boucleur vers le bas **d'un geste lent et régulier**, en maintenant constamment l'appareil parallèle au sol. Assurez-vous que la mèche ne s'échappe pas des plaques.

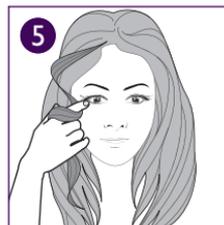

Maintenez la boucle avec les doigts jusqu'à ce qu'elle refroidisse.

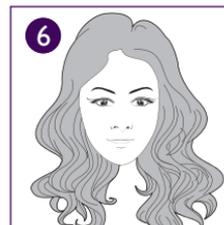

Pour un résultat durable, appliquez un spray fixant sur la chevelure.


Pour des boucles vers l'intérieur




La mèche de cheveux est maintenue entre les plaques.




Faites tourner le boucleur vers l'intérieur vers votre visage et faites-le tourner à 360 degrés ou d'un tour complet. La mèche s'enroule sur le boucleur jusqu'à la racine.

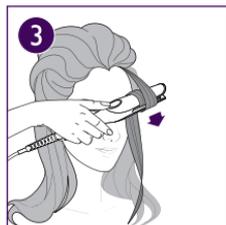


Elle est entièrement enroulée autour des deux côtés du boucleur.

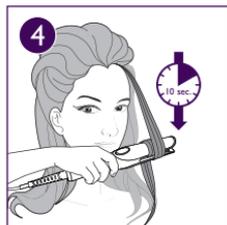

Tirez le boucleur vers le bas **d'un geste lent et régulier**. Assurez-vous que la mèche ne s'échappe pas des plaques.

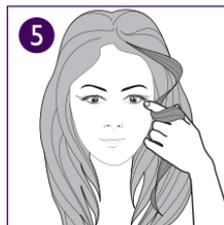

Maintenez la boucle avec les doigts jusqu'à ce qu'elle refroidisse.

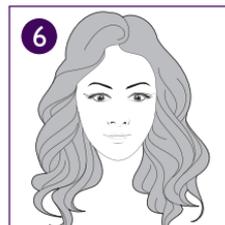

Pour un résultat durable, appliquez un spray fixant sur la chevelure.



Conseils

- La largeur de la mèche ne doit pas dépasser 3 cm environ. Si la mèche est trop large, elle risque de s'échapper facilement des plaques.
- Pour boucler vos cheveux depuis la racine, placez le boucleur près du cuir chevelu.
- **Pour davantage de conseils de coiffage, reportez-vous au manuel d'utilisation fourni avec l'appareil.**



Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.



3140 035 40182