

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8342/00



LT Vartotojo vadovas

PHILIPS

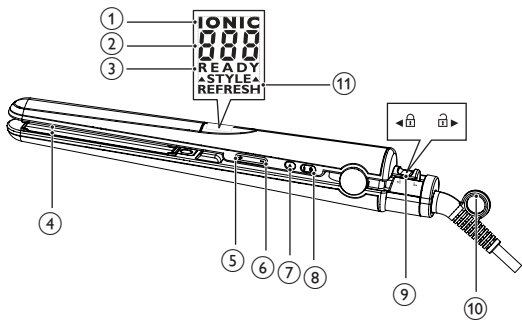

Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Norėdami pasinaudoti „Philips“ siūloma pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/welcome.

1 Svarbu

Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.

- ĮSPĖJIMAS: kadangi tiesinimo įtaisai pasiekia aukštą temperatūrą, kaitinimo metu laikykite juos vaikams nepasiekiamoje vietoje, po panaudojimo atvėsinkite, kad išvengtumėte nudegimų.
- ĮSPĖJIMAS: nenaudokite šio prietaiso netoli vandens.
- Naudodami prietaisą vonioje, iš karto po naudojimo ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Arti esantis vanduo kelia grėsmę net ir tada, kai prietaisas yra išjungtas.
- PERSPĖJIMAS: nenaudokite prietaiso šalia vonios, dušo, kriauklės ar kitų indų, pripildytų vandens.
- Prieš įjungdami prietaisą įsitikinkite, kad ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka vietinę tinklo įtampą.
- Nenaudokite prietaiso kitais tikslais, išskyrus nurodytus šiame vadove.
- Prietaisą naudokite tik plaukams išdžiūvus. Nenaudokite prietaiso dirbtiniams plaukams.
- Saugokitės, kad karštu prietaisu nepaliestumėte odos.
- Prijungę prietaisą prie maitinimo tinklo, nepalikite jo be priežiūros.
- Niekada nedėkite į prietaisą jokių daiktų.
- Nekiškite metalinių daiktų prie jonų išleidimo angos.
- Baigę naudoti, būtinai išjunkite prietaisą iš maitinimo tinklo.
- Jei prietaisas karštas, laikykite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus ir niekada neuždenkite prietaiso rankšluosčiu, audeklu ar pan.



- Nenaudokite jokių priedų ar dalių, pagamintų kitų bendrovių arba nerekomenduojamų „Philips“. Jei naudosite tokius priedus arba dalis, nebegalios jūsų garantija.
- Nevyniokite prietaiso į maitinimo laidą.
- Jei naudosite prietaisą dažytiems plaukams, tiesinimo plokštelės gali išsitemti.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai, kitaip kyla pavojus.
- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotų fizinių, sensorinių ar psichinių sugebėjimų arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba naudotis prietaisu išmoko už jų saugumą atsakingas asmuo.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Dėl papildomo saugumo patariame elektros grandinėje, kuria tiekiamas maitinimas voniai, įrengti liekamosios srovės įtaisą (RCD). Šio RCD nominali liekamoji darbinė srovė turi būti ne didesnė kaip 30 mA. Patarimo kreipkitės į montuotoją.

Elektromagnetiniai laukai (EMF)

Šis prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EMF) standartus. Tinkamai pagal šiame naudotojo vadove pateiktus nurodymus eksploatuojamas prietaisas, remiantis dabartine moksline informacija, yra saugus naudoti.

Aplinka

Susidėvėjusio prietaiso nemeskite su įprastomis buitinėmis atliekomis, o nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbti. Taip padėsite saugoti aplinką



2 Plaukų tiesinimas

Nustatykite jūsų plaukams tinkamą temperatūrą.

Pirmą kartą naudodami prietaisą, visada pasirinkite žemiausius nustatymus.

Plaukų tipas	Temperatūros nustatymas
Šiurkštūs, garbanoti, sunkiai ištiesinami	Nuo vidutinės iki aukštos (170 °C ir daugiau)
Švelnūs, vidutinės tekstūros ar smulkiai banguoti	Nuo žemos iki vidutinės (160 °C ir mažiau)
Blyškūs, šviesūs, šviesinti ar dažyti	Žema (mažiau 160 °C)

1 Įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.

2 Paspauskite ir laikykite mygtuką  (8), kol įsijungs ekranas.

↳ Pasirodys numatytoji 180°C temperatūra (2).

Pastaba: Temperatūros atminties funkcija - kai vėl įjungsite prietaisą, bus rodoma temperatūra, kuri matoma prieš tai, kai išjungiате prietaisą.

3 Paspauskite +, (5) arba — (6) ir nustatykite jūsų plaukams tinkamą temperatūrą.

↳ Kai tiesinimo plokštės įkais iki pasirinktos temperatūros, rodomas indikatorius „READY“ (3).

4 Įjungus prietaisą, automatiškai įsijungia ir jonizavimo funkcija, kuri suteikia papildomą žvilgesį ir sumažina garbanojimąsi.

↳ Rodomas jonizavimo funkcijos indikatorius (1).

↳ Kai funkcija įjungta, galite pajusti tam tikrą kvapą arba spragsėjimą. Šis kvapas ir garsas atsiranda dėl jonizacijos - tai normalu.

5 Norėdami atrakinti prietaisą paslinkite užraktą (9) žemyn.

6 Sušukuokite plaukus ir atskirkite ne platesnę nei 5 cm sruogą tiesinimui.

7 Įdėkite ją tarp tiesinimo žnyplių (4) ir tvirtai suspauskite rankenas.

- 8 Vienu judesiu plaukų tiesinimo įtaisą braukite žemyn (maks. 5 sekundes) nuo šaknų iki galiukų ir nesustokite, kad plaukai nenudegtų.
- 9 Po 20 sekundžių kartokite 7 ir 8 veiksmus, kol pasieksite pageidaujamą išvaizdą.
- 10 Norėdami ištiesinti likusius plaukus, pakartokite veiksmus nuo 6 iki 9.
- 11 Norėdami pakeisti plaukų šukuoseną, 3 sekundes palaikykite nuspaudę ▲ mygtuką (⑦), kad galėtumėte įjungti / išjungti lengvo modeliavimo funkciją. Ši funkcija užtikrina puikius rezultatus, naudojant sumažintą temperatūrą ir geresnę apsaugą.
↳ Kai funkcija įjungta, rodomas indikatorius „STYLE REFRESH“ (⑪), o temperatūros indikatorius (②) neberodomas.
- 12 Dar kartą paspauskite ▲ mygtuką (⑦) arba mygtukus +/–, kad išjungtumėte lengvo modeliavimo funkciją ir vėl pasirodys ankstesni temperatūros nustatymai.
Pastaba: prietaisas turi automatinio išsijungimo funkciją. Prietaisas automatiškai išsijungia po 60 minučių.

Po naudojimo:

- 1 prietaisą išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo tinklo.
- 2 Padėkite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus, kol jis atvės.
- 3 Prietaisą ir tiesinimo žnyplės valykite drėgna šluoste.
- 4 Užfiksukite tiesinimo žnyplės (⑨).
- 5 Laikykite jį saugioje ir sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių. Taip pat galite jį laikyti pakabinę už pakabinimo kilpos (⑩) arba pridėdami krepšyje.

3 Garantija ir techninis aptarnavimas

Prireikus informacijos, pvz., dėl priedo pakeitimo arba jei turite problemų, apsilankykite „Philips“ tinklapyje adresu www.philips.com arba kreipkitės į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą savo šalyje (jo telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). Jei jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį „Philips“ platintoją.



© Royal Philips Electronics N.V. 2010
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 22471



100% recycled paper
100% papier recyclé