



フィリップス 電動シェーバー
品番 **PQ190/16** 取扱説明書



© 2020 Philips Japan, Ltd.
3000.046.1274.2 (04/20)

フィリップス 電動シェーバー 保証書
CERTIFICATE OF PURCHASE
この保証書は、「無料修理規定」記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控えは、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページhttp://www.philips.co.jp/に掲載されている「プライバシーに関する通知」に基づき適切に管理いたします。

品名	電動シェーバー
品番	PQ190/16
保証期間	お買い上げ日より2年
対象部分	本体(シェービングユニット、クリーニングブラシ、保護キャップを除く)
お買い上げ日	年 月 日
ご住所	
お客様ご氏名	
電話番号	
販売店名・住所・電話番号	

★保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
★販売店様へこの保証書をお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈品、記念品の場合も必ず記入印記してお客様にお渡しください。

★製品の使用方法や修理に関するお問い合わせ
フィリップスサポートセンター
0120(944)859
受付時間：9:00～18:00(年末年始除く)



MyPhilips登録のご案内
フィリップスでは、製品をより快適にご使用いただくために製品登録をおすすめしております。
MyPhilipsでは製品の保証書や購入証明書の写真も保管でき、方が購入証明書を紛失された場合にも安心です。

URL
http://www.philips.co.jp/myphilips-about

この印刷物は再生紙を使用しております。

フィリップスシェーバーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

商品のご確認
商品をご確認ください

本体
クリーニングブラシ
保護キャップ

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

目次

- ①必ずお守りください
- ②各部の名称
- ③充電のしかた
- ④シェービングのしかた
- ⑤お手入れのしかた
- ⑥刃の交換と分解掃除のしかた
- ⑦保管のしかた
- ⑧シェーバーを廃棄するとき
- ⑨故障かな?と思ったら
- ⑩保証とアフターサービス
- ⑪仕様
- ⑫無料修理規定

Guidance in English

①必ずお守りください

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに想定される内容を「危険」、「警告」、「注意」に区分けしています。

○絵表示について

- 危険** 人が死または重傷を負う可能性が大きい内容。
- 警告** 人が死または重傷を負う可能性が想定される内容。
- 注意** 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみが発生が想定される内容。

○絵表示の例

- △記号は、「危険、警告、注意」を示します。図の中や近くに具体的な注意事項(左図の場合は高温注意)を示します。
- ⊘記号は、してはいけない「禁止」を示します。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示します。
- ⓧ記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合はプラグをコンセントから抜くこと)を示します。

危険

●本機は充電式電池を内蔵しています。火中投入、加熱、高温での充電・使用・放置をしないでください。発熱・発火・破裂の原因になります。

警告

- プラグは、根元まで確実に差し込んでください。火災や感電の原因になります。スムーズにコンセントにプラグが装着できない場合、無理に押し込もうとしないでください。
- シェーバー本体は改造しないでください。また、分解した修理をしないでください。火災、感電、ケガの原因となります。修理はフィリップスサポートセンターにお問い合わせください。
- お手入れの際は本体をコンセントから抜き電源をOFFにしてから行ってください。感電やケガをすることがあります。
- 濡れた手でプラグを抜き差ししないでください。感電やケガをすることがあります。
- プラグが濡んだり、コンセントの差込みが浅いときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
- 水場や浴室での使用および充電は絶対にしないでください。ショート・感電の原因になります。
- シェーバー本体を水に濡れたり、水をかけたりしないでください。故障や、ショート・感電の原因になります。
- 乳幼児の手が届くところに本製品を置かないでください。また子供が本製品で遊ぶことがないように監視してください。
- 自分で意思表示できない人(幼児を含む)に使用させないでください。また、お体の不自由な人だけが使用しないでください。
- 刃が破損または故障した場合は、本製品を使用しないでください。ケガの原因になります。交換の際には必ずフィリップス社製の同型部品とお取り替えてください。
- 異常・故障時は、直ちに使用を中止してください。そのまま、使用すると火災・感電・けがに至るおそれがあります。
- タイププレートに表示されている電源以外で使用しないでください。火災や感電の原因になります。


注意

- 充電時以外は、プラグをコンセントから抜いてください。ケガや火災、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。
- 刃は強く押さえないでください。破損して皮膚を傷つけることがあります。
- 衛生上の理由から他人と共用しないでください。

使用上のご注意

- 本体は水洗いできません。水や液体の中に入れてください。また水ですすぎないでください。
- 本製品はシェービングするためのものです。それ以外の目的で使用しないでください。
- 本製品の使用、充電、保管は室温5℃～35℃の環境下で行ってください。尚、低温や高温で充電すると、充電電池の寿命が短くなります。
- 外刃は、強く仕上げてありますので、刃部を強く押さえず、硬いものに当てないように、ていねいに扱ってください。
- 切れ味が衰えたり、刃が破損した場合は、使用せず必ず新しい替刃と交換してください。
- 乳幼児の手が届かないところに保管してください。
- 直射日光の当たる場所には保管しないでください。夏場、車の中に放置しないでください。
- シェービングユニットは、使用の都度、クリーニングブラシを使って掃除してください。
- 過充電を防ぐため、24時間以上の長時間充電はしないでください。
- プラグ式の充電・充電器を使用しているコンセント、あるいはその近くのコンセントでシェーバーを充電しないでください。本体を傷める原因となります。

②各部の名称

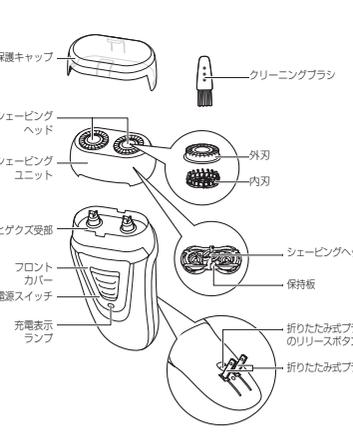

③充電のしかた

水場や浴室で充電をしないでください。

濡れた手でプラグを抜き差ししないでください。

モーターが停止したり、シェービング速度が以前より遅くなったときは、シェーバーを充電してください。初めてシェーバーを充電する場合、または長期間使用していなかったシェーバーを充電する場合は、12時間連続して充電してください。通常の充電時間は約10時間です。シェーバーを24時間以上コンセントに接続したままにしないでください。

- 充電を開始する前に、シェーバーの電源をOFFにします。
※ONの状態では充電できません。
- リリースボタン①を押して、折りたたみ式プラグを引き出します。引き出すとカチッという音がします。
- 折りたたみ式プラグをコンセントに差し込みます。
充電表示ランプが点灯すれば、充電が開始されています。
- 約10時間後、充電が完了したら、シェーバーをコンセントから取り外します。
※シェーバーの充電が完了しても、充電表示ランプが消えたり、その色が変わったりすることはありません。
- リリースボタン①を押して、折りたたみ式プラグをシェーバーに押し込みます。押し込むとカチッという音がします。
- 満充電で約30分使用できます。

※充電中は、本体の充電表示ランプが点灯し、充電中であることを示します。
※通常の目安として満充電で日3分使用し、約10日間使用できますが、ご使用状況(使用頻度、ヒグクスの質)により変わります。

ポイント

- 充電中、テレビ等に音が入る場合、別のコンセントで充電してください。
- 充電中は本体が多少熱くなりますが、異常ではありません。
- 充電電池の寿命は使用・保管などの状態により大きく異なります。
- ニッケル水素充電電池の特性上、電池容量を毎回完全に充電を繰り返すと使用可能時間が減少することがあります。これを避ける為、最後まで充電を使いきってから、充電することをおすすめします。

注意

- つぎ定し充電を行なうと充電電池の寿命が短くなります。
- 長期間使用しない場合は、充電電池が過放電や液漏れして使えなくなる場合があります。3～4か月に一度は充電してください。
- 本製品を24時間以上コンセントに接続したままにしないでください。

④シェービングのしかた

水場や浴室での使用はしないでください。

- ほりこなど刃が汚れている場合、ふきとってからご使用ください。
- ご使用の際に外刃の破れや変形がないか確認してください(外刃に破れや変形があると肌を傷つける原因となります)。
- ヒゲ剃り以外の目的(顔剃きなど)には、使用しないでください。
- 肌が乾いた状態でご使用ください。
- シェービングフォーム、ジェル、石けん等はお使いいただけません。

- 保護キャップを取り外します。
- 電源スイッチを上方向に押し、シェーバーの電源をONにします。
- 肌にあて、シェービングヘッドを動かします。まっすぐな動きと、円を描く動きを両方行ってください。
※必ず顔を乾かしてからシェービングしてください。シェーバーを使用するときに、シェービングジェル、シェービングフォーム、水を付けないでください。
※フィリップスの新しいシェーバーを初めてお使いの方は、肌が慣れるまで2～3週間かかることがあります。
- 電源スイッチを下方向に押し、シェーバーの電源をOFFにします。
- シェービング後は必ずシェーバーをクリーニングしてください(クリーニングとメンテナンスを参照)。
- 損傷を防ぎ、シェービングヘッドを清潔に保つため、使用後はシェーバーに保護キャップを取り付けてください。

上手に剃るには
肌に強く押しつけるのではなく、軽く押しあてて円を描くように回転させながら剃るのがコツです。

ほお
肌を伸ばし、ヒゲを立てさせるように円を描くように小さく回転させながら剃ります。

あごの裏側
刃を肌を軽くあて、図のようにあごを上げて円を描くように小さく回転させながら剃ります。

鼻の下
鼻の下を伸ばし、円を描くように小さく回転させながら剃ります。

ほおの奥から首筋
片方の手で肌を後ろに引っ張りながら剃ります。

肌の下
肌の下を伸ばし、円を描くように小さく回転させながら剃ります。

フィリップスのシェーバーを初めてお使いの方は、剃り方に慣れるまで2～3週間かかることがあります。初めてのシェービングで思い通りの結果が得られないことや、少し肌にヒリヒリ感が残る場合がありますが、これは普通のことです。フィリップスのシェーバーに限らずシェービング方法を変える時には、肌もヒゲも新しいシェービング方法に慣れる時間が必要ですので、新しいシェーバーに肌を慣らす為、まずは3週間このシェーバーを使い続けてみてください(最低でも1週間には3回以上)。この3週間、あまりシェービング方法を変えたりせず、同じシェーバーで肌を慣らすことが大切です。

⑤お手入れ方法

本機は水洗いできません。

- クリーニングをするときは、圧縮空気、研磨パッド、研磨洗浄剤、ガンソリやアセトンなどの刺激性の強い液体を絶対に使わないでください。
- シェービング性能を保つため、シェービング後は必ずシェーバーをクリーニングしてください。

シェービング後：シェービングユニットとヒグクス受部

- シェーバーの電源をOFFにします。
- 付属のクリーニングブラシでシェーバー上部をクリーニングします。
- シェービングユニットをシェーバー本体からまっすぐに引き抜きます。
- 同じクリーニングブラシでシェービングユニット内部をクリーニングします。
- 同じクリーニングブラシでヒグクス受部をクリーニングします。
- シェーバーにシェービングユニットを再度取り付けます。

⑥刃の交換と分解掃除のしかた

2か月ごと：シェービングヘッド

- 準備
- シェーバーの電源をOFFにします。
 - シェービングユニットをシェーバー本体からまっすぐに引き抜きます。
- シェービングヘッドの取り外し
- 中央ばね部分の両脇を向かい合わせるように押し、シェービングユニットから保持板を持ち上げます。
 - シェービングヘッドをスライドさせて保持板から取り外します。一度に1つずつシェービングヘッドを取り外し、クリーニングします。各シェービングヘッドに内刃と外刃が1個ずつ内蔵されています。
※内刃と外刃は一組ずつクリーニングしてください。
※内刃と外刃の組み合わせを変えた場合、シェービング性能が回復するまで数週間かかることがあります。

- 内刃から外刃を取り外します。
- クリーニングブラシで内刃をクリーニングします。矢印の方向によくブラッシングします。
- クリーニングブラシで外刃をクリーニングします。

内刃と外刃のクリーニング

- 内刃を外刃に戻します。
- クリーニングブラシで外刃をクリーニングします。

シェービングヘッドの取り付け

- 内刃を外刃に戻します。
- シェービングヘッドをスライドさせて保持板に再度取り付けます。
- シェービングユニットに保持板を再度取り付けます。取り付けるとカチッという音がします。
- シェーバーにシェービングユニットを再度取り付けます。

シェービング性能を維持するために、刃は2年ごとに交換することをおすすめします。シェービングヘッドが破損した場合はすぐに交換してください。交換する際は、必ずフィリップス社製のシェービングヘッドにお取り替えください。

2 yrs
2年保証

⑦保管のしかた

- シェーバーを水で濡らさないでください。
 - 安全で乾いた場所に保管してください。
- シェービング後は必ずシェーバーをクリーニングしてください。

- シェーバーの電源をOFFにします。
- 損傷を防ぎ、シェービングヘッドを清潔に保つため、使用後はシェーバーに保護キャップを取り付けてください。

⑧シェーバーを廃棄するとき

※お客様による充電電池の修理交換はできません。

ニッケル水素充電電池のリサイクルについて

本製品はニッケル水素充電電池を使用しています。ニッケル水素充電電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品の廃棄に際しては、通常の廃棄と一緒に廃棄せず、ニッケル水素充電電池を取り出し、各自治体の処理方法に従い、リサイクル協力店にお持ちください。このように処理することで、環境保護に役立ちます。

注意

- 製品を廃棄するときには、絶対に本体を分解しないでください。
- 本体内部の金属は鋭いので、ご注意ください。

充電電池の取り外し方

電源をONにして、完全に動作しなくなるまで充電電池を放電させてから、行ってください。

- シェーバーの電源を必ずOFFにします。
- シェーバー背面のネジを外し①、シェーバーから背面カバーを取り外します②。
- 充電電池を取り外します。
※充電電池を取り外した後は、通電しないでください。
※ショートしないように充電電池の端子をテープで覆ってください。
※充電電池を取り外した後の製品の廃棄については、お住まいの地域の条例に従って処分してください。

⑨故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら、お調べください。

だんだん切れ味が悪くなった

- シェービングヘッド部分が汚れていないか確認してください。
- シェービングヘッド部分が損傷または摩耗していないか確認してください。損傷または摩耗しているときは、シェービングヘッドを交換してください。(替刃品番：HQ56)
- シェービングヘッドに長いヒゲがからまっていないか確認してください。

充電しても使用時間が極端に短い

- シェーバーが完全に止まるまで動作させてから、もう一度充電してください。それでも改善されないときは、充電電池の寿命です。

シェーバーの電源スイッチを押しても作動しない

- 充電がされていない場合は10時間以上の充電をしてください。
- 刃が動かなくなるほど汚れている場合はシェービングヘッドをお手入れするか、交換をしてください。
- 刃が破損している場合は交換をしてください。

充電できない

- 折りたたみ式プラグがコンセントにきちんと差し込まれているか確認してください。

以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

⑩保証とアフターサービス

保証書と修理サービスについて(必ずお読みください)

《保証書・最終ページに付属》
●保証書は、必ずお買い上げ日・販売店(ご記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのこと)を大切に保管してください。

【補修用性能部品の保有期間】
●補修用性能部品の保有期間は製造日切り後6年です。
●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

【ご不明な点や修理に関するご相談は】
●修理に関するご相談ならびにご不明な点は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

【修理を依頼されるときは】
●修理をご依頼される前に、この取扱説明書をお読みいただき、再度ご確認ください。異常のあるときはご使用中を中止し、お買い上げの販売店へご連絡ください。

【保証期間中は】
●製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容により無料修理いたします。

【保証期間が過ぎているときは】
●修理によって製品の機能が維持できる場合は、補修用性能部品の保有期間内であれば、ご希望により有料で修理させていただきます。
●商品の在庫がなくなった場合には、保有期間内でも修理できないことがあります。

【海外での本製品の保証及びアフターサービスについて】
●本製品の保証は海外においても有効です(同シリーズ製品の取り扱いがある国に限ります)。
●日本国外のフィリップスサービス部門においても保証期間内及び保証期間の経過後のアフターサービスを受けることができますが、この場合多少の費用を要するともあります。
●海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地のフィリップスサービス部門にお問い合わせください。尚、お困りの点がございましたら下記までご連絡ください。
Philips Consumer Lifestyle Service Department P.O.Box 20100 9200 CA DRAUGHTEN The Netherlands Fax: 011 20 920 920

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】
●お受けましたお客様の個人情報(保証書の控え、フィリップス・ジャパンのホームページ http://www.philips.co.jp/に掲載されている「プライバシーに関する通知」に基づき適切に管理いたします。

⑪仕様

便利メモ			
お買い上げ日	年 月 日	お買い上げ店名	TEL ()

ご使用の時、このような症状はありませんか?

- 本体にさわると時々電気を感ずる。
- こげくさい臭いする。
- 電源コード部を動かすと通電しり、火花がたりする。
- その異常、故障がある。

このような症状の際は、故障や事故防止のため、電源をOFFにし、必ずフィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

仕様

品番	PQ190/16
ハンド品番	PQ190
替刃品番	HQ56
本体寸法(高さ×幅×奥行)	98×55×33mm
質量	約113g
電源方式	充電式
定格電圧	AC100~240V、50/60Hz
充電時間	約10時間
使用時間	約30分
使用充電電池	ニッケル水素充電電池(Ni-MH)
消費電力	1W (AC100V充電時)


※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

株式会社 フィリップス・ジャパン
〒108-8507 東京都港区港南2-13-37 フィリップスビル

⑫無料修理規定

《無料修理規定》

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意事項に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理します。
 - 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。
 - ご製品の修理に関するご相談は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。
 - 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
①お買い上げ後の輸送、移動、落下等による破損及び故障。
②火災、地震、水害、落雷、その他の天災地災、公害や発電による故障及び損傷。
③一部事故以外(例えば、業務用の長時間使用)に使用された場合の破損及び故障。
④保証書の提示がない場合。
⑤保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或は文字が書き換えられた場合。
- ※保証書は、本欄に明示した条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って保証書を行っていない(保証書無効)及びそれ以外の事由によるお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてはお客様の場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書の保証とアフターサービスの項目をご覧ください。
- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は保証期間内のサービス活動及びその後の安全検査活動の目的に限り有効とさせていただきます。ご了承ください。また個人情報(保証書の控え)は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ http://www.philips.co.jp/に掲載されている「プライバシーに関する通知」に基づき適切に管理いたします。

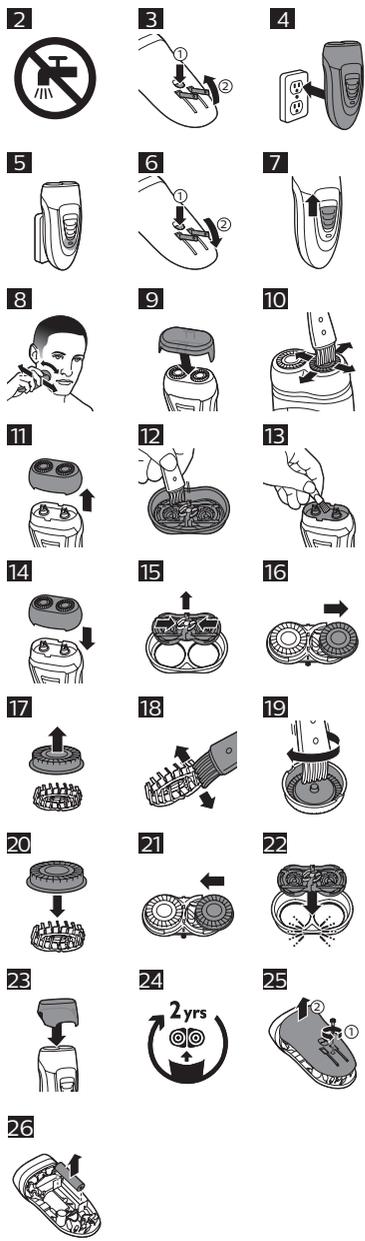

Important safety information

Read this important information carefully before you use the appliance and its accessories and save it for future reference. The accessories supplied may vary for different products.

Danger

- Keep the appliance dry (Fig. 2).

Warning

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.
- Do not open the appliance to replace the rechargeable battery.

Caution

- Only use this appliance for its intended purpose as shown in the user manual.
- For hygienic reasons, the appliance should only be used by one person.
- Charge, use and store the appliance at a temperature between 5 °C and 35 °C.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.
- Do not charge the appliance in or near wall sockets that contain an electric air freshener to prevent irreparable damage to the appliance.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

General

- The appliance is suitable for voltages ranging from 100 to 240 volts.

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Please read this user manual, as it contains information about the features of this shaver as well as some tips to make shaving easier and more enjoyable.

Charging

Charge the appliance when the motor stops or starts running slower. When you charge the shaver for the first time or after a long period of non-use, let it charge continuously for 12 hours. Charging normally takes approx. 10 hours. Do not leave the appliance connected to the wall socket for more than 24 hours.

- 1 Switch off the shaver before you start charging it.
- 2 Press the release (1) button and fold out the foldable plug ('click') (Fig. 3).
- 3 Insert the foldable plug into the wall socket (Fig. 4). The charging light goes on to indicate that the appliance is charging. (Fig. 5)
- 4 Remove the shaver from the wall socket when the battery is fully charged, after approx. 10 hours.

Note: The charging light does not go out or change color when the appliance is fully charged.

- 5 Press the release button (1) and fold the foldable plug back into the appliance ('click') (Fig. 6).
- A fully charged shaver has a shaving time of approximately 30 minutes.

Using the appliance

Note: The shaver cannot be used directly from the mains. The shaver cannot be switched on when it is connected to the wall socket.

- 1 Remove the protection cap.
- 2 Push the on/off slide upwards to switch on the shaver (Fig. 7).
- 3 Move the shaving heads over your skin. Make both straight and circular movements (Fig. 8).

Note: Shave on a dry face only. Do not use the shaver in combination with shaving gel, shaving foam or water.

Note: Your skin may need 2 to 3 weeks to get accustomed to the new Philips shaving system.

- 4 Push the on/off slide downwards to switch off the shaver.
- 5 Clean the shaver after every shave (see 'Cleaning and maintenance').
- 6 Put the protection cap on the shaver after use to prevent damage and dirt accumulation in the shaving heads (Fig. 9).

Cleaning and maintenance

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the shaver and its accessories.

Clean the shaver after every shave to guarantee better shaving performance.

After every shave: shaving unit and hair chamber

- For the best cleaning result, we advise you to use Philips Cleaning Spray (HQ110). Ask your Philips dealer for information.

Philips Shaving Head Cleaning Spray (HQ110) may not be available in all countries. Contact the Consumer Care Centre in your country about the availability of this accessory.

- 1 Switch off the appliance.
- 2 Clean the top of the appliance with the cleaning brush supplied (Fig. 10).
- 3 To remove the shaving unit, pull it straight off the appliance (Fig. 11).
- 4 Clean the inside of the shaving unit with the cleaning brush (Fig. 12).
- 5 Clean the hair chamber with the cleaning brush (Fig. 13).
- 6 Put the shaving unit back onto the shaver (Fig. 14).

Every two months: shaving heads

Preparation

- 1 Switch off the appliance.
- 2 To remove the shaving unit, pull it straight off the appliance (Fig. 11).

Remove the shaving heads

- 1 Push the sides of the central spring towards each other and lift the retaining frame out of the shaving unit (Fig. 15).
- 2 Slide the shaving heads out of the retaining frame (Fig. 16). Remove and clean one shaving head at a time. Each shaving head consists of a cutter and a guard.

Note: Do not clean more than one cutter and shaving guard at a time, they are all matching sets. If you accidentally put a cutter in the wrong shaving guard, it may take several weeks before optimal shaving performance is restored.

- 3 Remove the guard from the cutter (Fig. 17).

Clean the cutter and the guard

- 1 Clean the cutter with the cleaning brush. Brush carefully in the direction of the arrows (Fig. 18).
- 2 Clean the guard with the cleaning brush (Fig. 19).

Install the shaving heads

- 1 Put the cutter back into the guard (Fig. 20).
- 2 Slide the shaving heads back into the retaining frame (Fig. 21).
- 3 Put the retaining frame back into the shaving unit ('click') (Fig. 22).
- 4 Put the shaving unit back onto the shaver (Fig. 14).

Storage

Keep the appliance dry (Fig. 2). Store the appliance in a safe and dry place.

- 1 Switch off the appliance.
- 2 Put the protection cap on the shaving unit after use to prevent damage and to avoid dirt accumulation in the shaving heads (Fig. 23).

Replacement

For maximum shaving performance, we advise you to replace the shaving heads every two years (Fig. 24).

Replace damaged shaving heads immediately. Always replace the shaving heads with original Philips shaving heads (see 'Ordering accessories').

For instructions on how to remove the shaving heads, see chapter 'Cleaning and maintenance', section 'Every two months: shaving heads'.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit www.philips.com/parts-and-accessories or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country (see the international warranty leaflet for contact details). The following accessories and spare parts are available:

- HQ56 shaving heads.
- HQ110 Philips shaving head cleaning spray.

Recycling

- Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
- This product contains a built-in rechargeable battery which shall not be disposed of with normal household waste. Please take your product to an official collection point or a Philips service center to have a professional remove the rechargeable battery.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products and rechargeable batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Removing the rechargeable battery

Only remove the rechargeable battery when you discard the product. Before you remove the battery, make sure that the product is disconnected from the wall socket and that the battery is completely empty.

Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the product and when you dispose of the rechargeable battery.

- 1 Make sure that the appliance is switched off and disconnected from the wall socket.
- 2 Let the shaver run until it stops, unscrew the screws on the back of the appliance (1) and remove the rear panel from the appliance (2) (Fig. 25).
- 3 Remove the rechargeable battery (Fig. 26).
- 4 After removing the battery, do not connect the appliance to the wall socket.

Warranty and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the international warranty leaflet.

Warranty restrictions

The shaving heads (cutters and guards) are not covered by the terms of the international warranty because they are subject to wear.

English

General description (Fig. 1)

- 1 Protection cap
- 2 Shaving heads
- 3 Shaving unit
- 4 Hair chamber
- 5 Front panel
- 6 On/off slide
- 7 Charging light
- 8 Foldable plug
- 9 Release button of foldable plug
- 10 Retaining frame
- 11 Shaving heads
- 12 Cutter
- 13 Guard
- 14 Cleaning brush