

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


HP8602







TH




คู่มือผู้ใช้

PHILIPS

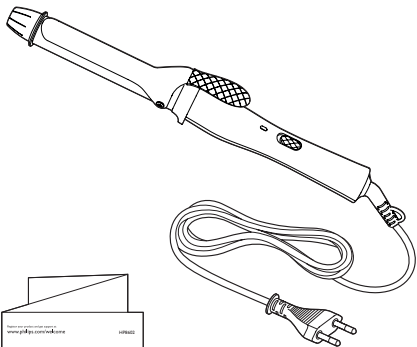

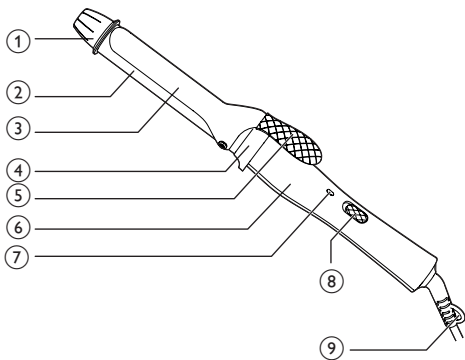

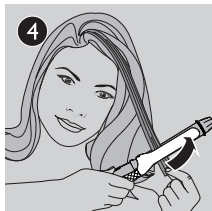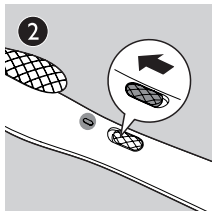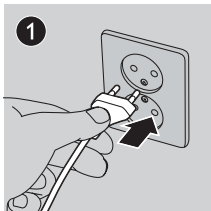

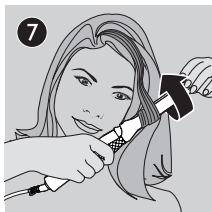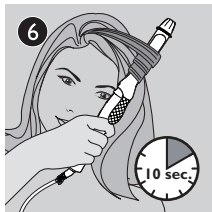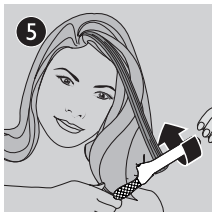

1 ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับสู่ผลิตภัณฑ์ของ Philips! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

2 ข้อมูลเบื้องต้น

เครื่องม้วนลอนผม CurlCeramic ที่มาพร้อมแกน 16 มม. จะช่วยดัดผมให้เป็นลอนสปริงสวยสดใสและดัดผมให้เป็นหลอดเพื่อให้คุณมีความสุขกับลุคที่ดูอ่อนวัย การเคลือบเซรามิกทำให้แน่ใจได้ว่ากระจายความร้อนทั่วถึงและลดจำนวนผมเสีย ด้วยความร้อนสูงสุดถึง 190 °C ทำให้แน่ใจถึงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดขณะที่ลดจำนวนผมเสียให้น้อยที่สุดไปพร้อมๆ กัน เราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินในการใช้ CurlCeramic

3 ข้อสำคัญ

ควรอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งานและเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในครั้งต่อไป

- เด็กอายุ 8 ปีและมากกว่า และผู้ที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจสามารถใช้งานเครื่องนี้ได้ โดยต้องอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานที่ปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน ห้ามเด็กเล่นเครื่อง ห้ามให้เด็กทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องโดยปราศจากการควบคุมดูแล
- เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้นำเครื่องไปเล่น

- หากสายไฟชำรุด คุณต้องให้ช่างผู้ชำนาญของ Philips, ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Philips หรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ดำเนินการเปลี่ยนให้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- คำเตือน: เก็บเครื่องนี้ให้ห่างจากน้ำ ห้ามใช้เครื่องใกล้หรือเหนือ
น้ำในอ่างอาบน้ำ อ่างล้างหน้า หรืออ่างล้างจาน เมื่อใช้งาน
ในห้องน้ำ ควรถอดปลั๊กไฟออกหลังจากใช้งานเสร็จแล้ว การ
รอยุ่ใกล้น้ำอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ แม้ว่าตัวเครื่องจะปิดอยู่ก็ตาม
- ก่อนใช้งานโปรดตรวจสอบแรงดันไฟที่ระบุบนผลิตภัณฑ์ว่าตรงกับแรงดันไฟ
ที่ใช้ภายในบ้านหรือไม่
- ตรวจสอบสภาพของสายไฟเป็นประจำ ห้ามใช้เครื่อง หากปลั๊กไฟ สายไฟ
หรือตัวเครื่องเกิดการชำรุด
- เพื่อเพิ่มการป้องกัน เราขอแนะนำให้ติดตั้ง Residual current device
(RCD) ในระบบไฟภายในห้องอาบน้ำ RCD นี้จะมีกระแสไฟ Residual
operating current ไม่เกิน 30mA โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ติดตั้งสำหรับ
คำแนะนำ
- แกนเครื่องจะเกิดความร้อนระหว่างการใช้งาน ระวังอย่าให้เครื่องสัมผัสกับ
ผิวหนัง
- ระวังอย่าให้สายไฟสัมผัสกับส่วนที่ร้อน
- ใช้เครื่องกับเส้นผมที่แห้งเท่านั้น
- ดึงปลั๊กออกหลังการใช้งานทุกครั้ง
- ควรปล่อยให้เครื่องเย็นลงก่อนจัดเก็บ
- ควรรักษาความสะอาดส่วนแกน ป้องกันไม่ให้แกนมีฝุ่นละอองและไม่มี
ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมต่างๆ เช่น มูส สเปรย์และเจล ห้ามใช้เครื่องร่วมกับ
ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมโดยเด็ดขาด
- โปรดนำเครื่องไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Philips เพื่อทำการตรวจ
สอบหรือซ่อมแซม การซ่อมแซมโดยผู้ที่ไม่มีความชำนาญการอาจทำให้เกิด
อันตรายร้ายแรงกับผู้ใช้ได้



- แกนมีการเคลือบด้วยเซรามิค การเคลือบนี้จะค่อยๆ ลอกออกตามการใช้งาน การลอกออกของการเคลือบนี้ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องแต่อย่างใด
- ควรใช้งานเครื่องจัดแต่งทรงผมให้ห่างจากวัตถุไวไฟ
- ห้ามปิดคลุมเครื่องจัดแต่งทรงผมด้วยวัสดุใดๆ (เช่น ผ้าขนหนู หรือเสื้อผ้า) เมื่อเครื่องมีความร้อนร้อน
- ห้ามเสียบปลั๊กไฟเครื่องทิ้งไว้ตามลำพัง
- หากใช้งานเครื่องจัดแต่งทรงผมกับผมที่ผ่านการย้อมสี อาจทำให้เกิดรอยต่างที่แกนผมได้
- เครื่องนี้จะร้อนมาก ฉะนั้นควรใช้เครื่องนี้อย่างระมัดระวัง
- จับบริเวณที่จับเมื่อเครื่องเสียบปลั๊กอยู่เท่านั้นเนื่องจากส่วนอื่นมีความร้อน
- ก่อนการใช้กับเส้นผมเทียม ให้ปรึกษาผู้จัดจำหน่ายทุกครั้ง
- ห้ามใช้งานเครื่องขณะที่มือเปียก
- วางเครื่องพร้อมขาตั้งบนพื้นผิวราบมั่นคงที่สามารถทนความร้อนทุกครั้ง ห้ามนำแกนที่มีความร้อนไปสัมผัสกับพื้นผิวหรือวัตถุอื่นๆ ที่สามารถติดไฟได้

Electromagnetic fields (EMF)

เครื่องเป่าผมนี้สอดคล้องตามมาตรฐานด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) หากมีการใช้งานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้นี้ คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยตามข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน

สิ่งแวดล้อม

ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งานแล้วให้นำผลิตภัณฑ์ของคุณไปยังศูนย์เพื่อการเก็บรวบรวมสำหรับรีไซเคิลอย่างเป็นทางการ เพื่อช่วยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี





- 1 เสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
- 2 เลื่อนสวิตช์เปิด/ปิด (๘) ไปยัง I เพื่อเปิดเครื่อง
 ↳ ไฟแสดงการเปิด (๗) สว่างขึ้นและเริ่มกะพริบ
 ↳ เมื่อเครื่องพร้อมใช้งาน สัญญาณไฟ (๗) จะหยุดกะพริบ
- 3 ก่อนที่คุณจะเริ่มม้วนผม ให้หวีผมและแบ่งผมของคุณเป็นข้อเล็กๆ กดก้าน (๕) ลงแล้ววางผมที่แบ่งเป็นข้อลงระหว่างแกน (๒) และคลิป (๓)
- 4 ปิดคลิปหนีบโดยการปล่อยก้านหนีบผมและเลื่อนแกนไปจนถึงปลายข้อผม
- 5 ถือปลายหัวเป่าแบบเย็น (๑) และที่จับ (๖) ของเครื่องมือม้วนผม จากนั้น
 พันส่วนของผมรอบๆ แกนจากปลายผมไปยังโคนผมโดยการหมุนเครื่องมือม้วนผม
- 6 ถือเครื่องมือม้วนผมค้างไว้ในตำแหน่งเดิมไม่เกิน 10 วินาที



หมายเหตุ

- ห้ามดึงที่ตัวเครื่องตัดผมเมื่อคุณต้องการคลายผมที่ม้วนไว้ มิฉะนั้นแล้วจะเป็นการยืดผมที่ม้วนไว้

- 7 คลายข้อผมที่ม้วนไว้จนกระทั่งคุณสามารถใช้คันโยกเปิดคลิปได้อีกครั้ง
- 8 ปล่อยผมที่ถูกม้วนให้เป็นลอน
 ในการม้วนผมที่เหลือ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 8
 คุณอาจม้วนผมคุณให้เป็นลอนจากด้านในให้ออกมาด้านนอกหรือจากด้านนอก
 เข้ามาด้านในได้ตามที่คุณต้องการ

เมื่อเลิกใช้งาน:

- 1 ปิดสวิตช์ และถอดปลั๊กออก
- 2 วางเครื่องผสมลงบนขาตั้งสำหรับวาง (4) แล้วปล่อยไว้จนกระทั่งเครื่องเย็นลง ขอแนะนำว่าให้วางเครื่องลงบนพื้นผิวที่ทนความร้อน
- 3 ขจัดเส้นผมและฝุ่นออกจากแกนและคลิปหนีบ
- 4 ทำความสะอาดแกนและคลิปหนีบด้วยผ้าชุบน้ำพอหมาด
- 5 เก็บเครื่องไว้ในที่แห้งและปลอดภัย ปราศจากฝุ่น คุณสามารถเก็บเครื่องโดยแขวนด้วยห่วงสำหรับแขวน (9)

5 การรับประกันและบริการ

หากคุณมีปัญหาหรือต้องการทราบข้อมูล โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของ Philips ได้ที่ www.philips.com หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Philips ในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการฯ อยู่ในเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากไม่มีศูนย์ดูแลลูกค้าในประเทศของคุณ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Philips ในประเทศหรือติดต่อ Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV

6 วิธีแก้ไขปัญหา

หากมีปัญหาในการใช้งานและไม่สามารถแก้ไขปัญหตามข้อมูลด้านล่างที่ให้มาได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Philips ที่ใกล้ที่สุดหรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Philips ในประเทศของคุณ

ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ปัญหา
เครื่องไม่ทำงานเลย	อาจไม่มีกระแสไฟในเต้ารับบนผนังที่เสียบเครื่องอยู่	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเต้ารับบนผนังใช้งานได้
	สายไฟหลักอาจชำรุดเสียหาย	หากสายไฟชำรุด คุณต้องให้ช่างผู้ชำนาญของ Philips ดำเนินการให้, ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Philips หรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ดำเนินการเปลี่ยนให้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

3140 035 28801

