

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hairdryer

HP4984

HP4983

HP4982


HP4981

HP4980



SR Korisnički priručnik

PHILIPS

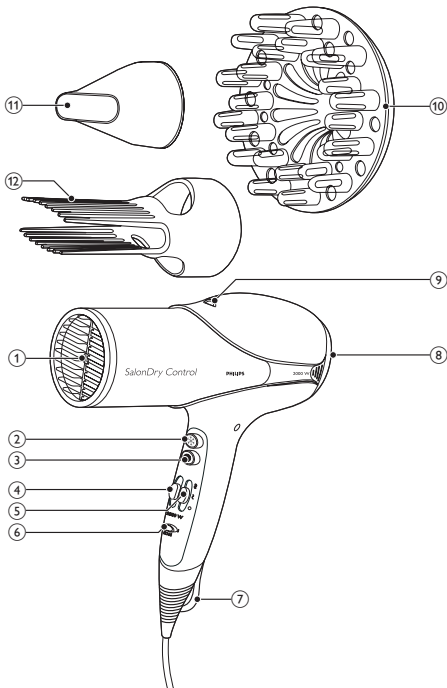

Čestitamo na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte svoj proizvod na adresi www.philips.com/welcome.

1 Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

- **UPOZORENJE:** Nemojte da koristite ovaj aparat u blizini vode.
- Ako koristite aparat u kupatilu, isključite ga iz struje nakon upotrebe jer blizina vode predstavlja rizik, čak i kad je uređaj isključen.
- **UPOZORENJE:** Nemojte da koristite ovaj aparat u blizini kade, tuš kabine, umivaonika i posuda sa vodom.
- Da biste izbegli strujni udar, nemojte da stavljate metalne predmete u rešetku za propuštanje vazduha.
- Nikada nemojte da blokirate rešetke za propuštanje vazduha.
- Pre nego što povežete aparat uverite se da oznaka voltaže na aparatu odgovara voltaži u lokalnoj mreži.
- Aparat koristite isključivo u svrhu opisanu u ovim uputstvima.
- Nemojte da koristite aparat na umetnoj kosi.
- Kada je aparat povezan na napajanje, nikada ga nemojte ostavljati bez nadzora.
- Nakon upotrebe aparat uvek isključite iz napajanja.
- Nikada nemojte koristiti dodatke ili delove drugih proizvođača koje kompanija Philips nije izričito preporučila. U slučaju upotrebe takvih dodataka ili delova, garancija prestaje da važi.
- Nemojte da namotavate kabl za napajanje oko aparata.
- Ako je glavni kabl oštećen, on uvek mora biti zamenjen od strane kompanije Philips, ovlašćenog Philips servisa ili na sličan način kvalifikovanih osoba, kako bi se izbegao rizik.



- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.
- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.
- U cilju dodatne zaštite preporučujemo vam ugradnju automatskog osigurača na strujno kolo kupatila. Ovaj osigurač ne sme imati radnu struju višu od 30 mA. Za savet se obratite stručnom licu.
- Ako se aparat pregreje, automatski će se isključiti. Isključite aparat iz struje i ostavite ga da se hladi nekoliko minuta. Pre nego što ponovo uključite aparat proverite da rešetka nije blokirana prašinom, kosom itd.

Jačina buke: $L_c = 82 \text{ dB (A)}$ za HP4980, HP4981, HP4984

Jačina buke: $L_c = 83 \text{ dB (A)}$ za HP4982, HP4983

Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa elektromagnetnim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, on je bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.

Čovekova okolina

Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlažete u kućni otpad, već ga predajte na zvaničnom prikupljalištu za reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline.



2 Sušenje kose

1 Priključite utikač u zidnu utičnicu.

- Za precizno sušenje pričvrstite usmerivač (11) na fen (1).
- **Samo HP4981/83:** Za povećanje volumena kovrdža i lepršavi stil pričvrstite dodatak za volumen (10) na fen (1).
- **Samo HP4984:** za podizanje, ispravljanje i zaglađivanje kovrdžave Afro frizure pričvrstite češalj za oblikovanje (12) na fen (1).
- Da biste skinuli dodatak, povucite ga sa fena.

- 2 Podesite prekidač za protok vazduha (④) na **I** za slab mlaz vazduha i friziranje ili **II** za jak mlaz vazduha i brzo sušenje. Pritisnite turbo dugme (③) za veoma jak mlaz vazduha.
- 3 Podesite prekidač za temperaturu (⑤) na **℔** za struju vrućeg vazduha, **℥** za struju toplog vazduha ili **●** za struju hladnog vazduha. Pritisnite dugme za hladan mlaz vazduha (②) da biste učvrstili frizuru.
- **Samo HP4982/83:** Za uključivanje ili isključivanje funkcije jonizacije podesite prekidač za jonizaciju na **I** ili **○** (⑥). Ova funkcija omogućava dodatni sjaj i smanjuje statički elektricitet. Naročito je pogodna za suhu i gotovo suhu kosu.
 - ↳ Ako je funkcija uključena, uključiće se indikator za jonizaciju (⑨).
 - ↳ Nakon uključivanja funkcije može da dođe do pojave posebnog mirisa. To je normalno, a uzrok predstavljaju joni koji se generišu.
- **Za HP4981/83 sa dodatkom za volumen:**

Za dodavanje volumena pri korenu umetnite igle dodatka u kosu i pravite kružne pokrete.

Kod dugačke kose, podelite kosu u pramenove na vrhu dodatka za volumen ili očešljajte kosu prema dole sa iglama.

Da biste učvrstili kovrdžavu ili kosu sa talasima, držite dodatak za volumen na rastojanju od 10-15 cm da se postepeno osuši.
- **Za HP4984 sa češljem za oblikovanje:** Stavite igle u kosu i usmeravajte protok vazduha od korena prema vrhovima.

Nakon upotrebe:

- 1 Isključite aparat i izvucite kabl iz struje.
- 2 Postavite ga na površinu koja je otporna na toplotu dok se ne ohladi.
- 3 Skinite usisnu rešetku za vazduh (⑧) sa aparata da biste uklonili dlake i prašinu.
- 4 Očistite aparat vlažnom krpom.
- 5 Odložite ga na suvo i bezbedno mesto, bez prašine. Da biste ga odložili možete i da ga okačite o kukicu (⑦).

3 **Garancija i servis**

Ukoliko su vam potrebne informacije ili imate problem, posetite Web stranicu kompanije Philips na adresi www.philips.com ili se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj telefona ćete pronaći u međunarodnom garantnom listu). Ukoliko u vašoj zemlji ne postoji korisnička podrška kompanije Philips, obratite svom prodavcu Philips uređaja.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20131



100% recycled paper
100% papier recyclé