

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Styler

HP4681/00



CS Příručka pro uživatele

PHILIPS

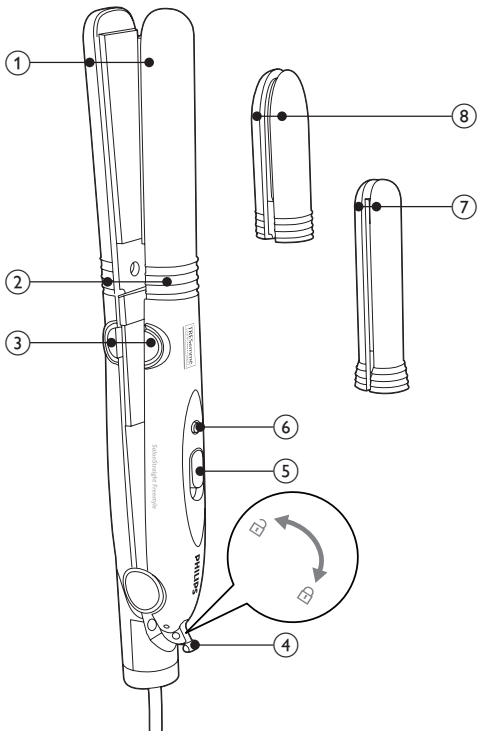

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

1 Důležité informace

Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

- **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Pokud je přístroj používán v koupelně, odpojte po použití jeho síťovou zástrčku ze zásuvky, neboť blízkost vody představuje riziko i v případě, že je přístroj vypnutý.
- **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte přístroj v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob s vodou.
- Před zapojením přístroje se ujistěte, zda napětí uvedené na přístroji odpovídá místnímu napětí.
- Nepoužívejte přístroj pro jiné účely než uvedené v této příručce.
- Přístroj používejte pouze na suché vlasy. Přístroj nepoužívejte na umělé vlasy.
- Je-li přístroj připojen k napájení, nikdy jej neponechávejte bez dozoru.
- Po použití přístroj vždy odpojte ze sítě.
- Je-li přístroj horký, pokládejte jej na žáruvzdorný povrch a nikdy jej ničím nezakrývejte (např. ručníkem nebo oblečením).
- Nikdy nepoužívejte příslušenství nebo díly od jiných výrobců nebo takové, které nebyly doporučeny společností Philips. Použijete-li takové příslušenství nebo díly, pozbývá záruka platnosti.
- Chraňte svou pokožku před horkým povrchem přístroje.
- Nenavíjejte napájecí kabel okolo přístroje.
- Použijete-li přístroj na barvené vlasy, může dojít k zabarvení narovnávacích destiček / kulmy.
- Pokud by byla poškozena síťová šňůra, musí její výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.



- Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje předem poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Jako dodatečnou ochranu doporučujeme instalovat do elektrického obvodu koupelny proudový chránič. Jmenovitý zbytkový provozní proud tohoto proudového chrániče nesmí být vyšší než 30 mA. Více informací vám poskytne elektrikář.

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.

Životní prostředí

Až přístroj doslouží, neodkládejte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej k recyklaci do oficiálního sběrného dvora. Pomůžete tím zachovat životní prostředí.



2 Úprava vlasů

Poznámka: Nevyměňujte nastavce ani kulmu, pokud se přístroj rozehřívá nebo je-li horký. Nečešte ani nekartáčujte vlasy, dokud nevychladnou. Mohlo by dojít k poškození právě vytvořeného účesu.

Před úpravou vlasů:

- 1 Nastavce, které chcete používat, zasuňte do rukojetí a stiskněte (ozve se „klapnutí“).
- Chcete-li odpojit nastavce, stiskněte uvolňovací tlačítko (3) v horní části každé rukojeti.
Poznámka: Je nutné uvolnit každou část nastavce samostatně.
- Vezměte oblast úchopu s chladným povrchem (2) do dvou prstů a jemně vytáhněte nastavce z držadla.

- 2 Připojte zástrčku k napájecí zásuvce.
- 3 Zapněte přístroj posunutím vypínače (5) směrem nahoru.
 - ↳ Indikátor napájení (6) se rozsvítí.
 - ↳ Příklad je připraven k použití během 90 sekund.
- 4 Příklad odemknete zatlačením zámku (4) směrem nahoru.

Úprava účesu pomocí nástavce pro narovnání vlasů (1)

- 1 Učesněte si vlasy a k narovnávání si připravte pramen široký nejvýše 5 cm.
- 2 Vložte jej mezi destičky žehličky vlasů a stiskněte rukojeti.
- 3 Žehličku na vlasy posouvejte jedním pohybem po délce vlasů směrem dolů (max. 5 sekund) od kořínek ke konečkům, bez přerušování, aby nedošlo k přehřátí.
- 4 Po 20 sekundách opakujte krok 2 a 3, dokud nedocílíte požadovaného vzhledu.
- 5 Chcete-li narovnat zbytek vlasů, opakujte kroky 2 až 4.

Úprava účesu pomocí nástavce pro zvlnění vlasů (7)

- 1 Pročešněte si vlasy a rozdělte je na menší prameny o maximální šířce 4 cm.
- 2 Vložte je mezi destičky stiskněte rukojeti.
- 3 Jakmile kulma dosáhne konečků vlasů, vytočte jí půlkruh směrem dovnitř (nebo ven). Podržte kulmu v této poloze po dobu 2 až 3 sekund. Pak ji uvolněte.
- 4 Po 20 sekundách opakujte krok 2 a 3, dokud nedocílíte požadovaného vzhledu.
- 5 Zbytek vlasů upravíte opakováním kroků 2 až 4.

Úprava účesu pomocí nástavce pro zvýšení objemu vlasů u vrstvených účesů (8)

- 1 Vezměte část širokou asi 2 - 3 cm. Máte-li vrstvený účes dejte pozor, aby část obsahovala vlasy stejné délky a ze stejné vrstvy.
- 2 Vložte ji mezi destičky tak, aby byl konec nástavce blízko kořínkům, a stiskněte rukojeti.
 - Dejte pozor, abyste se koncem nástavce nedotkli pokožky hlavy a nepopálili si pokožku.
- 3 Kulmu posouvejte několik sekund směrem dolů po délce pramene vlasů a nepřestávejte, abyste zabránili jejich přehřátí.

4 Po 20 sekundách opakujte krok 2 a 3, dokud nedocílíte požadovaného vzhledu.

5 Zbytek vlasů upravíte opakováním kroků 2 až 4.

Po použití:

1 Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě.

2 Položte ji na žáruvzdorný povrch, dokud nevychladne.

3 Odstraňte z přístroje a nástavců vlasy a prach.

4 Očistěte přístroj a destičky vlhkým hadříkem.

5 Přístroj skladujte na bezpečném, suchém a bezprašném místě.

3 Záruka a servis

Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo pokud potřebujete nějakou informaci, navštivte webovou stránku společnosti Philips www.philips.com nebo kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi (telefonní číslo najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky společnosti Philips nenachází, obraťte se na místního prodejce výrobků Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20671



100% recycled paper
100% papier recyclé