

PHILIPS

AVENT

SCF870



Användarhandbok

Innehåll

Viktigt.....	3
Introduktion	6
Allmän beskrivning.....	7
Obs!.....	8
Före första användningen	9
Använda apparaten	9
Fylla vattenbehållaren	10
Ångstryka	10
Mixa efter ångkokning	13
Mixa utan att ångkoka.....	15
Ingredienser och tillagningstider	17
Rengöring och underhåll.....	18
Avkalka vattentanken	20
Återvinning.....	20
Förvaring.....	21
Support	21
Tekniska specifikationer	21
Felsökning	22

Viktigt

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

Fara

- Sänk aldrig ned motorenheten i vatten eller någon annan vätska och skölj den inte under kranen.

Varning

- Kontrollera att den spänning som anges på apparaten överensstämmer med den lokala nätspänningen innan du ansluter apparaten.
- Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden eller själva apparaten är skadad.
- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, något av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
- Den här apparaten kan användas av personer med olika funktionshinder, eller som inte har kunskap om hur apparaten används, så länge de övervakas och får instruktioner angående säker användning och förstår riskerna som medföljer.
- Apparaten får inte användas av barn. Håll apparaten och sladden utom räckhåll för barn.
- Barn ska inte leka med produkten.
- Vidrör inte knivenheternas egg, särskilt inte när apparaten är ansluten till elnätet och vid rengöring. Eggarna är mycket vassa.
- Om knivenheten fastnar kopplar du ur apparaten innan du tar bort ingredienserna som blockerar knivenheten.
- Apparaten blir mycket varm under ångkokningen och kan orsaka brännskador om du rör vid den. Lyft endast behållaren i handtaget.
- Se upp för het ånga som kommer ur behållaren under ångkokningen och när du tar bort locket.
- Se upp för het ånga som kommer ur vattentankens påfyllningsöppning när du öppnar locket.

- När ångkokningen är klar fortsätter het ånga att komma ur ångöppningen på motorenheten och ångöppningen på behållarens lock ett tag. Var försiktig när du lyfter av behållaren från motorenheten.
- Om apparaten används på fel sätt kommer het ånga ur påfyllningsöppningen. Mer information om hur du undviker eller löser problemet hittar du i kapitlet Felsökning.
- Lämna inte apparaten obevakad när den används.
- Ta inte isär motorenheten för underhåll eller rengöring. Ta med dig apparaten till något av Philips auktoriserade serviceombud för reparation.

Försiktighet

- Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare om inte Philips särskilt har rekommenderat dem. Om du använder sådana tillbehör eller delar gäller inte garantin.
- Ställ inte apparaten på eller nära en spis eller en ugn som är igång eller fortfarande är varm.
- Dra alltid ur nätsladden och låt apparaten svalna innan du rengör den.
- Använd aldrig behållaren eller någon annan del av apparaten i mikrovågsugn, eftersom metalldelarna på behållarens handtag och knivenhet är inte lämpliga för det.
- Sterilisera aldrig behållaren eller någon annan del av apparaten i en sterilisator eller i mikrovågsugn, eftersom metalldelarna på behållarens handtag och knivenhet är inte lämpliga för det.
- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk. Om den används på felaktigt sätt eller i storskaligt bruk eller om den inte används enligt anvisningarna i användarhandboken upphör garantin att gälla och Philips tar inte på sig ansvar för skador som kan uppkomma.
- Var försiktig när du håller varm vätska i bägaren, eftersom varm vätska och ånga kan orsaka brännskador.
- Låt apparaten svalna i 10 minuter innan du ångkokar ytterligare en sats med ingredienser.

- Apparaten är inte avsedd för att hacka hårda ingredienser, t.ex. isbitar och bitsocker.
- Låt inte apparaten mixa i mer än 30 sekunder åt gången. Om du inte har mixat klart efter 30 sekunder stänger du av apparaten och väntar några sekunder innan du fortsätter. Om apparaten blir varm låter du den svalna i några minuter innan du fortsätter.
- Ställ apparaten på en stabil, jämn och plan yta. Se till det finns tillräckligt mycket utrymme kring den för att förhindra skador på t.ex. skåp eller andra föremål, eftersom apparaten avger het ånga under användningen.
- Använd inte apparaten om den har tappats eller är skadad. Ta med dig apparaten till något av Philips auktoriserade serviceombud för reparation.
- Kako biste izbjegli oštećenje aparata, u vrč za kuhanje na pari nikada nemojte stavljati vodu, druge tekućine ili pasiranu hranu.
- Använd aldrig ångkokningsfunktionen utan vatten.
- Se till att du inte fyller på för mycket vatten i vattentanken (max 200 ml). Överskrid inte maxnivån enligt markeringen på mätbägaren.
- När du ångkokar ingredienser ska du se till att inte fylla på för mycket i behållaren. Se till att den övre kanten på den gröna knivenheten inte täcks med mat.
- Överskrid inte maxnivån enligt markeringen på behållaren när du mixar vätskor (450 ml).
- Sätt inte in några föremål i påfyllningsöppningen eller i ångöppningen.
- Fyll aldrig på vattentanken under ångkokningen eftersom hett vatten och ånga kan komma ut ur apparaten.
- Kontrollera alltid att locket har svalnat efter ångkokningen innan du öppnar det och ska tillsätta fler ingredienser som ska mixas, om det behövs.
- Anslut inte apparaten till en extern omkopplingsenhet som en timer eller till en krets som regelbundet slås på och av av enheten. Fara kan annars uppstå p.g.a. oavsiktlig återställning av värmebrytaren.



- Kontrollera alltid barnmatens temperatur mot handryggen innan du matar ditt barn.
- Kontrollera alltid barnmatens konsistens, så att det inte finns några stora bitar i maten.
- När ångkokningsprocessen (max 20 min.) är klar, ska du inte ångkoka eller värma upp barnmaten igen.
- Använd endast den medföljande slickepotten för att ta ut maten ur behållaren.
- Regelbunden avkalkning förhindrar skador på apparaten.
- Stäng av apparaten och dra ut strömsladden innan du byter något tillbehör eller rör vid delar som rör sig under användning.
- Var försiktig när du hanterar de vassa knivarna vid tömning av behållaren och rengöring av apparaten.
- Koppla alltid bort enheten från eluttaget när den är lämnas obebakad.
- Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten.

Säkerhetssystem

Apparaten är utrustad med ett inbyggt säkerhetslock. Apparaten fungerar bara om du har satt ihop alla delar ordentligt på motorenheten. Om alla delar har satts ihop ordentligt låses den inbyggda säkerhetsspärren upp.

Apparaten är också utrustad med överhettningsskydd. Överhettning kan inträffa om tiden mellan två ångkokningsprocesser är för kort, om mixerfunktionen används för länge eller om det finns för mycket ingredienser i behållaren. Om överhettningsskyddet stänger av apparaten under användningen, ställer du in kontrollvredet på 0 och låter apparaten svalna i några minuter. Sedan kan du använda apparaten igen.

Elektromagnetiska fält (EMF)


Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Introduktion

Grattis till inköpet och välkommen till Philips AVENT! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.


Den här kombinerade ångkokaren och mixern passar perfekt när du ska tillreda små portioner barnmat. Den kombinerade ångkokaren och mixern är till hjälp för alla föräldrar som vill laga ett färskt mål mat till sina barn med en enkel ångkoknings- och mixerfunktion, kombinerat i en apparat.

Allmän beskrivning

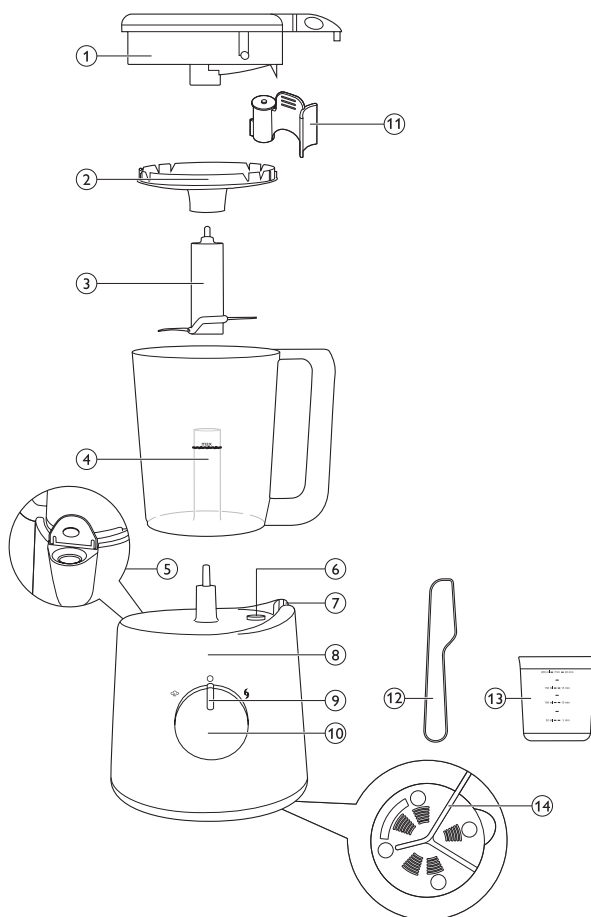


1	Lock med ångöppning	8	Motorenhet
2	Sil	9	Ånglampa
3	Knivenhet	10	Kontrollvred
4	Behållare med knivenhetshållare	11	Ventil
5	Påfyllningsöppning på vattentanken	12	Spatel
6	Ångöppning på motorenheten	13	Mätbägare
7	Spärrområde för handtag	14	Apparatens undersida med nätsladd


Obs!

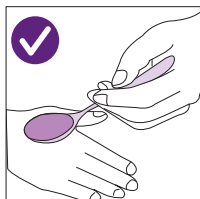


- Kontrollera temperaturen på barnmaten på handens baksida innan du ger maten till barnet.

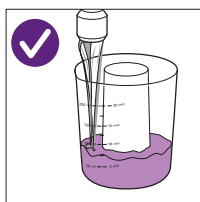

- Använd 200 ml destillerat vatten för att fylla vattenbehållaren.

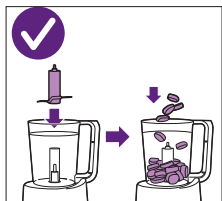


- Placera knivenheten på knivenhetshållaren i behållaren innan du placerar mat i behållaren när du ångkokar eller mixar.

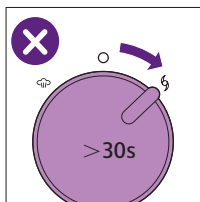


- Låt inte apparaten mixa i mer än 30 sekunder åt gången.




- Överskrid inte den maxnivå som anges på behållaren (450 ml).

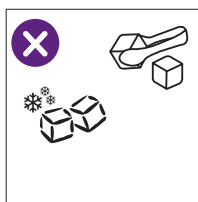

- Hacka inte hårda ingredienser som isbitar eller sockerbitar.

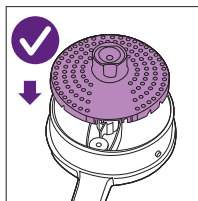

- Lägg alltid i silen i behållarens lock ("klick").

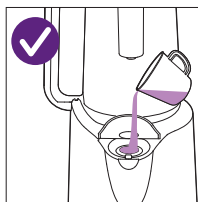

- Avkalka apparaten var fjärde vecka.

Före första användningen

- 1** Ta bort allt förpackningsmaterial från apparaten.
- 2** Rengör alla delar utom motorenheten (se kapitlet Rengöring och underhåll).

Använda apparaten

Se alltid till att locket har svalnat efter ångkokningen innan du öppnar det för att lägga i mer ingredienser som ska mixas, om det behövs. Överskrid inte maxnivån enligt markeringen på behållaren.

Töm vattentanken innan du fyller på den igen för att starta en ny ångkokningsprocess.

Se alltid till att den översta kanten på den gröna knivenheten inte är täckt med mat när du påbörjar ångkokningen.


Den här apparaten är avsedd för ångkokning av färska, fasta ingredienser som sedan mixas till barnmat. Exempel finns i recepthäftet. Vanligtvis ångkokar du ingredienserna först och mixar dem sedan, men du kan också använda apparaten för enbart ångkokning eller mixning. När du använder apparaten för att bara mixa hoppar du över avsnitten Fylla vattentanken och Ångkokning och följer bara instruktionerna i avsnittet Mixa. Ångkoka aldrig mat som redan har mixats. Ångkoka aldrig samma ingredienser längre än 20 minuter eller mer än en gång.

Apparaten är INTE avsedd för att:

- Tina mat
- Ångkoka fryst mat
- Ångkoka redan mixad mat
- Ångkoka samma ingredienser i mer än 20 minuter
- Koka ris och pasta
- Först mixa ingredienser och sedan ångkoka dem
- Värma upp vätskor, t.ex. soppa eller vatten
- Hålla mat varm i flera timmar
- Värma upp mat

Fylla vattenbehållaren

- 1 Fyll mätbägaren med den mängd vatten som behövs.

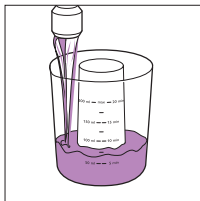

Mätbägaren visar milliliter och motsvarande ångkokningstid i minuter. Rekommenderade mängder för recepten hittar du i det separata recepthäftet.

- 2 Häll vattnet i påfyllningsöppningen och stäng locket.



Obs! Häll aldrig något annat än vatten i vattentanken.


Ångstryka

Om vissa grönsaker och frukter ångkokas något är de perfekta för barn som ska börja äta fast föda. Ångkokning är det nyttigaste sättet att tillaga mat, då maten behåller många vitaminer och andra nyttiga näringsämnen.

Obs! Du hittar recept och den koktid som krävs för recepten i det separata recepthäftet. Observera att recepten är anpassade för barnets ålder.

Obs! Ångkoka inte frysta ingredienser eftersom apparaten inte kan värma upp fryst mat till den temperatur som krävs för ångkokning. Tina alltid frysta, fasta ingredienser innan du ångkokar dem i den här apparaten. Skaka av allt överflödigt vatten från de tinade ingredienserna innan du lägger dem i behållaren.


- 1 Sätt knivenheten på knivenhetshållaren i behållaren.

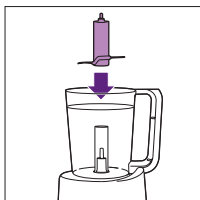

- 2 Skär fasta ingredienser i små bitar (kuber inte större än 2-3 cm) innan du lägger dem i behållaren.

Obs! Kör inte stora mängder fasta ingredienser samtidigt. Kör de ingredienserna i flera mindre omgångar istället.


3 Lägg ingredienserna i behållaren.

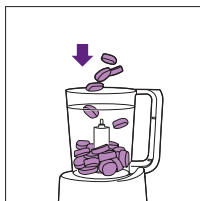

Obs! Överskrid inte den övre kanten på den gröna knivenheten.


Obs! Häll aldrig vatten eller någon annan vätska i behållaren för ångkokning, för att undvika att skada apparaten.

4 Sätt i ventilen i locket.

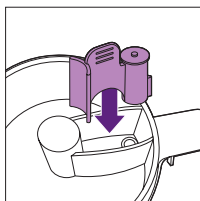


Obs! Se till att ventilen sitter fast ordentligt.


5 Placera silen i behållarens lock (klick).

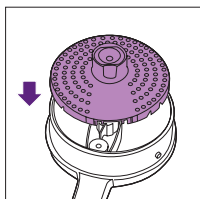

6 Sätt locket på behållaren och sätt fast det genom att vrida det medurs. De små upphöjningarna på locket ska glida in i spåren på behållaren. Se till att den stora upphöjningen på locket placeras exakt över handtaget på behållaren.

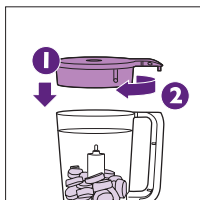


- 7** Placera behållaren upp och ned på motorenheten, dvs. med locket nedåt. Kontrollera att handtaget är till höger och att det sitter fast ordentligt.

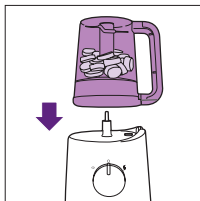

Obs! Ångkokningen startas inte om behållaren och handtaget inte är i rätt läge.

- 8** Vrid kontrollvredet till ångkokningsläge.

↳ Ånglampan lyser orange för att indikera att apparaten ångkokar.

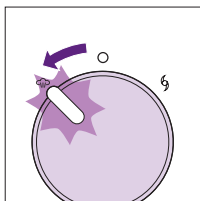


Du kan bränna fingrarna på het ånga eller hett vatten. Rör inte de heta delarna eller ångan och håll barnen borta från apparaten. Ni kan bränna er.



- ↳ Tillagningstiden beror på hur mycket vatten du har hållt i vattentanken. Se tabellen i kapitlet Ingredienser och tillagningstider och recepthäftet.
- ↳ När ångkokningen är klar ger apparaten ifrån sig ett brummande ljud och ånglampan släcks.

- 9** Ställ in kontrollvredet på av-läget. Vänta i 2 minuter tills det inte kommer mer ånga ur ångöppningen, så att du inte bränner dig på het ånga.

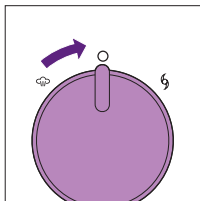


Obs! Om du vill ångkoka ytterligare en sats med ingredienser, låter du apparaten svalna i 10 minuter innan du börja ångkoka igen.


- 10** Om du vill mixa den ångkokta maten, följer du instruktionerna i avsnittet Mixa efter ångkokning här nedan.
- 11** Under normala förhållanden är det inget vatten kvar i vattentanken efter ångkokningen. Men i vissa fall (t.ex. om det finns kalkavlagringar i vattentanken, vid avbrott i ångkokningsprocessen eller oavsiktlig användning), kan det finnas lite vatten kvar i vattentanken. Töm i så fall vattentanken helt för att undvika bakterietillväxt. Se kapitlet "Rengöring och underhåll" för avkalkning av vattentanken.

Mixa efter ångkokning

- 1** Ta tag i behållarens handtag och lyft av behållaren från motorenheten. Vänd på behållaren och skaka den så att maten faller ned på knivenheten.

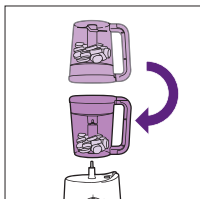

Rör endast behållarens handtag. Locket, undersidan och ytterdelen av behållaren är varma.

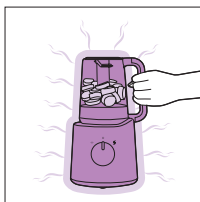


- 2** Om det behövs tar du bort locket och tillsätter ytterligare ingredienser för mixning (t.ex. vatten eller olja).


Se alltid till att locket på behållaren och locket till vattentanken har svalnat efter ångkokningen innan du öppnar dem för att lägga i mer ingredienser i behållaren eller om du ska hälla ut det kvarvarande vattnet ur vattentanken.

När du har hällt vätska i behållaren ska du aldrig sätta den i ångkokningsläge.

- 3** Placera behållaren upprätt på motorenheten, dvs. med locket uppåt. Kontrollera att handtaget är till höger och placerat mellan spårrområdets två räfflor.

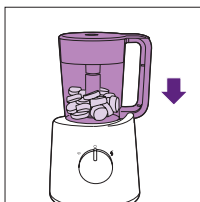

- 4** Ställ in kontrollvredet på mixningsläget. Håll vredet i det här läget tills maten är ordentligt mixad.

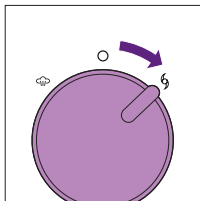


Det finns en 30 sekunders timer för mixningsfunktionen som ett överhettningsskydd. Om du inte har mixat klart efter 30 sekunder stängs apparaten av och piper två gånger som en avisering. När apparaten har fått svalna i 30 sekunder piper den en gång och du kan då börja mixa igen.

Obs! Om ingredienser fastnar på behållarens insida stänger du av apparaten och tar loss dem med spateln eller tillsätter lite vätska.

Obs! Kontrollera att den mixade barnmaten har rätt konsistens (t.ex. inga klumpar) innan du matar ditt barn.

Obs! Om barnmaten fortfarande är för fast tillsätter du lite vätska (t.ex. vatten) tills barnmaten blir lös och slät.

- 5** När du har mixat klart släpper du helt enkelt kontrollvredet.

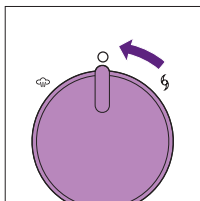

↳ Vredet återgår automatiskt till läget "av".

- 6** Dra ur nätsladden.

- 7** Ta bort knivenheten. Var försiktig när du tar bort knivenheten eftersom den kan vara mycket varm. Ta bort den mixade maten ur behållaren. Om det behövs använder du apparatens medföljande spatel.

Se till att barnmaten inte är för varm för barnet.

- 8** Under normala förhållanden är det inget vatten kvar i vattentanken efter ångkokningen. Men i vissa fall (t.ex. om det finns kalkavlagringar i vattentanken, vid avbrott i ångkokningsprocessen eller oavsiktlig användning), kan det finnas lite vatten kvar i vattentanken. Töm i så fall vattentanken helt för att undvika bakterietillväxt. Se kapitlet "Rengöring och underhåll" för avkalkning av vattentanken.

Mixa utan att ångkoka

Apparaten är avsedd för att:

- göra puré av ångkokta och kokta ingredienser för barnmat
- mixa vätskor och frukter till drycker för barn


Apparaten är inte avsedd för att hacka hårda ingredienser, t.ex. isbitar och bitsocker.

När du har hällt vätska i behållaren ska du aldrig sätta den i ångkokningsläge.

Obs! När du mixar vätskor ska du se till att inte fylla behållaren över den angivna maxnivån.

Obs! Ångkoka aldrig barnmat när du har mixat den.


1 Sätt knivenheten på knivenhetshållaren i behållaren.

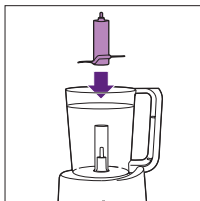

2 Skär fasta ingredienser i små bitar (kuber inte större än 2-3 cm) innan du lägger dem i behållaren.


Tips: Kör inte stora mängder fasta ingredienser samtidigt. Kör de ingredienserna i flera mindre omgångar istället.

3 Lägg ingredienserna i behållaren.

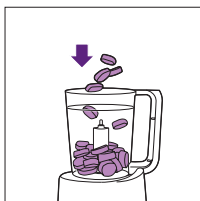


Obs! Överskrid inte den övre kanten på den gröna knivenheten.

4 Sätt i ventilen i locket.

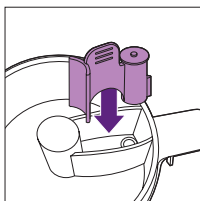


Obs! Se till att ventilen sitter fast ordentligt.


- 5** Placera silen i behållarens lock (klick).

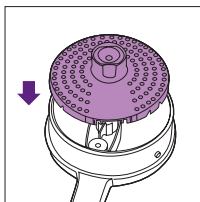


- 6** Sätt locket på behållaren och sätt fast det genom att vrida det medurs. De små upphöjningarna på locket ska glida in i spåren på behållaren. Se till att den stora upphöjningen på locket placeras exakt över handtaget på behållaren.

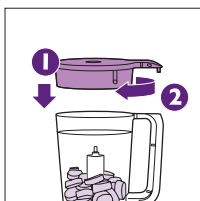

- 7** Placera behållaren upprätt på motorenheten, dvs. med locket uppåt. Kontrollera att handtaget är till höger och placerat mellan spårrområdets två räfflor.

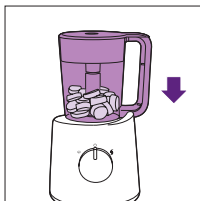

- 8** Vrid kontrollvredet till mixningsläget. Håll vredet i det här läget tills maten har mixats ordentligt.

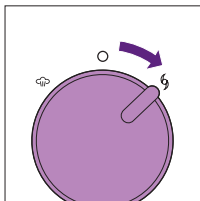

Det finns en 30 sekunders timer för mixningsfunktionen som ett överhettningsskydd. Om du inte har mixat klart efter 30 sekunder stängs apparaten av och piper två gånger som en avisering. När apparaten har fått svalna i 30 sekunder piper den en gång och du kan då börja mixa igen.


Obs! Om ingredienser fastnar på behållarens insida stänger du av apparaten och tar loss dem med spateln eller tillsätter lite vätska. Överskrid inte maxnivån på behållaren.

Obs! Kontrollera att den mixade barnmaten har rätt konsistens (t.ex. inga klumpar) innan du matar ditt barn.

Obs! Om barnmaten fortfarande är för fast kan du tillsätta lite vätska (t.ex. vatten) tills barnmaten är lös och slät. Överskrid inte maxnivån på behållaren.

Obs! Ångkoka aldrig barnmat när du har mixat den.

9 När du har mixat klart släpper du helt enkelt kontrollvredet.

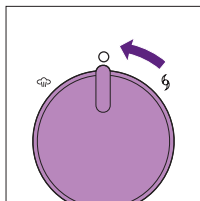

→ Vredet återgår automatiskt till läget "av".

10 Dra ur nätsladden.

11 Ta bort knivenheten. Var försiktig när du tar bort knivenheten eftersom den kan vara mycket varm. Ta bort den mixade maten ur behållaren. Om det behövs använder du apparatens medföljande spatel.

Se till att barnmaten inte är för varm för barnet.

Ingredienser och tillagningstider

Typ av mat	Ingrediens	Ungefärlig ångkokningstid*
Frukt	Äpple	5 min
	Apelsin	10 min
	Persika	10 min
	Päron	5 min
	Ananas	15 min.
	Plommon	10 min
Grönsaker	Sparris	10 min
	Broccoli	20 min
	Morot	15 min.
	Blomkål	15 min.
	Selleri	15 min.
	Zucchini	15 min.
	Fänkål	15 min.
	Haricots verts	20 min
	Purjolök	15 min.
	Lök	15 min.

Typ av mat	Ingrediens	Ungefärlig ångkokningstid*
	Ärtor	20 min
	Paprika	15 min.
	Potatis	20 min
	Pumpa	15 min.
	Spenat	15 min.
	Kålrot	15 min.
	Sötpotatis	15 min.
	Tomater	15 min.
Kött	Kyckling, nötkött, lamm, fläsk osv.	20 min
Fisk	Lax, sjötung, torsk, forell osv.	15 min.

* All mat måste skäras i små kuber, inte större än 2-3 cm.

Obs! Mätbägaren visar milliliter och motsvarande tillagningstid i minuter (50 ml = 5 min, 100 ml = 10 min, 150 ml = 15 min, 200 ml = 20 min).

Rengöring och underhåll


Rengör apparaten efter varje användning.

Doppa aldrig motorenheten i vatten.


Använd aldrig blekmedel eller steriliseringslösningar/-tabletter i apparaten.

Använd aldrig skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som bensen, aceton eller alkohol till att rengöra enheten.


1 Dra ur nätsladden och ta bort behållaren från motorenheten.

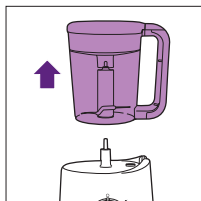

2 Ta bort locket från behållaren och vrid locket upp och ner.

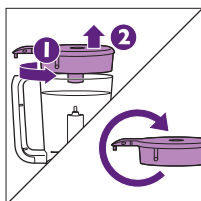


- 3** Ta bort silen och ventilen från locket.

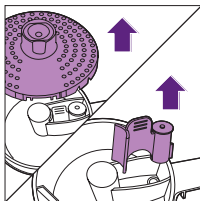


- 4** Rengör de löstagbara delarna i ljummet vatten med lite diskmedel och skölj dem under rinnande vatten.

- 5** Ta bort knivenheten från behållaren.

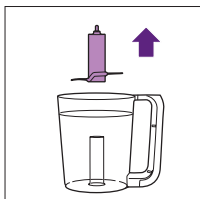

- 6** Rengör knivenheten noggrant under rinnande vatten omedelbart efter användning. Se också till att skölja insidan av knivenhetens rör.

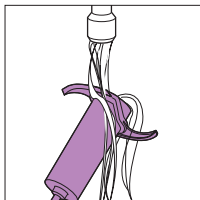

Hantera knivenheten ytterst försiktigt. Eggarna är mycket vassa.

Obs! Om du vill rengöra knivenheten mer noggrant kan du också köra den i diskmaskin efter att du har sköljt den.

- 7** Rengör de andra delarna som har kommit i kontakt med mat i varmt vatten med lite diskmedel omedelbart efter användning.

Obs! Alla delar utom motorenheten kan även diskas i diskmaskin.

- 8** Rengör motorenheten med en fuktig trasa om det behövs.

- 9** Kontrollera om några matpartiklar har kommit in i vattentanken. Du kan göra det genom att titta in i påfyllningsöppningen för att se om det finns några matpartiklar där eller genom att kontrollera om vattnet har en ovanlig färg och genom att känna om vattentanken avger en otrevlig eller bränd lukt. Om så är fallet rengör du vattentanken (se avsnittet Rengöra vattentanken i det här kapitlet).

- 10** Låt locket till påfyllningsöppningen vara öppen för att förhindra bakterietillväxt.


Avkalka vattentanken

Om matpartiklar kommer in i vattentanken kan de fastna i värmeelementet i tanken under nästa ångkokning. Det går inte att ta bort partiklarna bara genom att skölja vattentanken.

Du måste dessutom avkalka apparaten en gång i månaden, så att den fungerar 100 % effektivt. Du kan förebygga att det bildas kalkavlagringar genom att använda förkokat eller steriliserat vatten.

Följ avkalkningsinstruktionerna nedan för att ta bort matpartiklar i vattentanken och avkalka apparaten.

- 1** Kontrollera att apparaten är avstängd.
- 2** Tillsätt 50 ml vit vinäger (8 % ättiksyra) per 150 ml vatten.
Obs! Du kan också använda avkalkare baserade på citronsyra. Använd inga andra typer av avkalkare.
- 3** Häll lösningen med vinäger (eller citronsyra) och vatten i vattentanken.
- 4** Stäng locket till påfyllningsöppningen.
- 5** Ställ den tomma behållaren (utan någon mat i) helt monterad med knivenhet och lock på motorenheten i ångkokningsläge (dvs. med locket pekande nedåt).
- 6** Vrid kontrollvredet till ångkokningsläget.
↳ Ånglampan lyser orange för att indikera att apparaten ångkokar.
- 7** Stäng av apparaten efter 5-6 minuters ångkokning och koppla ur den.
- 8** Häll ut den använda lösningen med vit vinäger (8 % ättiksyra) och vatten ur vattentanken.

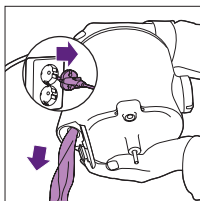

- 9** Skölj vattentanken och behållaren grundligt med rent vatten flera gånger.
- 10** Fyll tanken med 200 ml vatten och kör en ångkokningsprocess på 20 minuter med den tomma behållaren innan du använder apparaten med mat igen.
- 11** Låt locket till påfyllningsöppningen vara öppet för att förhindra bakterietillväxt.


Återvinning

- Den här symbolen betyder att elektriska produkter inte får slängas med vanligt hushållsavfall.
- Följ ditt lands regler för återvinning av elektriska produkter.



Förvaring

- 1** Töm vattentanken innan du ställer undan apparaten för förvaring.

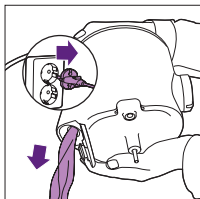

- 2** Se till att alla delar är rena och torra innan du ställer undan apparaten (se kapitlet "Rengöring och underhåll").
- 3** Förvara apparaten med knivenheten i behållaren så undviker du att den skadas.
- 4** Lägg inte på locket på behållaren och låt locket till påfyllningsöppningen vara öppet för att undvika bakterietillväxt.

Support

För all produktsupport som vanliga frågor, besök www.philips.com/support.

Tekniska specifikationer

- Spänning/wattal: Se typplattan på apparatens undersida.
- Vattentankens maxkapacitet: 200 ml.
- Behållarens maxkapacitet, vätskor: 450 ml.
- Skydd: temperaturkontrollerat uppvärmningssystem och säkerhetsspärr.

Felsökning

I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som kan uppstå med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan kan du gå till www.philips.com/support och läsa svaren på vanliga frågor. Du kan även kontakta kundtjänst i ditt land.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Apparaten fungerar inte.	Apparaten är utrustad med en säkerhetsspärr. Om delarna inte har monterats på rätt sätt på motorenheten fungerar inte apparaten.	Montera alla delar ordentligt. Se kapitlet Använda apparaten.
Ånglampan tänds inte.	Apparaten är inte ansluten till elnätet.	Sätt i stickkontakten i vägguttaget.
	Behållaren är inte rätt placerad på motorenheten.	Sätt fast behållaren ordentligt på motorenheten.
	Du vill starta en andra ångkokning precis efter du har avslutat en.	Stäng av apparaten och låt den svalna i några minuter innan du startar nästa ångkokning.
Ingredienserna värms inte upp helt.	Bitarna i behållaren är för stora, det är för mycket mat i behållaren eller så har du inte ångkokat maten tillräckligt länge.	Skär maten i mindre bitar (2-3 cm), minska mängden mat i behållaren eller välj en längre tillagningstid (max 20 minuter). Läs i recepthäftet och/eller tabellen i kapitlet Ingredienser och tillagningstider så att du väljer rätt tillagningstid för de ingredienser du vill ångkoka eller receptet du vill tillaga.
Apparaten ångokar inte.	Du har inte hållt vatten i apparaten.	Stäng av apparaten och tillsätt rätt mängd vatten i apparaten.
	Du har inte ställt behållaren på motorenheten i rätt läge.	Ställ behållaren på apparaten i rätt läge (se avsnittet Ångkokning i kapitlet Använda apparaten).
Ångkokningen tar för lång tid eller ångkokningsfunktionen fungerar inte alls.	Det finns för mycket kalk i vattentanken.	Avkalka vattentanken. Se kapitlet Rengöring och underhåll, avsnittet Avkalkning.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Ånga kommer ut ur påfyllningsöppningen.	Påfyllningsöppningens lock är inte ordentligt stängt.	Stäng locket till påfyllningsöppningen ordentligt (ett klickljud hörs).
	Ångöppningen på motorenheten är blockerad av mat eller kalk.	Rengör ångöppningen med ett spetsigt föremål utan att skada tätningen och följ i framtiden instruktionerna för avkalkning. Läs kapitlet Rengöring och underhåll, avsnittet Avkalkning.
	Lockets ångöppning är blockerad.	Ta bort ventilen och rengör locket ångöppning noggrant.
Ånglampan tänds igen efter att ångkokningen är klar. Efter ett tag ger apparaten ifrån sig ett brummande ljud.	Du har av misstag lämnat behållaren på basenheten i mer än 10 minuter utan att stänga av apparaten.	Stäng av apparaten inom 10 minuter efter att ångkokningen är klar. Mixa sedan maten eller ta bort den från behållaren.
Knivenheten eller motorenheten är blockerad.	Det är för mycket mat i behållaren.	Stäng av apparaten och tillred en mindre mängd mat. Fyll inte behållaren över den översta kanten på den gröna knivenheten.
Motordelen avger en obehaglig lukt de första gångerna den används.	Det är normalt.	Om lukten inte försvinner när du har använt apparaten några gånger kontrollerar du om tillredningsmängden och -tiden stämmer. Se kapitlet Ingredienser och tillagningstider.
Apparaten fortsätter att avge en obehaglig lukt efter att jag har använt den några gånger.	Du lägger i för mycket mat i behållaren eller så låter du apparaten mixa för länge.	Tillred mindre mängder och mixa inte längre än 30 sekunder åt gången.
Apparaten för mycket oväsen, avger en obehaglig lukt, blir varm, ryker, mm.	Det är för mycket mat i behållaren.	Stäng av apparaten och tillred en mindre mängd mat.
	Du kör apparaten för länge utan avbrott.	Mixa inte längre än 30 sekunder åt gången.
Locket till behållaren läcker.	Du har inte satt på locket ordentligt på behållaren.	Sätt på locket ordentligt på behållaren. Se kapitlet Använda apparaten.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
	Det är för mycket mat i behållaren.	Stäng av apparaten och tillred en mindre mängd mat.
Det finns vita fläckar på påfyllningsöppningen och/eller behållaren, silen och locket.	Kalkavlagringar har byggts upp på delarna.	Det är normalt. Avkalka regelbundet. Se kapitlet Rengöring och underhåll, avsnittet Avkalkning.
Apparaten avger mycket ljud under mixning.	Silen sitter inte på behållarens lock.	Kontrollera att silen sitter på behållarens lock.
Vattnet i vattentanken har en ovanlig färg när du håller ut det ur vattentanken eller när det kommer in i behållaren under ångkokningen eller vattnet i vattentanken har en otrevlig lukt.	Matpartiklar har kommit in i vattentanken under användningen.	Rengör vattentanken enligt instruktionerna i kapitlet Rengöring och underhåll, avsnittet Rengöra vattentanken. Använd apparaten helt enligt instruktionerna. Se till du inte fyller på för mycket vatten i vattentanken (max 200 ml) och att du inte fyller på för mycket mat i behållaren (fyll inte behållaren över den övre kanten på den gröna knivenheten). Ångkoka inte samma ingredienser i mer än 20 minuter och håll inte vatten för ångkokning direkt i behållaren. Se också till att ventilen är fastsatt i locket.
En lukt av grillad eller bränd mat kommer ur vattentanken.	Matpartiklar har kommit in i vattentanken under användningen och fastnat på värmeelementet.	Rengör vattentanken enligt instruktionerna i kapitlet Rengöring och underhåll, avsnittet Rengöra vattentanken. Använd apparaten helt enligt instruktionerna. Se till du inte fyller på för mycket vatten i vattentanken (max 200 ml) och att du inte fyller på för mycket mat i behållaren (fyll inte behållaren över den övre kanten på den gröna knivenheten). Ångkoka inte samma ingredienser i mer än 20 minuter och håll inte vatten för ångkokning direkt i behållaren. Se också till att ventilen är fastsatt i locket.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Det finns mörka prickar i barnmaten eller vattnet i behållaren har en ovanlig färg.	Matpartiklar har kommit in i vattentanken under användningen och har fastnat på värmeelementet. Det gör att rester av matpartiklarna kommer in i behållaren under ångkokningen.	Rengör vattentanken enligt instruktionerna i kapitlet Rengöring och underhåll, avsnittet Rengöra vattentanken. Använd apparaten helt enligt instruktionerna. Se till du inte fyller på för mycket vatten i vattentanken (max 200 ml) och att du inte fyller på för mycket mat i behållaren (fyll inte behållaren över den övre kanten på den gröna knivenheten). Ångkoka inte samma ingredienser i mer än 20 minuter och håll inte vatten för ångkokning direkt i behållaren. Se också till att ventilen är fastsatt i locket.

