

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8342/00



AR دليل المستخدم

PHILIPS

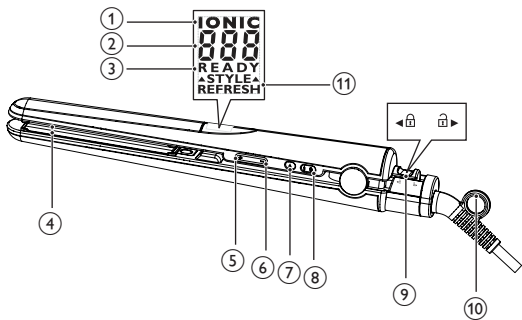

تُهانينا لقيامك بعملية الشراء. وأهلاً بك في Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، قم بتسجيل المنتج في www.philips.com/welcome.

1 هام

اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليها مستقبلاً.

- تحذير: بما أن أجهزة التلميس تصل إلى درجات حرارة عالية، يرجى إبقائها بعيداً عن متناول الأطفال أثناء الإحماء، دعها بعد ذلك تبرد لاستخدامها من دون خطر الإصابة بحروق.

- تحذير: لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.

- عند استخدام الجهاز في الحمام، افصل الطاقة عنه مباشرةً بعد استخدامه إذا إن قربه من الماء يشكل خطراً حتى عندما يكون متوقفاً عن التشغيل.



- تحذير: لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من حوض الاستحمام، أو مرشّة الاغتسال، أو المغسلة أو أي أوعية أخرى تحتوي على ماء

- قبل توصيل الجهاز، تأكد أن الفولتية المشار إليها على الجهاز تتوافق مع الفولتية المحلية.

- لا تستخدم الجهاز لأي غرض آخر غير المبين في هذا الدليل.

- استخدم الجهاز على الشعر الجاف فقط، لا تستخدم الجهاز على الشعر الصناعي.

- أبق أسطح الجهاز الساخنة بعيداً عن بشرتك.

- عند توصيل الجهاز بمقبس الطاقة، لا تتركه أبداً من دون مراقبة.

- لا تقم بإدخال أي أجسام في الجهاز.

- امتنع عن فحص فتحات المقبس الأيوني بواسطة أجسام معدنية.

- قم دائماً بفصل الطاقة عن الجهاز بعد الاستخدام.

- حين يكون الجهاز ساخناً، أبقه على سطح مقاوم للسخونة ولا تعتمد أبداً إلى تغطيته بمنشفة أو بقطعة قماش مثلاً.

- لا تستخدم أبداً أي ملحقات أو أجزاء من أي شركة مصنعة أخرى أو لا توصي بها Philips على وجه الخصوص. قد يؤدي استخدام ملحقات أو أجزاء من هذا النوع إلى إبطال الضمان.

- لا تقم بلف سلك الطاقة الرئيسي حول الجهاز.

- قد يؤدي استخدام الجهاز على الشعر المصبوغ إلى ظهور بقع على لوح التلميس.
- إذا كان سلك الطاقة الرئيسي تالفاً، فيجب استبداله من قبل Philips أو مركز خدمة مخوّل من قبل Philips أو أشخاص مؤهلين لتجنب أي خطر.
- هذا الجهاز غير معدّ للاستخدام من قبل الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون نقصاً في القدرات الجسدية، أو الحسية أو العقلية، أو الذين تنقصهم الخبرة أو المعرفة. إلا إذا أشرف عليهم شخص مسؤول أو أعطاهم إرشادات تتعلق باستخدام الجهاز. وذلك بهدف الحفاظ على سلامتهم.
- يجب مراقبة الأطفال للحؤول دون لعبهم بالجهاز.
- لحماية إضافية، ننصحك بتركيب جهاز التيار المتخلف (RCD) في الدارة الكهربائية التي تزود الحمام بالطاقة، على جهاز RCD أن يكون مزوداً بتيار تشغيل متخلف مصنف لا يزيد عن 30 مللي أمبير. اطلب نصيحة المثبت.

الحقول الكهرومغناطيسية (EMF)

يتوافق هذا الجهاز مع المعايير كافة الخاصة بالحقول الكهرومغناطيسية (EMF). يُعد هذا الجهاز آمناً إذا تم استخدامه بشكل صحيح ووفقاً للإرشادات الواردة في دليل المستخدم هذا. وذلك بحسب الدلائل العلمية المتوافرة اليوم.



البيئة

لا ترمي الجهاز لدى انتهاء فترة استهلاكه مع النفايات المنزلية العادية. بل سلّمه إلى مركز معتمد لإعادة التدوير. بمبادرتك هذه، ستساهم في المحافظة على البيئة.

2 تلميس شعرك

تأكد من تحديد إعداد درجة حرارة ملائمة لشعرك.

احرص دائماً على تحديد إعداد درجة حرارة منخفضة عند استخدام جهاز التلميس للمرة الأولى.

نوع الشعر	إعداد درجة الحرارة
خشن. مجعد ويصعب تلميسه	حرارة متوسطة إلى مرتفعة (170 درجة مئوية وأعلى)
ناعم. أو متوسط النعومة أو قليل التموج	حرارة منخفضة إلى متوسطة (160 درجة مئوية وأدنى)
فاخ. أو أشقر. أو مبيض أو مصبوغ	حرارة منخفضة (أدنى من 160 درجة مئوية)

- 1 قم بتوصيل مأخذ التوصيل بمقبس وحدة تزويد بالطاقة.
- 2 اضغط باستمرار على زر (10) (8) حتى تضيء شاشة العرض.
 ← يتم عرض إعداد درجة الحرارة الافتراضي 180 درجة مئوية (2).
- 3 ملاحظة: وظيفة ذاكرة درجة الحرارة - تظهر درجة الحرارة المحددة قبل إيقاف تشغيل الجهاز عند إعادة تشغيل الجهاز مجدداً.
 اضغط على زر + (5) أو زر - (6) لتحديد إعداد درجة حرارة ملائمة لشعرك.
 ← حين يسخن لوحا التلميس حتى إعداد درجة الحرارة المحددة. يظهر مؤشر "READY" (3) الثابت.
- 4 يتم تنشيط وظيفة الأيون عند تشغيل الجهاز. فتمنح شعرك لمعاناً إضافياً وتقلل من جعده.
 ← يظهر مؤشر الأيون الضوئي (1).
- ← حين تكون هذه الوظيفة قيد التشغيل. من المحتمل أن تفوح رائحة معينة أو أن تسمع ضوضاء وهذا أمر طبيعي وتسببه الأيونات التي يتم توليدها.
- 5 اسحب قفل الإغلاق (9) لأسفل لإلغاء قفل الجهاز.
- 6 مشط شعرك وخذ خصلةً لتلميسها لا يزيد عرضها عن 5 سم.
- 7 ضعها بين لوحَي التلميس (4) واضغط المقبضين على بعضهما بإحكام.
- 8 اسحب جهاز التلميس على طول الشعر بحركة واحدة (لمدة أقصاها 5 ثوان) من الجذور إلى الأطراف من دون توقف لتجنب فرط الإجماء.
- 9 بعد 20 ثانيةً. كرر الخطوات 7 و8 حتى تحصل على التسريحة المطلوبة.
- 10 لتلميس شعرك كله. كرر الخطوات 6 إلى 9.

11 لإعادة تسريح شعرك، اضغط باستمرار على زر ▲ (7) لمدة 3 ثوان لتشغيل/إيقاف تشغيل وظيفة اللمسة السحرية، تضمن هذه الوظيفة حصولك على نتيجة متازة مع درجة حرارة مخفّضة وحماية فضلى،
← حين تكون هذه الوظيفة قيد التشغيل، يظهر مؤشر "STYLE REFRESH" (11) ويختفي مؤشر الحرارة (2).

12 اضغط على زر ▲ (7) مجدداً، أو على زرّي +/— للخروج من وظيفة اللمسة السحرية، فيظهر إعداد درجة حرارة التلميس السابق.
ملاحظة: يتمتع الجهاز بوظيفة إيقاف التشغيل التلقائي، فيتوقف عن التشغيل تلقائياً بعد 60 دقيقة.

بعد الاستخدام:

- 1 قم بإيقاف تشغيل الجهاز وبفصل الطاقة عنه.
- 2 ضعه على سطح مقاوم للسخونة حتى يبرد.
- 3 اعمد إلى تنظيف الجهاز ولوحي التلميس بواسطة قطعة قماش رطبة.
- 4 أقفل لوحى التلميس (9).
- 5 احفظ الجهاز في مكان آمن وجاف، وخال من الغبار، كما يمكنك أيضاً تعليقه بواسطة حلقة التعليق (10) أو تخزينه في الحقيبة المزودة.

3 الضمان والخدمة

إذا احتجت إلى معلومات أو مثلاً إلى استبدال ملحق أو إذا واجهتك أي مشكلة، فيرجى زيارة موقع Philips على ويب www.philips.com أو الاتصال بمركز خدمة المستهلك التابع لـ Philips في بلدك (يمكنك إيجاد رقم الهاتف في نشرة الضمان العالمية). في حال عدم وجود مركز خدمة للمستهلك في بلدك، اقصد وكيل Philips في منطقتك.



© Royal Philips Electronics N.V. 2010
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 22461



100% recycled paper
100% papier recyclé