

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8360/00



SL Uporabniški priročnik

PHILIPS

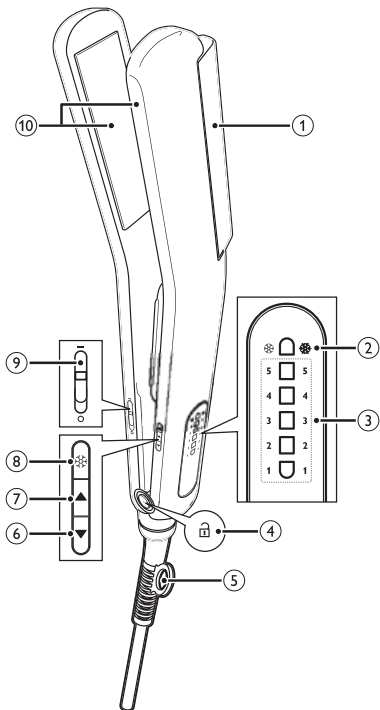

Čestitamo vam ob nakupu. Dobrodošli pri Philipsu! Da bi izkoristili vse prednosti Philipsove podpore, izdelek registrirajte na strani www.philips.com/welcome.

1 Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

- **OPOZORILO:** Aparata ne uporabljajte v bližini vode.
- Ko aparat uporabljate v kopalnici, ga po uporabi vedno izključite iz omrežja, ker neposredna bližina vode predstavlja nevarnost, četudi je aparat izklopljen.
- **OPOZORILO:** Aparata ne uporabljajte v bližini kadi, tušev, umivalnikov ali drugih posod z vodo.
- Preden aparat priključite, preverite, ali na aparatu označena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Aparat uporabljajte izključno v namene, ki so opisani v tem priročniku.
- Aparat uporabljajte samo na suhih laseh. Aparata ne uporabljajte na umetnih laseh.
- Vročih površin aparata ne približujte koži.
- Ko je aparat priključen na napajanje, ga ne puščajte brez nadzora.
- V aparat ne vstavljajte predmetov.
- Ne blokirajte zračnih mrež.
- Po uporabi aparat vedno izklopite iz omrežne vtičnice.
- Ko je aparat vroč, ga imejte na površini, ki je odporna proti vročini. Aparata z ničimer ne pokrivajte, npr. z brisačo ali obleko.
- Ne uporabljajte nastavkov ali delov drugih proizvajalcev, ki jih Philips izrecno ne priporoča. Uporaba takšnih nastavkov razveljavi garancijo.
- Omrežnega kabla ne navijajte okoli aparata.
- Če uporabljate aparat na pobarvanih laseh, se lahko ravnalni plošči umažeta.



- Plošči imata prevleko iz kroma. Ta plast se sčasoma obrabi. To ne vpliva na delovanje aparata.
- Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Philips, Philipsov pooblaščen servis ali ustrezno usposobljeno osebo.
- Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom.
- Za dodatno zaščito vam svetujemo vgradnjo varnostnega tokovnega stikala (FID) v električni tokokrog kopalnice. Izklopni tok varnostnega tokokroga ne sme presegati 30 mA. Za nasvet se obrnite na električarja.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta aparat je skladen z vsemi standardi glede elektromagnetnih polj (EMF). Če z aparatom ravnate pravilno in v skladu z navodili v tem priročniku, je njegova uporaba glede na danes veljavne znanstvene dokaze varna.

Okolje

Aparata po preteku življenjske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. S tem boste pripomogli k varovanju okolja.



2 Ravnanje las

Izberite temperaturo, ki je primerna za vaše lase.
Pri prvi uporabi ravnalnika izberite nizko nastavitev.

Vrsta las	Nastavitev temperature
Grobi, kodrasti lasje in lasje, ki jih je težko ravnati	Srednja do visoka (3 do 5)
Tanki, srednje teksturirani ali mehko valoviti lasje	Nizka do srednja (1 do 3)
Svetli, pobeljeni ali pobarvani lasje	Nizka (pod 3)

- 1 Vtikač priključite na omrežno vtičnico.
- 2 Stikalo za vklop/izklop (⑨) premaknite v položaj "I".
 - ↳ Na zaslonu začne utripati indikator nastavitve temperature (③) "1", kar pomeni, da se aparat segreva na nastavitev.
- 3 Z gumboma ▲ (⑦) in ▼ (⑥) izberite nastavitev temperature, ki je primerna za vaše lase.
 - ↳ Na zaslonu utripajo indikatorji do izbrane nastavitve temperature (③), kar pomeni, da se aparat segreva do te nastavitve.
 - ↳ Ko indikatorji do izbrane nastavitve temperature nehajo utripati, je aparat segret in pripravljen za uporabo.
- 4 Ko vklopite aparat, se samodejno aktivira sistem aktivnega hlajenja, ki usmeri hladen zračni tok v lase takoj, ko ti zapustijo ravnalni plošči, kar preprečuje, da bi se lasje poškodovali.
 - ↳ Zasveti indikator aktivnega hlajenja (②), kar pomeni, da je sistem aktivnega hlajenja aktiviran, in aparat oddaja različne zvoke. To je normalno in ne vpliva na delovanje hladilnega sistema.
 - ↳ Za izklop/vklop sistema aktivnega hlajenja pritisnite in držite gumb za aktivno hlajenje ❄ (⑧), da se izklopi/vklopi indikator aktivnega hlajenja.
- 5 Potisnite zaklep, da odklenete aparat (④).
- 6 Počešite lase in vzemite pramen za ravnanje, ki ni širši od 5 cm.
- 7 Namestite ga med ravnalni plošči. Ravnalnik držite tako, da je izhodna mrežica za aktivno hlajenje (①) obrnjena navzgor in da sta kromirani ravnalni plošči (⑩) obrnjeni navzdol. Nato pritisnite ročaja skupaj.

- ↳ Ko povlečete ravnalnik navzdol po laseh, se morata ravnalni plošči (10) dotakniti las pred hladilnima ploščama (1).
- 8 V eni potezi (največ 5 sekund) potegnite ravnalnik po celi dolžini las, od korenin do konic, brez ustavljanja, da preprečite pregretje las.
- 9 Po 20 sekundah ponavljajte 6. in 7. korak, dokler ne dosežete zelenega videza.
- 10 Da zravnote preostale lase, ponavljajte korake od 5 do 8.

Po uporabi:

- 1 Aparat izklopite in izključite.
- 2 Položite ga na površino, ki je odporna na vročino, da se ohladi.
- 3 Aparat in ravnalni plošči očistite z vlažno krpo.
- 4 Zaklenite ravnalni plošči (4).
- 5 Aparat hranite na varnem in suhem mestu, kjer ni prahu. Shranite ga lahko tudi tako, da ga obesite za obešalno zanko (5).

3 Garancija in servis

Za informacije na primer o zamenjavi nastavka ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com oziroma se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (telefonsko številko lahko najdete na mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21701



100% recycled paper
100% papier recyclé