

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8360/00



BG Ръководство за потребителя

PHILIPS

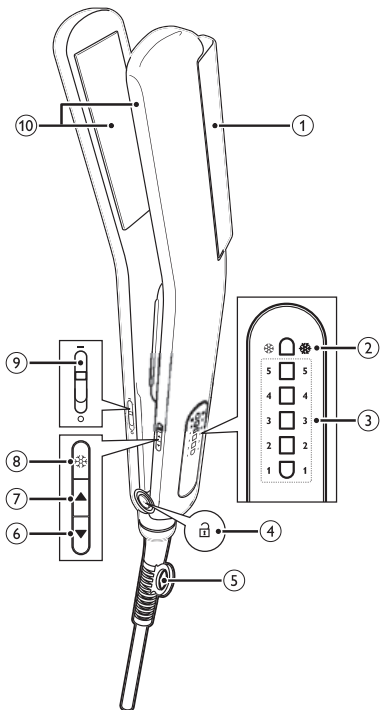

Поздравяваме ви за покупката и добре дошли при Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте изделието си на www.philips.com/welcome.

1 Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за потребителя и го запазете за справка в бъдеще.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не използвайте този уред близо до вода.
- Ако уредът се използва в банята, след употреба го изключвайте от контакта. Близостта до вода води до риск, дори когато уредът не работи.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не използвайте този уред близо до вани, душеве, мивки и други съдове, съдържащи вода.
- Преди да свържете уреда, уверете се, че напрежението, посочено върху уреда, отговаря на местното напрежение на мрежата.
- Не използвайте уреда за цели, различни от указаното в това ръководство.
- Използвайте уреда само на суха коса. Не използвайте уреда на изкуствена коса.
- Дръжте горещите повърхности на уреда далеч от кожата си.
- Когато уредът е свързан към захранване, не го оставяйте без надзор.
- Не пъхайте никакви предмети в уреда.
- Никога не блокирайте притока на въздух през решетката.
- Винаги изключвайте уреда от захранващата мрежа след употреба.
- Когато уредът се нагорещи, дръжте го върху топлоустойчива повърхност и не покривайте уреда с нищо, например кърпа или покривка.



- Никога не използвайте аксесоари или части от други производители или такива, които не са специално препоръчвани от Philips. При използване на такива аксесоари или части вашата гаранция става невалидна.
- Не навивайте захранващия кабел около уреда.
- Ако уредът се използва на боядисана коса, изправящите пластини е възможно да ръждясат.
- Пластините са хромирани. С течение на времето хромното покритие постепенно се износва. Това не влияе на работата на уреда.
- С оглед предотвратяване на опасност, при повреда в захранващия кабел той трябва да бъде сменен от Philips, оторизиран от Philips сервиз или квалифициран техник.
- Този уред не е предназначен за ползване от хора (включително деца) с намалени физически възприятия или умствени недъзи или без опит и познания, ако са оставени без наблюдение и не са инструктирани от страна на отговарящо за тяхната безопасност лице относно начина на използване на уреда.
- Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.
- За допълнителна защита ви съветваме да инсталирате в електрозахранващата мрежа на банята дефектно-токова защита (RCD). Тази RCD трябва да е с номинален работен ток на утечка не повече от 30 mA. Обърнете се за съвет към квалифициран електротехник.

Електромагнитни излъчвания (EMF)

Този уред е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и съобразно напътствията в Ръководството, уредът е безопасен за използване според наличните досега научни факти.

Околна среда

След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда.



2 Изправяне на косата

Погрижете се да изберете температурна настройка, подходяща за вашата коса.

При първото използване на машината за изправяне винаги избирайте ниска настройка.

Тип коса	Настройка на температурата
Твърда, къдрава, трудна за изправяне	Средна до висока (от 3 до 5)
Нежна, средно чуплива или мека вълнеста	Ниска до средна (от 1 до 3)
Светла, руса, изрусена или боядисана	Ниска (под 3)

- 1 Включете щепсела в контакт на захранването.
- 2 Поставете ключа за вкл./изкл. (⑨) в положение "I".
 - ➞ На дисплея започва да мига индикаторът за температурна настройка (③) "1", за да покаже, че уредът се загрева до тази настройка.
- 3 Използвайте бутоните ▲ (⑦) и ▼ (⑥), за да изберете подходяща настройка на температурата за вашата коса.
 - ➞ На дисплея започват да мигат индикаторите до избраната температурна настройка (③), за да покажат, че уредът се загрева до тази настройка.
 - ➞ Когато индикаторите до избраната температурна настройка спрат да мигат, уредът се е загреял и е готов за употреба.

4 Системата за активно охлаждане се активира автоматично, когато уредът се включи. Тя насочва студен въздушен поток към косата ви веднага след като тя мине през изправящите пластини, което предотвратява увреждане на косата.

↳ Индикаторът за активно охлаждане (②) се включва, за да покаже, че системата за активно охлаждане е активирана, а уредът издава променлив звук. Това е нормално и не влияе на работата на системата за охлаждане.

↳ За да изключите или включите системата за активно охлаждане, натиснете и задръжте бутона за активно охлаждане ❄ (⑧), докато индикаторът за активно охлаждане изгасне или светне.

5 Натиснете спусъка на заключалката, за да отключите уреда (④).

6 Срежете косата си и хванете кичур, не по-широк от 5 см, за изправяне.

7 Поставете го между изправящите пластини. Дръжте пресата за изправяне така, че решетката на изхода за активно охлаждане (①) да е насочена нагоре, а хромираните изправящи пластини (⑩) - надолу, след което притиснете дръжките една към друга.

↳ При придвижването на пресата за изправяне през косата изправящите пластини (⑩) трябва да докосват косата преди охлаждащите пластини (①).

8 Плъзнете машината за изправяне надолу по дължината на косата с едно движение (макс. 5 секунди) от корените към краищата, без да спирате, за да не прегреете косата.

9 След 20 секунди повторете стъпки 6 и 7, докато не постигнете желания вид.

10 За да изправите останалата част от косата си, повторяйте стъпки от 5 до 8.

След употреба:

1 Изключете уреда и изведете щепсела от контакта.

2 Оставете я на топлоустойчива повърхност, докато се охлади.

3 Почистете уреда и изправящите пластини с мокра кърпа.

4 Застопорете изправящите пластини (④).

- 5 Приберете го на безопасно и сухо място без прах. Можете също да го окачите на халката за окачване (5).

3 Гаранция и сервиз

Ако се нуждаете от информация, например за замяна на приставка, или имате проблем, посетете Интернет сайта на Philips на адрес www.philips.com или се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата страна (телефонния му номер можете да намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на потребители, обърнете се към местния търговец на уреди на Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21701



100% recycled paper
100% papier recyclé