


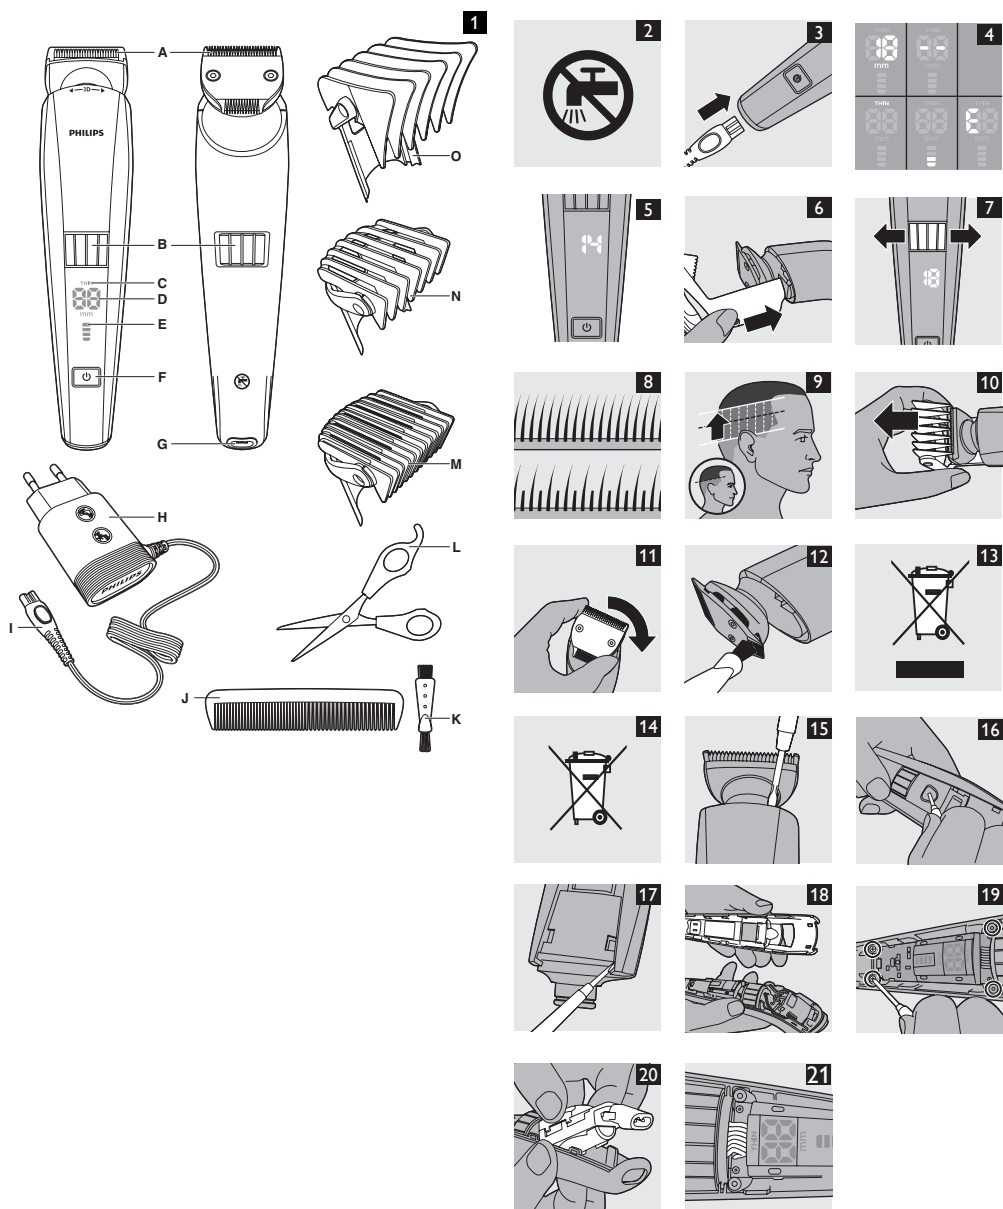

Introduktion

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. Din nye Philips-hårklipper har 3D konturfølgende kamme til klipping, en integreret præcisionstrimmer og en særlig kam til hårudtynding.

Generel beskrivelse (fig. 1)

- A** Skærenhed med almindelig trimmer og præcisionstrimmer
 - B** Ring til justering af hårlængde
 - C** Indikator for udtynningskam
 - D** Indikator for hårlængdeindstilling
 - E** Indikator for opladningsniveau
 - F** On/off-knap
 - G** Tilslutningsstik
 - H** Adapter
 - I** Apparatstik
 - J** Frisørkam
 - K** Rensebørste
 - L** Saks
 - M** Kam til hårudtynding
 - N** Lille hårklipperkam (3-22 mm)
 - O** Stor hårklipperkam (23-42 mm)
- Ikke vist: Opbevaringsetui

Vigtigt

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.

Fare

- Sørg for, at adapteren ikke bliver våd.

Advarsel

- Kontrollér, om den indikerede spændingsangivelse på adapter og apparat svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
- Adapteren indeholder en transformer og må ikke klippes af og udskiftes med et andet stik, da dette kan være meget risikabelt.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner; nedsat følelsens eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.

Forsigtig

- Apparatet må aldrig kommes ned i vand eller andre væsker eller skylles under vandhanen (fig. 2).
- Brug, oplad og opbevar altid apparatet ved en temperatur mellem 15°C og 35°C.
- Brug kun den medfølgende adapter.
- Anvend aldrig en beskudiget adapter.
- Hvis adapteren, skærenheden eller en af kammene til klipping er beskudiget, skal du altid få den udskiftet med den oprindelige type for at undgå fare.
- Apparatet må ikke oplades, mens det ligger i etui eller kassette.
- Brug ikke apparatet, hvis en af kammene til klipping, hårudtyndingskammen eller skærenheden er beskudiget eller ødelagt, da det kan forårsage personskade.
- Dette apparat er udelukkende beregnet til klipping af hovedhår på mennesker og bør aldrig anvendes til andre formål.

Generelt

- Apparatet er udstyret med automatisk spændingstilpasning til netspændinger mellem 100 og 240 volt.
- Adapteren omformer 100 - 240 volt til en sikker lavspænding på 15 volt.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugervejledning, er apparatet sikkert at anvende ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

Klargøring

Opladning

En fuld opladning tager ca. 1 time.

Når apparatet er fuldt opladet, giver det op til 1 times ledningsfri brugstid.

- 1** Kontrollér, at apparatet er slukket.
- 2** Sæt det lille apparatstik ind i apparatet (fig. 3).
- 3** Sæt adapteren i en stikkontakt.
 - ▶ Når opladningen af apparatet starter, blinker den nederste pind i opladningsindikatoren orange. Så snart batterikapaciteten er høj nok til én klipping på ca. 10 minutter, begynder den nederste pind at blinke blåt.
 - ▶ Først blinker den nederste pind i opladningsindikatoren blåt, derefter den anden pind osv., indtil apparatet er fuldt opladet.
 - ▶ Når apparatet er fuldt opladet, lyser alle segmenter på indikatoren for opladningsniveau konstant blåt.
 - ▶ Hvis det fuldt opladede apparat stadig er tilsluttet lysnettet efter ca. 1 time, slukker pindene i opladningsindikatoren.

Lavt batteriniveau

Når batteriet næsten er tomt (når der er ca. 10 minutters klipping tilbage), bliver den nederste pind i opladningsindikatoren orange.

Når du slukker for apparatet, blinker den nederste pind i opladningsindikatoren i et par sekunder.

Optimering af det opladelige batteris levetid

- Når du har opladet apparatet første gang, tilrådes det at undlade yderligere opladning mellem klippingerne. Fortsæt blot med at bruge apparatet, og vent med at genoplade det, til batteriet er (næsten) afladet.
- Lad ikke apparatet være tilsluttet konstant.

Klipping med ledning

Når det genopladelige batteri er afladet, kan du også bruge apparatet via lysnettet.

Brug af hårklipperen ved tilslutning til lysnettet:

- 1** Sluk for hårklipperen, og tilslut den til stikkontakten.
- 2** Vent et par sekunder, og tænd så for apparatet.

Sådan bruges apparatet

Displayindikatorer

Displayet aktiveres, når du trykker på on/off-knappen, og når du drejer ringen til justering af længde.

- Under klippingen giver displayet følgende informationer: (fig. 4)
 - ▶ Den valgte hårlængde (dvs. hårets længde efter klippingen) i millimeter.
 - ▶ "...", når der ikke er sat nogen kam på apparatet
 - ▶ "THIN", når kammen til hårudtynding er sat på apparatet
 - ▶ Den resterende batterikapacitet.
 - ▶ 'E' når skærenheden er blokeret.

Klipping med den lille og store klippekam

Sørg for, at du bruger den rigtige kam. Hvis du bruger kammen til hårudtynding i stedet for den lille eller store klippekam, er det kun nogle af hårene, der bliver klippet.

Vælg den lille eller store klippekam afhængigt af den ønskede hårlængde.

- Hårlængdeindstillingerne er angivet i millimeter på displayet. Indstillingerne svarer til hårets længde efter klippingen (fig. 5).
- Den lille klippekam klipper håret til en længde på mellem 3 mm og 22 mm i trin af 1 mm.
- Den store klippekam klipper håret til en længde på mellem 23 mm og 42 mm i trin af 1 mm.

- 1** Skub kammen ind i rillen på apparatet ("klik") (fig. 6).
- 2** Indstil kammen til den ønskede hårlængde ved at dreje justeringsringen mod venstre eller højre (fig. 7).
 - ▶ Den valgte hårlængde angives på displayet.
- 3** Tænd for apparatet.

Gode råd

- Det anbefales at starte klippingen med den længste indstilling (på den store klippekam) og gradvist reducere hårlængden, indtil du er tilfreds med resultatet.
- Hvis der har samlet sig meget hår i kammen, tages kammen af, hvorefter den pustes og/eller rystes fri for hår. Længdeindstillingen ændres ikke, når kammen tages af.

- Skriv eventuelt de valgte klippelængder ned, som du har brugt til en bestemt frisure, så du har dem til næste gang.

Klipping med kammen til hårudtynding

Sørg for at bruge den rigtige kam. Hvis du bruger den lille eller store klippekam i stedet for kammen til hårudtynding, klippes alt håret til samme længde.

- Kammen til hårudtynding klipper håret til en længde på mellem 3 mm og 22 mm i trin af 1 mm.
- Med kammen til hårudtynding kan du give din klipping et naturligt look, og det giver dig mulighed for at skabe en glidende overgang mellem to forskellige hårlængder.
- Kammen til hårudtynding klipper kun halvdelen af det hår, der kommer ind i kammen, hvilket resulterer i et naturligt look (fig. 8).

Udtynning af hele frisuren

Vi anbefaler, at du ikke bruger hårudtyndingskammen til helt korte frisurer.

- 1** Skub kammen til hårudtynding ind i rillen på apparatet ("klik") (fig. 6).
- 2** Indstil kammen til hårudtynding til en lavere indstilling end den, du brugte for den lille eller store klippekam ved klippingen.

Din frisure og hårlængde afgør, hvor meget indstillingen for kammen til hårudtynding skal sænkes. Men du må aldrig bruge kammen til hårudtynding med en indstilling, der er mindre end halvt så høj som den indstilling, du brugte til at skabe frisuren. Hvis du for eksempel brugte den store kam på 30 mm til at foretage klippingen, bør du ikke bruge kammen til hårudtynding med en indstilling, der er lavere end 15 mm.

- 3** Tænd for apparatet.
- 4** Kør kammen til hårudtynding gennem håret.

Sørg for, at kammen til hårudtynding kun rører hver punkt én gang, da den ellers klipper alt håret, så det får den indstillede hårlængde.

Sådan skaber du en glidende overgang mellem to hårlængder

Hvis du har klippet dit hår, så det har to forskellige længder, kan du bruge kammen til hårudtynding for at skabe en glidende overgang mellem disse to længder.

- 1** Skub kammen til hårudtynding ind i rillen på apparatet ("klik") (fig. 6).
- 2** Indstil kammen til hårudtynding til en hårlængdeindstilling, der er halvvejs mellem de to hårlængdeindstillinger, du brugte til at foretage klippingen.

Hvis du f.eks. har klippet den øverste del af frisuren til en længde på 20 mm og den nederste del af frisuren til en længde på 10 mm, skal du indstille kammen til hårudtynding til 15 mm.

- 3** Bevæg kammen til hårudtynding opad gennem overgangen mellem de to længder (fig. 9).

Sørg for, at kammen til hårudtynding kun rører hver punkt én gang, da den ellers klipper alt håret, så det får den indstillede hårlængde.

Klipping uden kam

Du kan også bruge hårklipperen uden påsat kam til tilretning af hårgrensen i nakken, området omkring ørerne og bakenbarterne.

Kammen sikrer en vis mindsteafstand mellem skærenhed og hovedbund. Pas derfor ekstra på, når hårklipperen bruges uden kam, da håret klippes meget tæt ved huden.

- 1** Hvis du vil fjerne kammen, skal du trække den af apparatet (fig. 10). Træk aldrig i den øverste, fleksible del af afstandskammen. Træk kun i den nederste del.
- 2** Tænd for apparatet.

- 3** Hold apparatet, så skærenheden peger opad, og bevæg den almindelige trimmer (den brede del af skærenheden) i nedadgående strøg.

Vær forsigtig. Trimmeren fjerner ethvert hår, den berører.

Brug af præcisions-trimmeren

Præcisionstrimmeren er kun halvt så bred som den almindelige trimmer. Den giver derfor mulighed for mere præcis tilretning af hårgrænsen i nakken, området omkring ørerne og bakkenbarterne.

- 1 Præcisionstrimmeren benyttes ved at dreje skærenheden 180°, indtil præcisionstrimmeren peger mod apparatets forside (fig. 11).

Bemærk: Du kan også dreje skærenheden 90° med eller mod uret, hvis det gør det nemmere at trimme bestemte områder.

- 2 Tænd for apparatet.

- 3 Hold apparatet, så skærenheden peger opad, og bevæg præcisionstrimmeren (den smalle del af skærenheden) i nedadgående strøg.

Vær forsigtig. Trimmeren fjerner ethvert hår, den berører.

Rengøring

Rengør apparatet hver gang det har været brugt.

Brug aldrig skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler såsom sprit, benzin eller acetone til rengøring af apparatet.

Rengør kun apparat og adapter med den medfølgende børste.

Bemærk: Apparatet kræver ikke smøring.

- 1 Kontrollér, at apparatet er slukket, og at stikket er taget ud af stikkontakten.
- 2 Tag kammen af apparatet (fig. 10).
- 3 Rengør skærenheden med den medfølgende børste. Fjern også de hår, der har samlet sig i åbningerne under skærenheden (fig. 12).

Bemærk: Hvis skærenheden falder af apparatet, kan du sætte den på igen. Sæt skærenheden tilbage på apparatet, og tryk den ned, indtil du kan høre den låse på plads med TO klik.

Opbevaring

- 1 Læg apparatet i det medfølgende opbevaringsetui.
- 2 Opbevar apparatet et sikkert og tørt sted.

Bemærk: Opbevar aldrig apparatet, mens det stadig er tilsluttet lysnettet.

Miljøhensyn

- Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på en kommunal genbrugsstation. (fig. 13)
- Det indbyggede genopladelige batteri indeholder stoffer, der kan forurene miljøet. Fjern altid batteriet, før du kasserer apparatet og afleverer det på en genbrugsstation. Aflever batteriet på et officielt indsamlingssted for brugte batterier. Kan du ikke få batteriet ud, kan du aflevere apparatet til Philips, som vil sørge for udtagning og bortskaffelse på en miljømæssig forsvarlig måde (fig. 14).

Udtagning af det genopladelige batteri

Tag kun det genopladelige batteri ud, hvis det er helt afladet.

Apparatet må ikke tilsluttes lysnettet igen, efter du har åbnet det.

- 1 Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køre, indtil motoren stopper af sig selv.
- 2 Træk skærhovedet af apparatet.
- 3 Fjern frontpanelet ved at indsætte en skruetrækker mellem frontpanelet og apparatet (fig. 15).
- 4 Løsn skruen bag frontpanelet (fig. 16).
- 5 Indsæt en skruetrækker mellem kabinettets forside og bagside (fig. 17).
- 6 Fjern hele kabinettets forside (fig. 18).
- 7 Løsn de fire skruer, der fastgør printpladen (fig. 19).
- 8 Træk printpladen med genopladeligt batteri ud (fig. 20).

- 9 Klip de ledninger over, der forbinder printpladen med genopladeligt batteri med motoren (fig. 21).

Reklamationsret og service

Hvis du har behov for service eller oplysninger, eller hvis du oplever et problem, kan du besøge Philips' websted på www.philips.com eller kontakte det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i folderen "Worldwide Guarantee"). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.

Johdanto

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Philips-kotiparturissa on muotoja myötäilevät 3D-leikkauskammat, integroitu tarkkuustrimmeri ja erityinen hiusten ohennuskampa.

Laitteen osat (Kuva 1)

- A** Terä, jossa tavallinen trimmeri ja tarkkuustrimmeri
- B** Hiusten pituuden säätörengas
- C** Ohennuskamman merkkivalo
- D** Hiusten pituusasetuksen merkkivalo
- E** Lataustason merkkivalo
- F** Käynnistyspainike
- G** Liitäntä pistokkeelle
- H** Latauslaite
- I** Pistoke
- J** Ohjauskampa
- K** Puhdistusharja
- L** Sakset
- M** Hiusten ohennuskampa
- N** Pieni ohjauskampa hiusten leikkaamiseen (3-22 mm)
- O** Suuri ohjauskampa hiusten leikkaamiseen (23-42 mm)

Ei kuvassa: säilytyskotelokelo

Tärkeää

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisen varalle.

Vaara

- Suojaa latauslaite kosteudelta.

Tärkeää

- Tarkista, että latauslaitteessa ja laitteessa oleva jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen sähköverkkoon.
- Latauslaite sisältää jännitemuuntajan. Älä vaihda latauslaitteen tilalle toisenlaista pistoketta, jotta et aiheuta vaaratilannetta.
- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.

Varoitukset

- Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Älä myöskään huuhtelee sitä vesihanan alla (Kuva 2).
- Käytä, lataa ja säilytä laite 15 - 35 °C:n lämpötilassa.
- Käytä vain laitteen mukana toimitettua latauslaitetta.
- Älä käytä vahingoittunutta latauslaitetta.
- Jos sovitin, terä tai jokin leikkauskammoista vioittuu, vaihda se aina vaaratilanteiden välttämiseksi alkuperäisen tyyppiseen osaan.
- Älä lataa laitetta säilytyspussissa tai -kotelossa.
- Älä käytä vahingoittunutta ohjauskampaa, ohennuskampaa tai terää, koska se voi aiheuttaa vammoja.
- Tämä laite on tarkoitettu vain ihmisten hiusten leikkaamiseen. Älä käytä sitä muuhun tarkoitukseen.

Yleistä

- Laitteessa on automaattinen jännitteenvälintä, joten laite soveltuu 100 - 240 voltin verkkojännitteelle.
- Latauslaite muuttaa 100 - 240 voltin jännitteen turvallisesti 15 voltin jännitteeksi.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä Philips-laite vastaa kaikkia, sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.

Käyttöönoton valmistelu

Lataaminen

Laitteen lataaminen täyteen kestää noin 1 tunnin. Täyteen ladatulla laitteella voi leikata hiuksia ilman johtoa enintään 1 tunnin.

- 1** Varmista, että laitteesta on katkaistu virta.
- 2** Työnnä pistoke laitteeseen (Kuva 3).
- 3** Liitä latauslaite pistorasiaan.
- D** Kun aloitat tyhjän laitteen lataamisen, lataustason merkkivalon alin osa vilkkuu oranssina. Kun

akun lataus riittää yhteen noin 10 minuutin leikkauskertaan, merkkivalon alin osa alkaa vilkkuu sinisenä.

- D** Aluksi lataustason merkkivalon alin osa vilkkuu sinisenä, seuraavaksi seuraava siitä ylöspäin ja niin edelleen, kunnes laite on latautunut täyteen.
- D** Kun laite on latautunut täyteen, lataustason merkkivalo palaa kokonaan sinisenä.
- D** Jos täyteen latautunut laite on liitettynä verkkovirtaan vielä noin tunnin kuluttua, lataustason merkkivalo sammuu kokonaan.

Lataus vähissä

Kun akku on lähes tyhjä (leikkausaikaa on jäljellä noin 10 minuuttia), lataustason merkkivalon alin osa muuttuu oranssiksi.

Kun sammutat laitteen, lataustason merkkivalon alin osa vilkkuu muutaman sekunnin ajan.

Akun eliniän pidentäminen

- Kun laite on ladattu täyteen ensimmäisen kerran, älä lataa laitetta uudelleen käyttökertojen välillä. Käytä laitetta ja lataa se uudelleen vasta kun akku on (lähes) tyhjä.
- Älä pidä laitetta jatkuvasti liitettynä pistorasiaan.

Hiusten leikkaaminen verkkojännitettä käyttäen

Kun ladattava akku on tyhjä, laitetta voi käyttää myös verkkovirralla.

Hiusten leikkaaminen pistorasiaan kytketyllä laitteella:

- 1** Katkaise kotiparturista virta ja liitä laite pistorasiaan.
- 2** Odota muutama sekunti ja kytke laitteeseen virta.

Käyttö

Näytön osoittimet

Näyttö aktivoituu, kun virtapainiketta painetaan ja pituuden säätörengasta käännetään.

- Leikkaamisen aikana näytössä näkyvät seuraavat tiedot: (Kuva 4)
- D** valittu hiusten pituus (leikkaamisen jälkeen) millimetreinä
- D** --, kun laitteeseen ei ole liitetty kampoja
- D** THIN, kun ohennuskampa on liitetty laitteeseen
- D** jäljellä oleva akun lataus
- D** E, jos terässä on tukos

Leikkaaminen pienellä ja suurella ohjauskammalla

Käytä oikeaa kampa. Jos käytät ohennuskampaa pienen tai suuren ohjauskamman sijasta, laite leikkaa vain osan hiuksista.

Valitse pieni tai suuri ohjauskampa haluamasi hiuspituuden mukaan.

- Parran leikkauspituudet näkyvät millimetreinä laitteen näytössä. Luvut tarkoittavat parran pituutta leikkaamisen jälkeen (Kuva 5).
- Pienellä ohjauskammalla hiusten lopullinen pituus on 3–22 mm 1 mm:n tarkkuudella.
- Suurella ohjauskammalla hiusten lopullinen pituus on 23–42 mm 1 mm:n tarkkuudella.

- 1** Työnnä kampa paikkaansa laitteessa (siten, että kuuluu napsahdus) (Kuva 6).

- 2** Määritä haluamasi hiusten pituus kampaan kääntämällä hiusten pituuden säätörengasta vasemmalle tai oikealle (Kuva 7).

- D** Valittu parran pituus näkyy näytössä.

- 3** Käynnistä laite.

Vinkkejä

- Leikkaaminen kannattaa aloittaa suuren ohjauskamman suurimmalla leikkauspituudella ja pienentää leikkauspituutta asteittain, kunnes haluttu hiusten pituus saavutetaan.
- Jos ohjauskampaan on kertynyt paljon hiuksia, irrota ohjauskampa ja puhalla ja/tai ravista hiukset pois. Ohjauskamman irrottaminen ei muuta hiuspituuden asetusta.
- Kirjoita muistiin käyttämäsi leikkauspituusasetukset seuraavia leikkauskertoja varten.

Leikkaaminen ohennuskammalla

Käytä oikeaa kampa. Jos käytät pientä tai suurta ohjauskampaa ohennuskamman sijasta, kaikki hiukset leikataan saman pituisiksi.

- Ohennuskammalla hiusten lopullinen pituus on 3–22 mm 1 mm:n tarkkuudella.
- Ohennuskammalla saat hiuksiin luonnollisen ilmeen. Lisäksi sillä voi leikata hiukset kerroksittain.
- Ohennuskampa leikkaa vain puolet hiuksista, joten hiukset näyttävät luonnollisilta (Kuva 8).

Koko kampauksen ohentaminen

Älä käytä ohennuskampaa, jos kampaus on erittäin lyhyt.

- 1** Työnnä ohennuskampa paikkaansa laitteessa (siten, että kuuluu napsahdus) (Kuva 6).
- 2** Valitse ohennuskammassa pienempi asetus kuin aiemmin pienessä tai suurella ohjauskammassa käyttämäsi.

Ohennuskamman asetus määräytyy kampauksen ja hiusten pituuden mukaan. Älä kuitenkaan käytä ohennuskammassa asetusta, joka on yli puolet pienempi kuin kampauksen tekemiseen käyttämäsi asetus. Jos käytit suurella ohjauskammassa esimerkiksi asetusta 30 mm, älä käytä ohennuskammassa asetusta, joka on alle 15 mm.

- 3** Käynnistä laite.

- 4** Liikuta ohennuskampaa hiusten läpi.

Varmista, että ohennuskampa koskettaa kutakin kohtaa vain kerran, muutoin se leikkaa kaikki hiukset määritettyyn pituuteen.

Hiusten leikkaaminen tasaisesti kahteen pituuteen

Jos olet leikannut hiukset kahteen pituuteen, voit tasoittaa pituuseron ohennuskammalla.

- 1** Työnnä ohennuskampa paikkaansa laitteessa (siten, että kuuluu napsahdus) (Kuva 6).
- 2** Valitse ohennuskammassa pituus käyttämäsi kahden hiuspituuden puolivälistä.
- Jos olet leikannut hiukset päältä esimerkiksi 20 mm:n pituuteen ja alempaa 10 mm:n pituuteen, valitse ohennuskammassa pituudeksi 15 mm.
- 3** Liikuta ohennuskampaa ylöspäin kahden pituuden siirtymäkohdan läpi (Kuva 9).

Varmista, että ohennuskampa koskettaa kutakin kohtaa vain kerran, muutoin se leikkaa kaikki hiukset määritettyyn pituuteen.

Leikkaaminen ilman ohjauskampaa

Voit käyttää kotiparturia ilman ohjauskampaa hiusrajan siistimiseen niskasta, korvien ympäriltä ja pulisongeista. Ohjauskampa pitää terän asetetulla etäisyydellä päästä. Tämä tarkoittaa, että jos käytät hiustenleikkuukonetta ilman ohjauskampaa, hiukset leikataan päänahkaa myöten.

- 1** Irrota kampa vetämällä se irti laitteesta (Kuva 10). Älä vedä ohjauskamman taipuisasta yläosasta. Vedä aina alaosasta.
- 2** Käynnistä laite.
- 3** Pitele laitetta terä ylöspäin ja liikuta tavallista trimmeriä (terän leveä reuna) alaspäin.

Ole varovainen, trimmeri poistaa kaikki hiukset, joita se koskettaa.

Tarkkuustrimmerin käyttäminen

Tarkkuustrimmeri on puolet kapeampi kuin tavallinen trimmeri. Siksi voit siistiä sillä niskan, korvien alueen ja pulisongit erittäin tarkasti.

- 1** Voit käyttää tarkkuustrimmeriä kääntämällä terää 180 astetta, kunnes tarkkuustrimmeri on laitteen etuosaa kohti (Kuva 11).

Huomautus: Terää voi kääntää myös 90 astetta myötä- tai vastapäivään, jos se helpottaa tiettyjen kohtien siistimistä.

- 2** Käynnistä laite.
- 3** Pitele laitetta terä ylöspäin ja liikuta tarkkuustrimmeriä (terän kapea reuna) alaspäin.

Ole varovainen, trimmeri poistaa kaikki hiukset, joita se koskettaa.

Puhdistaminen

Puhdista laite aina käytön jälkeen.

Älä käytä naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä laitteen puhdistamiseen (kuten alkoholia, bensiiniä tai asetonia).

Laitteen ja latauslaitteen saa puhdistaa vain mukana tulevalla harjalla.

Huomautus: Laite ei tarvitse voitelua.

- 1** Varmista, että laitteen virta on katkaistu ja pistotulppa on irrotettu pistorasiasta.
- 2** Vedä ohjauskampa laitteesta (Kuva 10).
- 3** Puhdista leikkausyksikkö mukana tulevalla harjalla. Harjaa huolellisesti pois myös terän alle kertyneet ihokarvat (Kuva 12).

*Huomautus: Jos terä irtoaa laitteesta, voit kiinnittää sen uudelleen. Aseta terä takaisin laitteeseen ja paina sitä, kunnes kuulet sen lukittuvan paikalleen siten, että siitä kuuluu **KAKSI** napsahdusta.*

Säilytys

- 1** Aseta laite mukana toimitettuun säilytyskoteloon.
- 2** Säilytä laitetta turvallisessa ja kuivassa paikassa.

Huomautus: Älä säilytä laitetta siten, että se on liitettyä verkkovirtaan.

Ympäristöasiaa

- Älä hävitä vanhaa laitetta tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita se valtuutettuun kierrätyspisteeseen. (Kuva 13)
- Laitteen kiinteät ladattavat akut sisältävät ympäristölle haitallisia aineita. Poista akku aina ennen laitteen toimittamista valtuutettuun keräyspisteeseen, ja toimita se valtuutettuun akkujen keräyspisteeseen. Jos et pysty irrottamaan akkua laitteesta, voit toimittaa laitteen Philipsin huoltopalveluun, jossa akku poistetaan ja laite hävitetään ympäristöystävällisellä tavalla (Kuva 14).

Akun poistaminen

Varmista, että akku on poistettaessa täysin tyhjä.

Älä liitä laitetta verkkovirtaan laitteen avaamisen jälkeen.

- 1** Irrota laite sähköverkosta ja anna laitteen käydä, kunnes moottori pysähtyy.
- 2** Vedä terä irti laitteesta.
- 3** Irrota etupaneeli työntämällä ruuvitaltta etupaneelin ja laitteen rungon väliin (Kuva 15).
- 4** Avaa etupaneelin takana oleva ruuvi (Kuva 16).
- 5** Työnnä ruuvitaltta laitteen kotelon etu- ja takaosan väliin (Kuva 17).
- 6** Irrota kotelon etuosa kokonaan (Kuva 18).
- 7** Avaa ruuvit, joilla piirikortti on kiinnitetty (Kuva 19).
- 8** Irrota piirikortti ja ladattava akku (Kuva 20).
- 9** Leikkaa johdot, jotka yhdistävät piirikortin ja ladattavan akun moottoriin (Kuva 21).

Takuu ja huolto

Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philipsin verkkosivustoon osoitteessa **www.philips.com** tai kysy neuvoa Philipsin Asiakaspalvelusta (puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole Asiakaspalvelua, ota yhteyttä Philipsin jälleenmyyjään.

Innledning

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr; hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Den nye hårklyperen din fra Philips har konturfølgende 3D-klipperkammer; en integrert presisjonstrimmer og en spesiell tynnekam.

Generell beskrivelse (fig. 1)

- A** Kutteenhet med vanlig trimmer og presisjonstrimmer
 - B** Justeringsring for hårlengde
 - C** Indikator for tynnekam
 - D** Indikator for hårlengdeinnstilling
 - E** Indikator for ladenivå
 - F** Av/på-knapp
 - G** Kontakt til apparatstøpsel
 - H** Adapter
 - I** Apparatstøpsel
 - J** Friserkam
 - K** Rengjøringsbørste
 - L** Saks
 - M** Tynnekam
 - N** Liten hårklyperkam (3–22 mm)
 - O** Stor hårklyperkam (23–42 mm)
- Ikke vist: Oppbevaringsetui

Viktig

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

Fare

- Pass på at adapteren ikke blir våt.

Advarsel

- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på adapteren og på apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
- Adapteren inneholder en omformer. Ikke klipp av adapteren for å erstatte den med et annet støpsel. Dette kan føre til farlige situasjoner.
- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.

Viktig

- Apparatet må ikke senkes ned i vann eller annen væske, og det må heller ikke skylles under rennende vann (fig. 2).
- Apparatet skal brukes, lades og oppbevares ved en temperatur mellom 15 og 35 °C.
- Bruk bare adapteren som følger med.
- Ikke bruk en ødelagt adapter.
- Hvis adapteren, kutteenheten eller en av klipperkammene er skadet, må du alltid sørge for å bytte den ut med en ny av samme type som originalen, slik at det ikke oppstår farlige situasjoner.
- Ikke lad apparatet i et etui eller en kassett.
- Ikke bruk apparatet hvis en av klipperkammene, tynnekammen eller kutteenheten er skadet eller ødelagt. Dette kan føre til personskader.
- Dette apparatet er kun ment til klipping av menneskehår på hodet. Ikke bruk det til andre formål.

Generelt

- Apparatet er utstyrt med en automatisk spenningsvelger og er egnet for nettspenninger fra 100 til 240 V.
- Adapteren omformer 100–240 V til en sikker lavspenning på 15 V.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.

Før bruk**Lading**

Det tar ca. 1 time å lade apparatet helt opp. Et fulladet apparat har en klippetid på opptil 1 time uten ledning.

- 1 Pass på at apparatet er slått av.

- 2 Sett ledningen i apparatet (fig. 3).

- 3 Sett støpselet inn i stikkkontakten.

- Når du begynner å lade det tomme apparatet, vil den nederste streken på indikatoren for ladenivå blinke oransje. Når batteriet har oppnådd nok spenning til en klippeøkt på ca. 10 minutter, vil den nederste streken begynne å blinke blått.
- Først vil den nederste streken på indikatoren for ladenivå blinke blått, deretter den neste streken og så videre helt til apparatet er fulladet.
- Når apparatet er fulladet, lyser alle strekene på indikatoren kontinuerlig blått.
- Hvis det fulladde apparatet fortsatt er koblet til strøm etter ca. 1 time, slutter strekene på ladeindikatoren å lyse.

Lav batterikapasitet

Når batteriet er nesten tomt for strøm (når det er ca. 10 klippeminutter igjen), vil den nederste streken på indikatoren for ladenivå bli oransje.

Når du slår av apparatet, vil den nederste streken på indikatoren blinke i et par sekunder.

Forlenge levetiden på det oppladbare batteriet

- Når du har ladet apparatet for første gang, skal det ikke lades mellom hver gang det brukes. Fortsett med å bruke apparatet uten å lade det inntil batteriet er (nesten) tomt.
- Ikke la apparatet stå tilkoblet strømmen kontinuerlig.

Klipping med ledning

Når det oppladbare batteriet er tomt, kan du også bruke apparatet mens det er tilkoblet strømmen.

Slik bruker du hårklyperen koblet til stikkkontakten:

- 1 Slå av hårklyperen, og koble den til strømmen.

- 2 Vent et par sekunder, og slå deretter på apparatet.

Bruke apparatet**Skjermindikatorer**

Skjermen aktiveres når du trykker på av/på-knappen, og når du vrir på justeringsringen for hårlengde.

- Under klipping vises følgende informasjon på skjermen: (fig. 4)
- Den valgte hårlengden (for eksempel den gjenværende hårlengden etter klipping) i millimeter.
- -- når det ikke er festet noen kam på apparatet.
- THIN når tynnekammen er festet på apparatet.
- Den gjenværende batteristrømmen.
- E hvis noe sitter fast i kutteenheten.

Klippe med den lille og den store klipperkammen

Kontroller at du bruker riktig kam. Hvis du bruker tynnekammen i stedet for den lille eller den store klipperkammen, vil bare deler av hårene bli kuttet.

Velg den lille eller den store kammen, avhengig av ønsket hårlengde.

- Hårlengdeinnstillingene angis i millimeter på apparatets skjerm. Innstillingene samsvarer med gjenværende hårlengde etter klipping (fig. 5).
- Den lille kammen kutter håret til en lengde mellom 3 og 22 mm i trinn på 1 mm.
- Den store kammen kutter håret til en lengde mellom 23 og 42 mm i trinn på 1 mm.

- 1 Skyv kammen inn i sporet på apparatet (til du hører et klikk) (fig. 6).

- 2 Vri justeringsringen for hårlengde mot venstre eller høyre for å sette kammen til ønsket hårlengdeinnstilling (fig. 7).

- Skjermen viser den valgte hårlengden.

- 3 Slå på apparatet.

Tips

- Vi anbefaler at du begynner å klippe på høyeste innstilling (stor kam) og reduserer hårlengdeinnstillingen i små trinn til ønsket hårlengde oppnås.
- Hvis det har samlet seg mye hår i kammen, bør du ta den av og blåse og/eller riste håret ut av den. Hårlengdeinnstillingen endres ikke selv om kammen tas av.

- Skriv ned hårlengdeinnstillingene du valgte til en bestemt frisyre, og bruk disse som veiledning ved en senere anledning.

Klippe med tynnekammen

Kontroller at du bruker riktig kam. Hvis du bruker den lille eller den store klipperkammen i stedet for tynnekammen, vil alt håret bli kuttet i samme lengde.

- Tynnekammen kutter håret til en lengde mellom 3 og 22 mm i trinn på 1 mm.
- Med tynnekammen kan du få håret til å se naturlig ut, samtidig som du får muligheten til å lage en jevn overgang mellom to ulike hårlengder.
- Tynnekammen kutter bare halvparten av håret som kommer inn i kammen, noe som gir et naturlig utseende (fig. 8).

Tynne en hel frisyre

Vi anbefaler at du ikke bruker tynnekammen til hår som er klippet svært kort.

- 1 Skyv tynnekammen inn i sporet på apparatet (til du hører et klikk) (fig. 6).

- 2 Sett tynnekammen til en lavere innstilling enn den du nettopp brukte til å lage frisyren med den lille eller den store kammen.

Hvor mye lavere innstillingen for tynnekammen skal være, avhenger av hårfrisuren og hårlengden. Bruk imidlertid aldri tynnekammen med en innstilling som er under halvparten av den innstillingen du brukte til å klippe håret. Hvis du for eksempel brukte den store kammen innstilt på 30 mm til å klippe håret, må du ikke bruke tynnekammen innstilt på lavere enn 15 mm.

- 3 Slå på apparatet.

- 4 Før tynnekammen gjennom håret.

Kontroller at tynnekammen bare berører hvert enkelt område én gang, ellers vil alt håret bli klippet i den angitte hårlengden.

Lage en jevn overgang mellom to hårlengder

Hvis du har klippet håret i to ulike lengder, kan du bruke tynnekammen til å lage en jevn overgang mellom disse to lengdene.

- 1 Skyv tynnekammen inn i sporet på apparatet (til du hører et klikk) (fig. 6).

- 2 Sett tynnekammen til en hårlengdeinnstilling som er midt mellom de to hårlengdeinnstillingene du brukte for å klippe håret.

Hvis du for eksempel har kuttet den øvre delen av håret til 20 mm og den nederste delen av håret til 10 mm, setter du tynnekammen til 15 mm.

- 3 Før tynnekammen oppover gjennom overgangen mellom de to lengdene (fig. 9).

Kontroller at tynnekammen bare berører hvert enkelt område én gang, ellers vil alt håret bli klippet i den angitte hårlengden.

Klippe uten kam

Du kan bruke hårklyperen uten kam for å trimme håret nederst i nakken, rundt ørene og kinnskjegget. Kammen holder kutteenheten på en viss avstand fra hodet. Det betyr at hvis du bruker apparatet uten kam, blir håret klippet svært tett inntil huden.

- 1 Når du vil fjerne kammen, trekker du den av apparatet (fig. 10).

Trekk aldri i den fleksible øverste delen av kammen. Trekk alltid i den nederste delen.

- 2 Slå på apparatet.

- 3 Hold apparatet med kutteenheten pekende oppover, og før den vanlige trimmeren (den brede siden av kutteenheten) nedover.

Vær forsiktig. Trimmeren fjerner hvert eneste hår den berører.

Bruke presisjonstrimmeren

Presisjonstrimmeren er bare halvparten så bred som den vanlige trimmeren. Den gjør derfor at du kan trimme håret i nakken, rundt ørene og kinnskjegget mer nøyaktig.

- 1 Hvis du vil bruke presisjonstrimmeren, dreier du bare kutteenheten 180° til presisjonstrimmeren peker mot fronten av apparatet (fig. 11).

Merk: Du kan også dreie klippeelementet 90° med eller mot klokken hvis dette gjør det enklere å trimme visse områder.

2 Slå på apparatet.

3 Hold apparatet med kutteenheten pekende oppover, og før presisjonstrimmeren (den smale siden av kutteenheten) nedover.

Vær forsiktig. Trimmeren fjerner hvert eneste hår den berører.

Vaske

Rengjør apparatet hver gang du har brukt det.

Bruk aldri skurebørster, skuremidler eller væsker som alkohol, bensin eller aceton til å rengjøre apparatet.

Rengjør apparatet og adapteren kun med rengjøringsbørsten som følger med.

Merk: Apparatet skal ikke smøres.

1 Sørg for at apparatet er slått av og at det er koblet fra strømmettet.

2 Trekk kammen av apparatet (fig. 10).

3 Rengjør kutteenheten med den medfølgende rengjøringsbørsten. Børst også bort hår som eventuelt har samlet seg i åpningene under kutteenheten (fig. 12).

*Merk: Hvis kutteenheten faller av apparatet, kan du sette den på igjen. Sett kutteenheten tilbake på apparatet, og skyv den ned til du hører at den låses på plass med **TO** klikk.*

Lagring

1 Legg apparatet i det medfølgende oppbevaringsetuiet.

2 Oppbevar apparatet på et trygt og tørt sted.

Merk: Ikke oppbevar apparatet mens det fortsatt er koblet til strøm.

Miljø

- Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det inn til en gjenvinningsstasjon. (fig. 13)
- Det innebygde oppladbare batteriet inneholder stoffer som kan forurense miljøet. Ta alltid ut batteriet før du kaster apparatet eller leverer det på en gjenvinningsstasjon. Lever batteriet på en gjenvinningsstasjon for batterier. Hvis du har problemer med å ta ut batteriet, kan du også ta apparatet med til et Philips-servicesenter. Der vil de ta ut batteriet for deg og avhende det på en miljøvennlig måte (fig. 14).

Fjerne det oppladbare batteriet

Fjern det oppladbare batteriet kun hvis det er helt tomt.

Ikke koble apparatet til strømmettet etter at du har åpnet det.

1 Koble apparatet fra stikkontakten, og la det gå til motoren stopper.

2 Trekk kutteenheten av apparatet.

3 Fjern frontpanelet ved å sette en skrutrekker inn mellom frontpanelet og apparatet (fig. 15).

4 Skru ut skruen som sitter bak frontpanelet (fig. 16).

5 Sett en skrutrekker inn mellom den fremre og den bakre delen av dekselet (fig. 17).

6 Fjern hele den fremre delen av dekselet (fig. 18).

7 Skru ut de fire skruene som holder kretskortet på plass (fig. 19).

8 Trekk ut kretskortet med det oppladbare batteriet (fig. 20).

9 Klipp ledningene som kobler kretskortet med det oppladbare batteriet til motoren (fig. 21).

Garanti og service

Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem, kan du gå til webområdet til Philips på **www.philips.com**, eller ta kontakt med Philips' forbrukertjeneste der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din lokale Philips-forhandler.

Inledning

Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Din nya hårklippare från Philips har 3D-konturföljande klippkamm; en integrerad precisionstrimmer och en speciell uttunningskam.

Allmän beskrivning (Bild 1)

- A** Klippenhet med standardtrimmer och precisionstrimmer
 - B** Hårlängdsjusteringsring
 - C** Indikator för uttunningskam
 - D** Indikator för hårlängdsinställning
 - E** Indikator för batterinivå
 - F** På/av-knapp
 - G** Uttag för apparatens kontakt
 - H** Adapter
 - I** Apparats kontakt
 - J** Stylingkam
 - K** Rengöringsborste
 - L** Sax
 - M** Uttunningskam
 - N** Liten hårklippningskam (3-22 mm)
 - O** Stor hårklippningskam (23-42 mm)
- Visas inte: Förvaringsfodral

Viktigt

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

Fara

- Se till att adaptern inte blir blöt.

Varning

- Kontrollera att den nätspänning som anges på adaptern och på apparaten motsvarar den lokala nätspänningen innan du kopplar in apparaten.
- Adaptren innehåller en transformator. Byt inte ut adaptern mot någon annan typ av kontakt, eftersom fara då kan uppstå.
- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.

Varning!

- Sänk aldrig ned apparaten i vatten eller någon annan vätska och skölj den inte under kranen (Bild 2).
- Använd, ladda och förvara apparaten vid en temperatur på mellan 15 °C och 35 °C.
- Använd endast den medföljande adaptern.
- Använd inte adaptern om den är skadad.
- Om adaptern, klippenheten eller någon av klippkammarna skadas ska du alltid byta ut dem mot en originalprodukt för att undvika fara.
- Ladda inte apparaten i fodralet eller kassetten.
- Använd inte apparaten om någon av klippkammarna, uttunningskammen eller klippenheten skadas eller går sönder eftersom det kan orsaka skador.
- Apparaten är endast avsedd för att klippa hår på huvudet. Använd den inte för något annat ändamål.

Allmänt

- Apparaten är utrustad med en automatisk spänningsväxlare och är avsedd för nätspänningar från 100 till 240V.
- Adaptren omvandlar 100-240 volt till en säker låg spänning på 15 volt.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.

Förberedelser inför användning

Laddning

Full uppladdning av apparaten tar ca 1 timme. När apparaten är fulladdad kan du klippa sladdlöst i upp till en timme.

- 1** Kontrollera att apparaten är avstängd.
- 2** Anslut sladdkontakten till apparaten (Bild 3).
- 3** Sätt i adaptern i vägguttaget.
 - ▶ När du börjar ladda den tomma apparaten blinkar det nedersta segmentet på indikatorn för laddningsnivå orange. När batteriet är tillräckligt laddat för en klippning på ca 10 minuter börjar det nedersta segmentet att blinka blått.
 - ▶ Först blinkar det nedersta segmentet på indikatorn för laddningsnivå blått, sedan det andra segmentet och så vidare tills apparaten är fulladdad.
 - ▶ När apparaten är fulladdad lyser alla segment på indikatorn för laddningsnivå med ett fast blått sken.
 - ▶ Om den fulladdade apparaten fortfarande är ansluten till elnätet efter ca 1 timme slocknar indikatorn för laddningsnivå.

Låg batterinivå

När batteriet nästan är slut (när det är ca 10 minuters klippningstid kvar) börjar det nedre segmentet på indikatorn för laddningsnivå att blinka orange. När du stänger av apparaten blinkar det nedre segmentet på indikatorn för laddningsnivå i några sekunder.

Ge det laddningsbara batteriet maximal livslängd

- Ladda inte apparaten mellan klippningarna när du har laddat den första gången. Fortsätt att använda den och ladda den bara när batteriet är (nästan) slut.
- Låt inte apparaten vara inkopplad hela tiden.

Klippa med nätsladd

När det laddningsbara batteriet är tomt kan du även köra apparaten från nätuttaget. Så här använder du hårklipparen när den är ansluten till elnätet:

- 1** Stäng av hårklipparen och anslut den till nätuttaget.
- 2** Vänta några sekunder och slå sedan på apparaten.

Använda apparaten

Indikationer i teckenfönstret

Teckenfönstret aktiveras när du trycker på på/av-knappen och när du vridar längdjusteringsringen.

- Under klippningen visas följande information i teckenfönstret: (Bild 4)
- ▶ Vald hårlängd (dvs. hårlängden efter klippning) i millimeter.
- ▶ "..." när ingen kam är ansluten till apparaten
- ▶ "THIN" (tunn) när uttunningskammen är ansluten till apparaten
- ▶ Återstående batteriladdning.
- ▶ "E" om klippenheten är blockerad.

Klippning med den lilla och stora klippningskammen

Se till att du använder rätt kam. Om du använder uttunningskammen i stället för den lilla eller stora klippningskammen blir bara delar av håret klippt.

Välj den lilla eller stora klippningskammen, beroende på vilken hårlängd du vill ha.

- Hårlängdsinställningarna anges i millimeter i apparatens teckenfönster. Inställningarna motsvarar den hårlängd du får efter klippningen (Bild 5).
- Den lilla klippningskammen klipper hår till en längd mellan 3 mm och 22 mm i steg om 1 mm.
- Den stora klippningskammen klipper hår till en längd mellan 23 mm och 42 mm i steg om 1 mm.

- 1** Skjut in kammen i spåret på apparaten (ett klickljud hörs) (Bild 6).
- 2** Ställ in kammen till önskad hårlängd genom att vrida hårlängdsjusteringsringen till vänster eller höger (Bild 7).
- ▶ Vald hårlängd visas i teckenfönstret.
- 3** Slå på apparaten.

Tips

- Vi rekommenderar att du börjar klippa med den stora klippningskammen inställd på den högsta inställningen och sedan minskar längdinställningen stegvis tills du får önskad hårlängd.
- Om det samlas mycket hår i kammen tar du bort kammen och blåser eller skakar bort håret. Hårlängdsinställningen ändras inte om du tar bort kammen.

- Skriv ned den hårlängdsinställning du använder för att klippa en viss frisyr så att du kommer ihåg det nästa gång du vill klippa på samma sätt.

Klippning med uttunningskammen

Se till att du använder rätt kam. Om du använder den lilla eller stora klippningskammen i stället för uttunningskammen klippas allt hår i samma längd.

- Uttunningskammen klipper hår till en längd mellan 3 mm och 22 mm i steg om 1 mm.
- Med uttunningskammen kan du få klippningen att se naturlig ut och skapa en mjuk övergång mellan två olika hårlängder.
- Uttunningskammen klipper bara hälften av håret som dras genom kammen, vilket gör att det ser naturligt ut (Bild 8).

Tunna ut hela hårklippningen

Vi rekommenderar att du inte använder uttunningskammen till väldigt korta hårklippningar.

- 1** Skjut in uttunningskammen i spåret på apparaten (ett klickljud hörs) (Bild 6).
- 2** Ställ in uttunningskammen på en lägre inställning än den du just använde för den lilla eller stora klippningskammen för att skapa frisyren.

Hur mycket lägre inställningen för uttunningskammen ska vara beror på frisyr och hårlängd. Men använd aldrig uttunningskammen på en inställning som är under hälften av vad du använde för att skapa frisyren. Om du till exempel använde en stor klippningskam på 30 mm för att skapa frisyren ska du inte använda uttunningskammen med en inställning under 15 mm.

- 3** Slå på apparaten.
- 4** Flytta uttunningskammen genom håret.

Se till att uttunningskammen bara rör vid varje ställe en gång, annars klipper den allt hår till den valda hårlängden.

Skapar en mjuk övergång mellan två hårlängder

Om du har klippt håret i två olika längder kan du använda uttunningskammen för att skapa en mjuk övergång mellan dessa två längder:

- 1** Skjut in uttunningskammen i spåret på apparaten (ett klickljud hörs) (Bild 6).
- 2** Ställ in uttunningskammen på en hårlängdsinställning som är halvvägs mellan de två hårlängdsinställningarna som du använde för att skapa frisyren.

Om du till exempel har klippt den övre delen av frisyren till 20 mm längd och den nedre delen av frisyren till 10 mm längd ställer du in uttunningskammen på 15 mm.

- 3** Flytta uttunningskammen uppåt genom övergången mellan de två hårlängderna (Bild 9).

Se till att uttunningskammen bara rör vid varje ställe en gång, annars klipper den allt hår till den valda hårlängden.

Klippa utan kam

Du kan använda hårklipparen utan kammen för att konturklippa håret kring nacke, öron och polisonger. Klippenheten hålls på ett visst avstånd från huvudet med hjälp av kammen. Om du använder hårklipparen utan kammen klippas håret av väldigt nära hårbotten.

- 1** Ta bort kammen genom att dra loss den från apparaten (Bild 10).

Drag aldrig i den mjuka överdelen på trimkammen. Drag alltid i nederdelen.

- 2** Slå på apparaten.
- 3** Håll apparaten med klippenheten pekandes uppåt och gör nedåtgående rörelser med standardtrimmern (den breda sidan av klippenheten).

Var försiktig, trimmern tar bort allt hår den nuddar vid.

Använda precisionstrimmern

Precisionstrimmern är bara hälften så bred som standardtrimmern. Det gör det enklare att konturklippa håret kring nacke, öron och polisonger.

- 1 När du ska använda precisionstrimmern vrider du bara klippenheten 180° tills precisionstrimmern pekar mot apparatens framsida (Bild 11).

Obs! Du kan också vrida trimsaxen 90° medurs eller moturs om det gör det enklare att trimma vissa områden.

- 2 Slå på apparaten.
- 3 Håll apparaten med klippenheten pekandes uppåt och gör nedåtgående rörelser med precisionstrimmern (den smala sidan av klippenheten).

Var försiktig, trimmern tar bort allt hår den nuddar vid.

■ Rengöring

Rengör apparaten efter varje användning.

Använd aldrig skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som alkohol, bensin eller aceton till att rengöra enheten.

Rengör apparaten och adaptern endast med den medföljande rengöringsborsten.

Obs! Apparaten behöver inte smörjas.

- 1 Se till att apparaten är avstängd och inte ansluten till elnätet.
- 2 Dra loss kammen från apparaten (Bild 10).
- 3 Rengör klippenheten med rengöringsborsten som medföljer. Borsta även bort hår som har samlats i öppningarna under klippenheten (Bild 12).

*Obs! Om klippenheten lossnar från apparaten kan du sätta på den igen. Placera klippenheten på apparaten igen och tryck ner den tills du hör att den låses på plats med **TVA** klick.*

■ Förvaring

- 1 Förvara apparaten i det förvaringsfodral som medföljer.
- 2 Förvara apparaten på en säker och torr plats.

Obs! Packa inte ned apparaten när den fortfarande är ansluten till elnätet.

■ Miljön

- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation. (Bild 13)
- Det inbyggda laddningsbara batteriet innehåller ämnen som kan vara skadliga för miljön. Ta alltid ur batteriet innan du kasserar apparaten och lämnar in den vid en officiell återvinningsstation. Lämna batteriet vid en officiell återvinningsstation för batterier. Om du har problem med att få ur batteriet kan du också ta med apparaten till ett Philips-serviceombud. Personalen där kan hjälpa dig att ta ur batteriet och kassera det på ett miljövänligt sätt (Bild 14).

Ta ut det laddningsbara batteriet

Ta endast ur det laddningsbara batteriet om det är helt tomt.

Anslut inte apparaten till elnätet när du har öppnat den.

- 1 Dra ur nätsladden ur vägguttaget och låt apparaten gå tills motorn stannar.
- 2 Dra loss klippenheten från apparaten.
- 3 Om du vill ta loss framsidan för du in en skruvmejsel mellan framsidan och apparaten (Bild 15).
- 4 Lossa skruven bakom framsidan (Bild 16).
- 5 För in en skruvmejsel mellan höljets framsida och baksida på apparaten (Bild 17).
- 6 Ta bort hela framsidan på höljet (Bild 18).
- 7 Lossa de fyra skruvar som fäster kretskortet (Bild 19).
- 8 Ta ut kretskortet med laddningsbart batteri (Bild 20).
- 9 Klipp av trådarna som ansluter kretskortet med det laddningsbara batteriet till motorn (Bild 21).

■ Garanti och service

Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats på **www.philips.com** eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philips-återförsäljare.