


PHILIPS

AVENT

SCF883, SCF885

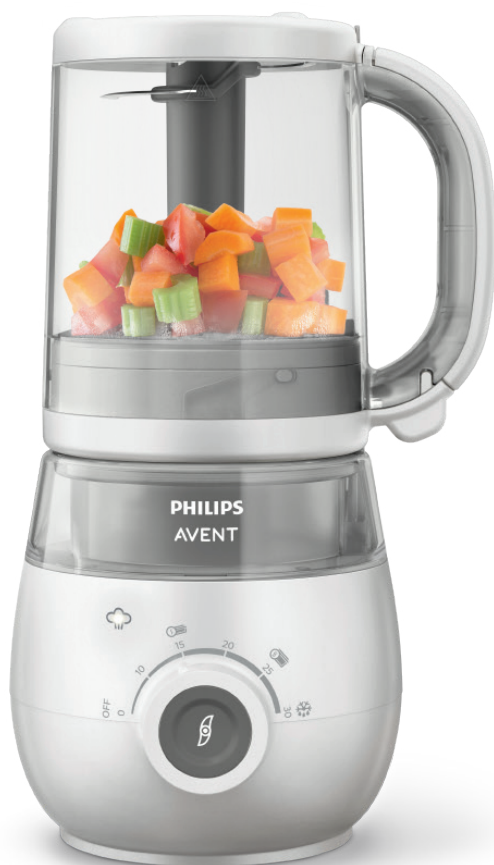

Naudotojo vadovas

Turiny

Svarbu	3
Saugos sistemos	7
Elektromagnetiniai laukai (EML)	8
Įvadas.....	8
Bendrasis aprašymas.....	9
Prieš naudojant pirmą kartą	10
Prietaiso naudojimas	11
Vandens bakelio pripildymas	12
Garinimas	13
Maišymas po garinimo	16
Maišymas be garinimo.....	18
Pašildymas.....	21
Atitirpinimas.....	24
Ingredientai ir garinimo laikas.....	26
Valymas ir kalkių nuosėdų šalinimas	27
Valymas.....	27
Vandens bakelio nuosėdų šalinimas	29
Laikymas	30
Perdirbimas	30
Palaikymas.....	30
Trikčių diagnostika ir šalinimas.....	31
Techninės specifikacijos	35

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.

Pavojus

- Niekada nemerkite pagrindinio įrenginio į vandenį ar kitą skystį. Neskalaukite jo po tekančiu vandeniu.

Įspėjimas


- Prieš įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka vietinio elektros tinklo įtampą.
- Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas kištukas, maitinimo laidas arba pats prietaisas. Jei maitinimo laidas pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai.
- Šį prietaisą gali naudoti asmenys, kurių fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra sumažėję arba kurie neturi patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba išmokyti prietaisu saugiai naudotis ir supranta susijusius pavojus.
- Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu (įskaitant jo priedus).
- Šiuo prietaisu negalima naudotis vaikams. Laikykite prietaisą ir jo laidą (įskaitant jo priedus) vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Valyti ir taisyti prietaiso vaikai negali.
- Nelieskite ašmenų, ypač kai prietaisas prijungtas prie maitinimo lizdo. Ašmenys yra labai aštrūs.
- Būkite atsargūs su aštriais ašmenimis ištuštinami ąsotį ir valydami.
- Jei ašmenys užstringa, išjunkite prietaisą iš elektros tinklo prieš išimdami ašmenis blokuojančius produktus.
- Garinant arba iškart po garinimo prietaisas įkaista (ypač „“ ženklą pažymėti paviršiai), todėl jį palietus galima nudegti. ąsotį kelkite tik už rankenos.
- Garinant arba nukeliant dangtelį iš ąsočio išeina karšti garai.

- Atidarydami dangtelį saugokitės iš vandens bakelio sklindančių karštų garų.
- Pasibaigus garinimo ciklui, karšti garai toliau kurį laiką sklis iš garų išėjimo angos vandens bakelio dangtelyje ir garų angos ąsotyje. Būkite atsargūs nuimdami ąsotį nuo pagrindinio įrenginio.
- Jei prietaisas naudojamas netinkamai, karšti garai gali prasiveržti pro vandens bakelio dangtelio kraštą. Norėdami apsisaugoti nuo tokių problemų arba jas išspręsti, skaitykite skyrių „Trikčių diagnostika“.
- Būkite ypatingai atsargūs pildami karštą skystį į ąsotį, nes skystis gali taškytis.
- Jei norite šiame prietaise pašildyti arba atitirpinti maistą, visada pirmiausia sudėkite susmulkintą maistą į laikymo indą.
- Šiuo prietaisu nesmulkinkite kietų ir lipnių produktų.
- Šiame prietaise niekada nenaudokite baliklio arba cheminių sterilizavimo tirpalų / tablečių.
- Niekada prietaisui valyti nenaudokite šveitimo kempinėlių, abrazyvinių valiklių arba agresyviųjų skysčių, kaip antai benzino, acetono ar alkoholio.
- Pasibaigus garinimo ciklui visada palaukite 10 min., kol prietaisas atvės, ir tik tada pradėkite garinti iš naujo.
- Nesmulkinkite prietaisu be pertraukos ilgiau nei 30 sek. Jei po 30 sek. smulkinimas dar nebaigtas, sustabdykite smulkinimą atleisdami mygtuką, palaukite keletą sekundžių ir tęskite pradėtą procesą. Jei pagrindinis įrenginys įkaista, prieš tęsdami palaukite kelias minutes, kol jis atvės.
- Norėdami garinti, niekada nepilkite vandens arba kito skysčio į ąsotį, kad nesugadintumėte prietaiso.
- Visada prieš naudodami laikymo indą maistui šildyti mikrobangų krosnelėje nuimkite indo dangtelį.

Dėmesio

- Nenaudokite jokių priedų ar dalių, pagamintų kitų bendrovių arba nerekomenduojamų „Philips“. Jei naudosite tokius priedus arba dalis, nebegalios jūsų garantija.
- Nedėkite prietaiso ant veikiančios arba vis dar karštos krosnies ar viryklės, arba šalia jos.
- Jei paliekate prietaisą be priežiūros, ketinate jį surinkti, išrinkti, keisti priedus, valyti arba pasiekti naudojant judančias dalis, visada išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laidą iš elektros tinklo.
- Prieš valydami visada atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo ir palaukite, kol jis atvės.
- Kaskart baigę garinti, šildyti arba atitirpinti, visada pasukite valdymo rankenėlę į išjungtą padėtį (**OFF**).
- Niekada nedėkite ąsočio arba kitos prietaiso dalies (išskyrus laikymo indus) į mikrobangų krosnelę, nes metalinės ąsočio rankenos dalys ir pjaustymo įtaisas tam nepritaikyti.
- Niekada nesterilizuokite ąsočio arba kitos prietaiso dalies (išskyrus laikymo indus) sterilizatoriuje arba mikrobangų krosnelėje, nes metalinės ąsočio rankenos dalys ir pjaustymo įtaisas tam nepritaikyti.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik namų ūkyje. Jei prietaisą naudosite netinkamai ar profesionaliems arba pusiau profesionaliems tikslams, arba jei jį naudosite ne pagal vartotojo vadovo instrukcijas, garantija nebegalios ir „Philips“ jokiais aplinkybėmis nebus atsakinga už kilusią žalą.
- Padėkite prietaisą ant stabilaus, horizontalaus ir lygaus paviršiaus. Naudojamas prietaisas skleidžia karštus garus. Įsitikinkite, ar aplinkui yra pakankamai laisvos vietos, kad nebūtų pažeistos spintelės arba kiti objektai.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis nukrito arba buvo bet koku būdu pažeistas. Nuneškite jį į įgaliotą „Philips“ aptarnavimo centrą taisyti.

- Niekada nenaudokite garinimo funkcijos, jei vandens bakelyje nėra vandens.
- Visada prietaisą atjunkite nuo maitinimo šaltinio, jei jis paliekamas be priežiūros.
- Įsitikinkite, kad vanduo bakelyje neviršija vandens lygio žymos MAX, pažymėtos vandens bakelio šone (250 ml), arba vandens lygio ženklo MAX, pažymėto vandens bakelyje.
- Prieš uždėdami ąsotį ant pagrindinio įrenginio įsitikinkite, kad vandens bakelio dangtelis tinkamai užfiksuotas.
- Kai produktus gaminate garuose, joku būdu nepripildykite ąsočio virš pjaustymo įtaiso plastikinės dalies viršaus.
- Maišydami skysčius neviršykite ant ąsočio nurodyto pripildymo lygio **MAX** (720 ml).
- Nekilnokite ir nejudinkite prietaiso jam dirbant.
- Nedėkite jokių objektų į garų išleidimo angą vandens bakelio dangtelyje arba į garų įleidimo angą ąsočio dangtelyje.
- Niekada nepildykite vandens bakelio garinimo metu, nes iš prietaiso gali išsiveržti karšto vandens ir garų.
- Po garinimo, prieš atidarydami ąsotį, kad įdėtumėte papildomų smulkinti skirtų ingredientų, visada įsitikinkite, kad ąsočio dangtelis atvėso.
- Niekada nejunkite šio prietaiso maitinimo per išorinį perjungimo įrenginį, pvz., laikmatį, ir niekada nejunkite jo prie grandinės, kuri reguliariai įjungiama ir išjungiama.
- Prieš maitindami kūdikį visada patikrinkite paruošto maisto temperatūrą išorine plaštakos dalimi.
- Visada patikrinkite kūdikio maisto konsistenciją. Norėdami sužinoti rekomendacijų apie tai, kokia maisto konsistencija tinkama pagal amžių, žr. profesionalius atjungymo patarimus, pateikiamus kartu su prietaisu, arba klauskite gydytojo arba konsultanto patarimo.
- Mentelę naudokite tik maistui išimti iš ąsočio.

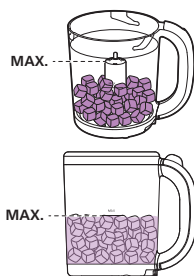

- Nuolatinis nuosėdų šalinimas apsaugo prietaisą nuo gedimų.
- Kartu su šiuo prietaisu tiekiamas laikymo indas nėra indas vaikams maitinti. Nemaitinkite vaikų tiesiai iš laikymo indo.
- Prieš naudodami laikymo indą jį kruopščiai išvalykite, tuomet sterilizuokite „Philips Avent“ sterilizatoriuje arba 5 minutes virinkite laikymo indą vandenyje. Taip užtikrinsite higieną. Sterilizuodami laikymo indą verdančiame vandenyje įsitikinkite, kad talpoje yra pakankamai vandens ir kad indas per ilgai nesilies prie talpos, kad būtų išvengta deformacijos dėl karščio.
- Įsitikinkite, kad maisto kiekis laikymo inde neviršija maksimalaus lygio, pažymėto indo šone; jei viršija, maistas gali išbėgti iš indo.
- Pašildydami arba atitirpindami maistą ir prieš dėdami laikymo indą į ąsotį įsitikinkite, kad laikymo indo dangtelis sandariai uždarytas, nes išimant indą iš ąsočio iš jo gali bėgti maistas.
- Mikrobangų krosnelėje šildomo į laikymo indą įdėto maisto lokali temperatūra gali labai pakilti, tai gali turėti įtakos maisto maistinei vertei. Visada pamaišykite pašildytą maistą, kad šiluma vienodai pasiskirstytų, ir patikrinkite temperatūrą prieš patiekdami maistą.
- Nesirinkite kepimo funkcijos, jei naudojate mikrobangų krosnelės derinį (su kepimo funkcija) maistui laikymo induose pašildyti arba atitirpinti. Jei ką tik pabaigėte kepti, prieš dėdami laikymo indus į mikrobangų krosnelę palaukite, kol ji atvės, nes liekamasis karštis gali sugadinti laikymo indus.

Saugos sistemos

Siekiant užtikrinti saugumą naudojantis prietaisu, jame yra integruotas apsauginis užraktas. Šis prietaisas veikia tik tada, kai visos jo dalys surinktos tinkamai. Tinkamai surinkus visas dalis išsijungia integruotas apsauginis užraktas.

Šiame prietaise taip pat yra integruota nuo perkaitimo apsauganti išsijungimo funkcija. Jei intervalas tarp dviejų garinimo ciklų per trumpas, galite perkaitinti. Jei garinimo ciklo metu suveikia prietaiso apsauga nuo perkaitimo, pasukite valdymo rankenėlę į išjungimo padėtį (**OFF**) ir kelias minutes leiskite prietaisui atvėsti. Paskui vėl galite naudoti prietaisą.

Elektromagnetiniai laukai (EML)


Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus taikomas standartus ir normas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

Ivadas

Sveikiname įsigijus „Philips Avent“ ir sveiki prisijungę! Norėdami pasinaudoti „Philips Avent“ siūloma pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/welcome.

Šis „keturi viename“ sveiko kūdikių maisto gaminimo aparatas padeda visiems tėvams paruošti maistingų patiekalų savo kūdikiams, nes šiame prietaise derinamos garinimo ir smulkinimo funkcijos. Taip pat galite naudoti kūdikių maisto gaminimo aparatą kūdikių maistui atitirpinti arba pašildyti.

Bendrasis aprašymas

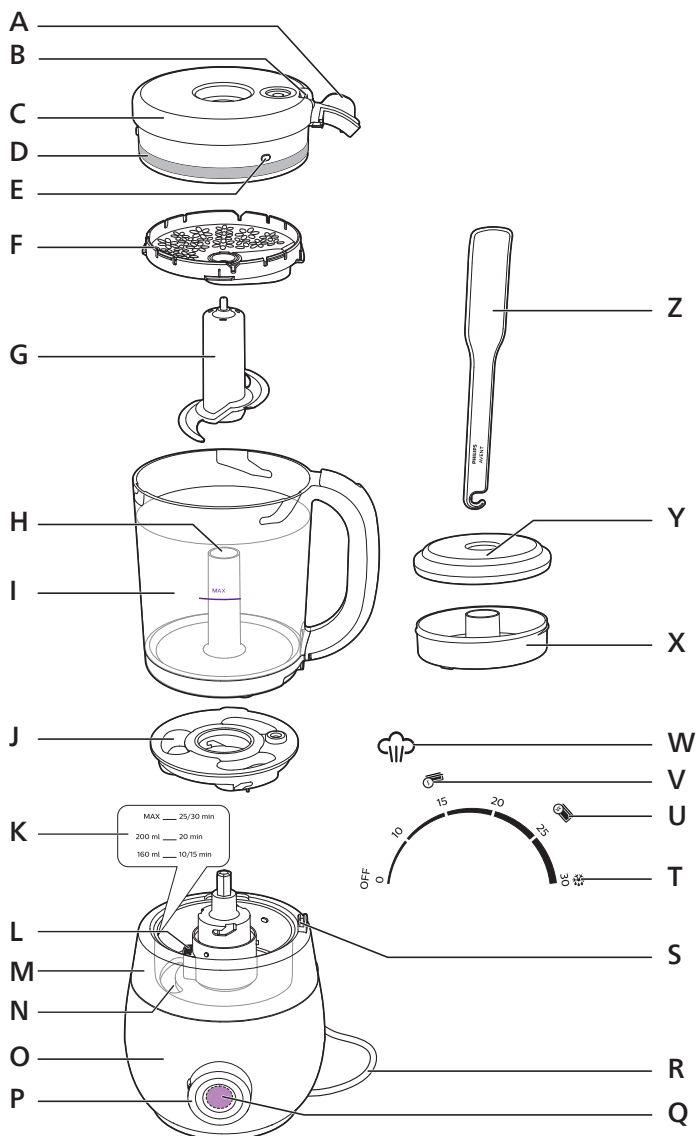

Gaminio apžvalga			
A	Dangtelio auselė	K	Vandens lygių žymos
B	Ašočio dangtelio jungtis	L	Vandens lygio indikacija MAX
C	Ašočio dangtelis	M	Vandens bakelis (nenuimamas)
D	Sandarinio žiedas	N	Virintuvas
E	Fiksavimo kaištis	O	Pagrindinis įrenginys
F	Sietelis	P	Valdymo rankenėlė
G	Pjaustymo įtaisas	Q	Maišymo mygtukas
H	Pjaustymo įtaiso laikiklis	R	Maitinimo laidas
I	Ašotis	S	Vandens bakelio fiksavimo vieta
J	Vandens bakelio dangtis		
Valdiklių apžvalga			
T	Atšildymo nustatymas	V	Pašildymo nustatymas 120 ml laikymo indui
U	Pašildymo nustatymas 240 ml laikymo indui	W	Garinimo lemputė
Priedai			
X	Laikymo indas	Z	Mentelė
Y	Laikymo indo dangtelis		

Prieš naudojant pirmą kartą

- 1 Nuimkite nuo prietaiso visas pakavimo medžiagas.
- 2 Prieš naudodami pirmą kartą visas dalis kruopščiai nuvalykite. Žr. skyrių „Valymas ir kalkių nuosėdų šalinimas“.
- 3 Rekomenduojame prieš prietaisu naudojantis pirmą kartą atlikti vieną garinimo ciklą su tuščiu ašochiu. Žr. skyrius „Vandens bakelio pripildymas“ ir „Garinimas“.

Prietaiso naudojimas



Dėmesio

- Prieš maitindami kūdikį visada patikrinkite paruošto maisto temperatūrą išorine plaštakos dalimi.

Šis prietaisas skirtas šviežiems, kietiems ingredientams garinti ir smulkinti į norimą konsistenciją. Skanių ir maistingų receptų idėjų rasite pridėtoje receptų knygelėje. Šiuo prietaisu taip pat galite tik garinti arba tik maišyti. Jei norite vien tik maišyti, žr. skyrių „Maišymas be garinimo“.

Šiuo prietaisu taip pat galima atitirpinti arba pašildyti paruoštą maistą, kuris buvo laikomas specialiuose laikymo induose. Šiuos laikymo indus visada naudokite norėdami atitirpinti arba pašildyti sumaišytą maistą. Jei atitirpinsite arba šildysite ne laikymo induose, maistas kris pro sietelį į ąsočio dangtelį.

Niekada nestatykite ąsočio su susmulkintu maistu ant pagrindinio įrenginio į garinimo padėtį.

Niekada negarinkite tų pačių žalių ingredientų 30 minučių arba ilgiau vienu metu.

Šis prietaisas **NEGALI** būti naudojamas šiais tikslais.

- Šaldytų neapdorotų produktų garinimas
- Susmulkinto maisto garinimas be laikymo indo
- Tų pačių ingredientų garinimas ilgiau nei 30 min.
- Ryžių ir makaronų virimas
- Pirma maišymas, paskui garinimas
- Skysčių, tokių kaip sriubos, padažai arba vanduo, šildymas arba pašildymas
- Šilto maisto išlaikymas kelias valandas
- Kietų arba lipnių produktų, pvz., ledo arba cukraus kubelių, sūrio, smulkinimas



Vandens bakelio pripildymas




Pastaba

- Įsitinkinkite, kad vanduo bakelyje neviršija vandens lygio žymos MAX, pažymėtos vandens bakelio šone (250 ml), arba vandens lygio ženklo MAX, pažymėto vandens bakelyje.
- Rekomenduojame naudoti minkštą arba filtruotą vandenį, nes dėl mineraliniame arba vandentiekio vandenyje esančių mineralinių medžiagų vandens bakelyje greičiau kaupiasi kalkių nuosėdos.
- Tik šalinant nuosėdas į vandens bakelį galima įpilti nuosėdų šalinimo skysčio. Niekada nepilkite į vandens bakelį jokių kitų skysčių, išskyrus vandenį.

- 1 Pasukite vandens bakelio dangtelį prieš laikrodžio rodyklę, kad vandens bakelį atidarytumėte, tada vadovaudamiesi vandens lygio žymomis ant vandens bakelio pripilkite vandens iki reikiamo lygio, kaip nurodyta naudotojo vadovo skyriuje „Ingredientai ir garinimo trukmė“ arba pridedamoje receptų knygelėje.**

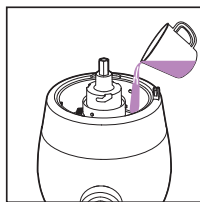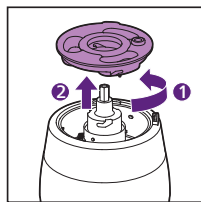

- 2 Uždėkite vandens bakelio dangtelį ant vandens bakelio ir dangtelį pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad jis tvirtai užsifiksuotų.**

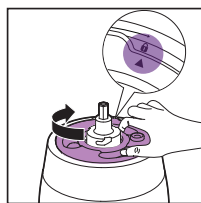

- ↳ Vandens bakelio dangtelį tinkamai užfiksavus, piktograma ▲ ant vandens bakelio dangtelio bus sulgygiuota su piktograma 🔒 ant vandens bakelio.



Pastaba


- ⚠ Prieš prietaisą įjungdami visada įsitinkinkite, kad vandens bakelio dangtelis tinkamai užfiksutas.

Garinimas



Dėmesio


- Karšti garai ar karštas vanduo gali nudeginti pirštus. Nelieskite ir neleiskite vaikams liesti karštų prietaiso dalių ar iš įrenginio viršaus besiveržiančių garų, nes jie gali nuplūkyti.

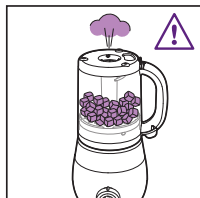


Pastaba

- Visada atitirpinkite šaldytus, neapdorotus produktus ir tik tada dėkite juos į garinimo ąsotį. Prieš dėdami atitirpintus produktus į ąsotį pašalinkite likusį vandenį.
- Jei norite pridėti maisto į garintuvą, nepildykite indo virš viršutinio plastikinės pjaustymo įtaiso dalies krašto.
- Norėdami garinti, niekada nepilkite vandens arba kito skysčio į ąsotį, kad nesugadintumėte prietaiso.
- Prietaisas nepradės garinti, jei ąsotis netinkamai uždėtas.
- Prieš garindami įsitikinkite, kad ant ąsočio dangtelio uždėtas sandarinimo žiedas ir kad plokščioji sandarinimo žiedo pusė nukreipta į išorę.


- 1** Pastumkite dangtelio ąselę prieš laikrodžio rodyklę, kad dangtelį atlaisvintumėte nuo ąsočio.

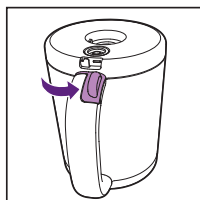


- 2** Jei ąsotyje nėra pjaustymo įtaiso, jį uždėkite ant pjaustymo įtaiso laikiklio ąsotyje.

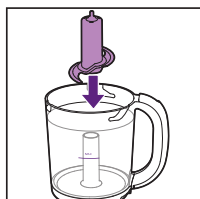


- 3** Kietus produktus rekomenduojame supjaustyti mažais gabalėliais (ne didesniais nei 1 cm kubeliais).
- 4** Sudėkite produktus į ąsočių.

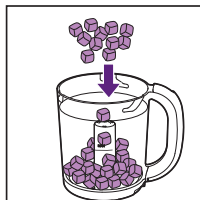

- 5** Įspauskite sietelį į ąsočio dangtelį.

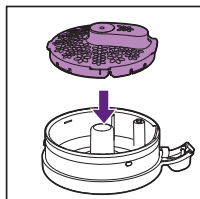


- 6** ąsočio dangtelį uždėkite ant ąsočio ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad tvirtai uždarytumėte.

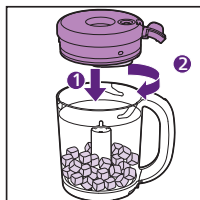

Pastaba

- ąsočio grioveliai nukreipia fiksavimo jungtis ir užfiksuoja dangtelį. Įsitikinkite, kad įstūmėte dangtelio auselę į ąsočio rankeną.

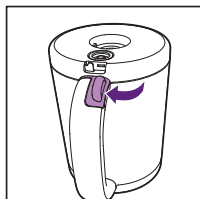


- 7** Jei į vandens bakelį dar nepripylėte garinti skirtu vandens, jo pripilkite prieš dėdami šotį ant pagrindinio įrenginio, kaip nurodyta skyriuje „Vandens bakelio pripildymas“.


Pastaba

- Prieš šotį uždėdami ant pagrindinio įrenginio įsitikinkite, kad vandens bakelio dangtelis tinkamai užfiksuotas.


- 8** Apverskite šotį taip, kad šosčio dangtelis būtų apačioje.

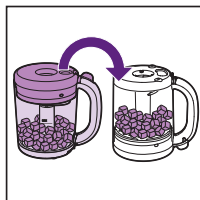

- 9** Sulygiuokite šosčio dangtelio jungtį su vandens bakelio fiksavimo sritimi, tada šotį uždėkite ant pagrindinio įrenginio taip, kad šosčio dangtelis būtų apačioje. Paspauskite šotį žemyn, kad jis tvirtai užsifikuotų ant pagrindinio įrenginio, ir įsitikinkite, kad rankena yra dešinėje pusėje.

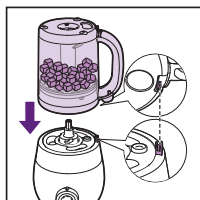


- 10** Jei valdymo rankenėlė nėra išjungimo padėtyje (**OFF**), pirmiausia ją pasukite į išjungimo padėtį.
- 11** Prijunkite prietaisą prie maitinimo lizdo.
- 12** Pasukite valdymo rankenėlę, kad pasirinktumėte reikiamą garinimo trukmę. Rekomenduojamą garinimo trukmę rasite skyriuje „Ingredientai ir garinimo trukmė“ pateikiamoje lentelėje ir receptų knygelėje.

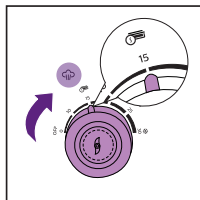

- ➔ Garinimo lemputė  įsižiebs baltai – tai rodo, kad prietaisas generuoja garus.
- ➔ Pasibaigus garinimo ciklui prietaisas supypsės ir garinimo lemputė išsijungs.

- 13** Pasukite valdymo rankenėlę atgal į išjungimo padėtį (**OFF**). Prieš nuimdami ąsotį palaukite 2 minutes arba tol, kol iš prietaiso viršaus nebesklis garai.

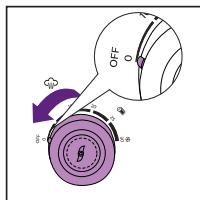

! Dėmesio

- Jei ketinate pradėti dar vieną garinimo ciklą, palaukite 10 min., kol prietaisas atvės, iš vandens bakelio išpilkite likusį vandenį, jį iš naujo pripildykite ir tik tada pradėkite naują garinimo ciklą.


- 14** Jei norite sumaišyti garintus produktus, žr. skyrių „Maišymas po garinimo“.

- 15** Po garinimo ciklo vandens bakelyje vis dar gali būti likę šiek tiek vandens. Tai normalu. Palaukite, kol prietaisas atvės iki kambario temperatūros, tada iš vandens bakelio išpilkite visą likusį vandenį. Norėdami iš vandens bakelio išpilti vandenį arba jį išvalyti, žr. skyrių „Valymas ir kalkių nuosėdų šalinimas“.


Maišymas po garinimo

! Dėmesio


- Po garinimo ciklo ąsotis ir dangtelis yra karšti. Imkite ąsotį tik už specialios karščiui atsparios rankenos.
- Naudodami prietaisą visada įsitikinkite, kad ąsočio dangtelis tinkamai uždėtas ir užfiksuotas savo vietoje.
- Prieš atidarydami ąsočio dangtelį po garinimo, kad įdėtumėte daugiau ingredientų arba išpiltumėte iš ąsočio likusį vandenį, visada įsitikinkite, kad jis atvėso (niekada nepilkite į ąsotį virš pjaustymo įtaiso plastikinės dalies viršutinio krašto).
- Jei įpylėte papildomų skysčių, niekada nestatykite ąsočio į garinimo padėtį, nes skystis išbėgs pro sietelį.

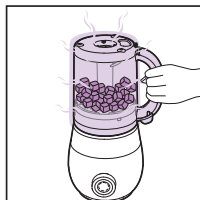

- 1** Ašotį laikydami už rankenos pakelkite iš garinimo padėties ir apverskite. Ašotį pakratykite, kad garinti produktai nukristų į ašočio apačią, kur yra pjaustymo įtaisas.

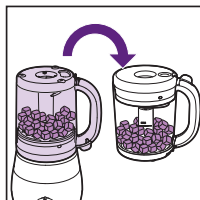


- 2** Jei reikia, nuimkite ašočio dangtį ir įdėkite maišyti skirtų papildomų produktų (pvz., vandens, jei gaminate tyrę, arba ryžių, makaronų ar kitų papildomų virtų produktų). Prieš pradėdami maišyti, vėl uždėkite ašočio dangtelį.
- 3** Ašotį su dangteliu viršuje uždėkite ant pagrindinio įrenginio, sulygiuokite piktogramą  ant ašočio su piktograma  ant pagrindinio įrenginio ir ašotį pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad jis tvirtai užsifiksuotų ant pagrindinio įrenginio. Įsitikinkite, kad rankena yra dešinėje pusėje.

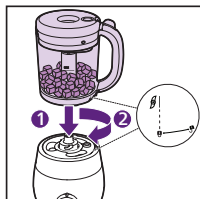

→ Ašotį tinkamai užfiksavus ant pagrindinio įrenginio, piktograma  ant ašočio bus sulygiuota su piktograma  ant pagrindinio įrenginio.

- 4** Norėdami pradėti maišyti, paspauskite ir laikykite maišymo mygtuką, kol produktai bus sumaišyti iki norimos konsistencijos.

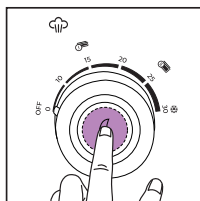

Dėmesio

- Nesmulkinkite prietaisu be pertraukos ilgiau nei 30 sek. Jei po 30 sek. smulkinimas dar nebaigtas, sustabdykite smulkinimą atleisdami mygtuką, palaukite keletą sekundžių ir tęskite pradėtą procesą. Jei pagrindinis įrenginys įkaista, prieš tęsdami palaukite kelias minutes, kol jis atvės.

5 Kai baigsite maišyti, maišymo mygtuką atleiskite.



6 Atjunkite prietaisą nuo maitinimo lizdo.

7 Išimkite pjaustymo įtaisą. Būkite atsargūs išimdami pjaustymo diską, nes jis gali būti karštas. Išimkite susmulkintą maistą iš ąsočio. Jei reikia, naudokite prie prietaiso pridėtą mentele.

Maišymas be garinimo

Šis prietaisas skirtas naudoti toliau nurodytais tikslais.

- Garintiems ir virtiems produktams pertrinti.
- Skysčiams ir vaisiams maišyti.



Dėmesio


- Prietaisas nėra skirtas kietiems produktams (pvz., ledo kubeliams ar cukraus gabalėliams) arba lipniems produktams (pvz., sūriui) smulkinti.
- Jei į ąsotį įpylėte skysčių, niekada nestatykite ąsočio į garinimo padėtį, nes skystis išbėgs pro sietelį.



Pastaba


- Kai maišote ingredientus su skysčiais, įsitikinkite, kad ąsočio nepripildėte virš ant ąsočio pažymėto **MAX** lygio.
- Jei norite pridėti maisto į garintuvą, nepildykite indo virš viršutinio plastikinės pjaustymo įtaiso dalies krašto.
- Niekada nestatykite ąsočio su susmulkintu maistu ant pagrindinio įrenginio į garinimo padėtį.
- Jei ingredientai prilimpa prie ąsočio sienelių arba jei susmulkinti ingredientai vis dar per kieti, atleiskite smulkinimo mygtuką, nuimkite ąsotį nuo pagrindinio įrenginio, pamaišykite ingredientus mentele arba įpilkite skysčio (pvz.: geriamojo vandens), kad susmulkintas maistas įgautų kūdikio amžiui tinkamą konsistenciją. Kai į ąsotį pilate skystį, jo nepripildykite virš ant ąsočio pažymėto **MAX** lygio.
- Prieš sumaišytą maistą duodami kūdikiui įsitikinkite, kad jis tinkamos konsistencijos. Norėdami sužinoti rekomendacijų apie tai, kokia maisto konsistencija tinkama pagal amžių, žr. profesionalius atjunkymo patarimus, pateikiamus kartu su prietaisu, arba klauskite gydytojo arba konsultanto patarimo.
- Vienu metu neapdorokite didelio kietų ingredientų kiekio. Apdorokite ingredientus nedideliais kiekiais, kad būtų smulkesnė tekstūra.

- 1** Uždėkite pjaustymo įtaisą ant pjaustymo įtaiso laikiklio ąsotyje.

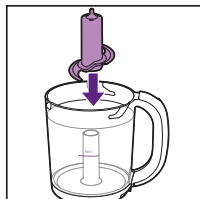


- 2** Prieš į ąsotį dėdami kietus produktus, juos supjaustykite mažais gabalėliais (ne didesniais kaip 1 cm kubeliais).


- 3** Sudėkite produktus į ąsotį.

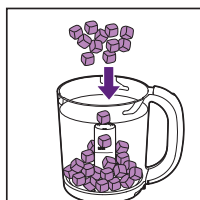

- 4** Įspauskite sietelį į ąsočio dangtelį.

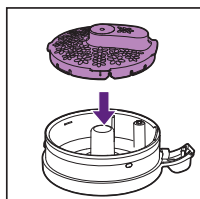


- 5** Dangtelį uždėkite ant ąsočio ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad tvirtai uždarytumėte.

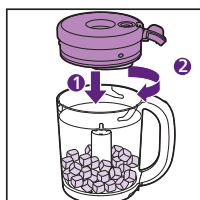




Pastaba

- ąsočio grioveliai nukreipia fiksavimo jungtis ir užfiksuoja dangtelį. Įsitikinkite, kad įstūmėte dangtelio auselę į ąsočio rankeną.

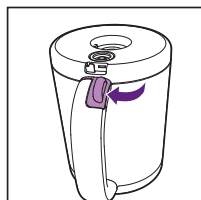


- 6** ąsoį su dangteliu viršuje uždėkite ant pagrindinio įrenginio, sulygiuokite piktogramą  ant ąsočio su piktograma  ant pagrindinio įrenginio ir ąsoį pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad jis tvirtai užsifiksuotų ant pagrindinio įrenginio. Įsitikinkite, kad rankena yra dešinėje pusėje.

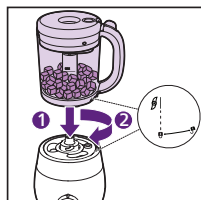

- ąsoį tinkamai užfiksavus ant pagrindinio įrenginio, piktograma  ant ąsočio bus sulygiuota su piktograma  ant pagrindinio įrenginio.


- 7** Norėdami pradėti maišyti, paspauskite ir laikykite maišymo mygtuką, kol maistas bus tinkamai sumaišytas.

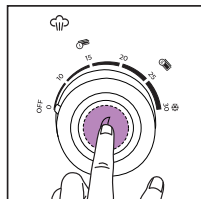

Dėmesio

- Nesmulkinkite prietaisu be pertraukos ilgiau nei 30 sek. Jei po 30 sek. smulkinimas dar nebaigtas, sustabdykite smulkinimą atleisdami mygtuką, palaukite keletą sekundžių ir tęskite pradėtą procesą. Jei pagrindinis įrenginys įkaista, prieš tęsdami palaukite kelias minutes, kol jis atvės.

- 8** Kai baigsite maišyti, maišymo mygtuką atleiskite.

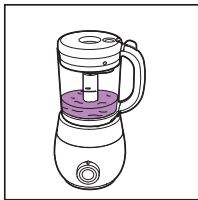

- 9** Atjunkite prietaisą nuo maitinimo lizdo.

- 10** Išimkite pjaustymo įtaisą. Būkite atsargūs išimdami pjaustymo diską, nes jis gali būti karštas. Išimkite susmulkintą maistą iš ąsočio. Jei reikia, naudokite prie prietaiso pridėtą mentelę.


Pašildymas

120 ml laikymo indas pridedamas prie prietaiso. Naudokite laikymo indą norėdami pašildyti prietaisu paruoštą kūdikio maistą.

Pastaba


- Visada, norėdami pašildyti, sudėkite jau susmulkintą maistą į laikymo indą.
- Prieš pašildydami įsitikinkite, kad sandarinimo žiedas uždėtas ant ąsočio dangtelio ir kad plokščioji sandarinimo žiedo pusė nukreipta į išorę.

- 1** Į vandens bakelį įpilkite 160 ml vandens (t. y. iki vandens lygio žymos, skirtos 10 / 15 min.).
- 2** Uždėkite vandens bakelio dangtelį ant vandens bakelio ir dangtelį pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad jis tvirtai užsifikuotų.

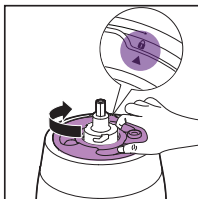


↳ Vandens bakelio dangtelį tinkamai užfiksavus, piktograma ▲ ant vandens bakelio dangtelio bus sulygiuota su piktograma 🔒 ant vandens bakelio.


- 3** Išimkite pjaustymo įtaisą iš ąsočio.

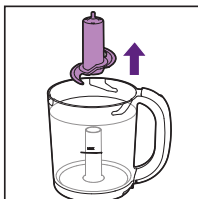

- 4** Apverskite laikymo indą ir jį uždėkite ant pjaustymo įtaiso laikiklio ąsotyje.

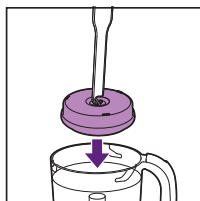


- 5** ąsočio dangtelį uždėkite ant ąsočio ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad tvirtai uždarytumėte.

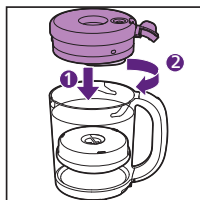


Pastaba


- ąsočio grioveliai nukreipia fiksavimo jungtis ir užfiksuoja dangtelį. Įsitikinkite, kad įstūmėte dangtelio auselę į ąsočio rankeną.

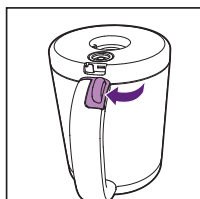

- 6** Apverskite ąsotį taip, kad ąsočio dangtelis būtų apačioje.

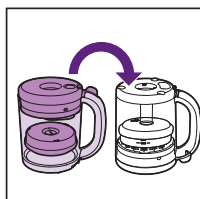


- 7** Sulygiuokite ąsočio dangtelio jungtį su vandens bakelio fiksavimo sritimi, tada ąsotį uždėkite ant pagrindinio įrenginio taip, kad ąsočio dangtelis būtų apačioje. Paspauskite ąsotį žemyn, kad jis tvirtai užsifiksuotų ant pagrindinio įrenginio, ir įsitikinkite, kad rankena yra dešinėje pusėje.

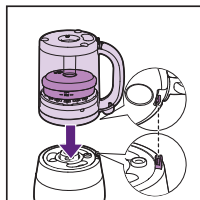

Pastaba

- Prieš ąsotį uždėdami ant pagrindinio įrenginio įsitikinkite, kad vandens bakelio dangtelis tinkamai užfiksuotas.


- 8** Jei valdymo rankenėlė nėra išjungimo padėtyje (**OFF**), pirmiausia ją pasukite į išjungimo padėtį.
- 9** Prijunkite prietaisą prie maitinimo lizdo.
- 10** Sukdami valdymo rankenėlę pasirinkite pašildymo trukmę. Ji turi atitikti laikymo indą, kuris įdėtas į ąsotį.

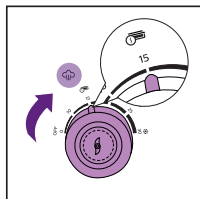


↳ Pasirinkite 15 min. (🌀).

↳ Garinimo lemputė 🌀 degs baltai rodydama, kad prietaisas šildo.

- 11** Pasibaigus pašildymo ciklui prietaisas supypsės ir garinimo lemputė 🌀 užges.
- 12** Pasukite valdymo rankenėlę atgal į išjungimo padėtį (**OFF**). Prieš nuimdami ąsotį palaukite 2 minutes arba tol, kol iš prietaiso viršaus nebesklis garai.

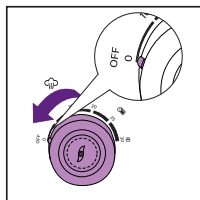

13 Atidarykite ąsočio dangtelį ir kabliu ar mentele išimkite laikymo indą.

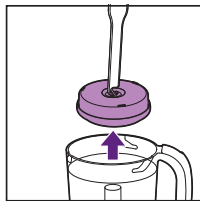

14 Po pašildymo ciklo vandens bakelyje vis dar gali būti likę šiek tiek vandens. Tai normalu. Palaukite, kol prietaisas atvės iki kambario temperatūros, tada iš vandens bakelio išpilkite visą likusį vandenį. Norėdami iš vandens bakelio išpilti vandenį arba jį išvalyti, žr. skyrių „Valymas ir kalkių nuosėdų šalinimas“.

Atitirpinimas


Jei naudojote specialius laikymo indus susmulkintam maistui šaldyti, galite naudoti prietaisą norėdami palengva atitirpinti šaldytą maistą.



Pastaba

- Visada, norėdami atitirpinti, sudėkite jau susmulkintą maistą į laikymo indą.
- Prieš atitirpindami įsitinkite, kad sandarinimo žiedas uždėtas ant ąsočio dangtelio ir kad plokščioji sandarinimo žiedo pusė nukreipta į išorę.


- 1** Vandens bakelį pripildykite vandens iki vandens lygio žymos MAX, pažymėtos vandens bakelio šone, arba vandens lygio nuorodos MAX, pažymėtos vandens bakelyje.
- 2** Atlikite skyriuje „Pašildymas“ nurodytus 2–8 veiksmus.
- 3** Pasukite valdymo rankenėlę ir pasirinkite 30 min. ❄️.

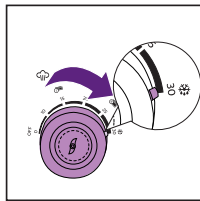


➞ Garinimo lemputė ☞ degs baltai rodydama, kad prietaisas atitirpina.

- 4** Pasibaigus atitirpinimo ciklui prietaisas supypsės ir garinimo lemputė ☞ užges.

- 5** Pasukite valdymo rankenėlę atgal į išjungimo padėtį (**OFF**). Prieš nuimdami ąsotį palaukite 2 minutes arba tol, kol iš prietaiso viršaus nebesklis garai.

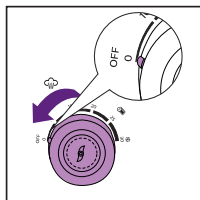

- 6** Atidarykite dangtelį ir kabliu ar mentele išimkite laikymo indą.

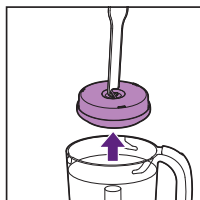

- 7** Po atitirpinimo ciklo vandens bakelyje vis dar gali būti likę šiek tiek vandens. Tai normalu. Palaukite, kol prietaisas atvės iki kambario temperatūros, tada iš vandens bakelio išpilkite visą likusį vandenį. Norėdami iš vandens bakelio išpilti vandenį arba jį išvalyti, žr. skyrių „Valymas ir kalkių nuosėdų šalinimas“.



Pastaba

- Vienu metu atitirpinsite tik tą patį maisto kiekį.
- Po atitirpinimo rekomenduojame paleisti kitą pašildymo ciklą, kad maistas gerai sušiltų.

Ingredientai ir garinimo laikas

Maisto tipas	Ingredientas	Apytikslis garinimo laikas (min.)*	Vandens lygis vandens bakelyje (ml)
Vaisiai	Obuoliai	15	160
	Apelsinai / mandarinai	15	160
	Persikai	10	160
	Kriaušės	15	160
	Ananasai	20	200
	Slyvos	10	160
	Braškės	15	160
Daržovės	Šparagai	15	160
	Brokoliai	15	160
	Morkos	20	200
	Žiediniai kopūstai	15	160
	Salierai	15	160
	Baklažanai	15	160
	Pankoliai	15	160
	Pupelės	20	200
	Porai	15	160
	Svogūnas	15	160
	Žirniai	15	160
	Paprikos	15	160
	Bulvės	20	200
	Moliūgai	15	160
	Špinatai	15	160
	Griežčiai	15	160
	Cukriniai kukurūzai	15	160
	Batatai	15	160
	Pomidorai	15	160
	Ropės	15	160
	Cukinijos	15	160
Mėsa	Vištiena, jautiena, ėriena, kiauliena ir kt.	20	200
Žuvis	Lašiša, merlangas, jūrų liežuvis, menkė, upėtakis ir kt.	15	160

* Garinimo laikas gali skirtis. Apytikslis laikas galioja su sąlyga, kad visi ingredientai supjaustyti mažais (ne didesniais nei 1 cm) kubeliais, o bendras svoris yra 250 g.

Valymas ir kalkių nuosėdų šalinimas

Valymas



Dėmesio


- Prietaisą nuvalykite kiekvieną kartą panaudoję.
- Niekada nemerkite pagrindinio įrenginio į vandenį. Niekada pagrindinio įrenginio neplaukite po vandentiekio čiaupu.
- Šiame prietaise niekada nenaudokite baliklio arba cheminių sterilizavimo tirpalų / tablečių.
- Niekada prietaisui valyti nenaudokite šveitimo kempinėlių, abrazyvinių valiklių arba agresyviųjų skysčių, kaip antai benzino, acetono ar alkoholio.




Pastaba

- Visas dalis, išskyrus pagrindinį įrenginį, galima plauti indaplovėje.
- Nuėmę sandarinimo žiedą nuplauti, visada uždėkite jį atgal ant ąsočio dangtelio ir įsitikinkite, kad plokščioji jo pusė yra išorėje.


- 1 Atjunkite prietaisą nuo maitinimo lizdo ir nuo pagrindinio įrenginio nuimkite ąsotį.**

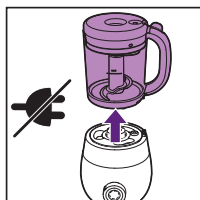


- 2 Pastumkite dangtelio ąselę prieš laikrodžio rodyklę, kad ąsočio dangtelį atlaisvintumėte nuo ąsočio.**

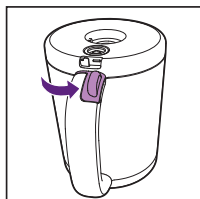


- 3** Suimkite už sietelio iškyšos ir pirmiausia ištraukite vieną sietelio pusę, o tada atlaisvinkite sietelį nuo ąsočio dangtelio.

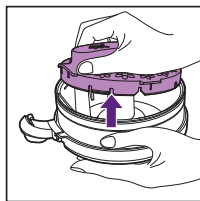

- 4** Jei reikia, prieš valydami nuo ąsočio dangtelio nuimkite sandarinimo žiedą.
5 Išimkite pjaustymo įtaisą.

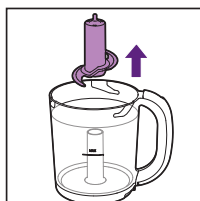


- 6** Kruopščiai nuplaukite pjaustymo įtaisą po čiaupu iškart, kai tik baigsite naudotis. Būtinai praskalaukite taip pat ir pjaustymo įtaiso vamzdelio vidų.

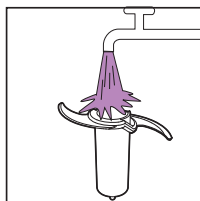

! **Dėmesio**



- Būkite labai atsargūs su pjaustymo įtaisu. Ašmenys yra labai aštrūs.

- 7** Pasukite vandens bakelio dangtelį prieš laikrodžio rodyklę ir jį išimkite iš vandens bakelio.

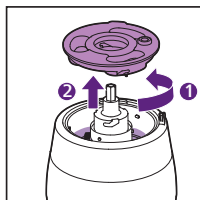

- 8** Vandens bakelio dangtelį nuplaukite po vandentiekio čiaupu.

- 9** Iš bakelio išpilkite visą likusį vandenį. Jei reikia, į vandens bakelį pripilkite šviežio vandens ir išskalaukite. Prireikus kartokite, kol vandens bakelis bus švarus.

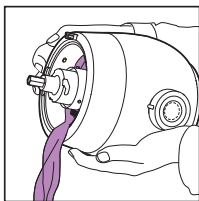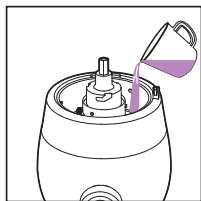


- 10** Iškart, kai tik baigsite naudotis, visas kitas su maistu besiliečiančias dalis nuplaukite karštu vandeniu ir plovikliu.
- 11** Baigę plauti, pagrindinį įrenginį ir dalis išdžiovinkite.

Vandens bakelio nuosėdų šalinimas

Siekiant užtikrinti optimalų našumą, nuosėdas rekomenduojame šalinti kas 4 savaites. Kad nesikauptų kalkių nuosėdų, garinant, pašildant arba atitirpinant rekomenduojame naudoti minkštą arba filtruotą vandenį.



Norėdami iš prietaiso pašalinti kalkių nuosėdas, vadovaukitės toliau pateiktais kalkių nuosėdų šalinimo nurodymais.

- 1** Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas.
- 2** Sumaišykite 80 ml baltojo acto (6 % acto rūgšties) su 80 ml vandens arba kalkių nuosėdoms iš vandens bakelio pašalinti galite naudoti citrinos rūgštį su šiltu vandeniu.
- 3** Tirpalą supilkite į virintuvą vandens bakelyje.
- 4** Uždėkite vandens bakelio dangtelį ant vandens bakelio ir dangtelį pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad jis tvirtai užsifikuotų.
- 5** Palaukite 6 valandas ar per naktį arba kol ištirps visos kalkių nuosėdos.
- 6** Išpilkite panaudotą tirpalą iš vandens bakelio.

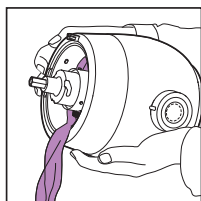

- 7** Jei kalkių nuosėdos nevisiškai ištirpo, pakartokite šiame skyriuje aprašytus kalkių nuosėdų šalinimo 1–6 veiksmus.


- 8** Į vandens bakelį įpilkite šiek tiek šviežio vandens ir išskalaukite. Prireikus kartokite, kol vandens bakelis bus švarus.

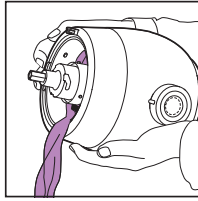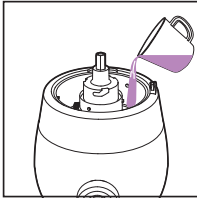

- 9** Vandens bakelio dangtelį kruopščiai praskalaukite po vandentiekio čiaupu.
- 10** Į vandens bakelį įpilkite 200 ml vandens, paleiskite 20 min. garinimo ciklą tuščiaame ąsotyje ir tik tada vėl naudokite prietaisą maistui ruošti.

Laikymas

- 1** Prieš padėdami prietaisą laikyti visada ištuštinkite vandens bakelį.

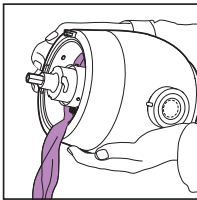

- 2** Jei prietaiso ketinate ilgiau nenaudoti, įsitikinkite, kad visos dalys yra švarios ir sausos (žr. skyrių „Valymas ir kalkių nuosėdų šalinimas“).
- 3** Prietaisą laikykite su į ąsotį įdėtu pjaustymo įtaisu, kad apsaugotumėte nuo pažeidimų.
- 4** Jei ketinate kurį laiką prietaiso nebenaudoti, visada įsitikinkite, kad tiek vandens bakelio, tiek ąsočio dangteliai tinkamai užfiksuoti.

Perdirbimas



Šis simbolis reiškia, kad elektrinių prietaisų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Vadovaukitės savo šalies atskiro elektrinių produktų surinkimo taisyklėmis.

Palaikymas

Jei reikia pagalbos dėl gaminių, pvz., atsakymų į dažniausiai užduodamus klausimus, apsilankykite svetainėje www.philips.com/support.



Pastaba

- Energijos sąnaudos (budėjimo režimu): <0,5 W (laikas iki automatinio budėjimo režimo: <1 min.).

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Šiame skyriuje trumpai aprašomos dažniausios problemos, kurių kyla naudojantis šiuo prietaisu. Jei negalite išspręsti problemos naudodamiesi toliau pateikta informacija, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia.	Šiame prietaise įtaisytas saugos užraktas. Šis prietaisas neveiks, jei dalys ant pagrindinio įrenginio nebus tinkamai sumontuotos.	Visas dalis tinkamai sumontuokite. Prieš verdant garuose šotį reikia uždėti ant pagrindinio įrenginio vertikaliai taip, kad šotočio dangtelis būtų apačioje; prieš maišydami, šotį uždėkite ant pagrindinio įrenginio su dangteliu viršuje ir šotį užfiksuokite sukdami pagal laikrodžio rodyklę.
Neįsižiebia garinimo lemputė  .	Prietaisas neprijungtas prie maitinimo tinklo.	Įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.
	Šotis netinkamai uždėtas ant pagrindinio įrenginio.	Šotį tinkamai uždėkite ant pagrindinio įrenginio taip, kad šotočio dangtelis būtų apačioje.
	Antrą garinimo ciklą pradėjote iškart po to, kai baigėte pirmąjį.	Prietaisą išjunkite ir prieš pradėdami antrą garinimo ciklą palaukite 10 minučių, kad jis atvėstų.
	Pasibaigus ankstesniam garinimo ciklui valdymo rankenėlė nebuvo pasukta į išjungimo padėtį (OFF).	Pirmiausia valdymo rankenėlę pasukite į išjungimo padėtį (OFF), o tada ją dar kartą pasukite, kad pasirinktumėte veikimo trukmę.
Pirmus kelis kartus naudojant vandens bakelis skleidžia nemalonų kvapą.	Vandens bakelio neišplovėte prieš naudodami pirmą kartą.	Išvalykite vandens bakelį, kaip aprašyta skyriuje „Valymas ir kalkių nuosėdų šalinimas“, o tada atlikite garinimo ciklą su tuščiu šotočiu.
Prietaisas negeneruoja garų.	Į vandens bakelį neįpylėte vandens.	Prietaisą išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo lizdo, tada į vandens bakelį pripilkite vandens.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
	Vandens bakelyje susikaupė per daug kalkių nuosėdų.	Iš vandens bakelio pašalinkite kalkių nuosėdas. Žr. skirsnį „Kalkių nuosėdų šalinimas“ skyriuje „Valymas ir kalkių nuosėdų šalinimas“.
Iš vandens bakelio sklinda garai.	Netinkamai uždarytas vandens bakelio dangtelis.	Tinkamai uždarykite vandens bakelio dangtelį. Įsitikinkite, kad piktograma ▲ ant vandens bakelio dangtelio sulygiuota su piktograma 🔒 ant vandens bakelio.
	Ąsotis netinkamai surinktas ant pagrindinio įrenginio.	Ąsotį tinkamai uždėkite ant pagrindinio įrenginio.
	Garų išleidimo angą vandens bakelio dangtelyje užkimšo teršalai arba kalkių nuosėdos.	Išvalykite garų išleidimo angą vandens bakelio dangtelyje.
	Garų įleidimo angą ąsočio dangtelyje užkimšo teršalai.	Išvalykite garų įleidimo angą ąsočio dangtelyje.
Produktai nevisiškai įkaito.	Ąsotyje per dideli gabalai.	Maistą supjaustykite mažesniais (ne didesniais nei 1 cm) gabalėliais.
	Ąsotyje per didelis kiekis maisto.	Sumažinkite maisto kiekį ąsotyje.
	Vandens bakelyje per mažai arba per daug vandens.	Įpilkite tinkamą vandens kiekį, atsižvelgdami į garinimo trukmę. Peržiūrėkite receptų knygelę ir (arba) lentelę skyriuje „Ingredientai ir garinimo trukmė“, kad įsitikintumėte, jog ingredientams ar receptui, kurį norite ruošti garuose, pasirinkote tinkamą garinimo trukmę.
	Per trumpa garinimo trukmė.	Pasirinkite ilgesnę garinimo trukmę (iki 30 minučių).
	Ąsotis netinkamai uždėtas ant pagrindinio įrenginio.	Ąsotį tinkamai uždėkite ant pagrindinio įrenginio taip, kad ąsočio dangtelis būtų apačioje.
	Vandens bakelyje susikaupė per daug kalkių nuosėdų.	Iš vandens bakelio pašalinkite kalkių nuosėdas. Žr. skirsnį „Kalkių nuosėdų šalinimas“ skyriuje „Valymas ir kalkių nuosėdų šalinimas“.
Ąsočio dangtelis prateka.	Ąsotyje per didelis kiekis maisto.	Prietaisą išjunkite ir gaminkite mažesni kiekį.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
	Ąsočio dangtelis netinkamai užfiksuotas ant ąsočio.	Ąsočio dangtelį uždėkite ant ąsočio ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad tvirtai uždarytumėte.
	Sandarinimo žiedas netinkamai uždėtas ant ąsočio dangtelio arba jo išvis nėra.	Įsitikinkite, kad sandarinimo žiedas tinkamai uždėtas ant ąsočio dangtelio ir kad plokščioji pusė nukreipta į išorę.
Neveikia maišymo funkcija.	Ąsotyje per didelis kiekis maisto.	Prietaisą išjunkite ir gaminkite mažesnį kiekį. Žalių produktų į ąsotį ne pridėkite tiek, kad jie būtų virš pjaustymo įtaiso.
	Ąsotis netinkamai uždėtas ant pagrindinio įrenginio.	Ąsotį su dangteliu viršuje uždėkite ant pagrindinio įrenginio, sulygiuokite piktogramą  ant ąsočio su piktograma  ant pagrindinio įrenginio ir ąsotį pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad jis tvirtai užsifiksuotų ant pagrindinio įrenginio.
	Ąsočio dangtelis netinkamai užfiksuotas ant ąsočio.	Ąsočio dangtelį uždėkite ant ąsočio ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad tvirtai uždarytumėte.
	Prietaisu maišote lipnius produktus, pvz., sūrį.	Vadovaukitės receptų knygele ir rinkitės maišyti tinkamus ingredientus.
	Maišymo funkciją be pertraukos naudojote ilgiau nei 30 sek.	Sustabdykite maišymo funkciją, prietaisui leiskite keletą sekundžių atvėsti, tada vėl pradėkite maišyti.
Prietaisas veikia labai triukšmingai, skleidžia nemalonų kvapą, palietus yra karštas, iš jo rūksta dūmai ir t. t.	Ąsotyje per didelis kiekis maisto.	Prietaisą išjunkite ir gaminkite mažesnį kiekį.
	Per ilgai naudojote maišymo funkciją.	Prietaisu be pertraukos vienu kartu nemaišykite ilgiau nei 30 sek.
Prietaisas maišydamas skleidžia didelį triukšmą ir smarkiai vibruoja.	Prie ąsočio dangtelio nepritvirtintas sietelis.	Įsitikinkite, kad prie ąsočio dangtelio pritvirtintas sietelis.
Atitirpinto maisto temperatūra vis tiek žema.	Laikymo inde per daug maisto.	Įsitikinkite, kad maisto kiekis laikymo inde neviršija maksimalaus lygio, pažymėto ant indo šono.
	Maistas laikymo inde yra per klampus.	Leiskite prietaisui 10 minučių atvėsti, tada atitirpinimą pakartokite.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Pašildant arba atitirpinant laikymo indas prateka.	Netinkamai uždarytas laikymo indo dangtelis.	Prieš laikymo indą dėdami į ąsotį norėdami pašildyti arba atitirpinti įsitikinkite, kad dangtelis tinkamai uždarytas.
Vanduo yra neįprastos spalvos, kai jį išpilate iš vandens bakelio arba kai garinimo metu jis patenka į ąsotį, arba vandens bakelyje esantis vanduo turi nemalonų kvapą.	Prietaisu naudojantis į vandens bakelį pateko maisto likučių.	Vandens bakelį išvalykite vadovaudamiesi skyriuje „Valymas ir kalkių nuosėdų šalinimas“ pateiktais nurodymais. Prietaisą naudokite griežtai pagal instrukcijas. Įsitikinkite, kad į vandens bakelį neįpylėte per daug vandens (daugiausia 250 ml) ir į ąsotį ne pridėjote per daug maisto (ąsočio nepripildykite virš pjaustymo įtaiso plastikinės dalies viršutinio krašto). Tų pačių produktų negarinkite ilgiau nei 30 minučių ir garinimo skysčio nepilkite į ąsotį. Jei į ąsotį įpylėte skysčių, jo niekada nenustatykite į garinimo padėtį taip, kad ąsočio dangtelis būtų apačioje.
Ant vandens bakelio, vandens bakelio dangtelio, ąsočio, ąsočio dangtelio ir sietelio yra baltų dėmių.	Ant šių dalių susikaupė kalkių nuosėdų.	Tai normalu. Periodiškai šalinkite kalkių nuosėdas. Vandens bakelio dangtelį, ąsotį, ąsočio dangtelį ir sietelį nuvalykite drėgna šluoste. Iš vandens bakelio pašalinkite kalkių nuosėdas. Žr. skirsnį „Kalkių nuosėdų šalinimas“ skyriuje „Valymas ir kalkių nuosėdų šalinimas“.
Pakito su maistu besiliečiančių paviršių spalva.	Su maistu besiliečiančių dalių spalva gali pakisti dėl maistinių dažiklių.	Tai normalu. Visas dalis vis tiek saugu naudoti ir jos nesugadins ruošiamo maisto.
Garinant, atšildant ir atitirpinant 5 kartus pasigirsta prietaiso garsinis signalas ir mirksi garinimo lemputė.	Gaminant ąsotis yra ne vietoje arba nuimtas nuo pagrindinio įrenginio.	Pasukite valdymo rankenėlę į išjungimo padėtį (OFF), patikrinkite vandens kiekį vandens bakelyje, ąsotį tinkamai uždėkite ant pagrindinio įrenginio ir dar kartą pasirinkite gaminimo trukmę, kad pradėtumėte iš naujo.
	Vandens bakelyje esančio vandens nepakanka pasirinktai gaminimo trukmei.	Pasukite valdymo rankenėlę į išjungimo padėtį (OFF) ir pripilkite vandens tiek, kad jo pakaktų pasirinktai gaminimo trukmei.
	Vandens bakelyje susikaupė per daug kalkių nuosėdų.	Iš vandens bakelio pašalinkite kalkių nuosėdas. Žr. skirsnį „Kalkių nuosėdų šalinimas“ skyriuje „Valymas ir kalkių nuosėdų šalinimas“.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Ąsočio apatinės dalies vidiniame sluoksnyje yra maisto likučių.	Valant į ąsočio apatinės dalies vidinį sluoksnį patenka smulkių maisto likučių dalelių.	Nuimkite ąsotį nuo pagrindinio įrenginio. Nuimkite ąsočio dangtelį ir iš ąsočio išimkite pjaustymo įtaisą. Ąsotį apverskite, mažą skylutę apačioje nustatykite po čiaupu ir pripilkite vandens, kad praskalautumėte. Kad gautumėte geresnius valymo rezultatus, naudokite šiltą vandenį. Ąsotį paimkite už rankenos ir apie 15 sekundžių purtykite, kad vanduo susimaišytų su susikaupusiais likučiais. Išpilkite vandenį pro mažą skylutę. Pirmiau aprašytus veiksmus kartokite kelis kartus, kol neliks likučių.

Techninės specifikacijos

- Įtampa / galia: žr. tipo plokštelę ant prietaiso apatinės dalies.
- Didžiausias vandens kiekis vandens bakelyje: 250 ml
- Didžiausia ąsočio talpa: 1050 ml
- Darbinė temperatūra: 10–40° C
- Apsauga: kontroliuojamos temperatūros kaitinimo sistema.

