


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP4997/15



FR Mode d'emploi

PHILIPS

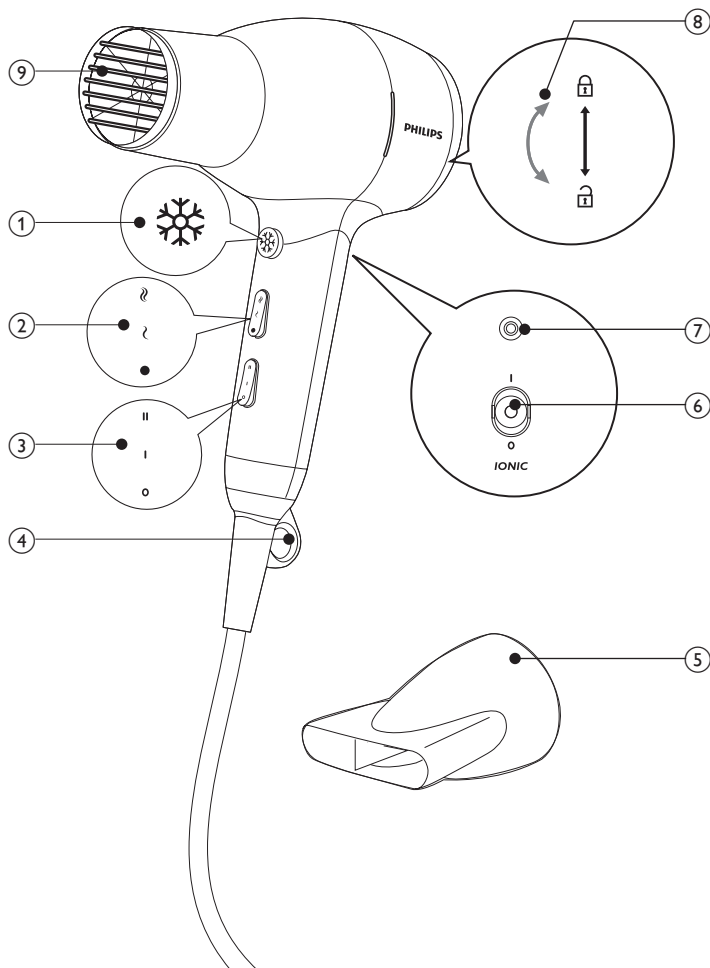

1 Important

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

Mise en garde

- Tenez l'appareil à l'écart de l'eau. Ne l'utilisez pas près d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ni de tout autre récipient contenant de l'eau.
- Si vous utilisez l'appareil dans la salle de bain, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un risque pour l'utilisateur même si l'appareil est éteint.
- Pendant l'emploi, s'assurer que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec de l'eau ou ne repose pas dans le lavabo.
- N'insérez jamais d'objets dans l'appareil afin d'éviter toute électrocution.
- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension du réseau local.
- Vérifiez régulièrement le cordon d'alimentation. N'utilisez jamais l'appareil si la fiche, le cordon d'alimentation ou l'appareil lui-même est endommagé.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, un Centre Service Agréé Philips ou un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (incluant des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui n'ont pas l'expérience et les connaissances nécessaires, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu de cette personne des directives concernant l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne s'amuse pas avec l'appareil.
- **Fiche polarisée** : Cet appareil possède une fiche polarisée (une lame est plus grosse que l'autre). En tant que dispositif de sûreté, cette prise ne peut être insérée que d'une seule façon dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas facilement dans la prise, retournez-la et réessayez. S'il est impossible d'insérer la fiche correctement, communiquez avec un électricien. Ne passez pas outre cette mesure de sécurité.



Avertissement

- Pour plus de sécurité, il est conseillé de brancher l'appareil sur une prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA dans la salle de bains. Demandez conseil à votre électricien.
- N'obstruez jamais les grilles.
- L'appareil est doté d'un système de sécurité. En cas de surchauffe, l'appareil s'éteint automatiquement. Débranchez-le et laissez-le refroidir pendant quelques minutes. Avant de remettre l'appareil sous tension, vérifiez que les grilles ne sont pas obturées par des cheveux, des poussières, etc.
- Éteignez toujours l'appareil avant de le poser, même pour un court instant.
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Lorsque vous utilisez le sèche-cheveux, vous pouvez remarquer une odeur caractéristique. Cette odeur est due aux ions générés et n'est absolument pas nocive.
- N'utilisez pas l'appareil sur des cheveux artificiels.
- Cet appareil a été conçu uniquement pour sécher les cheveux.

- N'utilisez pas l'appareil dans un autre but que celui qui est indiqué dans ce manuel.
- Le sèche-cheveux doit être propre et ne doit comporter aucune trace de poussières, saletés, ni de produits coiffants tels que mousse, spray ou gel.
- N'utilisez jamais d'accessoires, ni de pièces d'autres fabricants ou qui n'ont pas été spécifiquement recommandés par Philips. Votre garantie ne sera pas valable en cas d'utilisation de tels accessoires ou pièces.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil de Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d'emploi.

2 Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips! Pour profiter pleinement du soutien de Philips, enregistrez votre produit à l'adresse : www.philips.com/welcome. Le Philips Salon ProCeramic AC Lite vous permet d'obtenir des résultats dignes d'un professionnel dans le confort de votre maison. Son moteur CA longue durée permet d'obtenir un flux d'air puissant pour un séchage rapide digne d'un professionnel. Ultraléger et compact, il rend vos séances de séchage plus rapides et plus agréables. Diffusant également de l'air ionisant, il conditionne vos cheveux et favorise la réduction des frisottis et la neutralisation de l'électricité statique. Il apporte brillance et douceur à votre chevelure.

3 Séchez vos cheveux

- 1 Branchez le cordon d'alimentation sur la prise de courant.
 - Vous pouvez utiliser l'appareil avec ou sans concentrateur. Fixez le concentrateur (figure 5) sur le sèche-cheveux (figure 9).
 - ↳ Le concentrateur vous permet de diriger le flux d'air vers la brosse ou le peigne que vous utilisez pour modeler vos cheveux.
 - Tirez sur le concentrateur pour le détacher de l'appareil.
- 2 Placez le sélecteur de débit d'air (figure 3) à la position **I** pour sécher des cheveux courts ou faire une mise en plis, ou à la position **II** pour un séchage ultra-rapide.
 - Placez le sélecteur de température (figure 2) à la position ☼ pour de l'air chaud, ☼ pour de l'air tiède et ● pour de l'air froid.
 - Appuyez sur le bouton du flux d'air froid (figure 1) et dirigez le flux d'air froid vers vos cheveux pour fixer votre mise en forme et obtenir des cheveux plus brillants.
 - Pour activer ou désactiver le système ionisant, mettez l'interrupteur correspondant sur **I** ou **O** (figure 6).
 - ↳ Si ce système est activé, le voyant correspondant (figure 7) s'allume.
 - ↳ Le système ionisant garantit plus de brillance et contribue à réduire les frisottis et l'électricité statique. Il convient particulièrement aux cheveux secs et presque secs.
 - ↳ Lorsque le système ionisant est activé, le sèche-cheveux peut dégager une odeur spéciale, due aux ions diffusés. C'est tout à fait normal.
- 3 Séchez vos cheveux en effectuant des mouvements de brossage avec le sèche-cheveux en le tenant à proximité de vos cheveux.

4 Nettoyage

Ne rincez jamais l'appareil à l'eau.

- 1 Débranchez l'appareil.
- 2 Tournez la grille d'entrée d'air dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (figure 8), puis tirez-la de son emplacement pour enlever les cheveux et la poussière.
 - Pour remettre la grille d'entrée d'air en place, fixez-la sur le sèche-cheveux et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».
- 3 Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec.
- 4 Nettoyez le concentrateur avec un chiffon humide ou rincez-le à l'eau.

5 Rangement

N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.

- 1 Débranchez l'appareil.
- 2 Posez l'appareil dans un endroit sûr et laissez-le refroidir.
- 3 Vous pouvez également ranger l'appareil en l'accrochant par son anneau de suspension (figure 4).

6 Dépannage

Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer en utilisant votre appareil. Si les renseignements suivants ne vous permettent pas de résoudre les problèmes que vous rencontrez, adressez-vous au Centre Service Agréé Philips le plus proche ou au Service Consommateurs Philips de votre pays.

L'appareil ne fonctionne pas du tout.

- Assurez-vous que la prise est alimentée.
- Si l'appareil est en surchauffe, débranchez-le et laissez-le refroidir. Avant de rallumer l'appareil, vérifiez si les grilles ne sont pas obturées par de la poussière ou des cheveux.
- Assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond bien à celle de l'endroit où vous trouvez.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, un Centre Service Agréé Philips ou un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.

7 Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale).

GARANTIE COMPLÈTE DE DEUX ANS

Philips Electronics North America Corporation garantie chaque nouveau produit Philips, modèle HP4997/15 (à l'exception du cordon), contre les défauts de matériaux ou de main-d'œuvre pour une période de deux ans à partir de la date d'achat et accepte de réparer ou de remplacer sans frais tout produit défectueux.

IMPORTANT : Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, un usage abusif, un manque d'entretien, l'ajout

d'accessoires non fournis avec le produit, la perte de pièces ou l'alimentation de l'appareil avec une tension électrique autre que celle spécifiée

PHILIPS ELECTRONICS NORTH AMERICA CORPORATION NE PAIERA PAS TOUT TRAVAIL EFFECTUÉ PAR UN CENTRE DE RÉPARATION NON AUTORISÉ ET NE REMBOURSE PAS LE CLIENT POUR LES DOMMAGES RÉSULTANT D'UN TRAVAIL EFFECTUÉ PAR UN CENTRE DE RÉPARATION NON AUTORISÉ. PHILIPPS NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIFIQUES, ACCESSOIRES OU CORRÉLATIFS.

Pour obtenir du service dans le cadre de la garantie et obtenir de l'aide, visitez le site www.philips.com ou composez le 1 800 243-7884. Nous vous suggérons, pour votre protection, de nous retourner le produit par envoi assuré (assurance payée à l'avance). Les dommages survenus pendant l'envoi ne sont pas couverts par cette garantie.

REMARQUE : Aucune autre garantie, écrite ou orale, n'est autorisée par Philips Electronics North America Corporation. Cette garantie vous procure des droits légaux précis, auxquels peuvent s'ajouter des droits qui varient selon les pays. Dans certains pays, la loi ne permet pas la limitation ou l'exclusion de la garantie pour les dommages-intérêts ou les dommages indirects. Par conséquent, les limitations ou exclusions susmentionnées ne s'appliquent pas nécessairement à vous.

Fabriquée pour :
Philips Domestic Appliances and Personal Care Company
Une division de Philips Electronics North America Corporation
1600 Summer Street - 5th floor Stamford, CT 06905-999



Ce symbole apparaissant sur la plaque nominale du produit signifie qu'il est enregistré par Underwriter's Laboratories, Inc.

PHILIPS et le blason Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips Electronics NV.
©2009 Philips Electronics North America Corporation.
Tous droits réservés.

PHILIPS

GARANTIE DE REMBOURSEMENT DE 45 JOURS

Si votre appareil Philips ne vous donne pas entière satisfaction, renvoyez-le et nous vous rembourserons le prix d'achat en entier. **Les frais d'envoi assuré pour le renvoi de l'appareil doivent être prépayés (assurance prépayée) et l'original du coupon de caisse comprenant le prix et la date de l'achat doit être inclus dans l'envoi. Nous ne pouvons être tenus responsables pour les colis perdus.** L'appareil doit être envoyé au plus tard 45 jours après l'achat, le cachet de la poste faisant foi. Philips se réserve le droit de vérifier le prix d'achat de l'appareil et de limiter le remboursement au prix de détail suggéré.

Pour obtenir un formulaire d'autorisation de retour en vertu de la garantie de remboursement, composez le 1 800 243-7884.



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

3140 035 20061

