

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Curler


HP4684

HP4683



BG Ръководство за потребителя

PHILIPS

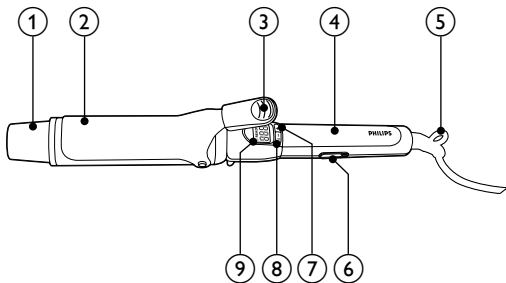

Поздравяваме ви за покупката и добре дошли при Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте изделието си на www.philips.com/welcome.

1 Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за потребителя и го запазете за справка в бъдеще.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте този уред близо до вода.
- Ако уредът се използва в банята, след употреба го изключвайте от контакта. Близостта до вода води до риск, дори когато уредът не работи.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте този уред близо до вани, душове, мивки и други съдове, съдържащи вода.
- Преди да свържете уреда, уверете се, че напрежението, посочено върху уреда, отговаря на местното напрежение на мрежата.
- Не използвайте уреда за цели, различни от указаното в това ръководство.
- Използвайте уреда само на суха коса. Не използвайте уреда на изкуствена коса.
- Дръжте горещите повърхности на уреда далеч от кожата си.
- Когато уредът е свързан към захранване, не го оставяйте без надзор.
- Винаги изключвайте уреда от захранващата мрежа след употреба.



- Когато уредът се нагорещи, дръжте го върху топлоустойчива повърхност и не покривайте уреда с нищо, например кърпа или покривка.
- Никога не използвайте аксесоари или части от други производители или такива, които не са специално препоръчвани от Philips. При използване на такива аксесоари или части вашата гаранция става невалидна.
- Не навивайте захранващия кабел около уреда.
- Ако уредът се използва на боядисана коса, машината за къдрене е възможно да ръждяса.
- С оглед предотвратяване на опасност, при повреда в захранващия кабел той трябва да бъде сменен от Philips, оторизиран от Philips сервиз или квалифициран техник.
- Този уред не е предназначен за ползване от хора (включително деца) с намалени физически възприятия или умствени недъзи или без опит и познания, ако са оставени без наблюдение и не са инструктирани от страна на отговарящо за тяхната безопасност лице относно начина на използване на уреда.
- Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.
- За допълнителна защита ви съветваме да инсталирате в електрозахранващата мрежа на банята дефектно-токова защита (RCD). Тази RCD трябва да е с номинален работен ток на утечка не повече от 30 mA. Обърнете се за съвет към квалифициран електротехник.

Електромагнитни излъчвания (EMF)

Този уред е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и съобразно напътствията в Ръководството, уредът е безопасен за използване според наличните досега научни факти.

Околна среда

След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда.



2 Накъдряне на косата

Погрижете се да изберете температурна настройка, подходяща за вашата коса.

При първото използване на машината за къдрене винаги избирайте ниска настройка.

Тип коса	Настройка на температурата
Дебела или твърда	Средна до висока (170°C и повече)
Нежна или средно чуплива	Ниска до средна (160°C и по-малко)
Светла, руса, изрусена или боядисана	Ниска (под 160°C)

- 1 Включете щепсела в контакт на захранването.
- 2 Преместете плъзгача за вкл./изкл. в положение I (6), за да включите уреда.
 - ↳ Показва се фабричната настройка за температурата.
- 3 Натиснете бутоните  (7) или  (8), за да изберете подходяща настройка на температурата за вашата коса.
 - ↳ Когато машината за къдрене се нагрее до избраната температура, се включва индикацията ГОТОВНОСТ (9).

- За да се фиксира избраната температурна настройка, натиснете и задръжте бутона  (8), докато не се покаже иконата .
 - За отключване натиснете и задръжте бутона , докато иконата  не изчезне.
- 4 Срежете косата и я разделете на малки кичури.
 - 5 Натиснете лостчето (3) и поставете кичур коса между цилиндъра и щипката (2).
 - 6 Отпуснете лостчето и плъзнете цилиндъра до края на косата.
 - 7 Хванете студения край (1) и дръжката (4) на машината за къдрене и после навийте кичура коса около цилиндъра от края до корена.
 - 8 Задръжте машината за къдрене в това положение най-много за 10 секунди и после развийте кичура коса, докато щипката може отново да се отвори с лостчето.
- Забележка: Не издърпвайте цялата маша, когато развивате кичура, защото иначе ще се изправи.
- 9 За да накъдрите останалата част от косата си, повтаряйте стъпки от 5 до 8.

След употреба:

- 1 Изключете уреда и изведете щепсела от контакта.
- 2 Оставете я на топлоустойчива повърхност, докато се охлади.
- 3 Почистете уреда и машината за къдрене с мокра кърпа.
- 4 Приберете го на безопасно и сухо място без прах. Можете също да го окачите на халката за окачване (5).

3 Гаранция и сервиз

Ако се нуждаете от информация или имате проблем, посетете Интернет сайта на Philips на адрес www.philips.com или се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата страна (телефонния му номер можете да намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на потребители, обърнете се към местния търговец на уреди на Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20391

 100% recycled paper
100% papier recyclé