



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP6521



PHILIPS

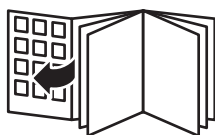

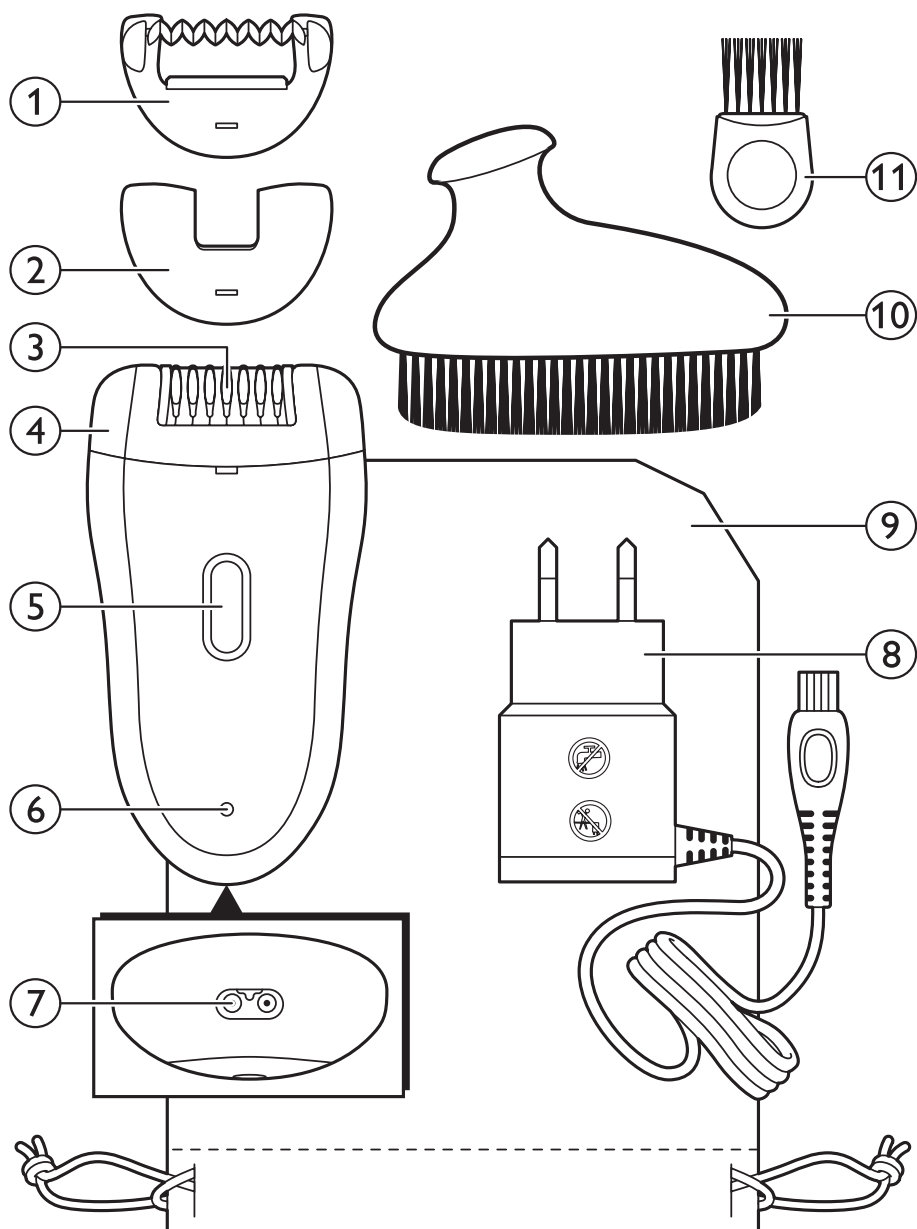

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6

TÜRKÇE 14

繁體中文 21

Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome.

Γενική περιγραφή (Εικ. 1)

- 1 Διπλό εξάρτημα μασάζ με κυματισμούς
- 2 Κάλυμμα ευαίσθητης περιοχής
- 3 Δίσκοι αποτρίχωσης
- 4 Αποτριχωτική κεφαλή
- 5 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
 - πιέστε μία φορά για την ταχύτητα II
 - πιέστε δύο φορές για την ταχύτητα I
 - πιέστε τρεις φορές για απενεργοποίηση
- 6 Λυχνία φόρτισης (λευκή) με ένδειξη χαμηλής ισχύος μπαταρίας (κόκκινη)
- 7 Υποδοχή για μικρό βύσμα
- 8 Μετασχηματιστής
- 9 Θήκη αποθήκευσης
- 10 Βουρτσάκι απολέπισης
- 11 Βουρτσάκι καθαρισμού

Σημαντικό

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

Κίνδυνος

- Διατηρείτε τον μετασχηματιστή στεγνό.

Προειδοποίηση

- Εάν ο μετασχηματιστής υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί μόνο με αυθεντικό προς αποφυγή κινδύνου.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
- Μην κόψετε το βύσμα του μετασχηματιστή για να το αντικαταστήσετε με άλλο, καθώς αυτό προκαλεί επικίνδυνες καταστάσεις.
- Μην εισαγάγετε υλικά που περιέχουν μέταλλα στην πρίζα που αντιστοιχεί στο βύσμα της συσκευής, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν βραχυκύκλωμα.

Προσοχή

- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για την αποτρίχωση του γυναικείου σώματος σε περιοχές κάτω από το λαιμό: στις μασχάλες, στη γραμμή του μπικίνι και στα πόδια. Μην τη χρησιμοποιείτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
- Φορτίζετε πλήρως τη συσκευή κάθε 3 με 4 μήνες, ακόμα και εάν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
- Για να αποφύγετε βλάβες και τραυματισμούς, όταν η συσκευή βρίσκεται **σε λειτουργία** (με ή χωρίς εξάρτημα) κρατήστε την μακριά από μαλλιά, φρύδια, βλεφαρίδες, ρούχα, κλωστές, καλώδια, βούρτσες κλπ.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και το βουρτσάκι απολέπισης σε ερεθισμένο δέρμα ή σε δέρμα με κισσούς, εξανθήματα, σπυράκια, κρεατοελιές (με τρίχες) ή πληγές χωρίς να συμβουλευτείτε πρώτα το γιατρό σας. Τα άτομα με μειωμένη ανοσοαπάντηση ή τα άτομα που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, αιμοφιλία ή ανοσοεπάρκεια θα πρέπει επίσης να συμβουλευθούν πρώτα το γιατρό τους.
- Για λόγους υγιεινής, η αποτριχωτική συσκευή και το βουρτσάκι απολέπισης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από ένα άτομο.
- Το δέρμα σας μπορεί να κοκκινίσει και να ερεθιστεί λίγο τις πρώτες φορές που θα χρησιμοποιήσετε την αποτριχωτική. Αυτό το φαινόμενο είναι απολύτως φυσιολογικό και εξαφανίζεται σύντομα. Καθώς χρησιμοποιείτε τη συσκευή πιο συχνά, το δέρμα σας συνηθίζει στην αποτρίχωση, οι ερεθισμοί μειώνονται και οι τρίχες ξαναβγαίνουν πιο λεπτές και πιο απαλές. Εάν ο ερεθισμός δεν εξαφανιστεί μέσα σε τρεις μέρες, σας συνιστούμε να ζητήσετε ιατρική συμβουλή.
- Μην χρησιμοποιείτε την αποτριχωτική κεφαλή, τα εξαρτήματα ή το βουρτσάκι απολέπισης εάν έχουν υποστεί φθορά ή έχουν σπάσει, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με νερό του οποίου η θερμοκρασία είναι υψηλότερη από την κατάλληλη για το ντους (μέγ. 40°C).
- Φορτίζετε, χρησιμοποιείτε και αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμοκρασίες μεταξύ 10°C και 30°C.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί όταν φορτίζετε τη συσκευή. Σε πρίζες εγκατεστημένες σε ντουλαπάκια μπάνιου με καθρέφτη πάνω από το νιπτήρα ή σε πρίζες για ξυριστικές μηχανές που βρίσκονται στο μπάνιο, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να διακόπτεται όταν σβήνετε το φως.
- Μην χρησιμοποιείτε έλαια για το μπάνιο όταν κάνετε αποτρίχωση σε υγρές συνθήκες, καθώς μπορεί να προκληθούν σοβαροί ερεθισμοί του δέρματος.

Συμμόρφωση με πρότυπα

Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση, βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.

Γενικά




- Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή αυτή είναι κατάλληλη για χρήση στο μπάνιο ή στο ντους και για καθαρισμό κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο χωρίς καλώδιο.
- Ο μετασχηματιστής είναι εφοδιασμένος με αυτόματο επιλογή τάσης και είναι κατάλληλος για τάση που κυμαίνεται από 100 έως 240 volt.

Προετοιμασία για χρήση

Φόρτιση

Η φόρτιση της αποτριχωτικής συσκευής διαρκεί περίπου 1 ώρα. Όταν η αποτριχωτική συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη, διαθέτει αυτονομία λειτουργίας έως και 30 λεπτά.


- 1** Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τη φόρτιση. Στη συνέχεια, συνδέστε τη στην πρίζα.

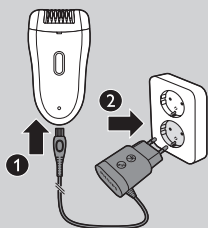

- Η λυχνία φόρτισης αναβοσβήνει με λευκό χρώμα υποδηλώνοντας ότι η συσκευή φορτίζεται.



- Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η λυχνία φόρτισης ανάβει συνεχόμενα με λευκό χρώμα για 20 λεπτά και, έπειτα, σβήνει.

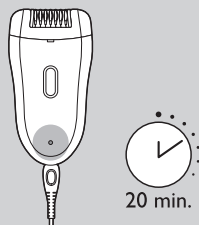

Χαμηλή ή άδεια μπαταρία

- Όταν η μπαταρία κοντεύει να αδειάσει, η λυχνία φόρτισης αρχίζει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Σε αυτό το στάδιο, η μπαταρία περιέχει ακόμα αρκετή ισχύ για μερικά λεπτά λειτουργίας.
- Όταν η μπαταρία είναι εντελώς άδεια, η λυχνία φόρτισης ανάβει συνεχόμενα με κόκκινο χρώμα. Για να φορτίσετε τη συσκευή αποτρίχωσης, ανατρέξτε στην ενότητα "Φόρτιση" παραπάνω.

Χρήση της συσκευής

Καθαρίστε την αποτριχωτική κεφαλή και φορτίστε πλήρως τη συσκευή προτού τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ενώ είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.

Συμβουλές αποτρίχωσης

- **Υγρή αποτρίχωση:** Αν χρησιμοποιείτε αποτριχωτική συσκευή για πρώτη φορά, συνιστούμε να κάνετε αποτρίχωση σε υγρό δέρμα, καθώς το νερό χαλαρώνει το δέρμα και κάνει την αποτρίχωση λιγότερο επίπονη και πιο απαλή. Η συσκευή είναι αδιάβροχη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στο μπάνιο ή στο ντους.

Συμβουλή: Αν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και αφρόλουτρο ή αφρό ξυρίσματος.

- **Στεγνή αποτρίχωση:** Στην περίπτωση αυτή, η αποτρίχωση είναι ευκολότερη μετά από ένα μπάνιο ή ντους. Βεβαιωθείτε ότι το δέρμα σας είναι εντελώς στεγνό πριν αρχίσετε την αποτρίχωση.
- **Γενικά:** Βεβαιωθείτε ότι το δέρμα σας είναι καθαρό και χωρίς λιπαρότητα. Μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε κρέμα πριν από την αποτρίχωση.
- **Γενικά:** Σας συμβουλεύουμε να κάνετε αποτρίχωση το βράδυ πριν κοιμηθείτε, καθώς ο ερεθισμός του δέρματος συνήθως υποχωρεί κατά τη διάρκεια της νύχτας.
- **Γενικά:** Η αποτρίχωση είναι πιο εύκολη και άνετη όταν οι τρίχες έχουν μήκος 3-4 χιλ. Εάν οι τρίχες είναι πιο μακριές, συνιστούμε να ξυρισθείτε πρώτα και να κάνετε αποτρίχωση μετά από 1 ή 2 εβδομάδες, όταν οι τρίχες θα είναι πιο κοντές.


Αποτρίχωση

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε αποτριχωτική συσκευή για πρώτη φορά, κάντε αποτρίχωση με το διπλό εξάρτημα μασάζ με δόνηση ώστε να ελαχιστοποιηθεί η αίσθηση του τραβήγματος. Το εξάρτημα αυτό προορίζεται αποκλειστικά για την αποτρίχωση των ποδιών.

Σημείωση: Για να αποτριχώσετε τις μασχάλες ή τη γραμμή του μπικίνι, χρησιμοποιήστε το κάλυμμα ευαίσθητης περιοχής, το οποίο μειώνει τον αριθμό των ενεργών δίσκων αποτρίχωσης.


- 1 Τοποθετήστε το εξάρτημα στην αποτριχωτική κεφαλή.
 - 2 Πιέστε μια φορά το κουμπί on/off για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Η συσκευή ξεκινά να λειτουργεί στην ταχύτητα II, η οποία είναι η πιο αποτελεσματική ταχύτητα για αποτρίχωση.

Σημείωση: Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την ταχύτητα I, πιέστε το κουμπί on/off άλλη μία φορά. Η ταχύτητα I είναι κατάλληλη για περιοχές με αραιή τριχοφυΐα, για δύσκολες περιοχές και για περιοχές όπου τα κόκκαλα βρίσκονται ακριβώς κάτω από το δέρμα, όπως τα γόνατα και οι αστράγαλοι.

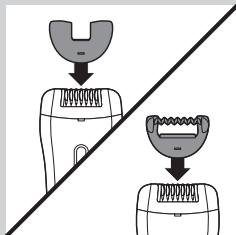



- 3** Τεντώστε το δέρμα με το ελεύθερο χέρι σας για να ανασηκωθούν οι τρίχες. Τοποθετήστε την αποτριχωτική κεφαλή σε γωνία 90° επάνω στο δέρμα, με το κουμπί on/off στραμμένο προς την κατεύθυνση όπου επιθυμείτε να μετακινήσετε τη συσκευή.

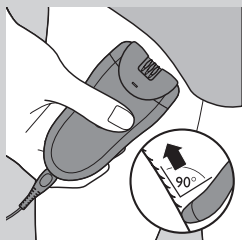


- Αποτριχώστε τη γραμμή του μπικίνι όπως φαίνεται στην εικόνα.



- Αποτριχώστε τις μασχάλες όπως φαίνεται στην εικόνα.

- 4** Μετακινήστε τη συσκευή αργά πάνω στο δέρμα, αντίθετα από τη φορά των τριχών, ενώ την πιέζετε ελαφρά.

- 5** Πατήστε ακόμα μία φορά το κουμπί on/off για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

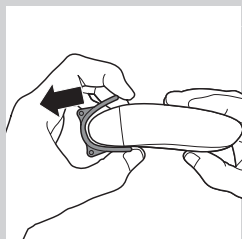


- 6** Αφαιρέστε το εξάρτημα τραβώντας το από τη συσκευή.

Συμβουλή: Όταν αποτριχώνετε τις μασχάλες, χρησιμοποιείτε μικρή ποσότητα κοινού αφρόλουτρου ώστε η συσκευή να μετακινείται πιο εύκολα.

Συμβουλή: Για να χαλαρώσει το δέρμα, συνιστούμε να απλώνετε μια ενυδατική κρέμα αμέσως ή λίγες ώρες μετά την αποτρίχωση. Για τις μασχάλες, χρησιμοποιείτε ένα ήπιο αποσμητικό χωρίς οινόπνευμα.

Βουρτσάκι απολέπισης

- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το βουρτσάκι απολέπισης σε στεγνό ή υγρό δέρμα για να αφαιρείτε τα νεκρά κύτταρα απαλά και σε βάθος. Κάντε απαλές κυκλικές κινήσεις για ένα λείο αποτέλεσμα. Με αυτόν τον τρόπο, θα αποφεύγετε τις τρίχες που γυρίζουν προς τα μέσα και η επιδερμίδα σας θα είναι απαλή, λεία και φρέσκια.

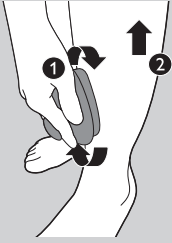

- Βουρτσίζετε το δέρμα σας με το βουρτσάκι απολέπισης μία ημέρα πριν και δύο ημέρες μετά την αποτρίχωση. Στη συνέχεια, χρησιμοποιείτε το 2-3 φορές την εβδομάδα. Τρίβετε τα πόδια σας με απαλές, κυκλικές κινήσεις ξεκινώντας από τους αστραγάλους.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε το βουρτσάκι απολέπισης σε στεγνό δέρμα, μην χρησιμοποιείτε κρέμες, τζελ ή αφρούς απολέπισης.

Συμβουλή: Για να αποφύγετε γενικά το πρόβλημα ξηρότητας του δέρματος, ενυδατώνετε καθημερινά το δέρμα σας με μια ενυδατική κρέμα.

Μην χρησιμοποιείτε το βουρτσάκι απολέπισης αμέσως μετά την αποτρίχωση, καθώς μπορεί να επιδεινωθεί τυχόν ερεθισμός του δέρματος που έχει προκληθεί από την αποτριχωτική μηχανή.

Προστασία από υπερθέρμανση

Η λειτουργία αυτή αποτρέπει την υπερθέρμανση της συσκευής.

Σημείωση: Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση της αποτριχωτικής συσκευής, μην πιέζετε τη συσκευή πολύ δυνατά στο δέρμα. Η αποτριχωτική συσκευή λειτουργεί καλύτερα όταν την μετακινείτε πάνω στο δέρμα σας χωρίς να ασκείτε πίεση.

Εάν η προστασία από υπερθέρμανση είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα και η λυχνία φόρτισης αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα για 30 δευτερόλεπτα.

Μπορείτε να επαναφέρετε την προστασία από υπερθέρμανση αφήνοντας τη συσκευή να κρυώσει και ενεργοποιώντας την ξανά.

Σημείωση: Εάν η λυχνία φόρτισης αρχίσει να αναβοσβήνει ξανά με κόκκινο χρώμα, η συσκευή δεν έχει κρυώσει ακόμη εντελώς.

Προστασία από υπερφόρτωση

Εάν πιέσετε την αποτριχωτική κεφαλή πολύ δυνατά στο δέρμα σας ή εάν μπλοκάρουν οι δίσκοι αποτρίχωσης της αποτριχωτικής κεφαλής (π.χ. από ρούχα κ.λπ.), η συσκευή απενεργοποιείται και η λυχνία φόρτισης αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα για 5 δευτερόλεπτα. Γυρίστε τους δίσκους αποτρίχωσης με τον αντίχειρά σας μέχρι να μπορέσετε να αφαιρέσετε το αντικείμενο που μπλοκάρει τους δίσκους.


Καθαρισμός και συντήρηση

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συρμάτινα σφουγγαράκια, στιλβωτικά καθαριστικά ή υγρά όπως πετρέλαιο ή ασετόν για τον καθαρισμό της συσκευής.

Διατηρείτε πάντα το μετασχηματιστή στεγνό. Μην τον ξεπλένετε ποτέ με νερό βρύσης και μην τον βυθίζετε σε νερό.


- Αν είναι απαραίτητο, καθαρίστε το μετασχηματιστή με το βουρτσάκι καθαρισμού ή ένα στεγνό πανί.
- Μετά από κάθε υγρή χρήση, καθαρίζετε σχολαστικά τη συσκευή με νερό, προκειμένου να διασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση.

Καθαρισμός της συσκευής

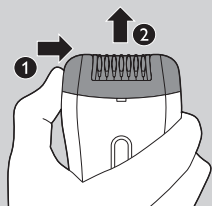

- 1** Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2** Αφαιρέστε το εξάρτημα από την αποτριχωτική κεφαλή.
- 3** Πιέστε την αποτριχωτική κεφαλή προς τα δεξιά (1) και αφαιρέστε την από τη συσκευή (2).

Σημείωση: Μην προσπαθήσετε ποτέ να βγάλετε τους δίσκους αποτρίχωσης από την αποτριχωτική κεφαλή.

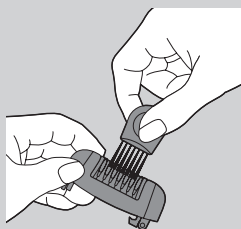

- 4** Απομακρύνετε τις σκόρπιες τρίχες με το βουρτσάκι καθαρισμού.
- 5** Ξεπλύνετε όλα τα εξαρτήματα κάτω από το νιπτήρα και τινάζτε τα για να φύγει το νερό.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι εντελώς στεγνά πριν επανασυναρμολογήσετε τη συσκευή.

Καθαρισμός της βούρτσας απολέπισης

- 1** Ξεπλύνετε το βουρτσάκι απολέπισης με τρεχούμενο νερό, χρησιμοποιώντας λίγο σαπούνι ή αφρόλουτρο εάν είναι απαραίτητο, και αφήστε το να στεγνώσει προτού το αποθηκεύσετε.

Αντικατάσταση

Εάν χρειαστεί να αντικαταστήσετε κάποιο εξάρτημα ή θελήσετε να αγοράσετε κάποιο επιπλέον, απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Philips ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/shop. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα στην ανεύρεση ανταλλακτικών, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας.

Περιβάλλον




- Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος.




- Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία περιέχει ουσίες που ενδέχεται να μολύνουν το περιβάλλον. Αφαιρείτε πάντα την μπαταρία πριν απορρίψετε και παραδώσετε τη συσκευή σε ένα επίσημο σημείο συλλογής. Απορρίπτετε την μπαταρία σε επίσημο σημείο συλλογής για μπαταρίες. Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες στην αφαίρεση της μπαταρίας, μπορείτε να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips, όπου θα αφαιρέσουν την μπαταρία και θα την απορρίψουν με τρόπο ασφαλής για το περιβάλλον.


Αφαίρεση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

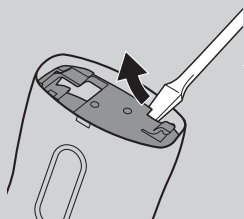

- 1 Αποσυνδέστε τη συσκευή από το μετασχηματιστή. Αφήστε τη να λειτουργήσει μέχρι να αδειάσει εντελώς η μπαταρία.
- 2 Αφαιρέστε την αποτριχωτική κεφαλή και ανοίξτε τη συσκευή με ένα κατσαβίδι.

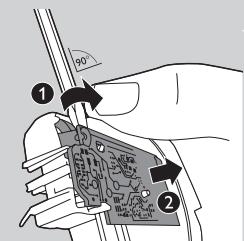

- 3 Εισαγάγετε ένα κατσαβίδι στη μικρή υποδοχή της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος (1). Περιστρέψτε το κατσαβίδι μέχρι να διακοπεί η σύνδεση ανάμεσα στην τυπωμένη πλακέτα και στην μπαταρία (2).

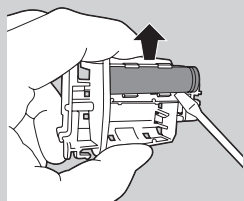

- 4 Αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία από τη συσκευή με τη βοήθεια του κατσαβιδιού.

Προσοχή: Να είστε προσεκτικοί καθώς οι επαφές της μπαταρίας είναι κοφτερές.

Μην επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Μην επανασυνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα μετά την αφαίρεση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.

Εγγύηση και σέρβις

Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, χρειάζεστε πληροφορίες ή ανταλλακτικά ή θέλετε να αγοράσετε επιπλέον εξαρτήματα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση www.philips.com/support ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας. Θα βρείτε το τηλέφωνο στο φυλλάδιο διεθνούς εγγύησης. Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Philips.

Giriř

rnmz satın aldığınız için teřekkr ederiz; Philips'e hoř geldiniz! Philips'in sunduęu destekten faydalanabilmek için ltfen rnnz řu adresten kaydedin: www.philips.com/welcome.

Genel aıklamalar (řek. 1)

- 1 ift dalgalı masaj bařlıęı
- 2 Hassas blge bařlıęı
- 3 Epilasyon diskleri
- 4 Epilasyon bařlıęı
- 5 Ama/kapama dęmesi
 - hız II iin bir kez basın
 - hız I iin iki kez basın
 - kapatmak iin  kez basın
- 6 Dřk pil seviyesi gsterge (kırmızı) řarj iřıęı (beyaz)
- 7 Kk fiř iin soket
- 8 Adaptr
- 9 Saklama muhafazası
- 10 Ovma fırası
- 11 Temizleme fırası

nemli

Cihazı kullanmadan nce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de bařvurmak zere saklayın.

Tehlike

- Adaptrn kuru olmasına dikkat edin.

Uyarı

- Adaptr hasarlıysa, bir tehlikeyi nlemek iin mutlaka orijinal modeli ile deęiřtirildięinden emin olun.
- Bu cihaz, gvenliklerinden sorumlu kiřilerin nezareti veya talimatı olmadan, fiziksel, sinirsel ya da zihinsel becerileri geliřmemiř veya bilgi ve tecrbe aısından yetersiz kiřiler tarafından (ocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
- Kk ocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
- Adaptrde bir dnřtrc bulunmaktadır. Tehlikeli bir duruma sebep olabileceęinden, adaptr bařka bir fiřle deęiřtirmek iin kesmeyin.
- Cihaz fiřinin kısa devre yapmasını nlemek iin soketin iine metal ieren materyaller sokmayın.

Dikkat

- Bu cihaz, yalnızca kadınların boyun blgesinden ařaęıdaki, koltuk altları, bikini blgesi ve bacaklardaki vcut tylerinin alınması iin tasarlanmıřtır. Bařka bir ama iin kullanılmamalıdır.
- Cihazı uzun sre kullanırsanız bile, pilleri her 3-4 ayda bir tamamen řarj edin.
- Cihaz **alıřır** durumdayken (aparatlı veya aparatsız) herhangi bir kaza veya hasarı nlemek iin salarınızdan, kirpik ve kařlarınızdan, kıyafet, fiřa, kablo gibi nesnelerden uzak tutun.

- Cilt tahriş olmuşsa ya da ciltte varis, döküntü, lekeler, benler (üzeri tüylü) veya yaralar varsa, cihazı ve ovma fırçasını doktorunuza danışmadan kullanmayın. Düşük bağışıklık tepkisi, şeker hastalığı, hemofili ya da bağışıklık sistemi yetmezliği olan kişiler de öncelikle doktorlarına danışmalıdır.
- Hijyenik nedenlerden dolayı cihaz ve ovma fırçası sadece bir kişi tarafından kullanılmalıdır.
- Cihazı ilk birkaç kullanışınızda cildiniz kızarabilir ve tahriş olabilir. Bu çok normal bir durum olup, zamanla hızla azalacaktır. Cihazı daha sık kullandıkça, cildiniz epilasyona alışkanlık kazanacak, tahriş azalacak ve yeni çıkan tüyler daha ince ve yumuşak olacaktır. Cildinizdeki tahriş üç gün içerisinde geçmediyse, bir doktora başvurmanızı öneririz.
- Yaralanmaya yol açabileceği için, hasarlı veya bozuka epilasyon başlığını, diğer aparatları veya ovma fırçasını kullanmayın.
- Cihazı duş suyundan daha sıcak su ile yıkamayın (maks. 40°C).
- Cihazı 10°C - 30°C arası sıcaklıklarda şarj edin, kullanın ve saklayın.
- Cihazı şarj etmeden önce prizde elektrik olup olmadığını kontrol edin. Bazı banyolarda lavabo üstü ayna üniteleri veya tıraş prizlerine giden elektrik, lambanın kapatılmasıyla kesilmektedir.
- Islak epilasyon yaparken, ciddi cilt tahrişlerine neden olabileceğinden, banyo ve duş yağları kullanmayın.

Standartlara uyum

Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlara uygundur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.

Genel




- Bu simge, bu cihazın banyoda veya duşta kullanıma ve musluk altında yıkamaya uygun olduğu anlamına gelir.
- Güvenlik nedeniyle bu cihaz yalnızca kablosuz olarak çalıştırılabilir.
- Adaptörde otomatik gerilim seçme fonksiyonu vardır ve cihaz 100-240 volt arası elektrik şebeke gerilimlerinde kullanıma uygundur.

Cihazı kullanıma hazırlama

Şarj etme

Epilatörün şarj edilmesi yaklaşık 1 saat sürer. Epilatör tam olarak şarj edildiğinde, 30 dakikaya kadar kablosuz kullanılabilir.

- 1 Şarj etmeden önce cihazı kapatın. Daha sonra bir duvar prizine takın.

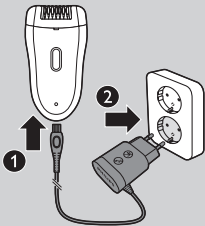



- Cihazın řarj olduęunu gstermek iin řarj ışığı beyaz renkte yanıp sner.



- Pil tamamen řarj olduęunda, řarj ışığı 20 dakika boyunca srekli olarak beyaz renkte yanar ve ardından sner.

Pil zayıf veya boş

- Pil bitmeye yakinken řarj ışığı kırmızı renkte yanıp snmeye başlar. Bu durum gerekleřtięinde, pilde hala birkaç dakika epilasyon yapacak kadar enerji kalmıřtır.
- Pil tamamen bittięinde řarj lambası srekli olarak kırmızı yanar. Epilatr řarj etmek iin yukarıdaki 'řarj etme' blmne bakın.

Cihazın kullanımı


Cihazı ilk kez kullanmadan nce, epilasyon başlıęını temizleyin ve cihazı tamamen řarj edin.

Dikkat: Elektrik kablosu takılıyken cihazı kullanamazsınız.

Epilasyon ipuları

- **Islak:** Epilasyon yapmaya yeni başladıysanız ilk uygulamaları ıslak ciltte yapmanızı neririz. Su cildi rahatlatarak epilasyonun daha az acı vermesini saęlar. Cihaz su geirmez olduęu iin duřta veya kvette kullanımı gvenlidir.
- **İpucu:** İsterseniz duř jeli veya banyo kpę kullanabilirsiniz.
- **Kuru:** Kuru epilasyon yapıyorsanız, epilasyonun banyodan veya duřtan sonra yapılması daha kolay ve rahat olacaktır. Ancak epilasyona başladıęınızda, cildinizin tamamen kuru olmasına dikkat edin.
- **Genel:** Cildinizin temiz ve yaęsız olduęundan emin olun. Epilasyondan nce cildinize herhangi bir krem srmeyin.
- **Genel:** Cilt tahriřleri genellikle gece kaybolduęundan, epilasyon iřlemini yatmadan nce uygulamanızı neririz.
- **Genel:** 3-4 mm uzunluktaki tylere epilasyon yapmak daha kolay ve rahattır. Tyler daha uzunsa, uygulama yapılacak blgeyi trař edip 1-2 hafta sonra epilasyon yapmanızı neririz.

Epilasyon

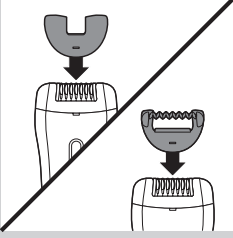

Dikkat: Daha önce epilasyon yapmadıysanız, epilasyonun verdiği çekilme hissini en aza indirmek için çift dalgalı masaj başlığı ile epilasyona başlayın. Bu aparat yalnızca bacaklarda epilasyon yapmak için kullanılır.

Dikkat: Koltuk altında veya bikini bölgesinde epilasyon yapmak için, çalışan epilasyon disklerinin sayısını azaltan hassas bölge başlığını kullanın.

1 Epilasyon başlığına istediğiniz aparatı takın.



2 Cihazı çalıştırmak için açma/kapama düğmesine bir kere basın.

► Cihaz, epilasyon için en etkili hız olan II ayarında çalışmaya başlar.

Dikkat: Hız I ayarını kullanmak istiyorsanız, açma/kapama düğmesine ikinci kez basın. Hız I, tüylerin ince olduğu ve ulaşılması güç alanlar ile diz kapağı ve ayak bileği gibi, kemiklerin deriye çok yakın olduğu bölgeler için uygundur.

3 Epilasyon sırasında, tüylerin yukarı doğru kalkması için cildinizi diğer elinizle gerin. Epilasyon başlığını cildinize 90°'lik açıyla ve açma/kapama düğmesi hareket ettireceğiniz yöne doğru bakacak şekilde yerleştirin.

- Bikini bölgesinin epilasyonunu şekilde gösterildiği gibi yapın.

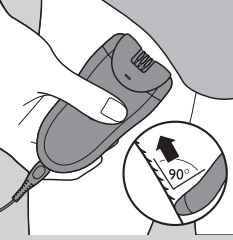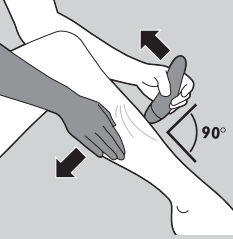

- Şekilde görüldüğü gibi koltukaltı bölgesini epilasyon yapın.

4 Cihazı cildiniz üzerinde, hafifçe bastırarak tüylerin çıkış yönünün tersine doğru yavaşça gezdirin.


5 Cihazı kapatmak için açma/kapama düğmesine üçüncü kez basın.




6 Aparatı çekerek cihazdan ayırın.

İpucu: Koltuk altınıza epilasyon uygularken, cihazın daha iyi kayması için bir miktar duş jeli kullanın.

İpucu: Cildi rahatlatmak için, epilasyondan hemen veya birkaç saat sonra nemlendirici bir krem sürmenizi öneririz. Koltuk altları için, alkolsüz hafif bir deodorant kullanın.

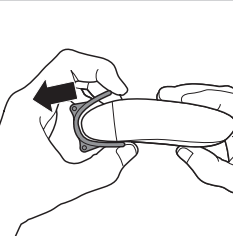

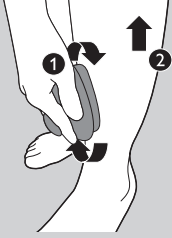

Ovma fırçasının kullanımı

- Ölü deri hücrelerini nazıkçe ve tamamen ortadan kaldırmak için ovma fırçasını ıslak veya kuru kullanabilirsiniz. Yumuşak bir ovma etkisi için, ovma fırçasını nazık ve dairesel hareketler yaparak kullanın. Bu hareket batık tüyleri engellemeye yardımcı olur; böylece pürüzsüz, yumuşak ve canlı görünen bir cilde sahip olursunuz.
- Epilasyondan bir gün önce ve iki gün sonra cildinizi ovma fırçası ile fırçalayın. Bundan sonra, haftada 2-3 kez kullanın. Bacaklarınızı, ayak bileklerinden başlayarak nazık ve dairesel hareketlerle ovun.

Dikkat: Ovma fırçasını kuru ciltte kullanırken ovma kremleri, jelleri veya köpükleri kullanmayın.

İpucu: Genel olarak cildinizin kurumasını önlemek için, tercih ettiğiniz nemlendirici bir kremle cildinizi her gün nemlendirin.

Epilatörün neden olabileceği cilt tahrişini artırabileceğinden, ovma fırçasını epilasyondan hemen sonra kullanmayın.

Aşırı ısınma koruması

Bu fonksiyon, cihazın aşırı ısınmasını önlemeye yardımcı olur.

Dikkat: Epilatörün aşırı ısınmasını önlemek için, cihazı cildinize çok fazla bastırmayın. Epilatörün en iyi sonuçları verebilmesi için, cihazı cildinizin üzerinde çok fazla baskı uygulamadan hareket ettirin.

Aşırı ısınma koruması etkinleşirse, cihaz otomatik olarak kapanır ve şarj ışığı 30 saniye boyunca kırmızı renkte yanıp söner.

Soğumasını bekleyerek aşırı ısınma korumasını sıfırlayabilir ve daha sonra cihazı tekrar açabilirsiniz.

Dikkat: Şarj ışığı tekrar kırmızı renkte yanıp sönmeye başlarsa, cihaz henüz tamamen soğumamış demektir.

Aşırı yük koruması

Epilasyon başlığını cildinize çok bastırırsanız veya epilasyon başlığının epilasyon diskleri takılırsa (örn. kıyafet vb. nedeniyle), cihaz kapanır ve şarj ışığı 5 saniye boyunca kırmızı renkte yanıp söner.

Epilasyon diskleri başparmağınızla çevirerek diskleri engelleyen nesneden kurtarın.


Temizlik ve bakım

Cihazı temizlemek için bulaşık süngeri, aşındırıcı temizlik malzemeleri veya benzin ya da aseton gibi zarar verebilecek sıvılar kullanmayın.

Adaptörü sürekli kuru tutun. Asla musluğun altında temizlemeyin ya da suyun içine sokmayın.

- Gerekli olduğu takdirde, temizleme fırçası veya kuru bez kullanarak adaptörü temizleyin.
- Her ıslak kullanımdan sonra, en iyi performansı garanti etmek için cihazı suyla tamamen temizleyin.

Cihazın temizliği

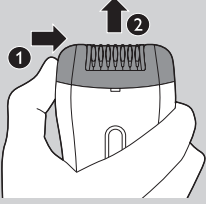

- 1 Cihazı kapatın.
- 2 Aparatı epilasyon başlığından çıkarın.
- 3 Epilasyon başlığını sağa doğru itin (1) ve cihazdan çıkarın (2).

Dikkat: Epilasyon disklerini kesinlikle epilasyon başlığından çıkarmayın.



- 4 Temizleme fırçasıyla kalan tüyleri temizleyin.
- 5 Tüm parçaları musluk altında yıkayıp fazla suyu silkeleyin.

Dikkat: Cihazı tekrar kurmadan önce, tüm parçaların kuru olduğundan emin olun.

Ovma fırçasının temizlenmesi

- 1 Ovma fırçasını gerekirse biraz sabun veya duş jeli ile musluğun altında yıkayın ve saklamadan önce kurumaya bırakın.

Değiştirme

Bir parçayı değiştirmek veya yeni bir parça satın almak için Philips bayinize gidin veya www.philips.com/shop web sitesini ziyaret edin. Parçaları bulmakta sorun yaşıyorsanız lütfen ülkenizdeki Philips Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.

Çevre



- Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalara teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz.



- Dahili řarj edilebilir pil, evreyi kirlitebilecek maddeler iermektedir. Pili atmadan nce mutlaka ıkarın ve cihazı bir resmi toplama noktasına teslim edin. Pili, pilleri toplayan bir resmi toplama noktasına teslim edin. Pili ıkarmakta gk ekiyorsanız, cihazı bir Philips servis merkezine de verebilirsiniz. Bu merkezdeki personel pili sizin yerinize ıkaracak ve evreye zarar vermeyecek řekilde atacaktır.

řarj edilebilir pilin ıkarılması

- 1 Cihazı adaptrden ıkarın. Pil tamamen bitene kadar cihazı alıřtırın.
- 2 Tornavida kullanarak epilasyon bařlıđını ıkarın ve cihazı aın.

- 3 Tornavidayı baskılı devre kartındaki kk yuvaya sokun (1). Baskılı devre kartıyla pilin bađlantısı ayrılana kadar tornavidayı evirin (2).

- 4 řarj edilebilir pili tornavidayla cihazdan dıřarıya dođru ekin.

Dikkat: Pil řeritleri keskindir, dikkatli olun.

řarj edilebilir pili bařka pille deđiřtirmeyin.

řarj edilebilir pili ıkardıktan sonra cihazı tekrar prize takmayın.

Garanti ve servis

Bir sorunla karřılařırsanız, daha fazla bilgiye veya yedek paraya ihtiya duyarsanız ya da yeni bir para satın almak isterseniz ltfen www.philips.com/support web sitesini ziyaret edin veya lkenizdeki Philips Mřteri Destek Merkezi ile iletiřim kurun. Telefon numarasını dnya apında geerli garanti belgesinde bulabilirsiniz. lkenizde bir Mřteri Destek Merkezi yoksa, yerel Philips bayinize bařvurun.

簡介

恭喜您購買本產品並歡迎加入飛利浦！請於
www.philips.com/welcome 註冊您的產品，以善用飛利浦提供的支援。

一般說明 (圖 1)

- 1 雙波浪按摩配件
- 2 敏感部位保護蓋
- 3 除毛夾輪
- 4 除毛刀頭
- 5 開/關按鈕
 - 按一下為速度 II
 - 按兩下為速度 I
 - 按三下為關閉
- 6 充電時指示燈為白色，電量不足時指示燈為紅色
- 7 小插頭插座
- 8 轉換器
- 9 收納袋
- 10 去角質刷
- 11 清潔刷

重要事項

在使用本產品前，請先仔細閱讀本使用手冊，並保留使用手冊以供日後參考。

危險

- 請保持變壓器乾燥。

警示

- 如果轉換器損壞，請務必使用原型號的轉換器進行更換，以免發生危險。
- 基於安全考慮，在缺乏監督及適當指示之下，本產品不適用於孩童及任何身體、知覺、或心理功能障礙者，或缺乏使用經驗及知識者。
- 請勿讓孩童使用本產品或將本產品當成玩具。
- 轉換器內含一個變壓器。請勿切斷轉換器而以其他插頭取代，否則會造成危險。
- 請勿將金屬物品插入電源插孔，以避免短路。

警告

- 本產品專為清除女性身體毛髮而設計，並針對頸部以下部位的毛髮：腋下、比基尼線及腿部。請勿用作其它用途。
- 即使長時間不使用，仍建議每三到四個月將產品充滿電。
- 為避免造成損壞與傷害，請將**運轉中**的產品(無論有無裝置配件)遠離您的頭髮、眉毛、睫毛、衣物、絲線、電線、毛刷等。
- 請勿將本產品與去角質刷用於有以下症狀的皮膚上：過敏發炎、靜脈血管曲張、出疹、起斑、長痣(毛痣)，或未諮詢醫師即將本產品使用於傷口處。有免疫不良反應者，或患有糖尿病、血友病、免疫不全的患者，在使用本產品前，應先諮詢醫師。
- 基於衛生理由，建議勿多人共用本產品和去角質刷。

- 剛開始使用美體刀時，您的皮膚可能會出現稍微紅腫及疼痛感覺。這是正常現象，而且紅腫與刺痛感很快就會消失。隨著您除毛的頻率更加頻繁，皮膚會逐漸適應，刺痛感也會逐漸減輕，而再生的毛髮也會變得更細柔。若刺痛感三天後仍未消失，我們建議您向醫師諮詢。
- 若發現除毛刀頭、配件或去角質刷損壞或斷裂時，請勿繼續使用，以免造成傷害。
- 請勿以高於淋浴溫度 (最高 40° C) 的水溫清洗本產品。
- 請於室溫 10° C 到 30° C 間充電、使用並存放本產品。
- 當您為本產品充電時，請確認插座是否已通電。當浴室電燈關閉時，某些洗臉台上方化妝鏡插座或浴室刮鬍刀插座的供應電源可能會被切斷。
- 在皮膚潮濕的狀態下除毛時請勿使用沐浴油，因為這可能會使皮膚不適感加劇。

符合標準

本飛利浦產品符合電磁波 (Electromagnetic fields, EMF) 所有相關標準。只要使用方式正確並依照本使用手冊之說明進行操作，根據現有的科學研究資料，使用本產品並無安全顧慮。

一般




- 此符號代表此產品適合在沐浴使用，並且適合在水龍頭底下清潔。
- 為了安全起見，此產品只能無線操作。
- 本轉換器配備有自動電壓選擇器，適用 100 到 240 伏特的插座電壓。

使用前準備

充電

美體刀的充電時間約需 1 小時。充電完成後，無線操作時間可長達 30 分鐘。

- 1** 為產品充電之前，請先關閉產品電源。然後將其連接至牆壁插座。

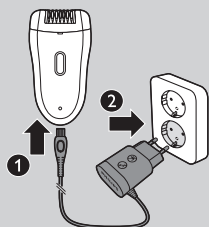

- a** 充電指示燈閃白光，表示產品正在充電。



20 min.

- 電池充電完成時，充電指示燈會連續亮白燈 20 分鐘，然後熄滅。

電量不足或耗盡

- 在電池幾乎耗盡時，充電指示燈會開始閃紅燈。此情況發生時，電池仍保留數分鐘的電量可除毛。
- 電池完全耗盡時，充電指示燈會持續亮紅燈。若要為美體刀再充電，請參閱上述的「充電」章節。

使用此產品

首次使用產品之前，請先清洗除毛刀頭並為產品完全充滿電。

注意： 您無法在本產品仍連接在電源上時使用。

除毛秘訣

- 濕用：** 若您仍是除毛新手，建議您可將皮膚打濕再開始除毛，讓水放鬆肌膚，除毛過程便會更輕柔而減輕疼痛。本產品採用防水設計，可在淋浴或盆浴時安全使用。


提示： 您可酌情使用沐浴乳或泡沫搭配除毛。

- 乾用：** 如果要使用乾燥除毛，建議在沐浴後除毛會更加容易。除毛前，請確定皮膚已完全乾燥。
- 一般使用：** 確定您的皮膚是已清潔完畢、沒有油脂。開始除毛之前，請勿在皮膚上塗抹乳液。
- 一般使用：** 我們建議您在夜晚臨睡前除毛，因為皮膚的刺痛感通常隔夜後便會消失。
- 一般使用：** 毛髮長度為 3-4 公釐時除毛較為容易且更加舒適。如果毛髮較長，建議您先行修剪，或事先刮除，待毛髮在一或兩個星期重新生長後，再進行拔毛。

除毛

注意： 如果您是第一次除毛，請使用雙波浪按摩配件減輕除毛時拉扯的感覺。此配件僅適合用於腿部除毛。

注意： 要進行腋下除毛或比基尼線除毛，請使用敏感部位保護蓋，以減少作用在皮膚上的夾輪數量。

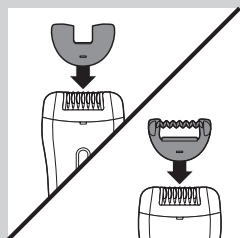


- 1** 將按摩附件裝到除毛刀頭上。
- 2** 按一下開/關按鈕，開啟電器電源。
- 3** 產品開始以速度 II 運作，這是除毛最有效率的速度。


注意：如果您想使用速度 I，再按一次開/關按鈕。速度 I 適合毛髮稀疏的部位、不易操作的部位，以及骨頭明顯的部位，像是膝蓋與腳踝。



- 3** 以未操作產品的手將皮膚撐開，讓毛髮豎起。將除毛刀頭與皮膚呈 90° 放置，而開/關按鈕對準您要移動產品的方向。

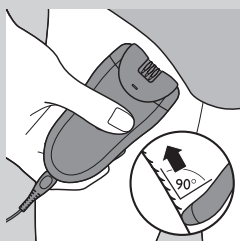


- 請以圖示方式來進行比基尼線除毛。

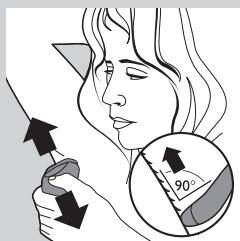

- 請以圖示方式來進行腋下除毛。

- 4** 將美體刀輕輕的壓在皮膚上，同時在皮膚上逆著毛髮生長的方向緩緩移動。

- 5** 按第三次開/關按鈕，即可關閉產品電源。

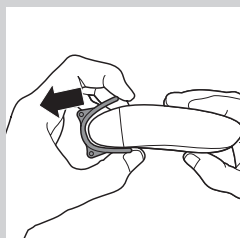


- 6** 拔下產品上的配件以拆除。

提示：為腋下除毛時，請搭配使用少量沐浴乳以增加潤滑性。

提示：我們建議您可在除毛後立即或是數小時過後，擦上保濕霜以放鬆肌膚。腋下部位請使用溫和無酒精的止汗劑。

使用去角質刷

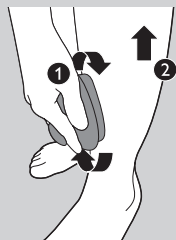

- 去角質刷可乾濕兩用，溫和有效去除老廢皮膚細胞。將去角質刷在皮膚上輕輕畫圈，即可達到溫和去角質的效果。這可避免毛髮內生，並讓皮膚更光滑柔嫩、煥然一新。
- 在除毛前一天與除毛後兩天，可使用去角質刷輕刷皮膚。自此之後，每星期使用兩到三次。從腳踝開始，以畫圈方式輕刷雙腿。

注意：當您在乾燥的皮膚上使用去角質刷時，請勿使用去角質霜、凝膠或泡沫。

提示：要避免肌膚乾燥，請每日使用慣用的乳液滋潤保養肌膚。

除毛後請勿立即使用去角質刷，這會使拔毛時可能造成的皮膚敏感狀況更為明顯。

過熱保護

此功能有助於防止產品過熱。

注意：為避免美體刀過熱，請勿在皮膚上過度施壓本產品。在完全不施力的情形下於皮膚上移動美體刀的使用效果最佳。如果啟用過熱保護功能，產品會自動關閉電源，充電指示燈會持續閃紅燈 30 秒。

您可以重設過熱保護功能，讓產品降溫，然後再重新開啟。

注意：如果充電指示燈開始再次閃爍紅燈，表示產品尚未完全降溫。

過度負荷保護

如果除毛刀頭按壓在皮膚上的壓力過大，或是除毛夾輪卡住，例如被衣物卡住等，產品會自動關閉電源，充電指示燈會閃紅燈達 5 秒。

以拇指轉動除毛夾輪直到您可移動除毛夾輪卡住的地方。

清潔與維護

絕對不可使用鋼絲絨、磨蝕性的清潔劑或侵蝕性的液體 (例如汽油或丙酮) 清潔本產品。


務必確保變壓器乾燥。切勿在水龍頭下沖洗變壓器，或將變壓器浸泡到水中。

- 必要時，請使用清潔刷或乾布來清潔轉換器。
- 每次濕用後，請以水徹底清洗產品，以維持產品最佳效能。

清潔產品

1 關閉產品。

2 將除毛刀頭上的配件取下。

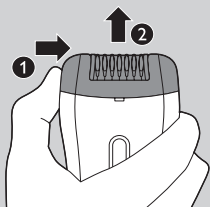

3 將除毛刀頭向右推 (1) 並將其從產品中移除 (2)。

注意：切勿嘗試將除毛夾輪從除毛刀頭上拆下。



4 使用隨附的清潔刷除去夾雜的毛髮。

5 將所有零件放在水龍頭下清洗並將多餘水分甩乾。

注意：請確定所有零件組裝回產品之前已完全乾燥。

清洗去角質刷

1 在水龍頭下清洗去角質刷，如果需要請用肥皂或沐浴乳清洗，收納之前，請確定已完全乾燥。

更換

如果您必須更換零件或想購買其他零件，請聯絡您的飛利浦經銷商，或造訪 www.philips.com/shop。如果您有取得零件方面的問題，請聯絡您所在國家/地區的飛利浦客戶服務中心。

環境保護




- 本產品使用壽命結束時，請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將本產品送至政府指定的回收站，此舉能為環保盡一份心力。




- 本產品內建的充電式電池含有可能會污染環境的物質。丟棄本產品或是將本產品放到政府指定回收站前，請務必先取出電池，並且將電池送到政府指定的電池回收站。若您無法取出電池，可將本產品拿到飛利浦服務中心，服務中心的人員會為您卸下電池，並以對環境無害的方式處理電池。


取出充電電池

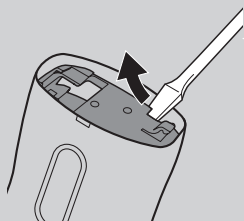

- 1 中斷產品與轉換器的連線。讓產品持續運轉直到電池完全耗盡。
- 2 移除除毛刀頭並以螺絲起子開啟產品。

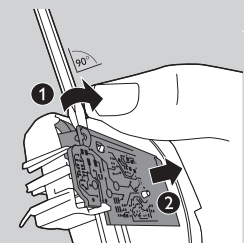

- 3 將螺絲起子插入印刷電路板的小孔 (1)。旋轉螺絲起子直到印刷電路板和電池間連線中斷 (2)。

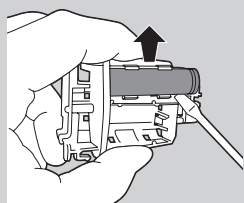

- 4 使用螺絲起子，將電池自裝置中撬開。

警告：電池固定帶非常銳利，請小心。

請勿嘗試更換充電電池。


卸除充電電池後，請勿再次將產品連接至電源。

保固與服務

如果您有疑問，需要資訊或替換零件，或如果您要購買其他零件，請在 www.philips.com/support 造訪飛利浦網站或在您所在的國家/地區聯絡飛利浦客戶服務中心。您可在全球保證書中找到其電話號碼。如果您所在的國家沒有客戶服務中心，請聯絡您當地的飛利浦經銷商。



www.philips.com



4203.000.6966.1