

PHILIPS


S100

S118, S116, S111, S108, S101



PHILIPS

1

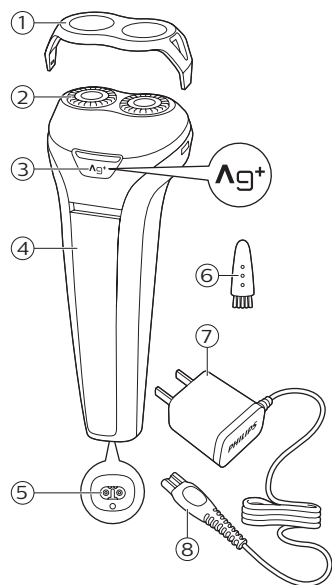

PHILIPS

产品 : 飞利浦电动剃须刀
型号 : S100/S101/S106/S108/S110/
S111/S116/S118

额定电压 : 220V ~
额定频率 : 50Hz
额定输入功率: 2W
生产日期 : 请见产品本体
产地 : 中国广东珠海

珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司
中国珠海市三灶镇琴石工业区
全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005,
GB4706.9-2008 制造

保留备用

发行日期: 14/06/2016

www.philips.com

>75% recycled paper
>75% 循环再造纸

4222.002.5886.1


2




5



8



11



14



17



20




23



3



6




9



12




15




18



21



4



7




10



13



16



19



22



简体中文

感谢您的惠顾, 欢迎光临飞利浦! 为了让您能充分享受飞利浦提供的支持, 请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

基本说明 (图 1)

- 1 保护盖
- 2 剃须刀头部件
- 3 Ag+ 抗菌功能 (仅限 S118、S116、S111)
- 4 开/关滑块
- 5 小插头插座
- 6 清洁刷
- 7 电源部件 (适配器, 型号 A00390)
- 8 小插头

重要安全信息

使用产品之前, 请仔细阅读本重要信息, 并妥善保管以供日后参考。

危险

- 保持电源部件干燥 (图 2)。
- 警告符号注释: 禁止用在打开的水龙头下进行清洗。

警告

- 要给电池充电, 请仅使用产品随附的可拆卸电源部件 (型号 A00390)。
- 电源部件中包含一个变压器。请勿自行更换电源部件的插头, 否则将导致严重后果。
- 本产品适合由 8 岁或以

上年龄的儿童以及肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人士使用, 但前提是有人对他们使用本产品进行监督或指导, 以确保他们安全使用, 并且让他们明白相关的危害。切勿让儿童玩弄本产品。不要让儿童在无人监督的情况下对本产品进行清洁和保养。

- 在自来水龙头下清洗剃须刀之前, 务必拔掉其电源插头, 并将电源软线与手持部分分开。
- 使用前, 请务必检查产品。请勿使用损坏的产品, 否则可能对人体造成伤害。请务必用原装型号更换损坏的部件。
- 切勿拆开本产品更换充电电池。

警告

- 切勿将清洁系统或充电座浸入水中, 也不要在水龙头下冲洗 (图 2)。
- 警告符号注释: 禁止用在打开的水龙头下进行清洗。
- 切勿将剃须刀浸入水中。切勿在洗澡或淋浴时使用剃须刀。
- 切勿使用温度高于 80° C 的热水冲洗剃须刀。
- 只能将本产品用于用户手册中所示的原定用途。

- 出于卫生的目的，本产品只能供一个人使用。
- 切勿使用压缩气体、钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁产品。
- 如果剃须刀随附清洁系统，应始终使用原装飞利浦清洁液（滤芯或瓶，取决于清洁系统类型）。
- 清洁系统必须放在稳定、平坦的水平表面上，以防漏液。
- 如果清洁系统采用清洁滤芯，在使用清洁系统进行清洁或为剃须刀充电之前，应始终确保滤芯仓已关闭。
- 清洁系统准备就绪时，切勿移动，以免清洁液漏出。
- 冲洗剃须刀时，水可能从产品底部的插口漏出。这是正常的，而且没有危险，因为所有电子元件都封闭在剃须刀内部的密封电源部件中。
- 请勿在包含电动空气清新器的墙壁插座上或其周围使用电源部件，以免电源部件受到不可修复的损坏。

电磁场 (EMF)

- 本 Philips 产品符合所有有关暴露于电磁场的适用标准和法规。

概述

- 这款剃须刀可放心在水龙头下 (图 3)清洗。
- 符号注释：适合用在打开的水龙头下进行清洗。
- 本产品适合在 100 - 240 伏的电源电压下工作。
- 该电源部件可将 100-240 伏的电压转换为 24 伏以下的安全低电压。

充电

- 充电约需 10 小时。
充满电的剃须刀最长使用可达 20 分钟。
- 当马达停转或转速开始下降时，为产品充电。请仅在电池电量不足时为剃须刀充电，以获得出色性能。
 - 请确保开始充电前，剃须刀电源已关闭。
 - 如果是第一次为剃须刀充电，或是长时间未使用后充电，应让其连续充电 12 小时。充电通常需要 10 小时。

警告： 本产品不可与电源插座接通超过 24 小时。

注意： 不能在充电时使用本产品。

- 1 确保产品电源已关闭。
- 2 将电源部件插入电源插座，然后将小插头插入本产品 (图 4)。
- 3 充电之后，从电源插座上拔下电源部件，并从产品上拔下小插头。

使用本产品

注意： 本产品只能在不接电源 (图 5)的情况下使用。

打开或关闭产品

- 要启动本产品，请向上 (图 6)推动开/关滑钮。
- 要关闭本产品，请向下 (图 6)推动开/关滑钮。

皮肤适应期

前几次剃须可能不会带给您预期效果，并且您的皮肤可能会受到轻度刺激。这是正常的。您的皮肤和胡须需要时间适应任何新的剃须系统。为了让您的皮肤适应这款新产品，我们建议您在 3 周时间内定期（至少每周 3 次）仅使用本产品剃须。

- 1 启动产品。
- 2 将剃须刀头在皮肤上移动。作直线和迂回动作 (图 7)。

注意： 仅限在干爽的面部剃须。请勿将本剃须刀与剃须凝胶、剃须泡沫或水结合使用。

- 3 使用后要清洁本产品。

清洁和保养

在水龙头下冲洗剃须刀
每次剃须后请清洁剃须刀，以获得更好性能。

警告： 使用热水要当心。切记先检查水温是否太高，以防烫手。

警告： 不要用毛巾或纸巾擦拭剃须刀头部件，因为这样可能会损坏剃须刀头。

- 1 关闭产品并与电源插座断开连接。
- 2 用温水 (图 8)冲洗剃须刀头部件。
- 您也可以使用清洁刷去除毛发 (图 9)以获得额外清洁效果。

- 3 垂直向上拉动 (图 10)剃须刀头部件，将其从剃须刀中拔出。
- 4 在温水水龙头 (图 11图 12)下冲洗剃须刀头部件和胡茬储藏室。
- 您也可以使用清洁刷去除毛发以获得额外清洁效果。
- 5 小心甩干多余的水，然后将剃须刀头部件和胡茬储藏室晾干 (图 13)。
- 6 将剃须刀头组件重新安装到剃须刀 (图 14)上。

每两个月： 清洁剃须刀头

注意： 请勿使用清洁剂或酒精清洁剃须刀头。仅可使用飞利浦清洁喷雾剂 (HQ110)。

- 1 关闭剃须刀电源，从电源插座上拔下适配器，并从剃须刀上拔下小插头。
- 2 垂直向上拉动 (图 10)剃须刀头部件，将其从剃须刀中拔出。
- 3 逆时针方向转动橙色轴轮并取下固定架 (图 15)。
- 4 一次取下并清洁一个剃须刀头。每个剃须刀头包含一组刀片和网罩。

注意： 不要同时清洁多组刀片和网罩，因为它们都是相互匹配的。如果不小心将刀片装到了错误的网罩上，则需要数周时间才能恢复产品的出色剃须性能。

- 5 从刀片 (图 17)上卸下网罩。
- 6 在水龙头 (图 18图 19)下清洁刀片和网罩。
- 您也可以使用清洁刷去除毛发以获得额外清洁效果。
- 7 清洁 (图 20)后，将刀片重新装回至网罩。

- 8 将剃须刀头重新放入剃须刀头部件。
- 9 将固定架放回剃须刀头部件内，并沿顺时针 (图 22)方向转动橙色轴轮。
- 10 将剃须刀头组件重新安装到剃须刀 (图 14)上。

存放

建议您先将剃须刀晾干，然后再装上保护盖。

- 1 关闭剃须刀。
- 2 使用后请盖上剃须刀保护盖，以防止损坏剃须刀头 (图 23)并避免其内积聚灰尘。

更换

为获得出色剃须效果，建议每两年更换一次剃须刀头。立即更换损坏的剃须刀头。剃须刀头务必使用原装飞利浦剃须刀头进行更换。具体内容请参阅“订购附件”一章。有关如何拆卸剃须刀头的说明，请参阅“清洁和保养”一章中的“每两个月：清洁剃须刀头”部分。

订购配件

要购买附件或备件，请访问 www.shop.philips.com/service 或联系您的飞利浦经销商。您还可以联系所在国家/地区的飞利浦客户服务中心（请参阅全球保修卡了解详细联系信息）。
可选配以下附件和备件：

- A00390 适配器
- SH30 飞利浦剃须刀头
- HQ110 飞利浦剃须刀头清洁喷雾剂

回收

- 弃置本产品时，请不要将其与一般生活垃圾放在一起，应将其交给政府指定的回收中心。这样做将有利于环保。
- 此产品包含内置充电电池；请勿将充电电池与一般生活垃圾一起弃置。强烈建议您将自己的产品送到官方收集点或飞利浦服务中心，让专业人士移除充电电池。
- 遵循您的国家/地区有关分类回收电子电气产品和充电电池的规定。正确弃置产品有助于避免对环境和人类健康造成不良后果。

拆下充电电池

仅在丢弃剃须刀时方可拆下充电电池。拆下电池之前，请确保剃须刀与插座断开连接，并且电池电量已耗尽

在您使用工具打开剃须刀时，以及在您丢弃充电电池时，请采取必要的安全保护措施。

- 1 检查剃须刀背面或胡茬储藏室中是否有螺钉。如果有，请将其拆下。
- 2 使用螺丝刀或其他工具拆下剃须刀的外面板。必要时还需要拆下更多的螺丝和/或部件，直到您看见装有充电电池的印刷电路板为止。
- 3 拆下充电电池。

保修和支持

如果您需要信息或支持，请访问 www.philips.com/support 或阅读单独的全球保修卡。

保修条款

由于剃须刀头（刀片和网罩）属于易磨损物品，因此不在国际保修条款的涵盖范围之列。

服务保证

此保修卡在中国有效。用户请保留此保修卡。此保用卡在中国适用，用户请保留此卡。

保修及服务：

此产品是一件设计精良，用高品质元件制造之家用电器，在正常使用及保养下应能发挥其优越性能。在购买日期后二年内，若发生任何因制造工艺或元器件造成之损坏，飞利浦中国维修服务中心将为持证用户提供免费门市维修服务，视情况更换零件或整个产品。

无论在保期中或保期后，只要飞利浦正式行销该产品的任何国家皆可获得维修服务。若飞利浦在当地无行销该项产品，飞利浦同样提供维修服务，但可能因未储备所需零件，维修时间可能较长，敬请谅解。请联络当地飞利浦经销商，或飞利浦服务部门。若您需洽询相关资讯，或遇到困难事项时，请联络当地飞利浦维修服务中心，或向飞利浦服务热线咨询。中国顾客服务热线：4008 800 008

(用户需承担本地通话费)。网址：<http://www.philips.com.cn>

保修条例：

- 在购买日期后二年内，凡经本公司特约维修站人员确认为正常使用情况下，因制造工艺或元器件造成之损坏，您都将获得免费保修服务。
 - 此免费服务不包括需时常更换的易耗零配件（吸尘机纸袋，布袋，空气清新机滤网，滤芯，活性炭，咖啡壶过滤网）及附件（如须刀网膜、刀头，咖啡杯，食品加工机杯/刀具等），辅助装置，运输费及维修人员上门服务费。
 - 用户请保留此联。
 - 维修时请携同此证及发票正本。
 - 此证若经涂改即作废。
 - 此证须联同发票正本使用方为有效。
 - 以下情况将不能获得免费服务
- 1 使用不当引起的人为损坏，例如接入不适当电源、使用不适当配件、不适当之安装、不依说明书使用、错误使用或疏忽而造成损坏等。因运输及其他意外而造成之损坏。非经本公司认可之维修和改装。其他因不可抗力（如自然灾害、电压异常等）造成的损坏。
 - 2 一般家庭以外使用（如工业、商业用）而造成的损坏。
 - 3 正常使用引起的产品老化、磨损等，但不影响产品的正常使用。
- 此证仅在中国境内有效。

- 保维修作为在规定期限及条件之内进行免费维修的保证，并不限制消费者的法定权利。

网上会员注册与产品注册：

- 1 登陆 <http://www.philips.com.cn/welcome>
- 2 点击“创建新账户”，创建您的飞利浦账号。
- 3 点击“注册产品”，通过产品名称或产品型号查找产品，完成产品注册

服务信息

如需售后和维护服务，请拨打服务热线 4008 800 008。在维修服务过程中有任何意见和疑问，请联系飞利浦优质生活服务办事处。飞利浦（中国）投资有限公司 飞利浦 优质生活客户服务部上海飞利浦创新科技园 1 号楼 中国上海市田林路 888 弄 10 号 邮政编码：200233 传真：+86 21 5445 2663

服务须知

如需要此产品的售后服务，请拨打服务热线4008 800 008 如在维修服务过程中有任何意见，欢迎致函飞利浦优质生活服务办事处解决疑难。飞利浦（中国）投资有限公司 飞利浦优质生活客户服务部 中国上海市田林路 888 弄 10 号 飞利浦创新科技园 1 号楼 邮政编码：200233 传真：(021) 5445 2663

故障种类和处理方法

本章归纳了使用本产品时最常见的一些问题。如果您无法根据以下信息解决问题，请访问 www.philips.com/support 查阅常见问题列表，或联系您所在国家/地区的客户服务中心。

问题	可能的原因	解决方法
剃须刀的剃须效果没有以前好。	剃须刀头很脏。您没有将剃须刀清洁干净，或长时间未清洁过剃须刀。	请先彻底清洁剃须刀头，然后再继续剃须 (请参见 '清洁和保养')。
	过长的胡须堵塞了剃须刀头。	清洁刀片和网罩 (请参见 '每两个月：清洁剃须刀头')。
	您清洁后将刀片和网罩装回固定架时弄混了刀片和网罩。	将刀片放到了其他网罩中。如果您不调换刀片，可能要花 2 至 3 周的时间才能恢复最佳剃须性能。

问题	可能的原因	解决方法
	剃须刀头已损坏或磨损。	更换剃须刀头。
向上推动开/关闭按钮时剃须刀不工作。	充电电池的电量已耗尽。	给电池 (请参见 '充电') 充电。
我在剃须后出现皮肤过敏。	您的皮肤需要一定的时间来适应飞利浦剃须刀。	在前 2-3 周的使用过程中，可能会出现皮肤过敏。在此之后，通常不会再出现皮肤过敏现象。
剃须刀头的转速比平时慢。	剃须刀头中积聚了太多的灰尘。	清洁剃须刀头 (请参见 '清洁和保养')。
	充电电池的电量不足。	给电池 (请参见 '充电') 充电。

产品发出奇怪的噪音。	剃须刀头中积聚了太多的灰尘。	清洁剃须刀头 (请参见 '清洁和保养')。清洁后，用飞利浦清洁喷雾剂 (HQ110) 润滑网罩内侧的中央点。
	剃须刀头已损坏或磨损。	更换剃须刀头 (请参见 '更换')。
我已将产品连接到电源，但我无法剃须（或完成我的剃须）。	充电电池的电量已耗尽。	本剃须刀不能插电使用。当电池电量耗尽时，请在再次使用剃须刀前为电池充电，并拔下剃须刀的电源插头。

产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB's 集成电路板	X	O	O	O	O	O
Electrical contact pins 电接触片	X	O	O	O	O	O
Power plug 电源插头	X	O	O	O	O	O
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。						
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。						
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。						