

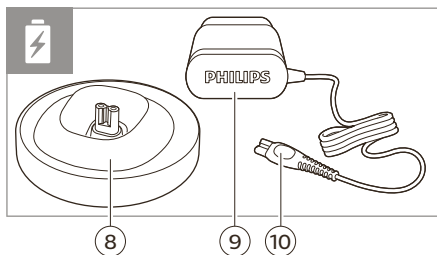
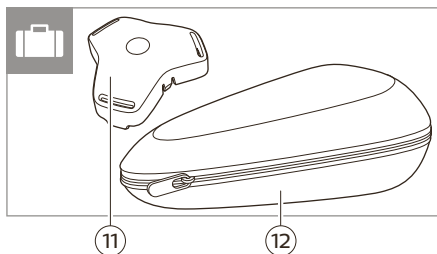
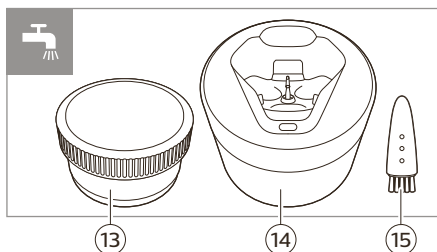


PHILIPS

S7000 series

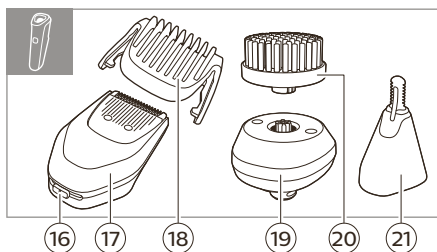

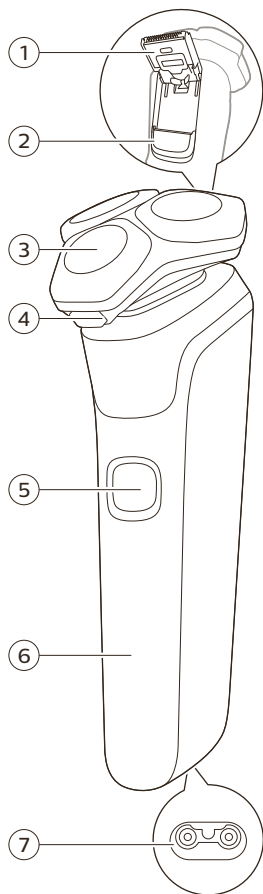

สารบัญ

ข้อมูลเบื้องต้น	6
คำอธิบายทั่วไป	6
ไอคอนต่างๆ บนด้ามจับอุปกรณ์และความหมาย	7
ไอคอนต่างๆ บน Quick Clean Pod และความหมาย	8
วิธีการชาร์จไฟเครื่อง	9
วิธีการใช้อุปกรณ์เสริมของเครื่อง	10
วิธีการทำความสะอาดเครื่องและอุปกรณ์เสริม	18
วิธีการใช้งาน Quick Clean Pod	22
วิธีการเชื่อมต่อเครื่องโกนเข้ากับสมาร์ตโฟน	25
วิธีการเปลี่ยนหัวโกน	27
การสั่งซื้ออุปกรณ์เสริม	29
การแก้ปัญหา	30

ข้อมูลเบื้องต้น

ขอแสดงความยินดีกับผลิตภัณฑ์ใหม่และต้อนรับเข้าสู่โลกของ Philips! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome หรือผ่านแอป

คำอธิบายทั่วไป

- 1 ที่กันจอนแบบ Pop-up
- 2 ตัวเลื่อนปลดล็อกที่กันจอน
- 3 ชุดหัวโกน
- 4 ปุ่มปลดชุดหัวโกน
- 5 ปุ่มเปิด/ปิด
- 6 ด้ามจับ
- 7 ช่องสำหรับปลั๊กขนาดเล็ก
- 8 แทนชาร์จไฟ
- 9 ชุดอุปกรณ์
- 10 ปลั๊กขนาดเล็ก
- 11 ฝาครอบป้องกัน
- 12 กระเป๋
- 13 Philips Quick Clean Pod Cartridge
- 14 Quick Clean Pod

- 15 แปรงทำความสะอาด
- 16 การตั้งค่าความยาว
- 17 อุปกรณ์เสริมจัดแต่งเคราแบบคลิก
- 18 อุปกรณ์เสริมหัวสำหรับจัดแต่งเครา
- 19 ช่องใส่อุปกรณ์เสริม
- 20 อุปกรณ์เสริมแปรงทำความสะอาดแบบคลิก
- 21 อุปกรณ์เสริมที่เล็มขนจุ่มแบบคลิก

หมายเหตุ: อุปกรณ์เสริมที่ใหม่อาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริมที่มีมาพร้อมกับเครื่องของคุณจะแสดงไว้ที่กล่อง

ไอคอนต่างๆ บนด้ามจับอุปกรณ์และความหมาย

ไอคอน รูปแบบ

ความหมาย

 กระปิบเป็นจังหวะ โปรแกรมทำความสะอาดกำลังทำงาน

 ไฟกะพริบช้าๆ เมื่อคุณถอดเครื่องโกนออกจาก Quick Clean Pod, ระหว่างโปรแกรมทำความสะอาด

โปรแกรมทำความสะอาดหยุดชั่วคราว หากคุณวางเครื่องโกนลงบนแท่น Quick Clean Pod ภายในระยะเวลาสั้นๆ ที่โปรแกรมทำความสะอาดจะทำงานต่ออัตโนมัติ

 ไฟกะพริบเมื่อปิดเครื่อง ทำความสะอาดเครื่องโกนใน Quick Clean Pod ทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมโดยเปิดน้ำไหลผ่าน

 ไฟติดสว่างต่อเนื่อง โปรแกรมทำความสะอาดกำลังทำงาน

 ไฟกะพริบถี่เมื่อคุณถอดเครื่องโกนออกจาก Quick Clean Pod หรือกดปุ่ม เปิด/ปิด ระหว่างโปรแกรมทำความสะอาด

โปรแกรมทำความสะอาดหยุดทำงาน หากต้องการดำเนินการต่อ คุณต้องเริ่มต้นกระบวนการทำความสะอาดอีกครั้ง โดยวางเครื่องโกนลงบน Quick Clean Pod และกดปุ่ม เปิด/เปิด

 ไฟติดสว่าง SkinIQ กำลังตรวจสอบพฤติกรรมการโกนหนวดของคุณ

ไอคอน	รูปแบบ	ความหมาย
	ไฟติดสว่างเป็นสีเขียว	มีการใช้การเคลื่อนไหวที่ถูกต้องในการโกน (เคลื่อนไหวเป็นวงกลม)
	ไฟติดสว่างเป็นสีส้ม	คุณสามารถปรับปรุงท่าทางที่ใช้โกนได้ โปรดดูแอปเพื่ออ่านรายละเอียดและคำแนะนำ
	ไฟติดสว่าง	เปิดแอป โดยอาจมีการแจ้งเตือนสำหรับคุณ หรือคุณอาจต้องซิงค์เครื่องโกนเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
	กะพริบช้าๆ	ไม่พบการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องโกนและสมาร์ทโฟนของคุณ
	กะพริบถี่	เกิดข้อผิดพลาดบางอย่าง (เช่น มอเตอร์อุดตัน) โปรดดูรายละเอียดจากในแอป
	ไฟกะพริบ	ตัวเครื่องจะต้องถอดจากตัวรับบนผนังก่อน จึงจะสามารถเปิดเครื่องได้
	กะพริบเมื่อคุณกดปุ่มเปิด/ปิด	ระบบล็อกเครื่องโกนหมดขณะพกพาทำงานอยู่
	ไฟติดสว่างเมื่อคุณหยิบเครื่อง	จำนวนของแถบไฟที่ติดสว่างจะแสดงปริมาณแบตเตอรี่ที่เหลือ
	ไฟด้านล่างกะพริบเป็นสีส้ม	แบตเตอรี่ใกล้จะหมดแล้ว
	ไฟกะพริบเป็นลำดับ	เครื่องกำลังชาร์จไฟ
	ไฟติดสว่างต่อเนื่อง	เครื่องชาร์จไฟเต็มแล้ว

ไอคอนต่างๆ บน Quick Clean Pod และความหมาย

ไอคอน	รูปแบบ	ความหมาย
-------	--------	----------



แสดงให้เห็นบน Quick Clean Pod ต้องเปลี่ยน Quick Clean Pod Cartridge

วิธีการชาร์จไฟเครื่อง

โปรดชาร์จไฟก่อนการใช้งานครั้งแรก

และเมื่อไฟดวงล่างบนแถบแสดงสถานะแบตเตอรี่จะกะพริบเป็นสีส้ม ซึ่งแสดงว่าแบตเตอรี่ใกล้หมด

การชาร์จไฟใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง


การชาร์จด่วน: หลังจากชาร์จไฟประมาณ 5 นาที

เครื่องจะมีปริมาณไฟเพียงพอสำหรับการโกนหนวดหนึ่งครั้ง

เมื่อเครื่องชาร์จไฟเต็มแล้วจะสามารถใช้งานแบบไร้สายได้นาน 60 นาที

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้งานเครื่องขณะที่ชาร์จไฟอยู่ได้

การชาร์จด้วยที่ชาร์จ

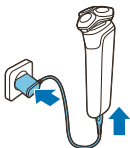

1 ตรวจสอบว่าปิดเครื่องเรียบร้อยแล้ว

2 เสียบปลั๊กขนาดเล็กเข้ากับตัวเครื่อง

และเสียบอะแดปเตอร์เข้ากับเต้ารับบนผนัง

- ในระหว่างที่เครื่องอยู่ในโหมดชาร์จด่วน

ไฟบนแถบแสดงสถานะแบตเตอรี่จะสว่างติดต่อกันที่ละดวง หลังจากประมาณ 5 นาที

ไฟดวงล่างบนแถบแสดงสถานะแบตเตอรี่จะกะพริบ

ตอนนี้แบตเตอรี่มีพลังงานเพียงพอสำหรับการโกนหนึ่งครั้ง

- ขณะที่เครื่องกำลังชาร์จอยู่

สัญญาณแรกคือไฟดวงล่างบนแถบแสดงสถานะแบตเตอรี่จะกะพริบก่อนที่จะติดสว่างขึ้น

จากนั้นไฟดวงที่สองจะกะพริบแล้วติดสว่างขึ้น


และต่อเนื่องไปจนกระทั่งเครื่องชาร์จไฟจนเต็ม

- เมื่อเครื่องชาร์จไฟเต็มแล้ว

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ทั้งสามดวงจะติดสว่างอย่างต่อเนื่อง หลังจากผ่านไปประมาณ 30 นาที ไฟจะดับลงอัตโนมัติ

3 หลังจากชาร์จไฟให้ถอดชุดอุปกรณ์ออกจากเต้ารับบนผนัง และถอดปลั๊กขนาดเล็กออกจากเครื่อง

การชาร์จด้วยแท่นชาร์จ (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

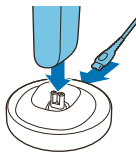

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดสวิตช์เครื่องแล้ว
- 2 เสียบปลั๊กขนาดเล็กเข้ากับแท่นชาร์จแล้วเสียบชุดอุปกรณ์เข้ากับเต้ารับบนผนัง
- 3 วางเครื่องบนแท่นชาร์จ

เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น:

แถบไฟที่ด้านล่างของแท่นชาร์จจะติดสว่างและหมุนอย่างรวดเร็ว

- หลังจากประมาณ 5 นาที แถบไฟจะหมุนช้าลงตอนนี้แบตเตอรี่มีพลังงานเพียงพอสำหรับการโกนหนึ่งครั้ง
- ระหว่างที่เครื่องชาร์จไฟ แถบไฟจะค่อยๆ สว่างขึ้นและหมุนช้าลงเรื่อยๆ
- เมื่อเครื่องชาร์จไฟเต็มแล้ว แถบไฟจะติดสว่างเต็มที่และหยุดหมุน

- 4 หลังชาร์จไฟแล้ว ให้ถอดชุดอุปกรณ์ออกจากเต้ารับบนผนังและดึงปลั๊กขนาดเล็กออกจากแท่นชาร์จ

สัญลักษณ์ 'ถอดปลั๊กก่อนใช้งาน'



สัญลักษณ์ 'ถอดปลั๊กก่อนใช้งาน'

จะกะพริบเพื่อเตือนให้คุณถอดเครื่องออกจากเต้ารับบนผนังและดึงปลั๊กขนาดเล็กออกจากเครื่องก่อนเปิดใช้งาน

วิธีการใช้อุปกรณ์เสริมของเครื่อง

คำเตือน:

ตรวจสอบเครื่องและอุปกรณ์เสริมทุกชิ้นก่อนการใช้งานเสมอ ห้ามใช้งานเครื่องหรืออุปกรณ์เสริมใดๆ ที่ได้รับความเสียหาย เพราะอาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บได้ ให้เปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดด้วยชิ้นส่วนของแท้เท่านั้น

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้เป็น แบบกันน้ำ

เหมาะสำหรับใช้ในอ่างอาบน้ำหรือฝักบัว

และสามารถทำความสะอาดโดยเปิดน้ำไหลผ่าน เพื่อความปลอดภัย อุปกรณ์นี้จึงสามารถใช้ได้ในแบบ รสายนเท่านั้น

SkinIQ



เครื่องโกนนี้มาพร้อมเทคโนโลยี SkinIQ ที่สามารถตรวจสอบความหนาแน่นของเส้นขนและเทคนิคการโกนได้อย่างอัจฉริยะ เพื่อให้ได้เทคนิคที่ดีที่สุดขึ้น

คุณสามารถรับคำแนะนำการโกนแบบกำหนดเองได้จากในแอป

คุณสามารถรับคำแนะนำได้ 2 วิธี:

การโกนตามคำแนะนำแบบเรียลไทม์และการโกนแบบซิงค์ เราขอแนะนำให้คุณเริ่มต้นด้วยการโกนตามคำแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการโกนหนวดของคุณ

- การจับเครื่องอย่างเหมาะสมจะช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์การโกนที่ดีที่สุด
- ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับจากโปรแกรมแบบกำหนดเองและการโกนแบบซิงค์

การโกน

คุณสามารถใช้งานเครื่องโกนได้ทั้งในแบบแห้งหรือแบบเปียก

หรือแม้ในขณะอาบน้ำ สำหรับการโกนแบบเปียก

ให้ใช้น้ำและโฟมหรือเจลโกนหนวดเล็กน้อยลูบบนผิว จากนั้นล้างหัวโกนด้วยน้ำอุ่นก่อนทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- 1 เปิดสวิตช์เครื่อง
- 2 เคลื่อนหัวโกนไปตามผิวหน้า

โดยเคลื่อนวนเป็นวงกลมเพื่อกำจัดเส้นขนที่ขึ้นในทิศทางที่แตกต่างกัน ตรวจสอบว่าหัวโกนแต่ละชุดแนบสนิทกับผิว ออกแรงกดเบาๆ เพื่อการโกนที่แนบสนิทและนุ่มนวล


หมายเหตุ: ไม่ควรออกแรงกดมากเกินไป เพราะอาจทำให้ผิวเกิดการระคายเคืองได้

หมายเหตุ: หากคุณโกนโดยใช้เจลหรือโฟมโกนหนวด

ให้ล้างเครื่องโกนหนวดโดยวิธีผาบน้ำอุ่นอยู่เสมอ

เพื่อให้น้ำจากชุดหัวโกนจะแนบสนิทบนผิวหน้าได้ราบเรียบเสมอ



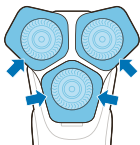

- 3 ใช้ด้านแคบของเครื่องโกนเพื่อโกนบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก อาทิ รอบแนวกรามและบริเวณใต้จมูก
- 4 ปิดเครื่องและทำความสะอาดเครื่องทุกครั้งหลังใช้งาน

หมายเหตุ:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ล้างโฟมและเจลสำหรับโกนหนวดออกจากเครื่องอย่างสะอาดหมดจด

คำแนะนำด้านการเคลื่อนไหวของ SkinIQ: เมื่อโกนเสร็จแล้ว คุณจะได้รับผลตอบรับของการโกนบนด้ามจับ ไอคอนตอบสนองการเคลื่อนไหวจะติดสว่างเป็นสีต่างๆ เพื่อมอบผลตอบรับเกี่ยวกับลักษณะการโกนของคุณ

- เมื่อคุณโกนหนวดด้วยท่าทางที่ถูกต้อง (เคลื่อนไหววนเป็นวงกลม) ไอคอนตอบสนองการเคลื่อนไหวจะติดสว่างเป็นสีเขียว
- หากสามารถปรับปรุงท่าทางการโกนของคุณให้ดีขึ้นได้ ไอคอนตอบสนองการเคลื่อนไหวจะติดสว่างเป็นสีส้ม โปรดดูแอปเพื่ออ่านรายละเอียดและคำแนะนำ



ระยะปรับสภาพผิว

การโกนหนวดครั้งแรกอาจจะไม่ให้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้และอาจเกิดการระคายเคืองผิวหนังเล็กน้อย ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ผิวหนังต้องใช้เวลาในการปรับสภาพให้เข้ากับเครื่องโกนหนวดรุ่นใหม่นี้

โปรดทำตามคำแนะนำที่ได้รับจากแอปและให้โกนหนวดอย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์) เป็นระยะเวลา 3-4 สัปดาห์ เพื่อช่วยให้ผิวของคุณปรับสภาพเข้ากับเครื่องโกนหนวดรุ่นใหม่

สัญญาณเตือนการทำความสะอาด



เมื่อคุณเปิดสวิตช์เครื่อง

สัญญาณเตือนทำความสะอาดจะกะพริบเพื่อเตือนให้คุณทำความสะอาดเครื่อง

- ทำความสะอาดเครื่องและอุปกรณ์เสริมทุกครั้งหลังการใช้งานเพื่อป้องกันการอุดตันและความเสียหาย
- ทำความสะอาดหัวโกนอย่างละเอียดเดือนละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อเครื่องโกนทำงาน ได้ไม่ดีเท่าที่เคยใช้งาน

ซิงโครไนซ์การโกนของคุณ



เครื่องโกนนี้เก็บข้อมูลการโกนของคุณ


คุณจึงไม่จำเป็นต้องพกสมาร์ตโฟนติดตัวเมื่อทำการโกน

เมื่อพื้นที่เก็บข้อมูลใกล้เต็ม สัญญาณการแจ้งเตือนจะกะพริบ

เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล ให้ทำการซิงค์เครื่องโกนด้วย แอป

- 1 ตรวจสอบว่าเครื่องโกนของคุณอยู่ใกล้ตัว จากนั้นเปิดแอป
- 2 แอปจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติและซิงค์ข้อมูลการโกนของคุณล่าสุด

การกันจอน

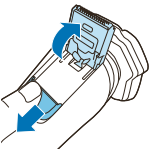

คุณสามารถใช้ที่กันจอนเพื่อตกแต่งจอนและหนวดของคุณ

- 1 เลื่อนปุ่มเลื่อนที่กันจอนลงเพื่อเปิดที่กันจอน
- 2 เปิดสวิตช์เครื่อง



- 3 จับที่กันจอนตั้งฉากกับผิว แล้วขยับเครื่องลงขณะที่กดเบาๆ



- 4 คุณยังสามารถใช้ที่กันจอนเพื่อโกนบริเวณใต้จมูกได้เช่นกัน
- 5 ปิดเครื่องและทำความสะอาดที่กันจอนทุกครั้งหลังการใช้งานเพื่อป้องกันการอุดตันและความเสียหาย
- 6 ปิดที่กันจอน

การใช้อุปกรณ์เสริมแบบคลิก

หมายเหตุ: อุปกรณ์เสริมที่ให้มาอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมที่มีมาพร้อมกับเครื่องของคุณจะแสดงไว้ที่กล่อง

การใช้อุปกรณ์เสริมจัดแต่งเคราพร้อมหัว

คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมจัดแต่งเคราพร้อมหัวเพื่อจัดแต่งเคราของคุณด้วยการตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือจัดแต่งในความยาวอื่น คุณยังสามารถใช้อุปกรณ์จัดแต่งเคราพร้อมหัวเพื่อเล็มหนวดเส้นยาวก่อนเริ่มโกนหนวดเพื่อการโกนหนวดที่นุ่มนวล


การตั้งค่าความยาวขนเคราของอุปกรณ์เสริมจัดแต่งเครานั้นจะเป็นไปตามความยาวขนเคราที่เหลืออยู่หลังการเล็ม และมีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 5 มม.

- 1 หมุนหัวโกนหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ เพื่อถอดออกจากด้ามจับ จากนั้นกดอุปกรณ์เสริมจัดแต่งเคราเข้ากับด้ามจับ




- 2 เลื่อนหัวตรงไปในร่องนำทั้งสองด้านของอุปกรณ์เสริมจัดแต่งเครา



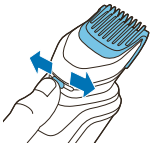

- 3 กดปุ่มปรับเลือกความยาว แล้วกดไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อเลือกการตั้งค่าความยาวเส้นขนที่ต้องการ
- 4 เปิดสวิตช์เครื่อง

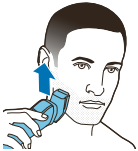


- 5 ขยับเครื่องขึ้นขณะที่กดเบาๆ
แนบไว้ตามหน้าของหัวแปรงสนิทกับผิว
- 6 ปิดเครื่องและทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมหลังการใช้งาน

การใช้อุปกรณ์เสริมจัดแต่งเคราโดยไม่มีหัว

คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมจัดแต่งเคราแบบไม่มีหัวเพื่อจัดแต่งเครา
หนวด จอน หรือเส้นผมตามแนวลำคอให้มีความยาว 0.5 มม. ได้

คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมจัดแต่งเคราพร้อมหัวเพื่อจัดแต่งเคราของ
คุณด้วยการตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือจัดแต่งในค่าความยาวอื่น
คุณยังสามารถใช้อุปกรณ์จัดแต่งเคราพร้อมหัวเพื่อเล็มหนวดเส้นยาว-
ก่อนเริ่มโกนหนวดเพื่อการโกนหนวดที่นุ่มนวล

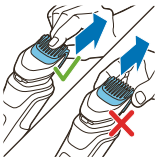

- 1 ดึงหัวออกจากอุปกรณ์เสริมการจัดแต่งเครา

หมายเหตุ:

จับที่บริเวณกึ่งกลางหัวเพื่อดึงออกจากอุปกรณ์เสริมจัดแต่งเครา
ห้ามดึงที่ด้านข้างของหัว

- 2 เปิดสวิตช์เครื่อง




- 3 ถี้อุปกรณ์เสริมจัดแต่งเคราตั้งฉากกับผิว
แล้วขยับเครื่องลงขณะที่กดเบาๆ
- 4 ปิดเครื่องและทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมหลังการใช้งาน

การใช้อุปกรณ์เสริมที่กันขนจุมก/หู

คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมที่กันขนจุมก/หูเพื่อเล็มขนจุมกและ/หรือหู-
ด

การกันขนจุมก

ตรวจสอบว่าทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมกันขนจุมก/หู
และของจุมก/หู เรียบร้อยแล้วก่อนการเล็ม

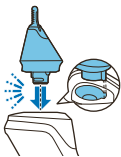

1 หมุนหัวโขนหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ เพื่อถอดออกจากด้ามจับ จากนั้นกดอุปกรณ์เสริมที่กั้นขนจมูก/หู เข้ากับด้ามจับ

2 เปิดสวิตช์เครื่อง

3 ค่อยๆ ใส่หัวเล็มเข้าไปในโพรงจมูกข้างหนึ่ง

ห้ามสอดอุปกรณ์เข้าไปในโพรงจมูกลึกเกิน 0.5 ซม.

4 ค่อยๆ เคลื่อนหัวโขนไปรอบๆ บริเวณด้านในโพรงจมูกอย่างช้าๆ โดยให้ด้านข้างของปลายหัวโขนแนบกับผิวหนังโดยสนิท นี่สามารถช่วยลดอาการระคายเคืองที่อาจเกิดขึ้นได้

5 ปิดเครื่องและทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมหลังการใช้งาน น้ำมูกที่แห้งอาจขัดขวางชุดใบมีดและส่งผลให้ไม่สามารถเปิดใช้งานเครื่องได้ หากชุดใบมีดเกิดการอุดตัน ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์เสริม **การกั้นขนหู**

ตรวจดูให้แน่ใจว่าช่องหูรอบนอกสะอาดและปราศจากสิ่งสกปรกในรูหู

1 เปิดสวิตช์เครื่อง

2 ค่อยๆ เลื่อนหัวเล็มไปตามแนวขอบหูอย่างช้าๆ เพื่อกำจัดขนที่ยื่นจากบริเวณขอบหู

3 สอดหัวเล็มเข้าไปในรูหูชั้นนอกอย่างระมัดระวัง

ห้ามสอดหัวเล็มเข้าไปในรูหูของคุณลึกเกิน 0.5 ซม. เนื่องจากอาจจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บที่แก้วหูได้

4 ค่อยๆ หมุนหัวเล็มไปรอบๆ เพื่อเล็มเส้นขนที่ไม่ต้องการออกจากรูหูด้านนอก

5 ปิดเครื่องและทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมหลังการใช้งาน

การใช้อุปกรณ์เสริมแปรงทำความสะอาด

ใช้แปรงทำความสะอาดกับครีมทำความสะอาดในแต่ละวันเพื่อขจัดไขมันและคราบสกปรก

ขอแนะนำให้ใช้งานไม่เกินหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้เครื่องโกนหนวดบนบริเวณที่บาดเจ็บหรือผิวที่ระคายเคืองหรือบาดแผล





- 1 หมุนหัวโหนดหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ เพื่อถอดออกจากตัวจับ จากนั้นกดอุปกรณ์เสริมแรงทำความสะอาดเข้ากับตัวจับ
- 2 ทำให้แปรงทำความสะอาดขึ้นด้วยน้ำ

ห้ามใช้งานแปรงทำความสะอาดเมื่อแปรงแห้ง เนื่องจากแปรงอาจจะทำให้ผิวหนังระคายเคืองได้

- 3 ลูบใบหน้าของคุณด้วยน้ำเปล่า และใช้ครีมล้างหน้ากับใบหน้าของคุณ
- 4 วางแปรงทำความสะอาดบนแก้มของคุณ
- 5 เปิดสวิตช์เครื่อง
- 6 ค่อยๆ เลื่อนแปรงให้ทั่วผิวจากจมูกไปจนถึงหู อย่ากดแรงเกินไป ควรทำความรู้สึกสบาย

อย่าทำความสะอาดบริเวณที่บอบบางรอบดวงตาของคุณ



- 7 หลังจากประมาณ 20 วินาที ให้ย้ายเครื่องไปที่แก้มอีกข้าง แล้วเริ่มทำความสะอาดใบหน้าส่วนนี้



- 8 หลังจากประมาณ 20 วินาที ให้ย้ายเครื่องโหนดไปที่หน้าผาก แล้วเริ่มทำความสะอาดใบหน้าส่วนนี้ ค่อยๆ ขยับหัวแปรงจากซ้ายไปขวา


เราขอแนะนำไม่ให้คุณทำความสะอาดมากเกินไป และอย่าทำความสะอาดส่วนใดส่วนหนึ่งนานกว่า 20 วินาที

- 9 ปิดเครื่องและทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมหลังการใช้งาน
- 10 หลังการใช้งาน ให้ล้างและเช็ดหน้าของคุณให้แห้ง ผิวหน้าของคุณจะพร้อมสำหรับการนอนหลับพักผ่อนต่อไปของคุณ

การจัดเก็บและเคลื่อนย้าย

หมายเหตุ:

เราขอแนะนำให้ถอดปลั๊กให้เครื่องและอุปกรณ์เสริมแห้งดีก่อนที่จะนำไปจัดเก็บเพื่อใช้ในครั้งต่อไป

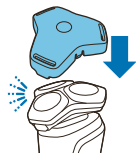

- ปิดฝาครอบเครื่องโกน (หากมี) เพื่อป้องกันคราบสกปรกสะสม
- จัดเก็บเครื่องลงในกระเปาะสำหรับจัดเก็บ (หากมีมาพร้อมเครื่อง)
- หรือจัดเก็บเครื่องไว้บนแท่นชาร์จ (หากมี) หรือภายใน Philips Quick Clean Pod (หากมี)

ระบบล็อคสำหรับพกพา

คุณสามารถล็อคเครื่องโกนหนวดในระหว่างการเดินทางได้ เพื่อป้องกันการเปิดเครื่องโดยไม่ตั้งใจ


การเปิดใช้งานระบบล็อคเครื่องโกนหนวดขณะพกพา

กดปุ่ม เปิด/ปิด ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อใช้งานโหมดล็อคเครื่อง

เมื่อเปิดใช้งานการล็อคขณะพกพา

สัญลักษณ์การล็อคขณะพกพาจะกะพริบ

หมายเหตุ: เมื่อเปิดใช้งานการล็อคขณะพกพา ระบบ Bluetooth จะปิดใช้งาน

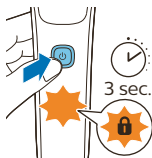

การปิดระบบล็อคเครื่องโกนหนวดขณะพกพา

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 3 วินาที

เมื่อปิดการใช้งานระบบล็อคขณะพกพาแล้ว

เครื่องจะเปิดโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ:

นอกจากนี้เครื่องจะปลดล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อเข้ากับตัวรับ-ส่งสัญญาณ



วิธีการทำความสะอาดเครื่องและอุปกรณ์เสริม

ทำความสะอาดเครื่องและอุปกรณ์เสริมทุกครั้งหลังการใช้งานเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

การทำความสะอาดเครื่องโกนหนวดด้วยน้ำประปา

ทำความสะอาดเครื่องโกนทุกครั้งหลังการใช้งานเพื่อป้องกันการอุดตันและความเสียหาย

อย่าเช็ดชุดหัวโกนให้แห้งด้วยผ้าเช็ดมือหรือทิชชู เนื่องจากอาจทำให้หัวโกนเกิดความเสียหายได้

ระหว่างล้างทำความสะอาดเครื่องโกน อาจมีน้ำหยดออกจากส่วนล่างของเครื่อง
ลักษณะเช่นนี้ถือเป็นเหตุการณ์ปกติ



- 1 เปิดเครื่องโกนหนวด
- 2 ล้างชุดหัวโกนด้วยน้ำอุ่นไหลผ่าน



- 3 ปิดเครื่องโกนหนวด กดปุ่มปลดล็อกเพื่อเปิดชุดหัวโกน



- 4 ล้างทำความสะอาดช่องเก็บเศษขนโดยเปิดน้ำอุ่นไหลผ่าน



- 5 ล้างช่องใส่หัวโกนโดยให้น้ำอุ่นไหลผ่าน
- 6 สบตัวน้ำออกอย่างระมัดระวังและปล่อยให้แห้งที่ยึดหัวโกนแห้ง



- 7 ปิดชุดหัวโกน

การทำความสะอาด

เราขอแนะนำให้ท่านทำความสะอาดหัวโกนอย่างละเอียดเดือนละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อเครื่องโกนทำงานได้ไม่ดีเท่าที่เคยใช้งาน

- 1 ตรวจสอบว่าปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออกจากตัวรับบนผนังแล้ว




- 2 กดปุ่มปลดล็อคบนชุดหัวโกนและดึงที่ยึดหัวโกนออกจากชุดหัวโกน




- 3 ทำความสะอาดช่องเก็บเศษหนวดและที่ยึดหัวโกนโดยให้น้ำไหลผ่าน
- 4 ถอดหัวโกนออก สำหรับคำแนะนำโดยละเอียด โปรดดูที่ 'วิธีการเปลี่ยนหัวโกน'

หมายเหตุ:

ห้ามทำความสะอาดใบมีดและฝาครอบมากกว่าหนึ่งชุดในเวลาเดียวกัน เพราะแต่ละชุดจัดเตรียมมาให้เขาชุดกันทั้งหมด ในกรณีที่เกิดการวางใบมีดลงในฝาครอบที่ไม่ถูกต้องโดยบังเอิญ อาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์เพื่อให้เครื่องโกนหนวดปรับสภาพการทำงานให้เข้ากับชุดใบมีดนั้นๆ เด็ดดั้งเดิม

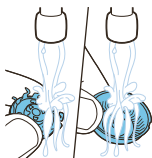

- 5 ทำความสะอาดใบมีดและฝาครอบโดยเปิดน้ำไหลผ่าน
- 6 เชยน้ำที่ค้างอยู่ออก
- 7 ประกอบหัวโกนเข้ากับชุดหัวโกนตามเดิม สำหรับคำแนะนำโดยละเอียด โปรดดูที่ 'วิธีการเปลี่ยนหัวโกน'

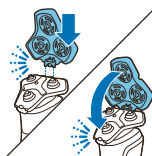


- 8 สอดบานพับที่ยึดหัวโกนลงในช่องด้านบนของชุดโกน จากนั้นให้ปิดชุดหัวโกน


การทำความสะอาดที่กันจอนแบบ Pop-up

ทำความสะอาดที่กันจอนทุกครั้งหลังการใช้งานเพื่อป้องกันการอุดตันและความเสียหาย


อย่าใช้ด้ายสำหรับตัดเส้นผมด้วยผ้าเช็ดมือหรือทิชชู เนื่องจากอาจทำให้ด้ายสำหรับตัดเส้นผมเกิดความเสียหายได้

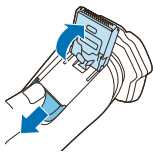

- 1 ตรวจสอบว่าปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออกจากตัวรับบนผนังแล้ว
- 2 เลื่อนปุ่มเลื่อนที่ก้นจอกลงเพื่อเปิดที่ก้นจอแบบ Pop-up

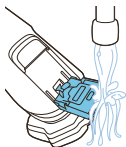

- 3 เปิดสวิตช์เครื่องและล้างที่ก้นจอแบบ Pop-up ด้วยน้ำอุ่น
- 4 เมื่อเสร็จสิ้นการทำความสะอาด ให้ปิดสวิตช์เครื่อง
- 5 สะบัดน้ำออกอย่างระมัดระวัง และปล่อยให้ที่ก้นจอแบบ Pop-up แห้ง
- 6 ปิดที่ก้นจอ

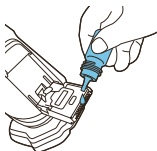

เคล็ดลับ:

ควรหุดยูนิทน้ำมันมิเนอรัลเพื่อหล่อลื่นซี่ฟันของที่ก้นจอทุกหกเดือน (น้ำมัน มิเนมาพรอมเครื่อง) เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

การทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมแบบคลิก

ห้ามขีดที่ก้นจอหรืออุปกรณ์เสริมจัดแต่งเคราด้วยผ้าขนหนูหรือทิชชู เพราะอาจทำให้มีดที่ก้นจอเสียหาย

อุปกรณ์เสริมที่ให้มาอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์, อุปกรณ์เสริมที่มีมาพร้อมกับเครื่องของคุณจะแสดงไว้ที่กล่อง

ทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมแบบคลิกทุกครั้งหลังการใช้งานเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

- 1 ตรวจสอบว่าปิดเครื่องเรียบร้อยแล้ว
- 2 ปิดอุปกรณ์เสริมเพื่อถอดออกจากด้ามจับ

ดึงหัวแปรงทำความสะอาดออกจากที่ยึดอุปกรณ์เสริม

- 3 ทำความสะอาดชิ้นส่วนอย่างทั่วถึงด้วยน้ำอุ่น
ใช้สบู่ทำความสะอาดเฉพาะส่วนหัวแปรงทำความสะอาดเท่านั้น



เคล็ดลับ: หากการล้างอุปกรณ์เสริมที่ก้นจอจนมูก/หูดูดย่นาเปลาญนยังไมเพียงพอ, ให้ดันอุปกรณ์เสริมเข้า ไปบนด้ามจับ

จากนั้นให้แช่หัวกันชนในแก้วที่บรรจุน้ำอุ่นเป็นเวลาสองสามนาที จากนั้นเปิดเครื่องและล้างโดยเปิดน้ำไหลผ่าน

- 4 สะบัดน้ำออกจากอุปกรณ์เสริมจัดแต่งเครา, หวี และที่กันจุมก/หู อย่างระมัดระวังและปล่อยให้อุปกรณ์แห้งสนิท

เช็ดอุปกรณ์เสริมเปรงทำความสะอาดด้วยผ้าขนหนูให้แห้ง


อย่าเช็ดชุดใบมีดด้วยผ้าเช็ดมือหรือทิชชู เนื่องจากอาจทำให้ขี้นสำหรับแต่งเส้นผมเกิดความเสียหายได้

เคล็ดลับ:


ควรหยดน้ำมันจักรเพื่อหล่อลื่นขี้นของอุปกรณ์จัดแต่งเคราอย่างสม่ำเสมอเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

วิธีการใช้งาน Quick Clean Pod


การเตรียมใช้งาน Quick Clean Pod

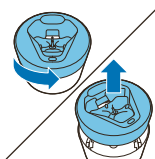


- 1 หมุนและถอดฝาของ Quick Clean Pod ออก

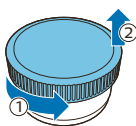

- 2 บิดและเปิดฝาของ Quick Clean Pod Cartridge ออก

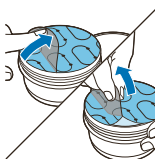


- 3 ยกแถบบนขึ้นและดึงที่ส่วนมุมเพื่อถอดซี่ออกจาก Quick Clean Pod Cartridge

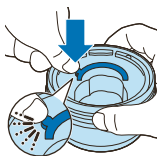

- 4 กดบริเวณขึ้นส่วนวงกลมขนาดเล็กบนด้ามจับของ Quick Clean Pod Cartridge เพื่อปลดตัวล็อคบนด้ามจับ



- 5 วาง Quick Clean Pod Cartridge ลงใน Quick Clean Pod

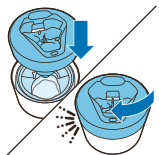

- 6 ใส่ส่วนบนของ Quick Clean Pod กลับลงบนแท่นและหมุนตามเข็มนาฬิกาจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก


ห้ามเอียง Quick Clean Pod เพื่อป้องกันการรั่วไหล




วิธีการใช้งาน Quick Clean Pod

หมายเหตุ: หากคุณใช้วงเครื่องโกนร่วมกับโฟม เจล หรือผลิตภัณฑ์ก่อนการโกนชนิดอื่นๆ ให้ล้างหัวโกนจนสะอาดก่อนใช้งาน Quick Clean Pod

ก่อนจะนำเครื่องใส่ใน Quick Clean Pod ให้เชยน้ำส่วนเกินออกจากเครื่องโกนหนวดทุกครั้ง

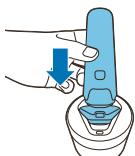

- 1 วางเครื่องโกนลงใน Quick Clean Pod โดยคว่ำส่วนหัวลง เครื่องจะทราบโดยอัตโนมัติว่าตอนนี้อยู่ข้างใน Quick Clean Pod
- 2 เปิดเครื่องโกนหนวดเพื่อเริ่มโปรแกรมทำความสะอาด

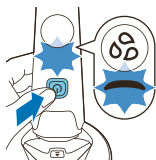


โปรแกรมทำความสะอาดแต่ละชุดใช้เวลาประมาณหนึ่งนาที่
 ในระหว่างการทำความสะอาด
 สัญลักษณ์ไฟแสดงการทำความสะอาดจะกะพริบต่อเนื่องและไ-
 อคอนสปีฟจะกะพริบเป็นจังหวะ

ด้ามจับของเครื่องโกนจะสั่นอย่างรวดเร็วสองครั้งเมื่อเสร็จสิ้นโปร-
 แกรมทำความสะอาด

3 ปลอ่ยให้เครื่องโกนแห้งสนิทใน Quick Clean Pod ก่อนจัดเก็บ


การเปลี่ยน Quick Clean Pod Cartridge

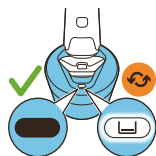


ควรเปลี่ยน Quick Clean Pod Cartridge

ชุดใหม่ทันทีที่ไดคอนเปลี่ยนตลับบน Quick Clean Pod แสดงขึ้น
 หรือดูข้อมูลตามตารางด้านล่าง

ความถี่ในการใช้งาน	รอบ	ควรเปลี่ยน Quick Clean Pod Cartridge เมื่อใด
ทุกวัน	ราวๆ 30	ทุกเดือน
สองสามครั้งต่อสัปดาห์	ราวๆ 20	ทุก 2 เดือน
ทุกสัปดาห์	ราวๆ 13	ทุก 3 เดือน
ทุกเดือน	ราวๆ 3	ทุก 3 เดือน

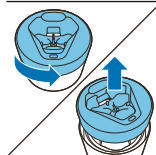

1 หมุนและถอดฝาของ Quick Clean Pod ออก

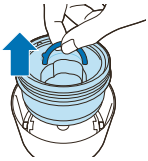

- 2 ดึง Quick Clean Pod Cartridge ออกจาก Quick Clean Pod โดยใช้ตามจับ



- 3 เทของเหลวส่วนที่เหลือลงในอ่างล้างมือและรีไซเคิลตลับเปล่าตามข้อกำหนดการกำจัดของเสียในพื้นที่ของคุณ



- 4 ใส่ Quick Clean Pod Cartridge ชุดใหม่ลงใน Quick Clean Pod

สแกนรหัส QR ด้านซ้ายมือ หรือไปที่ www.philips.com/cleaning-cartridge เพื่อสั่งซื้อชุด Quick Clean Pod Cartridge สำหรับเปลี่ยน

วิธีการเชื่อมต่อเครื่องโกนเข้ากับสมาร์ทโฟน

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าอุปกรณ์สมาร์ทโฟนของคุณใช้งาน Bluetooth® 4.1 หรือใหม่กว่า

เครื่องโกนนี้ใช้งานได้กับ Bluetooth® 4.1

หรือใหม่กว่าเพื่อเชื่อมต่อกับแอป

เมื่อคุณจับคู่เครื่องโกนเข้ากับสมาร์ทโฟนแล้ว ระบบ Bluetooth บนเครื่องโกนจะทำงานโดยอัตโนมัติ

แม้ในระหว่างที่ปิดเครื่องโกนก็ตาม

ซึ่งช่วยให้เครื่องเก็บข้อมูลการโกนเพื่อการชี้แจงในภายหลัง


คุณจึงไม่จำเป็นต้องพกสมาร์ทโฟนติดตัวเมื่อทำการโกน

ในระหว่างช่วงสองถึงสามครั้งแรกที่คุณเปิดเครื่องโกน

หากไม่พบการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน

สัญลักษณ์การแจ้งเตือนจะกะพริบ



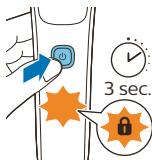

คุณสามารถปิด Bluetooth บนเครื่องโกนของคุณได้โดยเปิดใช้งานระบบล็อกเครื่องโกนหนวดขณะพอกา


การจับคู่เครื่องโกนเข้ากับสมาร์ตโฟน

คุณสามารถใช้แอปเพื่อซิงค์ข้อมูลการโกน
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าส่วนบุคคล
และรับคำแนะนำตามการใช้งานในแต่ละวันของคุณ
แอปนี้สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ iPhone และสมาร์ตโฟน
Android™ หลายรุ่น



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.philips.com

1 ดาวน์โหลดแอป

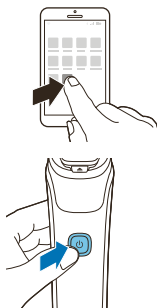

2 ตรวจสอบว่าสมาร์ตโฟนของคุณเปิด Bluetooth อยู่

3 เปิดเครื่องโกนหนวด

4 เปิดแอป จากนั้นทำตามคำแนะนำเพื่อเริ่มกระบวนการจับคู่

5 เมื่อจับคู่เรียบร้อยแล้ว

เครื่องโกนและแอปจะเชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดใช้งานแอปและ Bluetooth บนสมาร์ตโฟนของคุณ

สัญลักษณ์การแจ้งเตือน



เครื่องโกนนี้ติดตั้ง สัญลักษณ์ การแจ้งเตือน
สัญลักษณ์การแจ้งเตือนจะติดสว่างเมื่อภายในแอปมีข้อความสำคัญ
สำหรับคุณ เมื่อไฟสัญลักษณ์ติดสว่าง
ให้เปิดแอปบนสมาร์ตโฟนของคุณและทำตามคำแนะนำง่ายๆ
ที่แสดงบนแอป หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดไปที่
www.philips.com/support

การยกเลิกจับคู่เครื่องโกนเข้ากับสมาร์ตโฟน

คุณสามารถจับคู่เครื่องโกนเข้ากับสมาร์ตโฟนได้ที่ละเครื่องเท่านั้น
หากต้องการยกเลิกการจับคู่กับสมาร์ตโฟนปัจจุบัน (เช่น
หากคุณเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป:

การยกเลิกการจับคู่เครื่องโกน: กดปุ่ม เปิด/ปิด
บนด้ามจับเครื่องคางไว้ประมาณ 10
วินาทีเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องโกนและแอป



หมายเหตุ:

การยกเลิกการจับคู่จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อไฟสัญลักษณ์การแจ้งเตือน
ติดสว่างสั้นๆ 4 ครั้ง

การยกเลิกจับคู่สมาร์ตโฟน:

- 1 ไปที่ส่วนการตั้งค่าของสมาร์ตโฟน จากนั้นเลือก Bluetooth
- 2 แตะที่ชื่อของเครื่องโกน
- 3 แตะที่ 'เลิกจำ' หรือ 'ยกเลิกการจับคู่'

หมายเหตุ:

ขั้นตอนยกเลิกการจับคู่อาจแตกต่างกันไปตามสมาร์ตโฟนแต่ละ
รุ่น โปรดตรวจสอบคู่มือสมาร์ตโฟนของคุณเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการเปลี่ยนหัวโกน

เพื่อให้การโกนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เราขอแนะนำให้ท่านเปลี่ยนชุดหัวโกนทุกสองปี


เปลี่ยนหัวโกนที่ชำรุดเสียหายทันที เปลี่ยนหัวโกนด้วยหัวโกนแท้ของ
Philips เท่านั้น

การเปลี่ยนชุดหัวโกน


- 1 ปิดเครื่องโกนหนวด




- 2 กดปุ่มปลดล็อกบนชุดหัวโคมและดึงที่ยึดหัวโคมออกจากชุดหัวโคม

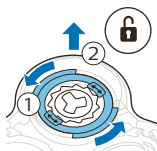


- 3 หมุนแหวนยึดทวนเข็มนาฬิกา, จากนั้นถอดออกวางชิ้นส่วนไว้ใกล้ๆ ในตำแหน่งปลอดภัย

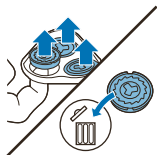


- 4 ถอดหัวโคมออกจากที่ยึดหัวโคม
ทั้งหัวโคมที่ใช้แล้วทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้ปนกับหัวโคมใหม่

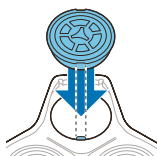


- 5 วางหัวโคมอันใหม่เข้ากับที่ยึด

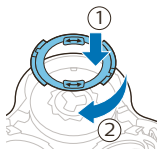


- 6 ใส่แหวนยึดกลับลงบนหัวโคม
จากนั้นหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อประกอบแหวนยึดกลับเข้าที่

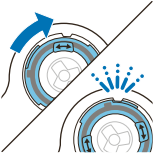

- แหวนยึดแต่ละตัวมีส่วนว่าที่พอดีกับส่วนอื่นของที่ยึดหัวโกนหมุนแหวนตามเข็มนาฬิกาจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิกเพื่อให้แหวนเข้าที่

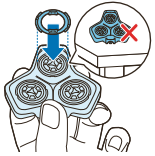

หมายเหตุ: จับตัวยึดหัวโกนไว้ในมือของคุณ เมื่อคุณเสหัวโกนและแหวนยึดกลับเข้าไป ไม่ควรวางตัวยึดหัวโกนไว้บนพื้นผิว เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายกับหัวโกนได้

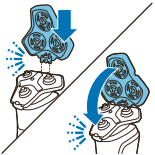

- 7 สอดบานพับที่ยึดหัวโกนลงในช่องด้านบนของชุดโกน จากนั้นให้ปิดชุดหัวโกน

การสั่งซื้ออุปกรณ์เสริม

หากต้องการซื้ออุปกรณ์เสริมหรืออะไหล่ โปรดไปที่ www.philips.com/parts-and-accessories

หรือติดต่อตัวแทนจำหน่าย Philips

และคุณยังสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Philips ในประเทศของคุณได้อีกด้วย

(ดูที่รายละเอียดการติดต่อจากเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก)

อุปกรณ์เสริมและอะไหล่ต่อไปนี้มีจำหน่ายแล้ว

- SH71 การเปลี่ยนหัวโกน Philips
- CC12 Philips Quick Clean Pod Cartridge - 2 ชุด
- CC13 Philips Quick Clean Pod Cartridge - 3 ชุด
- CC16 Philips Quick Clean Pod Cartridge - 6 ชุด

หมายเหตุ: อุปกรณ์เสริมอาจไม่มีจำหน่ายในบางประเทศ

การแก้ปัญหา

บทนี้รวบรวมปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องซึ่งคุณอาจพบได้ หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาตามขอมูลด้านล่างได้ โปรดดูรายการคำถามที่พบบ่อยที่ www.philips.com/support หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ

เครื่องโกนหนวด

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องโกน	คุณยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอป	ดาวน์โหลดแอป
	เครื่องโกนและสมาร์ตโฟนของคุณยังไม่จับคู่กัน	โปรดจับคู่เครื่องโกนของคุณกับสมาร์ตโฟน โดยทำตามคำแนะนำในแอป
	การจับคู่ครั้งแรกล้มเหลว	ยกเลิกการจับคู่เครื่องโกนและสมาร์ตโฟน จากนั้นลองจับคู่ใหม่อีกครั้ง
สมาร์ตโฟนของคุณค้นหาเครื่องโกนไม่เจอ		ตรวจสอบว่าอุปกรณ์สมาร์ตโฟนของคุณใช้งาน Bluetooth 4.1 หรือใหม่กว่า
		ตรวจสอบว่าเครื่องโกนและสมาร์ตโฟนของคุณเปิด Bluetooth อยู่
		ตรวจสอบว่าสมาร์ตโฟนของคุณอยู่ในระยะหนึ่ง เมตรจากเครื่องโกนเพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อด้วย Bluetooth
		ตรวจสอบว่าเครื่องโกนชาร์จไฟแล้ว
ฉันต้องการใช้เครื่องโกนโดยไม่ต้องใช้แอป		คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อเครื่องโกนเข้ากับสมาร์ตโฟนทุกครั้ง ก่อนที่คุณจะโกนหนวด หากต้องการรับคำแนะนำการโกนแบบเฉพาะตัวบุคคล ให้ตรวจสอบว่าคุณเชื่อมต่อเครื่องกับแอปอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกๆ 20 รอบการโกนเพื่อซิงค์ข้อมูลการโกนหนวดของคุณ

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
เครื่องไม่ทำงานเมื่อกดปุ่มเปิด/ปิด	เครื่องยังคงเสียบเข้ากับตัวรับบนผนังเพื่อความปลอดภัยอุปกรณ์จะสามารถใช้ได้ในแบบไร้สายเท่านั้น	ถอดปลั๊กเครื่องแล้วกดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่อง
	แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ ไม่มีไฟ	ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่
	ขณะนี้ระบบล๊อคเครื่องโกกนหมดขณะพกพาทำงานแล้ว	กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดโหมดล๊อคเครื่องขณะพกพา
	ชุดหัวโกนสกปรกหรือชำรุดเสียหายทำให้มอเตอร์ไม่ทำงาน	ทำความสะอาดชุดหัวโกนอย่างทั่วถึงหรือเปลี่ยนชุดหัวโกน
เครื่องโกนขนได้ไม่ดีเท่าเดิม	หัวโกนชำรุดหรือสึก	เปลี่ยนหัวโกน
	เส้นผมหรือสิ่งสกปรกอุดตันหัวโกน	ทำความสะอาดหัวโกนอย่างทั่วถึง
น้ำไหลซึมออกมาจากด้านล่างของเครื่อง	ระหว่างการทำความสะอาดอาจมีน้ำซังระหว่างตัวเครื่องคานในและคานนอกของฝาครอบเครื่องได้	นี่เป็นเรื่องปกติและไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ เนื่องจากวงจรไฟฟ้าภายในเครื่องเป็นระบบปิดและมีผนึกอยู่

Philips Quick Clean Pod

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
เครื่องโกนของฉันทิ้งยังคงสกปรกหลังจากใช้ Philips Quick Clean Pod	คุณถอดเครื่องโกนออกก่อนที่จะโปรแกรมทำความสะอาดเสร็จสิ้น	วางเครื่องโกนลงใน Quick Clean Pod เพื่อให้โปรแกรมทำความสะอาดทำงานจนเสร็จโปรแกรมทำความสะอาดแต่ละชุดใช้เวลาประมาณ 1 นาที เฝ้าคอนการทำความสะอาดจะดับลงเมื่อเสร็จสิ้นโปรแกรมทำความสะอาด

	ต้องเปลี่ยน Philips Quick Clean Pod Cartridge	ให้เปลี่ยน Philips Quick Clean Pod Cartridge
	Philips Quick Clean Pod Cartridge เอียง	วาง Philips Quick Clean Pod บนพื้นผิวเรียบ
Philips Quick Clean Pod ของฉนวนเปิดไม่ติด	Philips Quick Clean Pod ทำงานโดยเช็กกำลังมอเตอร์ของเครื่องโขน	วางเครื่องโขนลงใน Philips Quick Clean Pod เปิดเครื่องโขนหนด
	เครื่องเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเตารับบนผนัง	ปลดเครื่องโขนหนดออกจากชุดอุปกรณ์
	แนบเตารับเครื่องโขน ไม่มีกำลังไฟเหลือ	ชาร์จเครื่องโขนก่อนการใช้งานกับ Philips Quick Clean Pod
Philips Quick Clean Pod ของฉนวนมีน้ำล้น	คุณใช้งาน Philips Quick Clean Pod เป็นประจําหลังล้างเครื่องโขนโดยไม่ถอดสับนํ้าส่วนเกินออก	สับนํ้าส่วนเกินออกทุกครั้งหลังล้างทำความสะอาดหัวโขน จากนั้นจึงนํ้าเครื่องโขนใส่ลงใน Philips Quick Clean Pod
	คุณโขนหนดโดยใช้เจลหรือโฟมสำหรับโขนหนดและไมได้ล้างที่โขนก่อนใช้งานกับ Philips Quick Clean Pod	ล้างทำความสะอาดหัวโขนอย่างละเอียดก่อนใช้งาน Philips Quick Clean Pod

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

สงวนลิขสิทธิ์

3000.057.1983.1 (27/8/2020)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé