

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome




Straightener

HP8290/00



NL Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

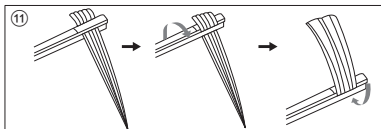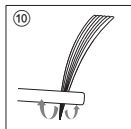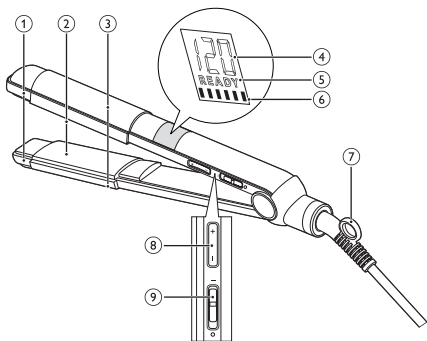

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

1 Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

- **WAARSCHUWING:** gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- Als u het apparaat in de badkamer gebruikt, haal de stekker dan na gebruik altijd uit het stopcontact. De nabijheid van water kan gevaar opleveren, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.
- **WAARSCHUWING:** gebruik dit apparaat niet in de buurt van een bad, douche, wastafel of ander waterhoudend object.
- Controleer voordat u het apparaat aansluit of het voltage dat op het apparaat is aangegeven overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- Gebruik het apparaat alleen op droog haar. Gebruik het apparaat niet op kunsthaar.
- Zorg dat de hete oppervlakken van het apparaat de huid niet raken.
- Laat het apparaat nooit zonder toezicht liggen wanneer het is aangesloten op het stopcontact.
- Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
- Als het apparaat heet is, leg het dan op een hittebestendig oppervlak en dek het apparaat nooit af met bijvoorbeeld een handdoek of kleding.
- Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek zijn aanbevolen door Philips. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.



- Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.
- Bij gebruik op gekleurd haar kunnen de ontkrulplaten verkleuren.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Voor extra veiligheid adviseren we u een aardlekschakelaar te installeren in de elektrische groep die de badkamer van stroom voorziet. Deze aardlekschakelaar dient een waarde te hebben die niet hoger is dan 30 mA. Raadpleeg de installateur.

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.

Milieu

Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving.



2 Uw haar ontkrullen

Zorg dat u een temperatuurstand kiest die bij uw haar past.

Kies altijd een lage temperatuurstand wanneer u de straightener voor het eerst gebruikt.

Haartype	Temperatuurstand
Stug, krullend, moeilijk te ontkrullen	Gemiddeld tot hoog (170°C en hoger)
Fijn, licht krullend of golvend	Gemiddeld tot laag (160°C en lager)
Lichtgetint, blond, gebleekt of gekleurd	Laag (lager dan 160°C)

- 1 Steek de stekker in een stopcontact.
- 2 Schuif de knop  (⑨) naar I om het apparaat in te schakelen.
 - ↳ Het scherm licht op en de standaardtemperatuurstand verschijnt (④).
- 3 Druk op de knop  (⑧) om een temperatuurstand te kiezen die bij uw haar past.
 - ↳ Wanneer de ontkrulplaten de gekozen temperatuur hebben bereikt, wordt de indicatie 'READY' (⑤) weergegeven.
 - ↳ De resterende gebruikstijd (⑥) wordt aangegeven door de zes balkjes. Elk balkje staat voor tien minuten. Na 60 minuten wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.
- 4 Kam uw haar en pak een lok van maximaal 5 cm breed.
- 5 Plaats de lok tussen de ontkrulplaten (②) en knijp de koele uiteinden (①) samen.
- 6 Begin bij de wortel en trek de straightener in één beweging langs de lok naar beneden (maximaal 5 seconden) vanaf de wortels naar de punten. Om oververhitting te voorkomen dient u tijdens deze beweging niet te stoppen.
- 7 Herhaal stap 7 na 20 seconden totdat u het gewenste resultaat hebt bereikt.
- 8 Herhaal stap 4 t/m 7 om de rest van het haar te ontkrullen.

3 Slagen en krullen maken

Slagen maken: (10)

- 1 Ontkrul een haarlok en draai de straightener een halve slag naar binnen (of naar buiten) wanneer deze het einde van de lok bereikt.
- 2 Houd de straightener 2 tot 3 seconden in dezelfde positie en laat vervolgens de lok los.

Krullen maken: (11)

Opmerking: Klem de haarpunten niet tussen de ontkrulplaten en wind het haar niet rond de platen.

- 1 Pak een haarlok (max. 5 cm) en plaats deze op niet al te grote afstand van de hoofdhuid tussen de ontkrulplaten.
- 2 Draai de straightener 180 graden naar binnen totdat de lok een U-vorm heeft, zodat het hittebestendige gebogen oppervlak (3) de krullen kan afkoelen voor een langdurig resultaat.
- 3 Trek de straightener langzaam in één beweging naar het einde van de lok en draai de straightener vervolgens naar binnen. Hoe langzamer de beweging, hoe strakker de krul wordt; hoe sneller de beweging, hoe losser de krul wordt.
- 4 Houd de straightener 2 tot 3 seconden in dezelfde positie en laat vervolgens de lok los.
- 5 Herhaal stap 1 t/m 4 na 20 seconden totdat u het gewenste resultaat hebt bereikt.




Tip: het is normaal dat er tijdens het krullen wat rook vrijkomt uit het apparaat.

Na gebruik:

- 1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- 2 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot het is afgekoeld.
- 3 Maak het apparaat en de ontkrulplaten schoon met een vochtige doek.
- 4 Berg het apparaat op een veilige, droge en stofvrije plaats op. U kunt het apparaat ook aan het ophangoog (7) hangen of het opbergen in het bijgeleverde hittebestendige etui.

4 Garantie en service

Als u informatie nodig hebt (bijv. over het vervangen van een hulpstuk) of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.com) of neem contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het 'worldwide guarantee'-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.

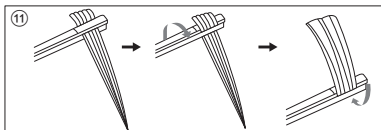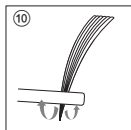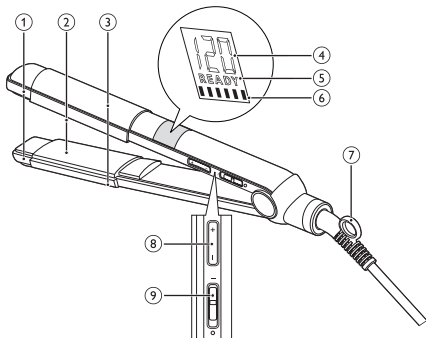

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21712



100% recycled paper
100% papier recyclé