

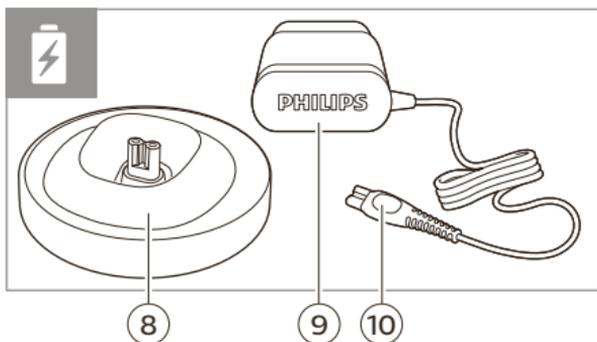
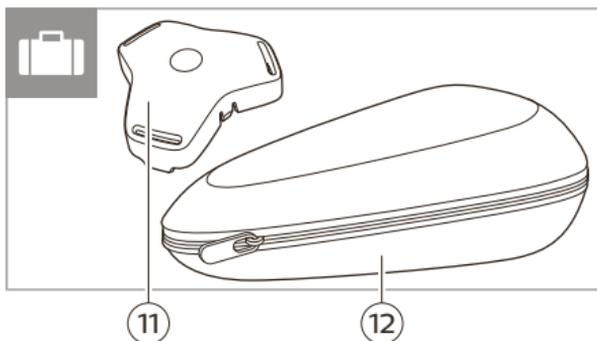
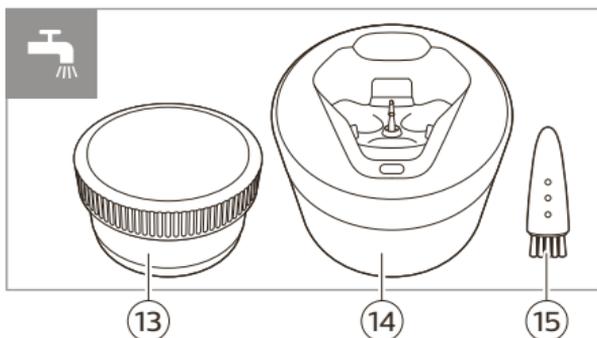


**PHILIPS**

S7000 series

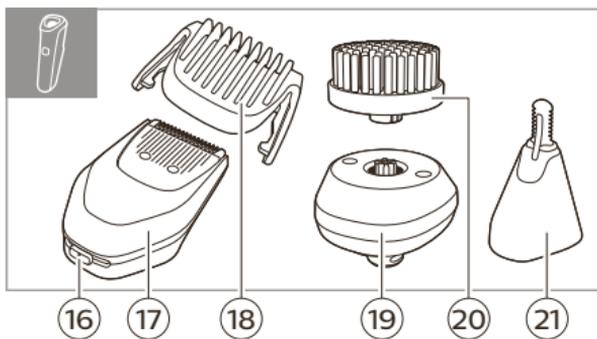

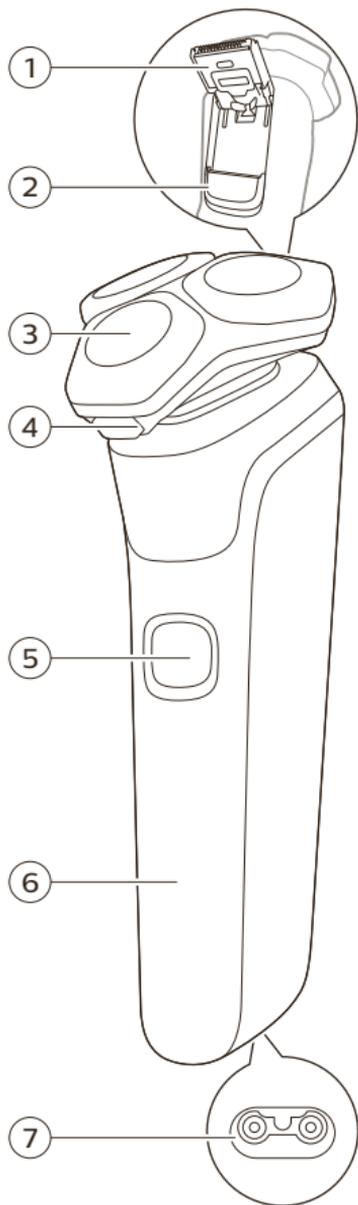

## Conteúdo

Introdução_____	6
Descrição geral_____	6
O que significam os ícones na pega do meu aparelho?_____	7
O que significa o ícone na Cápsula de limpeza rápida?_____	9
Como é que carrego o meu aparelho?_____	9
Como é que utilizo o meu aparelho e os acessórios?_____	12
Como é que limpo o meu aparelho e os acessórios?_____	21
Como é que utilizo a Cápsula de limpeza rápida?_____	25
Como é que ligo a máquina de barbear ao smartphone?_____	29
Como é que substituo as cabeças de corte?_____	32
Encomendar acessórios_____	33
Resolução de problemas_____	34

## Introdução

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para beneficiar totalmente do suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em **[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)** ou através da aplicação.

## Descrição geral

- 1 Aparador de patilhas
- 2 Botão de libertação do aparador
- 3 Acessório de corte
- 4 Botão de libertação do acessório de corte
- 5 Botão ligar/desligar
- 6 Pega
- 7 Tomada para ficha pequena
- 8 Base de carga
- 9 Unidade de alimentação
- 10 Ficha pequena
- 11 Tampa de proteção
- 12 Bolsa
- 13 Cartucho de Cápsula de limpeza rápida Philips

- 14 Cápsula de limpeza rápida
- 15 Escova de limpeza
- 16 Regulações do comprimento
- 17 Acessório estilizador de barba de encaixe
- 18 Pente para acessório estilizador de barba
- 19 Suporte do acessório
- 20 Acessório escova de limpeza de encaixe
- 21 Acessório aparador de nariz de encaixe

Nota: Os acessórios fornecidos podem variar consoante os produtos. A caixa mostra os acessórios que são fornecidos com o seu aparelho.

## O que significam os ícones na pega do meu aparelho?

Ícone	Comportamento	Significado
	Pulsação	O programa de limpeza está em curso.
	Pisca lentamente quando retira a máquina de barbear da Cápsula de limpeza rápida durante o programa de limpeza.	O programa de limpeza foi interrompido. Se voltar a colocar a máquina de barbear na Cápsula de limpeza rápida dentro de quatro segundos, o programa de limpeza é retomado automaticamente.
	Pisca quando desliga o aparelho	Limpe a máquina de barbear na Cápsula de limpeza rápida. Limpe os acessórios em água corrente.
	Acende continuamente	O programa de limpeza está em curso.

Ícone	Comportamento	Significado
	Pisca rapidamente quando retira a máquina de barbear da Cápsula de limpeza rápida ou pressiona o botão de ligar/desligar durante o programa de limpeza.	O programa de limpeza foi parado. Se pretender continuar, deve colocar a máquina de barbear na Cápsula de limpeza rápida e premir o botão de ligar/desligar para reiniciar o ciclo de limpeza.
	Acende	A SkinIQ está a detetar ativamente o seu comportamento ao barbear-se.
	Acende verde	Foi utilizado o movimento de barbear correto (movimentos circulares).
	Acende laranja	Pode melhorar o seu movimento de barbear. Consulte os detalhes e o conselho na aplicação.
	Acende	Abra a aplicação. Terá uma notificação à espera ou precisará de sincronizar as suas sessões de barbear para evitar qualquer perda de dados.
	Pisca lentamente	Não existe uma ligação estabelecida entre a máquina de barbear e o smartphone.
	Pisca rapidamente	Ocorreu um erro (por exemplo, motor bloqueado). Consulte os detalhes na aplicação.
	Intermitente	Tem de desligar o aparelho da tomada elétrica para poder voltar a ligá-lo.

Ícone	Comportamento	Significado
	Pisca quando pressiona o botão de ligar/desligar	O bloqueio de viagem está ativado.
	Acende quando pega no aparelho	O número de barras acesas indica a carga restante da bateria.
	Luz inferior pisca em laranja	A bateria está quase sem carga.
	Luzes piscam em sequência	O aparelho está a carregar.
	Acende continuamente	O aparelho está totalmente carregado.

## O que significa o ícone na Cápsula de limpeza rápida?

Ícone	Comportamento	Significado
	Torna-se visível na Cápsula de limpeza rápida	O cartucho da Cápsula de limpeza rápida tem de ser substituído.

## Como é que carrego o meu aparelho?

Carregue o aparelho antes de o utilizar pela primeira vez e quando a luz inferior do indicador do estado da bateria piscar a laranja, indicando que a bateria está quase sem carga.


O carregamento demora cerca de 1 hora.

Carregamento rápido: Após cerca de 5 minutos de carregamento, a bateria contém energia suficiente para fazer a barba uma vez.

Quando o aparelho está totalmente carregado, oferece uma autonomia sem fios de até 60 minutos.

**Nota:** Não pode utilizar o aparelho enquanto este está a carregar.

## Carregar com a unidade de alimentação

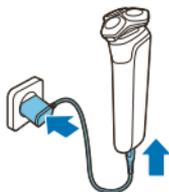

- 1 Certifique-se de que o aparelho está desligado.
- 2 Introduza a ficha pequena no aparelho e coloque o adaptador na tomada elétrica.
  - Enquanto o aparelho está no modo de carregamento rápido, as luzes do indicador do estado da bateria acendem-se em sequência uma após a outra. Após cerca de 5 minutos, a luz inferior do indicador do estado da bateria começa a piscar. A bateria contém agora energia suficiente para fazer a barba uma vez.
  - Enquanto o aparelho estiver a carregar, a luz inferior do indicador do estado da bateria começa por piscar e depois fica sempre acesa. Em seguida, a segunda luz começa a piscar e depois fica sempre acesa e assim sucessivamente até o aparelho estar totalmente carregado.
  - Quando o aparelho está totalmente carregado, todas as três luzes do indicador do estado da bateria ficam sempre acesas. Após cerca de 30 minutos, a luz apaga-se automaticamente.
- 3 Após a carga, retire a unidade de alimentação da tomada elétrica e retire a ficha pequena do aparelho.

## Carregamento na base de carregamento (apenas modelos específicos)



- 1 Certifique-se de que o aparelho está desligado.
- 2 Introduza a ficha pequena na base de carregamento e ligue a unidade de alimentação à tomada elétrica.
- 3 Coloque o aparelho na base de carga.

**Apenas modelos específicos:** O anel luminoso na parte inferior da base de carregamento apresenta uma luz em rotação.

- Após cerca de 5 minutos, a luz do anel luminoso roda mais devagar. A bateria contém agora energia suficiente para fazer a barba uma vez.
  - Ao longo do carregamento do aparelho, a luz do anel luminoso fica mais brilhante e roda mais devagar.
  - Quando o aparelho está totalmente carregado, o anel luminoso fica totalmente aceso e sem rotação.
- 4 Após o carregamento, retire a unidade de alimentação da tomada elétrica e retire a ficha pequena da base de carregamento.

## Símbolo "desligar a ficha para usar"



O símbolo "unplug for use" (desligar para utilizar) pisca para lembrar que deve desligar o aparelho da tomada elétrica e retirar a ficha pequena do aparelho antes de o ligar.

## Como é que utilizo o meu aparelho e os acessórios?

**Advertência: Verifique sempre o aparelho e todos os acessórios antes de os utilizar. Não utilize o aparelho nem qualquer acessório se estiverem danificados, para evitar ferimentos. Substitua sempre uma peça danificada por uma equivalente de origem.**

Nota: Este aparelho é à prova de água. É adequado para utilização durante o banho ou duche e para lavar na torneira. Por motivos de segurança, o aparelho só pode ser utilizado sem o fio.

### SkinIQ



Este aparelho está equipado com a tecnologia SkinIQ que deteta de forma inteligente a densidade dos seus pelos e a técnica de barbear mais adequada. Para melhorar a técnica, pode obter conselhos de barbear personalizados na aplicação.

Obtém um conselho de 2 formas: sessões de barbear orientadas em tempo real e sessões de barbear sincronizadas. Recomendamos que comece pela sessão de barbear orientada para melhorar a sua experiência de fazer a barba.

- Um manuseamento correto do seu aparelho contribuirá para obter o melhor resultado possível ao barbear-se.
- Siga o conselho que obterá das sessões de barbear sincronizadas e dos programas personalizados.


### Corte

Pode utilizar este aparelho em seco, molhado e até debaixo do chuveiro. Para se barbear com o

rosto molhado, aplique alguma água e espuma ou gel de barbear na pele e molhe as cabeças de corte em água corrente morna antes de seguir os passos indicados abaixo.

- 1 Ligue o aparelho.
- 2 Passe as cabeças de corte sobre a pele, efetuando movimentos circulares.

Nota: Não exerça demasiada pressão para não provocar irritação na pele.

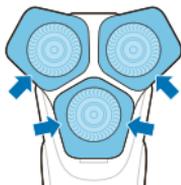

Nota: Se vai barbear-se com gel ou espuma, passe a máquina de barbear regularmente na água para garantir que continua a deslizar suavemente sobre a sua pele.

- 3 Utilize os lados estreitos da máquina de barbear nas áreas mais difíceis, por exemplo, ao longo da linha do maxilar inferior e debaixo do nariz.
- 4 Desligue e limpe o aparelho após cada utilização.

Nota: Assegure-se de que enxagua toda a espuma ou gel de barbear do aparelho.

**Orientação de movimento SkinIQ:** Quando acabar de se barbear, receberá o feedback na pega. O ícone de feedback de movimento



acende-se com diversas cores para classificar a forma como se barbeou.

- Quando se barbeia com o movimento correto (movimentos circulares), o ícone de feedback de movimento acende-se a verde.
- Quando se barbeia com um movimento que pode ser melhorado, o ícone de feedback de movimento acende-se a laranja. Consulte os detalhes e o conselho na aplicação.

### Período de adaptação da pele

As suas primeiras utilizações poderão não apresentar o resultado esperado e a sua pele poderá mesmo ficar levemente irritada. É normal. A sua pele necessita de tempo para se adaptar a qualquer novo sistema de barbear.

Siga o conselho dado pela aplicação e barbeie-se regularmente (pelo menos 3 vezes por semana) com esta máquina de barbear, durante um período de 3-4 semanas para permitir que a sua pele se adapte à nova máquina de barbear.

### Aviso de limpeza



Quando desliga o aparelho, o aviso de limpeza fica intermitente para o lembrar de que deve limpar o aparelho.

- Limpe o aparelho e os acessórios após cada utilização para evitar obstruções e danos.
- Limpe as cabeças de corte minuciosamente uma vez por mês ou quando sentir que o aparelho não barbeia como inicialmente.

### Sincronizar as suas sessões de barbear

Esta máquina de barbear guarda os dados das sessões de barbear, pelo que não precisa de ter o smartphone consigo quando faz a barba.




Quando o espaço de armazenamento de dados está quase cheio, o símbolo de notificação pisca. Para não perder dados, sincronize a máquina de barbear com a aplicação.

- 1 Coloque a máquina de barbear perto e abra a aplicação.
- 2 A aplicação estabelece a ligação automaticamente e sincroniza as suas últimas sessões de barbear.

## Aparar

Pode utilizar o aparador para aparar as patilhas e o bigode.

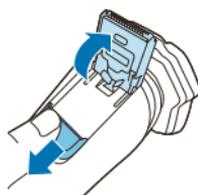

- 1 Pressione o botão de libertação do aparador para abrir o aparador.
- 2 Ligue o aparelho.



- 3 Segure o aparador perpendicularmente à pele e desloque o aparelho para baixo exercendo uma ligeira pressão.



- 4 Também pode utilizar o aparador por baixo do nariz.
- 5 Desligue o aparelho e limpe o aparador após cada utilização para evitar obstruções e danos.
- 6 Feche o aparador.

## Utilizar os acessórios de encaixe

Nota: Os acessórios fornecidos podem variar consoante os produtos. A caixa mostra os

acessórios que são fornecidos com o seu aparelho.

### Utilizar o acessório estilizador de barba com pente

Pode utilizar o acessório estilizador de barba com o pente encaixado para desenhar a sua barba com uma regulação fixa ou com diferentes regulações de comprimento. Também o pode utilizar para aparar previamente pelos compridos antes de se barbear, para desfrutar um barbear mais confortável.

As regulações do comprimento dos pelos no acessório estilizador de barba correspondem ao comprimento dos pelos restante após o corte e podem ser de 1 a 5 mm.

- 1 Rode a cabeça de corte ou outro acessório para o remover da pega e pressione o acessório estilizador de barba contra a pega.



- 2 Deslize o pente a direito para dentro das ranhuras de ambos os lados do acessório estilizador de barba.



- 3 Pressione o seletor de comprimento e, em seguida, empurre-o para a esquerda ou para a direita para selecionar a regulação de comprimento de pelo desejada.



- 4 Ligue o aparelho.



- 5 Desloque o aparelho para cima exercendo uma ligeira pressão. Certifique-se de que a parte frontal do pente está totalmente em contacto com a pele.
- 6 Desligue o aparelho e limpe o acessório após cada utilização.

### Utilizar o acessório estilizador de barba sem pente

Pode utilizar o acessório estilizador de barba sem o pente para definir os contornos de barba, bigode, patilhas ou linha do pescoço com um comprimento de 0,5 mm.

Pode utilizar o acessório estilizador de barba com o pente encaixado para desenhar a sua barba com uma regulação fixa ou com diferentes regulações de comprimento. Também o pode utilizar para aparar previamente pelos compridos antes de se barbear, para desfrutar um barbear mais confortável.



- 1 retire o pente do acessório estilizador de barba, puxando-o.

Nota: agarre o pente pelo centro para puxá-lo para fora do acessório do estilizador de barba. Não puxe o pente pelas partes laterais.




- 2 Ligue o aparelho.
- 3 Segure o acessório estilizador de barba perpendicularmente à pele e desloque o aparelho para baixo exercendo uma ligeira pressão.
- 4 Desligue o aparelho e limpe o acessório após cada utilização.

## Utilizar o acessório aparador de nariz/orelha

Pode utilizar o acessório aparador de nariz/orelha para aparar os pelos do nariz e/ou das orelhas.


Cortar os pelos do nariz

Certifique-se de que o acessório aparador de nariz/orelha e as suas narinas estão limpas antes de aparar.

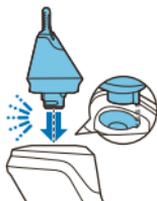

- 1 Rode a cabeça de corte ou outro acessório para o remover da pega e pressione o acessório aparador de nariz/orelha contra a pega.
- 2 Ligue o aparelho.
- 3 Introduza cuidadosamente a cabeça aparadora numa das suas narinas.

Não introduza o acessório mais de 0,5 cm nas suas narinas.

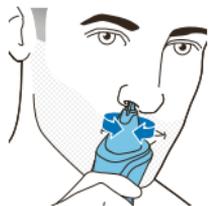

- 4 Mova lentamente a cabeça aparadora em círculos no interior de cada narina, com a parte lateral da ponta firme contra a sua pele. Esta ação reduz o efeito de cócegas que pode ocorrer.
- 5 Desligue o aparelho e limpe o acessório após cada utilização.

O elemento de corte pode ficar bloqueado com muco nasal seco, o que impede a ativação do aparelho. Se o elemento de corte estiver bloqueado, limpe o acessório.


Aparar os pelos dos ouvidos

Certifique-se de que os canais auditivos externos estão limpos e sem cera.

- 1 Ligue o aparelho.
- 2 Movimente lentamente a cabeça aparadora ao longo do final da orelha para remover os pêlos que sobressaem.

- 3 Introduza cuidadosamente a cabeça aparadora no canal auditivo exterior.

Não introduza a cabeça aparadora mais de 0,5 cm no canal auditivo para não provocar lesões no tímpano.

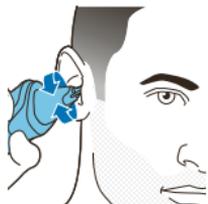

- 4 Rode lentamente a cabeça aparadora para remover todos os pelos indesejáveis do seu canal auditivo externo.
- 5 Desligue o aparelho e limpe o acessório após cada utilização.

### Utilizar o acessório da escova de limpeza

Utilize a escova de limpeza com o seu creme de limpeza diário para remover óleo e sujidade. Recomendamos que não a utilize mais do que uma vez por semana.

**Atenção: Não use o aparelho em pele danificada ou irritada nem em feridas.**



- 1 Rode a cabeça de corte ou outro acessório para o remover da pega e pressione o acessório de escova de limpeza contra a pega.
- 2 Humedeça a escova de limpeza com água.

Não utilize a escova de limpeza seca porque pode irritar a pele.

- 3 Humedeça o rosto com água e aplique-lhe um produto de limpeza.
- 4 Coloque a escova de limpeza no seu queixo.
- 5 Ligue o aparelho.
- 6 Movimente suavemente a escova sobre a pele desde o nariz em direção à orelha. Não exerça muita força. Certifique-se de que o tratamento se mantém confortável.

Não limpe a área sensível à volta dos olhos.





- 7** Após cerca de 20 segundos desloque o aparelho para a outra face e comece a limpar esta zona do seu rosto.



- 8** Após cerca de 20 segundos desloque o aparelho para a testa e comece a limpar esta zona do seu rosto. Desloque suavemente a cabeça da escova da esquerda para a direita.

Aconselhamo-lo a não exagerar na limpeza e não limpar nenhuma zona durante mais de 20 segundos.

- 9** Desligue o aparelho e limpe o acessório após cada utilização.
- 10** Após o tratamento, passe água pelo rosto e seque-o. O seu rosto está agora pronto para o próximo passo da sua rotina diária de cuidado da pele.

## Arrumação e viagens

Nota: Aconselhamo-lo a deixar secar o aparelho e os respetivos acessórios antes de os armazenar para a próxima utilização.




- Coloque a tampa de proteção (se fornecida) na máquina de barbear para a proteger contra acumulação de sujidade.
- Guarde o aparelho na bolsa (se fornecida).
- Também pode guardar o aparelho na base de carga (se fornecida) ou na Cápsula de limpeza rápida da Philips (se fornecida).

## Bloqueio de viagem

Pode bloquear a máquina de barbear quando for viajar. O bloqueio de viagem evita que a máquina de barbear se ligue acidentalmente.

Ativar o bloqueio de viagem

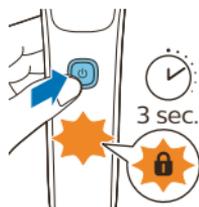

Prima o botão de ligar/desligar durante 3 segundos para ativar o modo de bloqueio de viagem.

Quando o bloqueio de viagem está ativado, o símbolo do bloqueio de viagem mantém-se intermitente.

**Nota:** O Bluetooth é desligado quando o bloqueio de viagem é ativado.

Desativar o bloqueio de viagem

Prima o botão ligar/desligar durante três segundos.

Assim que o bloqueio de viagem for desativado, o aparelho liga-se automaticamente.

**Nota:** A máquina de barbear desbloqueia-se automaticamente quando é ligada a uma tomada elétrica.



## Como é que limpo o meu aparelho e os acessórios?

Limpe o aparelho e os acessórios após cada utilização para obter sempre um desempenho ótimo.

### Lavar a máquina de barbear sob água corrente

Limpe a máquina de barbear após cada utilização para evitar obstruções e danos.

**Nunca seque a máquina de barbear com uma toalha ou lenço de papel porque pode danificar as cabeças de corte.**

**Ao enxaguar o acessório de corte, pode pingar água da base da máquina de barbear. Isto é normal.**



- 1 Ligue a máquina de barbear.
- 2 Enxague a unidade de corte em água morna corrente.



- 3 Desligue a máquina de barbear. Pressione o botão de liberação para abrir a máquina de barbear.



- 4 Enxague a câmara de recolha dos pelos sob água corrente morna.



- 5 Enxague o suporte da cabeça de corte em água morna corrente.

- 6 Sacuda cuidadosamente o excesso de água e deixe o suporte da cabeça de corte secar.



- 7 Feche o acessório de corte.

## Limpeza profunda

Aconselha-se a limpeza minuciosa das cabeças de corte uma vez por mês ou quando a máquina de barbear não barbear como inicialmente.


- 1 Desative o aparelho e certifique-se de que está desligado da tomada elétrica.
- 2 Prima os botões de libertação no acessório de corte e puxe o suporte da cabeça de corte para fora do acessório.




- 3 Enxague a câmara de recolha dos pelos e o suporte da cabeça de corte em água corrente.
- 4 Retire as cabeças de corte. Para obter instruções detalhadas, consulte a secção "Como é que substituo as cabeças de corte?".

Nota: Não limpe mais do que um conjunto lâmina/protecção de cada vez já que estes constituem pares. Se combinar acidentalmente uma lâmina com a protecção incorrecta, poderá demorar várias semanas até que a eficácia de barbear seja restaurada.

- 5 Limpe o elemento de corte e a protecção em água corrente.
- 6 Sacuda o excesso de água.
- 7 Volte a colocar as cabeças de corte no acessório de corte. Para obter instruções detalhadas, consulte a secção "Como é que substituo as cabeças de corte?".

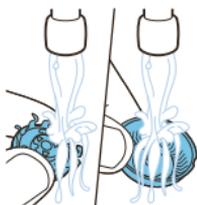




- 8 Introduza a articulação do suporte da cabeça de corte na ranhura da parte superior da máquina de barbear e feche a máquina de barbear.

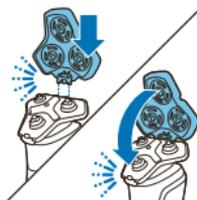

## Limpar o aparador de patilhas

Limpe o aparador após cada utilização para evitar obstruções e danos.

**Nunca seque os dentes do aparador com uma toalha ou um toalhete, pois isto pode danificá-los.**

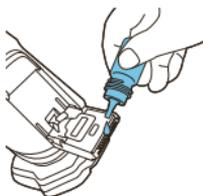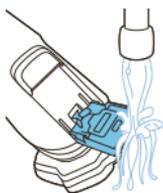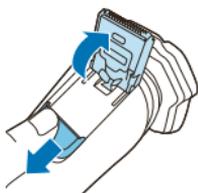

- 1 Desative o aparelho e certifique-se de que está desligado da tomada elétrica.
- 2 Pressione o botão deslizante de libertação do aparador para baixo para abrir o aparador de patilhas.
- 3 Ligue o aparelho e enxague o aparador de patilhas em água morna.
- 4 Depois da limpeza, desligue o aparelho.
- 5 Sacuda cuidadosamente o excesso de água e deixe o aparador de patilhas secar ao ar.
- 6 Feche o aparador.

**Sugestão:** Para obter um desempenho ótimo, lubrifique os dentes do aparador de patilhas com uma gota de óleo mineral de seis em seis meses (óleo não incluído).

## Limpar os acessórios de encaixe

**Nunca seque o aparador nem os acessórios do estilizador de barba com uma toalha ou com papel, pois isto pode danificar os dentes aparadores.**

Os acessórios fornecidos podem variar consoante os produtos. A caixa mostra os acessórios que são fornecidos com o seu aparelho.

Lave os acessórios de encaixar após cada utilização para obter sempre um desempenho ótimo.

- 1 Certifique-se de que o aparelho está desligado.
- 2 Rode o acessório para o remover da pega.

Puxe a cabeça da escova de limpeza a direito para fora do suporte do acessório.



- 3 Lave as peças minuciosamente com água morna. Utilize apenas sabão no acessório de escova de limpeza.

Sugestão: Se o enxaguamento do aparador de nariz/orelha em água corrente não for suficiente, pressione o acessório contra a pega e mergulhe a cabeça do aparador num copo com água quente durante alguns minutos. Em seguida, ligue o aparelho e enxague-o em água corrente.

- 4 Sacuda cuidadosamente o excesso de água do estilizador de barba, dos pentes e do aparador de nariz/orelha e deixe-os secar totalmente ao ar.


Seque o acessório da escova de limpeza com uma toalha.

**Nunca seque o acessório de corte com uma toalha ou com um lenço, pois isto pode danificar os dentes aparadores.**


Sugestão: Para obter um desempenho ótimo, lubrifique regularmente os dentes do estilizador de barba com uma gota de óleo para máquinas de costura.

## Como é que utilizo a Cápsula de limpeza rápida?

### Preparar a Cápsula de limpeza rápida para utilização

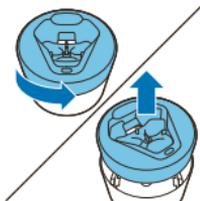


- 1 Rode e remova a parte superior da Cápsula de limpeza rápida.

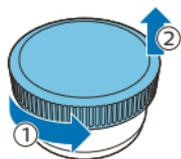

- 2** Rode e remova a tampa do cartucho da Cápsula de limpeza rápida.




- 3** Levante a patilha do selo e puxe o selo pelo canto para removê-lo do cartucho da Cápsula de limpeza rápida.

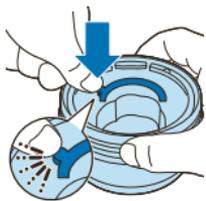

- 4** Pressione a pequena peça circular na pega do cartucho da Cápsula de limpeza rápida para quebrar a fixação na pega.



- 5** Coloque o cartucho da Cápsula de limpeza rápida na Cápsula de limpeza rápida.

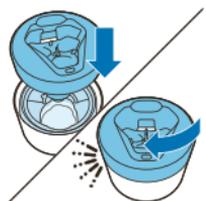

- 6** Coloque a parte superior da Cápsula de limpeza rápida de volta na base e rode-a no sentido horário até ouvir um clique.


**Para evitar derrames, não incline a Cápsula de limpeza rápida.**



## Utilizar a Cápsula de limpeza rápida

**Nota:** Se utiliza a máquina de barbear com gel ou espuma de barbear ou outro produto de aplicação prévia, enxague bem as cabeças de corte antes de utilizar a Cápsula de limpeza rápida.

**Sacuda sempre a água em excesso da máquina de barbear antes de a colocar na Cápsula de limpeza rápida.**

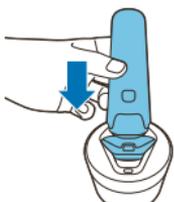


- 1 Coloque a máquina de barbear virada de cima para baixo na Cápsula de limpeza rápida. A máquina de barbear deteta automaticamente que está na Cápsula de limpeza rápida.
- 2 Ligue a máquina de barbear para iniciar o programa de limpeza.


Cada programa de limpeza demora cerca de um minuto. Durante o programa de limpeza, o símbolo de limpeza fica aceso e o ícone azul apresenta uma pulsação.

A pega da máquina de barbear vibra duas vezes rapidamente quando o programa de limpeza termina.

- 3 Deixe a máquina de barbear secar completamente ao ar na Cápsula de limpeza rápida antes de a guardar.

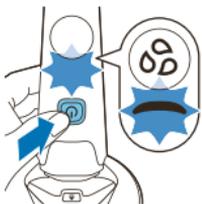


## Substituir o cartucho da Cápsula de limpeza rápida

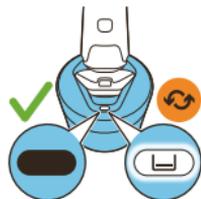


Substitua o cartucho da Cápsula de limpeza rápida assim que o ícone de substituição do cartucho acender na Cápsula de limpeza rápida ou oriente-se pela tabela seguinte.

Frequência de utilização	Ciclos	Quando substituir o cartucho da Cápsula de limpeza rápida
Todos os dias	Cerca de 30	Todos os meses
Algumas vezes por semana	Cerca de 20	A cada 2 meses
Todas as semanas	Cerca de 13	A cada 3 meses
Todos os meses	Cerca de 3	A cada 3 meses

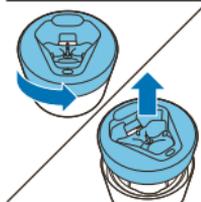

- 1 Rode e remova a parte superior da Cápsula de limpeza rápida.

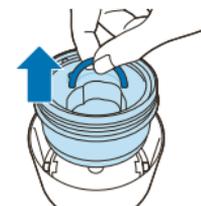

- 2 Levante o cartucho da Cápsula de limpeza rápida pela pega para retirá-lo da Cápsula de limpeza rápida.



- 3 Verta o fluido restante no lavatório e recicle o cartucho vazio de acordo com os regulamentos locais de tratamento de resíduos.



- 4 Coloque um novo cartucho da Cápsula de limpeza rápida na Cápsula de limpeza rápida.

Leia o código QR à esquerda ou visite **[www.philips.com/cleaning-cartridge](http://www.philips.com/cleaning-cartridge)** para obter cartuchos de substituição para a Cápsula de limpeza rápida.


## Como é que ligo a máquina de barbear ao smartphone?

Nota: Certifique-se de que o seu smartphone possui o *Bluetooth*® 4.1 ou superior.

Esta máquina de barbear é compatível com *Bluetooth*® 4.1 e superiores para ligar à aplicação. Quanto tiver a máquina de barbear emparelhada com o smartphone, o *Bluetooth* da máquina de barbear está sempre ligado, mesmo que a máquina de barbear esteja desligada. Isto permite sincronizar os dados das sessões de barbear mais tarde, pelo que não precisa de ter o smartphone consigo quando faz a barba.

Nas primeiras vezes que ligar a máquina de barbear, o símbolo de notificação pisca se não existir uma ligação a um smartphone.



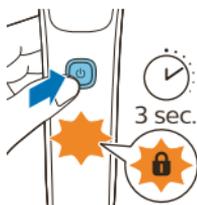

Pode desligar o Bluetooth da máquina de barbear ativando o bloqueio de viagem.

## Emparelhar a máquina de barbear com o smartphone


Pode utilizar a aplicação para sincronizar os dados das suas sessões de barbear, alterar as definições pessoais e obter conselhos com base nas suas rotinas.

A aplicação é compatível com uma grande variedade de smartphones iPhone e Android™.



Estão disponíveis mais informações em [www.philips.com](http://www.philips.com).

- 1 Transfira a aplicação.
- 2 Certifique-se de que o Bluetooth do smartphone está ligado.
- 3 Ligue a máquina de barbear.
- 4 Abra a aplicação e siga as instruções para iniciar o processo de emparelhamento.
- 5 Após o emparelhamento, a máquina de barbear e a aplicação ligam-se automaticamente quando a aplicação for aberta, se o Bluetooth do telefone estiver ligado.

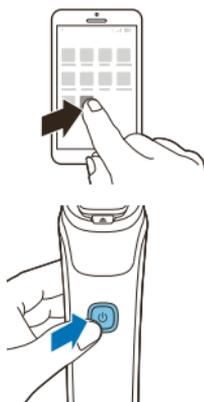

## Símbolo de notificação



A máquina de barbear possui um símbolo de notificação. O símbolo de notificação acende-se quando a aplicação tiver uma mensagem importante para si. Quando estiver aceso, basta abrir a aplicação no smartphone e seguir as dicas fáceis que a aplicação tiver para si. Se precisar de mais ajuda, visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Desemparelhar a máquina de barbear do smartphone

A máquina de barbear não pode estar emparelhada com mais do que um smartphone em simultâneo. Para desemparelhar a máquina de barbear do smartphone (por exemplo, se adquirir outro smartphone), siga estes passos:

Desemparelhar a máquina de barbear: prima continuamente o botão de ligar/desligar na pega durante cerca de 10 segundos para eliminar a ligação entre a máquina de barbear e a aplicação.



Nota: O desemparelhamento estará concluído quando o símbolo de notificação piscar rapidamente 4 vezes.

Desemparelhar o smartphone:

- 1 Vá às definições do smartphone e selecione Bluetooth.
- 2 Toque no nome da máquina de barbear.
- 3 Toque em "esquecer" ou "desemparelhar".

Nota: O procedimento de desemparelhar depende do smartphone. Consulte o manual do seu smartphone para obter mais informações.

## Como é que substituo as cabeças de corte?


Para o desempenho máximo de corte, é aconselhável substituir as cabeças de corte a cada dois anos.

Substitua imediatamente cabeças de corte danificadas. Substitua sempre as cabeças de corte por cabeças de corte originais da Philips.


### Substituir as cabeças de corte



- 1 Desligue a máquina de barbear.
- 2 Prima os botões de libertação no acessório de corte e puxe o suporte da cabeça de corte para fora do acessório.

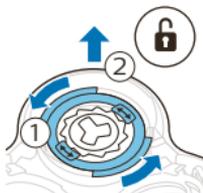

- 3 Rode os anéis de retenção para a esquerda e retire-os. Coloque-os de parte num local seguro.

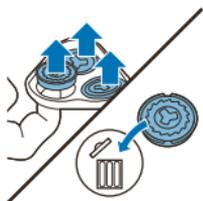


- 4 Retire as cabeças de corte do suporte da cabeça de corte.


Deite imediatamente fora as cabeças de corte usadas para evitar misturá-las com as cabeças de corte novas.



- 5 Coloque novas cabeças de corte no suporte.

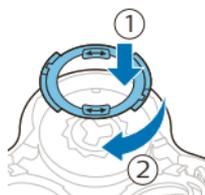


- 6 Coloque novamente os anéis de retenção nas cabeças de corte e rode-os para a direita para os voltar a fixar.

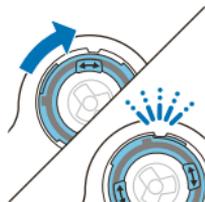

- Cada anel de retenção tem duas reentrâncias que encaixam na perfeição nas saliências do suporte da cabeça de corte. Rode o anel para a direita até ouvir um estalido, que indica que o anel está fixo.



Nota: segure o suporte da cabeça de corte na sua mão quando voltar a inserir as cabeças de corte e voltar a fixar os anéis de retenção. Não pouse o suporte da cabeça de corte sobre nenhuma superfície, pois pode causar danos nas cabeças de corte.

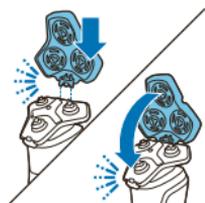

- 7 Introduza a articulação do suporte da cabeça de corte na ranhura da parte superior da máquina de barbear e feche a máquina de barbear.

## Encomendar acessórios

Para comprar acessórios ou peças sobresselentes, visite [www.philips.com/parts-and-accessories](http://www.philips.com/parts-and-accessories) ou dirija-se ao seu revendedor Philips. Também pode contactar o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país (consulte os detalhes de contacto no folheto da garantia internacional).

Estão disponíveis os seguintes acessórios e peças sobresselentes:

- SH71 Cabeças de corte Philips de substituição

- CC12 Cartucho de Cápsula de limpeza rápida Philips, embalagem de 2
- CC13 Cartucho de Cápsula de limpeza rápida Philips, embalagem de 3
- CC16 Cartucho de Cápsula de limpeza rápida Philips, embalagem de 6

Nota: A disponibilidade dos acessórios pode variar consoante o país.

## Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que pode ter com o aparelho. Se não conseguir resolver o problema com as informações fornecidas a seguir, visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) para consultar uma lista de perguntas frequentes ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país.

### Máquina de barbear

Problema	Possível causa	Solução
Não consigo estabelecer a ligação à máquina de barbear.	Não transferiu a aplicação.	Transfira a aplicação.
	A máquina de barbear ainda não está emparelhada com o smartphone.	Emparelhe a máquina de barbear com o smartphone seguindo as instruções na aplicação.
	A primeira tentativa de emparelhamento falhou.	Desemparelhe a máquina de barbear do smartphone e tente emparelhá-los novamente.

Problema	Possível causa	Solução
	O smartphone não encontra a máquina de barbear.	Certifique-se de que o seu smartphone possui o Bluetooth 4.1 ou superior.
		Certifique-se de que o Bluetooth está ativado na máquina de barbear e no smartphone.
		Certifique-se de que o smartphone está a menos de um metro da máquina de barbear para permitir a comunicação através de Bluetooth.
		Certifique-se de que a máquina de barbear está carregada.
Pretendo utilizar a máquina de barbear sem a aplicação.		Não é obrigatório ligar a máquina de barbear ao smartphone antes de fazer a barba. Para obter dicas de barbear personalizadas, basta estabelecer a ligação ao fim de 20 sessões de barbear para sincronizar os dados das sessões de barbear.
O aparelho não funciona quando primo o botão ligar/desligar.	O aparelho ainda está ligado à tomada elétrica. Por motivos de segurança, o aparelho só pode ser utilizado sem o fio.	Desligue o aparelho da corrente e prima o botão ligar/desligar para o ligar.
	A bateria recarregável está vazia.	Recarregue a bateria.

<b>Problema</b>	<b>Possível causa</b>	<b>Solução</b>
	O bloqueio de viagem encontra-se ativado.	Prima o botão ligar/desligar durante 3 segundos para desativar o bloqueio de viagem.
	O acessório de corte contém sujidade ou está danificado de tal forma que o motor não funciona.	Limpe as cabeças de corte minuciosamente ou substitua-as.
O aparelho não corta tão bem como inicialmente.	As cabeças de corte estão danificadas ou gastas.	Substitua as cabeças de corte.
	Pelos ou sujidade obstruem as cabeças de corte.	Limpe as cabeças de corte minuciosamente.
Há uma fuga de água na parte inferior do aparelho.	Durante a limpeza, pode acumular-se água entre o corpo interior e a estrutura exterior do aparelho.	Isto é normal e não é perigoso, visto que todos os componentes elétricos estão protegidos numa unidade de alimentação isolada no interior do aparelho.

## **Cápsula de limpeza rápida Philips**

<b>Problema</b>	<b>Possível causa</b>	<b>Solução</b>
A minha máquina de barbear não fica limpa após utilizar a Cápsula de limpeza rápida Philips.	Pode ter retirado a máquina de barbear antes do fim do programa de limpeza.	Deixe a máquina de barbear na Cápsula de limpeza rápida Philips durante todo o programa de limpeza. Cada programa de limpeza demora cerca de 1 minuto. O ícone de limpeza apaga-se quando o programa de limpeza terminar.

	O cartucho da Cápsula de limpeza rápida Philips tem de ser substituído.	Substitua o cartucho da Cápsula de limpeza rápida Philips.
	A Cápsula de limpeza rápida Philips está inclinada.	Coloque a Cápsula de limpeza rápida Philips sobre uma superfície plana.
A minha Cápsula de limpeza rápida Philips não se liga.	A Cápsula de limpeza rápida Philips é acionada pelo motor da máquina de barbear.	Coloque a máquina de barbear na Cápsula de limpeza rápida Philips. Ligue a máquina de barbear.
	A máquina de barbear está ligada à tomada elétrica.	Desligue a máquina de barbear da corrente elétrica.
	A bateria da máquina de barbear não tem carga.	Carregue a máquina de barbear antes de utilizar a Cápsula de limpeza rápida Philips.
A minha Cápsula de limpeza rápida Philips transborda.	Utiliza a Cápsula de limpeza rápida Philips regularmente após enxaguar a máquina de barbear, mas sem sacudir o excesso de água.	Antes de colocar a máquina de barbear na Cápsula de limpeza rápida Philips, sacuda o excesso de água após enxaguar as cabeças de corte.
	Barbeou-se com gel ou espuma de barbear e não enxagou a máquina de barbear antes de utilizar a Cápsula de limpeza rápida Philips.	Enxague as cabeças de corte minuciosamente antes de utilizar a Cápsula de limpeza rápida Philips.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Todos os direitos reservados

3000.057.1983.1 (31/8/2020)



>75 % recycled paper  
>75 % papier recyclé