

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hairdryer

HP8203

HP8202

HP8201


HP8200



SV

Användarhandbok

PHILIPS

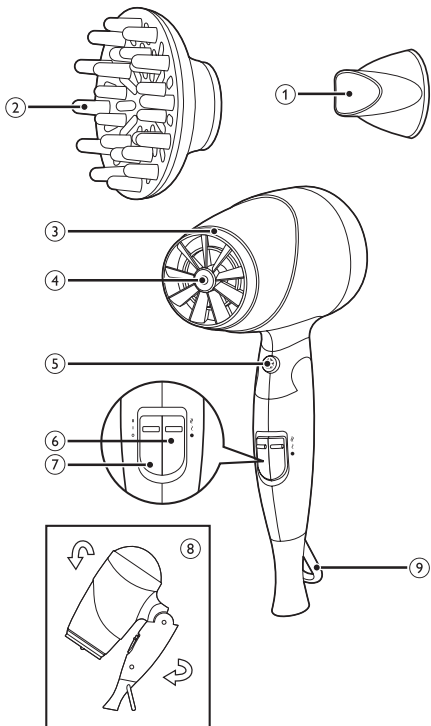

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

1 Viktigt!

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

- **VARNING:** Använd inte den här apparaten nära vatten.
- Om du använder apparaten i ett badrum måste du dra ut kontakten efter användning. Närhet till vatten utgör en fara, även när apparaten är avstängd.
- **VARNING:** Använd inte apparaten i närheten av badkar, duschar, behållare eller kärl som innehåller vatten.
- För inte in metallföremål i luftgallren eftersom det medför risk för elektriska stötar.
- Blockera aldrig luftgallren.
- Innan du ansluter apparaten kontrollerar du att spänningen som anges på apparaten motsvarar den lokala nätspänningen.
- Använd inte apparaten för något annat ändamål än vad som beskrivs i den här användarhandboken.
- Använd inte apparaten på konstgjort hår.
- Lämna aldrig apparaten oövervakad när den är ansluten till elnätet.
- Dra alltid ut nätsladden efter användning.
- Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare eller som inte uttryckligen har rekommenderats av Philips. Om du använder sådana tillbehör eller delar gäller inte garantin.
- Linda inte nätsladden runt apparaten.
- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.



- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
- Av säkerhetsskäl rekommenderar vi även att du installerar en jordfelsbrytare för den krets som strömförsörjer badrummet. Jordfelsbrytaren måste ha en brytströmstyrka som inte överstiger 30 mA. Kontakta en behörig elektriker för mer information.
- Om apparaten blir överhettad stängs den av automatiskt. Dra ut apparatens stickkontakt och låt den svalna ett par minuter. Innan du slår på apparaten igen måste du kontrollera gallren så att de inte har täppts till av ludd, hår eller dylikt.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här apparaten uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.

Miljö

Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation. Om du gör det hjälper du till att skydda miljön.



2 Torka håret

1 Sätt i kontakten i ett eluttag.

- För noggrann torkning monterar du fönmunstycket (①) på hårtorken (③).
- **Endast HP8203/HP8201:** Om du vill öka volymen för lockar och spänstiga frisyrer monterar du volymmunstycket (②) på hårtorken (③).
- Om du vill ta bort munstycket drar du av det från hårtorken.

- 2 Ställ in temperaturreglaget (⑥) och luftflödesreglaget (⑦) på önskat läge. Tryck på ❄️ knappen för kall luft (⑤) för kallt luftflöde för att forma din frisyr.

Växla	Inställning	Funktion
Temperatur	⌚ Snabbtorkning	Torka vått hår snabbt
	⌋ Värmeskydd	Torka håret skonsamt i en konstant temperatur på 57 °C
	● Cool Care	Torka håret varsamt och behåll glansen
Luftflöde	II	Kraftigt luftflöde och snabb torkning.
	I	Mjukt luftflöde och styling
	○	Stänga av:

- **Endast HP8203/HP8202:** Apparaten är utrustad med en jonfunktion, som ger extra glans och minskar burrighet. Jonfunktionen aktiveras automatiskt när apparaten slås på. Jonindikatorn (④) tänds.
 - ➡ När funktionen är aktiverad kan en speciell lukt kännas. Det är normalt och orsakas av jonerna som genereras.
- **HP8203/HP8201 med volymmunstycke:**
 - ➡ För att få extra volym vid rötterna sticker du in piggarna i håret och gör roterande rörelser.
 - ➡ För att forma långt hår sprider du ut hårsektioner på volymmunstycket eller kammar håret nedåt med piggarna.
 - ➡ När du formar lockigt eller vågigt hår håller du volymmunstycket på 10-15 cm avstånd och låter håret torka gradvis.


Efter användning:

- 1 Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
- 2 Placera den på en värmeförmålig yta tills den svalnar.

- 3 Rengör apparaten med en fuktig trasa.
- 4 Fäll ihop apparaten (⑧).
- 5 Förvara den på en säker, torr och dammfri plats. Du kan också hänga upp den i upphängningsöglan (⑨).

3 Garanti och service

Om du behöver information, t.ex. om utbyte av ett tillbehör, eller har problem kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (telefonnumret finns i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land kan du vända dig till din lokala Philips-återförsäljare.

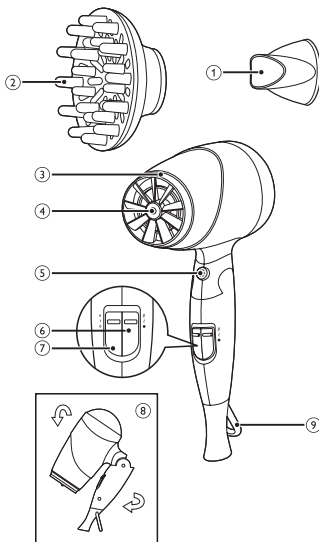

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21542



100% recycled paper
100% papier recyclé