Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Straightener

HP8297



EN User manual
BG Ръководство за потребителя
CS Příručka pro uživatele
ET Kasutusjuhend
HR Korisnički priručnik
HU Felhasználói kézikönyv
KK Қолданушының нұсқасы
LT Vartotojo vadovas
LV Lietotāja rokasgrāmata
PL Instrukcja obsługi
RO Manual de utilizare
RU Руководство пользователя
SK Príručka užívateľa
SL Uporabniški priročnik
SR Кориснички приручник
UK Посібник користувача

PHILIPS



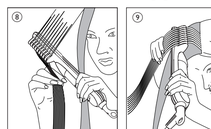

© Royal Philips Electronics N.V. 2010
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 22131

100% recycled paper
100% papier recyclé

English

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

1 Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference.

- WARNING: Do not use this appliance near water.
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a risk, even when the appliance is switched off.
- WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Before you connect the appliance, ensure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual.
- Only use the appliance on dry hair. Do not use the appliance on artificial hair.
- This appliance is used for straightening hairs only. Do not use it for curling hairs.
- Keep the hot surfaces of the appliance away from your skin.
- When the appliance is connected to the power, never leave it unattended.
- Do not insert any objects into the appliance.
- Do not probe the ion outlet openings with metal objects.
- Always unplug the appliance after use.
- When the appliance is hot, keep it on a heat-resistant surface and never cover the appliance with anything, such as a towel or clothing.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not wind the mains cord round the appliance.
- If you use the appliance on color-treated hair, the straightening plates may stain.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- For additional protection, we advise you to install a residual current device (RCD) in the electrical circuit that supplies the bathroom. This RCD must have a rated residual operating current not higher than 30mA. Ask your installer for advice.

Electromagnetic fields (EMF)

This appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Environment

Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

2 Straighten your hair

Ensure that you select a temperature setting that is suitable for your hair. Always select a low setting when you use the straightener for the first time.

Hair Type	Temperature Setting
Thick or coarse	Mid to High (170°C and above)
Fine or medium-textured	Low to Mid (160°C and below)
Pale, blonde, bleached or color-treated	Low (Below 160°C)

1 Connect the plug to a power supply socket.
2 Slide the On/Off switch (④) to **I** to switch on the appliance.
↳ The display screen (⑦) lights up and the default temperature setting 180°C is displayed.
3 Press the + (⑨) or - (⑧) buttons to select a suitable temperature setting for your hair.
↳ When the comb plates have heated up to the selected temperature, the stable indication "**READY**" is displayed.
4 The ion function activates when the appliance is switched on, which provides additional shine and reduces frizz.
↳ When the function is on, a special odor may be smelt and a sizzling noise may be heard, which is normal and caused by the ions that are generated.
5 Comb your hair (**with a brush or comb**) and take a section that is not wider than 5cm for straightening.
6 Press the button (③) to open the comb teeth (①).
7 Insert your hair evenly between the comb teeth and release the comb button that the hairs are clamped between the teeth.
8 Slide the comb straightener down the length of the hair in a single motion (max. 10 seconds) from root to tip, without stopping to prevent overheating.
Note: Hold the tips of your hair with your other hand during the whole straightening process, so that the hairs remains evenly distributed between the teeth of the straightening comb.This avoids that hairs fall out of the teeth before they are straightened.
9 After 20 seconds, repeat step 6 to 8 until you achieve the desired look.
10 To straighten the rest of your hair, repeat steps 6 to 9.
Note: The appliance has auto-shut off function. It switches off automatically after 60 minutes.You can reactivate the appliance by setting the On/Off switch (④) off and on again.

Straightening while increasing the volume
1 To reduce the volume, place the straightening comb on top of the section of hair and slide them slowly along the section from roots to tips like your do when brushing the hair with a normal brush.

Straightening while increasing the volume
Volume at hair-line: (⑥)
1 Place the straightening comb under your hair.It will straighten while lifting the roots and giving your hair volume.
Volume at roots: (⑤)
1 To generate a volume effect at the roots, place the straightening comb under your hair as close as possible to the roots. Make sure that the comb goes through your hair completely.
2 Turn the straightening comb about 45° while gently sliding it towards the tips.This rotating movement will give your roots a maximum of volume.

To create flicks:
1 Straighten a section of hair and turn the straightening comb half-circle inwards (or outwards) when it reaches the end of the hair.
Note: Hold the tips of your hair with your other hand during the whole straightening process.
2 Hold the straightening comb in the same position for 2 to 3 seconds, and then release it.

After use:
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 Clean the appliance and plates by damp cloth.
4 Keep it in a safe and dry place, free of dust.You can also hang it with the hanging loop (⑬) or store it in the supplied pouch.

3 Guarantee and service

If you need information e.g. about replacement of an attachment or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Български

Поздравяваме ви за покупката и добре дошли при Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте изделието си на www.philips.com/welcome.

1 Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за потребителя и го запазете за справка в бъдеще.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте този уред близо до вода.
- Ако уредът се използва в банята, след употреба го изключвайте от контакта. Близостта до вода води до риск, дори когато уредът е изключен.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:Не използвайте този уред близо до вани, душове, мивки и други съдове, съдържащи вода.
- Преди да свържете уреда, уверете се,че напрежението, посочено върху уреда, отговаря на местното напрежение на мрежата.
- Не използвайте уреда за цели, различни от указното в това ръководство.
- Използвайте уреда само на суха коса. Не използвайте уреда на изкуствена коса.
- Този уред е предназначен само за изправяне на коса. Не го използвайте за разсъсване на косата.
- Дръжте горещите повърхности на уреда далеч от кожата си.
- Когато уредът е свързан към захранване, не го оставяйте без надзор.
- Не пъхайте никакви предмети в уреда.
- Не въвеждайте в отворите за йонизиран въздух с метални предмети.
- Винаги изключвайте уреда от захранващата мрежа след употреба.
- Когато уредът се нагорещи, дръжте го върху топлоустойчива повърхност и не покривайте уреда с нищо, например кърпа или покривка.
- Никога не използвайте аксесоари или части от други производители или такива, които не са специално препоръчани от Philips. При използване на такива аксесоари или части вашата гаранция става невалидна.
- Не навивайте захранващия кабел около уреда.
- Ако уредът се използва на боядисана коса, изправящите пластини е възможно да разкажат.
- С оглед предотвратяване на опасност, при повреда в захранващия кабел той трябва да бъде сменен от Philips, оторизиран от Philips сервиз или квалифициран техник.
- Този уред не е предназначен за ползване от хора (включително деца) с намалени физически възприятия или умствени недъзи или без опит и познания, ако са оставени без наблюдение и не са инструктирани от страна на отговарящо за тяхната безопасност лице относно начина на използване на уреда.
- Наглеждайте децата, за да не се играят с уреда.
- За допълнителната защита ви съветваме да инсталирате в електрозахранващата мрежа на банята дефектно-токова защита (RCD). Тази RCD трябва да е с номинален работен ток на утечка не повече от 30 mA. Обърнете се за съвет към квалифициран електротехник.

Електромагнитни излъчвания (EMF)

Този уред е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните излъчвания (EMF).Ако се употребява правилно и съобразно напътствията в Ръководството, уредът е безопасен за използване според наличните досега научни факти.

Околна среда

След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда.

2 Изправяне на коса

Погрижете се да изберете температурна настройка, подходяща за вашата коса.
При първото използване на машата за изправяне винаги избирайте ниска настройка.

Тип коса	Настройка на температурата
Дебела или твърда	Средна до висока (170°C и повече)
Нежна или средно чуплива	Ниска до средна (160°C и по-ниско)
Светла, руса, изрусена или боядисана	Ниска (под 160°C)

1 Включете щепсела в контакт на захранването.
2 Преместете плъзгача за вкл./изкл. (④) в положение **I**, за да включите уреда.
↳ Дисплеят (⑦) светва и се показва фабричната настройка за температурата: 180°C.
3 Натиснете бутона + (⑨) или - (⑧), за да изберете подходяща настройка на температурата за вашата коса.
↳ Когато пластините на гребена се нагреят до избраната температура, се включва постоянната индикация "**READY**" (ГОТОВ/НАГОТО).
4 Функцията за йонизиране се активира, когато уредът е включен, като дава допълнителен блясък и намалява наелектризирането на косата.
↳ Когато функцията е включена, може да се усети специфична миризма и да се чуе свирещ шум, което е нормално и се дължи на произвежданите йони.
5 Срешете косата си (**с четка или гребен**) и хванете кичур за изправяне, не по-широк от 5 см.
6 Натиснете бутона (③), за да отворите зъбите на гребена (①).
7 Разпределете косата равномерно между зъбите на гребена и освободете бутона за притискане на косата между зъбите на уреда.
8 Плъзнете изправящия гребен надолу по дължината на косата, с едно движение (макс. 10 секунди), от корените, като не спирате, за да не прегрее косата.
Забележка: По време на изправянето, пръст цялото време придържайте върховете на косата с другата си ръка, за да остане косата равномерно разпределена между зъбите на уреда. По този начин ще избегнете изпадането на отделни косми от зъбите на гребена, преди да бъдат изправени.
9 След 20 секунди повторете стъпките от 6 до 8, докато постигнете желания вид.
10 За да изправите останалата част от косата си, повтаряйте стъпки от 6 до 9.
Забележка: Уредът има функция за автоматично изключване. Уредът се изключва автоматично след 60 минути. Можете да активирате уреда отново, като преместите ключа вкл./изкл. (④) в положение изключено и отново включено.

Изправяне и намаляване на обема
1 За да намалите обема на косата, поставете гребена в основата на кичура и плъзгайте бавно от корените към краищата, както когато използвате обикновена четка за коса.

Изправяне и придаване на обем
Обем по дължината на косата: (⑥)
1 Поставете изправящия гребен от вътрешната страна, под косата. Така докато изправите, ще повдигнете корените и ще придадете обем на косата си.
Обем в корените: (⑤)
1 За да придадете повече обем в корените, поставете изправящия гребен от вътрешната страна, под косата, колкото е възможно по-близо до корените. Гребенът трябва да минава през цялата коса.
2 Завъртете изправящия гребен под ъгъл около 45°, докато внимателно го плъзгате към краищата на косата. С това въртеливо движение ще придадете на корените максимален обем.

За да направите извивки:
1 Изправете кичур коса и когато достигнете краищата му, завъртете изправящия гребен на половин оборот навътре (или навън).
Забележка: По време на изправянето, пръст цялото време придържайте върховете на косата с другата си ръка.
2 Задръжте изправящия гребен в това положение за 2 до 3 секунди, след това го отпуснете.

След употреба:
1 Изключете уреда и извадете щепсела от контакта.
2 Оставете я на топлоустойчива повърхност, докато се охлади.
3 Почистете уреда и пластините с мокра кърпа.
4 Приберете го на безопасно и сухо място без прах. Можете също да го окачите на халката за окачване (⑬) или да го приберете във включената в комплекта чантичка.

3 Гаранция и сервиз

Ако се нуждаете от информация, например за замяна на приставка, или имате проблем, посетете Интернет сайта на Philips на адрес www.philips.com или се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата страна (телефонния му номер можете да намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на потребители, обърнете се към местния търговец на уреди на Philips.

Čeština

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

1 Důležité informace

Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.
- UPOZORNĚNÍ! Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Pokud je přístroj používán v koupelně, odpojte po použití jeho síťovou zástrčku ze zásuvky, neboť blízkost vody představuje riziko i v případě, že je přístroj vypnutý.
- VAROVÁNÍ! Nepoužívejte přístroj v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob s vodou.
- Před zapojením přístroje se ujistěte, zda napětí uvedené na přístroji odpovídá místnímu napětí.
- Nepoužívejte přístroj pro jiné účely než uvedené v této příručce.
- Přístroj používejte pouze na suché vlasy. Přístroj nepoužívejte na umělé vlasy.
- Přístroj je určen výhradně pro narovnávání vlasů. Nepoužívejte jej pro česání vlasů.
- Chraňte svou pokožku před horkým povrchem přístroje.
- Je-li přístroj připojen k napájení, nikdy jej neponechávejte bez dozoru.
- Nevsouvejte do přístroje žádné předměty.
- Nedotýkejte se otvorů výstupu iontů kovovými předměty.
- Po použití přístroj vždy odpojte ze sítě.
- Je-li přístroj horký, pokládejte jej na žáruvzdorný povrch a nikdy jej nijím nezakrývejte (např. ručníkem nebo oblečením).
- Nikdy nepoužívejte příslušenství nebo díly od jiných výrobců nebo takové, které nebyly doporučeny společností Philips. Použijete-li takové příslušenství nebo díly, pozbývá záruka platnosti.
- Nenavíjejte napájecí kabel okolo přístroje.
- Použijete-li přístroj na barvené vlasy, může dojít k zabarvení narovnávacích destiček.
- Pokud by byla poškozena síťová šňůra, musí její výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje předem poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Jako dodatečnou ochranu doporučujeme instalovat do elektrického obvodu koupelny proudový chránič. Jmenovitý zbytkový provozní proud tohoto proudového chrániče nesmí být vyšší než 30 mA. Více informací vám poskytne elektrikář.

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj splňuje všechny příslušné normy týkající se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.

Životní prostředí

Až přístroj dosloužil, neodkládejte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej k recyklaci do oficiálního sběrného místa. Pomůžete tím zachovat životní prostředí.

2 Narovnávání vlasů

Ujistěte se, že jste zvolili teplotu, která odpovídá vašemu typu vlasů. Při prvním použití přístroje vždy vybírejte nízkou teplotu.

Typ vlasů	Nastavení teploty
Silné nebo hrubé	Střední až vysoké (170 °C a vyšší)
Jemné nebo středně zvlněné	Střední až nízké (160 °C a níže)
Světlé, plavé, zesvětlené nebo barvené	Nízké (pod 160 °C)

1 Připojte zástrčku k napájecí zásuvce.
2 Posunutím vypínače (④) do polohy **I** přístroj zapněte.
↳ Rozsvítí se displej (⑦) a zobrazí se výchozí nastavení teploty 180 °C.
3 Stisknutím tlačítek + (⑨) nebo – (⑧) vyberte nastavení teploty, které je vhodné pro vaše vlasy.
↳ Jakmile se destičky žehličky vlasů ohřejí na zvolenou teplotu, zobrazí se indikace „**READY**" (PŘIPRAVENO).
4 Po zapnutí přístroje je aktivována funkce iontové ochrany, která poskytuje dodatečný lesk a redukuje zacuchání vlasů.
↳ Je-li funkce zapnutá, můžete cítit zvláštní vůni a slyšet praskání. Jedná se normální jev, způsobený generovanými ionty.
5 Včešte si vlasy (**kartáčem nebo hřebenem**) a k narovnávání si připravte pramen široký nejvýše 5 cm.
6 Přidržte stisknuté tlačítko (③), rozevřou se zuby hřebenu (①).
7 Rovnoměrně rozložte vlasy mezi zuby hřebene a uvolněte tlačítko, čehož přikročí zuby hřebenu ke sevření vlasů.
8 Narovnávací hřeben posouvejte jedním pohybem po délce vlasů směrem dolů (max. 10 sekund) od kořínků ke konečkům; nezastavujte, abyste zabránili přehřátí vlasů.
Poznámka: Během celého žehlení přidržujte druhou rukou konečky vlasů, aby vlasy zůstaly rovnoměrně rozloženy mezi zuby narovnávacího hřebene. Tím zabráníte, aby vlasy vypadly z hřebene, než je narovnáš.
9 Po 20 sekundách opakujte body 6 až 8, dokud nedosíte požadovaného vzhledu.
10 Chcete-li vytvořit kadeře i na ostatních vlasech, opakujte kroky 6 až 9.
Poznámka: Přístroj je vybaven funkcí pro automatické vypnutí. Automaticky se vypne po 60 minutách. Přístroj lze znovu aktivovat vypnutím a opětovným zapnutím vypínačem (④).

Zvětšení se současným zmenšením objemu vlasů
1 Chcete-li zmenšit objem vlasů, přiložte narovnávací hřeben k horní části pramene vlasů a posouvejte jej podél celého pramene, jako když se češete.

Zvětšení se současným zvětšením objemu vlasů
Objem vyvrchních částí vlasů: (⑥)
1 Přiložte narovnávací hřeben zespodu vlasů.Tím se vlasy narovnají a zvednou se kořínky, což dodá vlasům objem.
Objem vyvrchních ve koříncích: (⑤)
1 Chcete-li docílit efektu zvýšeného objemu na kořínkách, přiložte narovnávací hřeben co nejblíže ke kořínkům.Vlasy musí procházet hřebenem.
2 Začněte narovnávací hřeben pozvolna posouvat směrem ke konečkům a přitom jej vytáčejte postupně asi o 45°.Tímto rotačním pohybem dáte vlasům maximum objemu.

Vytočení nebo podtočení vlasů:
1 Narovnejte pramen vlasů, a jakmile dosáhnete konečků vlasů, otočte narovnávací hřeben vlasů o půl kruhu směrem dovnitř (nebo ven).
Poznámka: Během celého žehlení přidržujte druhou rukou konečky vlasů.
2 Podržte narovnávací hřeben ve stejné poloze po dobu 2 až 3 sekund. Poté jej uvolněte.

Po použití
1 Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě.
2 Položte ji na žáruvzdorný povrch, dokud nevychladne.
3 Očistěte přístroj a destičky vlhkým hadříkem.
4 Skladujte ji na bezpečném, suchém a bezprašném místě. Přístroj můžete zavěsit za závěsnou smyčku (⑬) nebo jej uložit do dodaného pouzdra.

3 Záruka a servis

Pokud byste měli jakýkoliv problém (např. s výměnou nástavce) nebo pokud potřebujete nějakou informaci, navštivte webovou stránku společnosti Philips www.philips.com nebo kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi (telefonní číslo najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky společnosti Philips nenachází, obraťte se na místního prodejce výrobků Philips.

Eesti

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava toetetoe eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode saidil www.philips.com/welcome.

1 Tähtis

Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.
- HOIATUS: järge kasutage seda seadet vee läheduses.
- Pärast seadme kasutamist vannitoas võtke pistik kohe pistikupesast välja, kuna vee läheduses kujutab endast ohtu ka väljalülitatud seadme korral.
- HOIATUS: järge kasutage seda seadet vannide, dušide, basseinide või teiste vettesisaldavate anumate läheduses.
- Enne seadme sisselülitamist kontrollige, kas seadmele märgitud pinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
- Ärge kasutage seadet muuks, kui selles kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbeks.
- Rakendage seadet ainult kuivadel juustel. Ärge rakendage seadet kunstjuustel.
- See seade on mõeldud ainult juuste sirgendamiseks. Ärge kasutage seda juuste kammimiseks.
- Hoidke seadme kuumi pindasid oma nahast kaugemal.
- Ärge jätke kunagi elektrivõrku ühendatud seadet järelevalveta.
- Ärge sisestage seadmesse võõrkehi.
- Ärge puudutage ionisaatori avasid metallesemetega.
- Võtke seade alati pärast kasutamist elektrivõrgust välja.
- Hoidke kuuma seadet kuumuskindlal pinnal ja ärge kunagi katke seadet millegagi (nt tekstiil või rõivas) kinni.
- Ärge lubage kasutage teiste tootjate poolt tehtud tarvikuid või osi, mida Philips ei ole eriselt soovitanud. Selliste tarvikute või osade kasutamisel kaotab garantii kehtivuse.
- Ärge keerge toitejuhet ümber seadme.
- Seadme kasutamisel värvitud juuste kujundamiseks võivad sirgestusplaadid mõlkuda.
- Kui toitejuhe on nikutud, sis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb lasta toitejuhe vahetada Philipsis, Philipsi volitatud hoolduskeskuses või samasugust kvalifikatsiooni omaval isikul.
- Seda seadet ei tohiks füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud (k.a lapsed) nii kogemuste kui ka teadmiste puudumise tõttu seni kasutada, kuni nende ohutuse eest vastutav isik neid ei valva või pole neile seadme kasutamise osas juhiseid andnud.
- Seadmega mängimise ärahoidmiseks peaksite kindlustama laste järelvalve.
- Täiendavaks kaitseks soovitame vannitoa elektrisüsteemi paigaldada rikkevoolukaitsme (RCD). Rikkevoolukaitsme (RCD) rakendusvool ei tohi ületada 30 mA. Küsige elektrikult nõu.

Elektromagnetilised väljad (EMF)

See seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMF) käsitlevatele standarditele. Kui seadet käitsetelase õigesti ja käesolevale kasutusjuhendile vastavalt, on seda tänapäeval kättesaadavate teadusliku teooriate järgi ohutu kasutada.

Keskkond

Tõdea ilpos ei tohi seadet tavalise olmeprügi hulka visata. Seade tuleb ringlussaadmiseks kogumispunkti viia. Niimoodi toimides aitate keskkonda säästa.

2 Juuste sirgendamine

Veenduge, et olete valinud oma juustestüübile sobiva temperatuurseade. Sirgestaja esmakasutamisel valige alati madal temperatuurseade.

Juukse tüüp	Temperatuuriseade
Paksud või väga paksud	Keskmisest kõrgem (170 °C ja üle selle)
Õhukesed või keskmise paksusega	Madalast keskmiseni (160 °C ja alla selle)
Kahvatud, blondid, blondeeritud või värvitud	Madal (alla 160 °C)

1 Sisestage pistik elektrivõrgu seinakontakti.
2 Seadme sisselülitamiseks libistage sisse-väljа lüliti (④) asendisse **I**.
↳ Ekraan (⑦) süttib ja kuvatakse ning ekraanile kuvatakse temperatuuri vaikeseadistus 180 °C.
3 Juustele sobiva temperatuuriseadistuse valimiseks vajutage nuppe + (⑨) või (⑧).
↳ Kui kammiplaadid on kuumenenud valitud temperatuurini, kuvatakse ekraanile näit „**READY**" (valmis).
4 Ioonivoo funktsioon aktiveerub seadme sisselülitamisel. Ioonivoo funktsioon annab täiendavat läiget ning vähendab juuste lainelisust.
↳ Kui funktsioon on sisse lülitatud, võite tunda iselaralikku lõhna ning kuulda sisisevat häält. See on tavaline nähtus ning seda põhjustavad toodetavad ioonid.
5 Kammige juukseid (**harja või kammiga**) ja eraldage sirgendamiseks kuni 5 cm laiune juuksesalk.
6 Kammipiide (③) avamiseks vajutage nuppu (①).
7 Seadke juuksed piidlasse nii, et kammipiide vahele ja vabastage kamminupp, et juuksed kinnitusklid kammipiide vahele kinni jääks.
Ülekuumenemise vältimiseks liigutage sirgestuskammi peatumata (max 10 sekundit) pikk juukseid juurtest juusteotsteni.
Märkus: hoidke kogu sirgendamise ajal teise käega juusteotstest kinni, mi ühtlasi jaukseid ühtlaselt sirgestuskammi piide vahele. Sellega välditte juuste pide vahelt väljalibisemist enne, kui need on sirgendatud.
9 Korrake 20 sek pärast samme 6 ja 8, kuni olete saavutanud soovitud välimuse.
10 Ülejäänud juuste sirgendamiseks korrake samme 6 kuni 9.
Märkus: seadmel on automaatse väljalülitumise funktsioon. Seade lülitub automaatselt välja 60 minuti pärast sisselülitamist. Seadme uuesti sisselülitamiseks seadke sisse-väljа lüliti (④) esmalt välja ja seejärel tagasi sisse.

Sirgendamisega samaaegne kohevuse vähendamine
1 Juuste kohevuse vähendamiseks seadke sirgestuskammi juukseesalgu tüvaosase ja juuksesalga aeglasest pikk juukseotsaliu juustejuurtest juusteotsteni, nagu kammiksite tavalise kammiga.

Sirgendamisega samaaegne kohevuse suurendamine
Kohevdamine juustejoonelt: (⑥)
1 Asetage sirgestuskammi juurte alla. Samaaegselt juuste sirgendamisega tõstab seade juustejuured üles ning annab juustele kohevust.
Kohevdamine juustejuurtest. (⑤)
1 Juustejuurte kohevuse suurendamiseks seadke sirgestuskamm juurte alla võimalikult lähedale.Veenduge, et kamm läigub täielikult läbi juuste.
2 Pöörake sirgestuskammi 45° seda samaaegselt kergelt juusteotste suunas libistades. Selliselt pöörlevad ligutused kindlustavad juustejuurtele maksimaalse kohevuse.

Keerdlokkide tegemine.
1 Sirgestage juuksesalk ja niipea kui sirgestuskamm on jõudnud juuste otsteni, keerake seda pool pööret sissepoole (või väljapoole).
Märkus: hoidke kogu sirgendamise ajal teise käega juusteotstest kinni.
2 Hoidke sirgestamiskamm samas asendis 2–3 sekundit ja seejärel vabastage see.

Pärast kasutamist:
1 Lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
2 Asetage see kuumuskindlale pinnale jahtuma.
3 Puhastage seade ja plaadid niiske lapiga.
4 Hoiustage see ohutus ja kuivas toimuvabas kohas. Seadme saate hoiustada riputusaasa abil (⑬) või asetage see kaasaolevasse kotikesse.

3 Garantii ja hooldus

Kui vajate teavet, nt mõne tarviku vahetamise kohta aga ka probleemide korral külastage palun Philipsi veebisait www.philips.com või võtke ühendust oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega (telefoninumbri leiate ülemaailmsest garantiilehest). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku müügiesindaja poole.

Hrvatski

Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj uređaj na adresi www.philips.com/welcome.

1 Važno

Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga za buduće potrebe.
- UPOZORENJE: Ovaj aparat nemojte koristiti blizu vode.
- Kada aparat koristite u kupaonici, iskopčajte ga nakon korištenja jer blizina vode predstavlja opasnost, čak i kada je aparat isključen.
- UPOZORENJE: Aparat nemojte koristiti blizu kada, tuševa, umivaonika ili posuda s vodom.
- Prije no što priključite aparat provjerite odgovara li električni napon naveden na aparatu naponu lokalne električne mreže.
- Aparat koristite isključivo za svrhu opisanu u ovim uputama.
- Aparat koristite isključivo na suhoj kosi. Nemojte koristiti aparat na umjetnoj kosi.
- Ovaj aparat koristi se isključivo za ravnanje kose. Nemojte ga koristiti za češljanje kose.
- Pazite da vruće površine aparata ne dođu u dodir s vašom kožom.
- Dok je aparat priključen na napajanje, nikada ga nemojte ostavljati bez nadzora.
- Nemojte umetati predmete u aparat.
- Nemojte gurati metalne predmete u otvore za propuštanje iona.
- Aparat obavezno iskopčajte nakon korištenja.
- Kada je aparat vruć, držite ga na površini otpornoj na toplinu i nikada ga nemojte prekrivati, npr. ručnikom ili odjećom.
- Nikada nemojte koristiti dodatke ili dijelove druge proizvođača ili proizvođača koje tvrtka Philips nije izričito preporučila. Ako koristite takve dodatke ili dijelove, vaše jamstvo prestaje vrijediti.
- Kabel za napajanje nemojte omotavati oko aparata.
- Ako aparat koristite na obojenoj kosi, na pločama za ravnanje mogu ostati mrlje.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni Philips servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost od nastanka nesreće.
- Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata.
- Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.
- Kao dodatnu zaštitu savjetujemo montiranje zaštitne strujne sklopke (RCD) u strujni krug koji opskrbljuje kupaonicu. Ta sklopka mora imati preostalu radnu električnu energiju koja ne prelazi 30 mA. Savjet zatražite od montažera.

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj aparat sukladan je svim standardima koji se tiču elektromagnetskih polja (EMF). Ako aparatom rukujete ispravno i u skladu s uputama u ovom korisničkom priručniku, prema dostupnim znanstvenim dokazima aparat će biti siguran za korištenje.

Okoliš

Aparat koji se više ne može koristiti nemojte odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva, nego ga odnesite u predviđeno odlagalište na reciklaranje.Time ćete pridonijeti očuvanju okoliša.

2 Izravnajte svoju kosu

Pazite da odaberete postavku temperature koja odgovara vašem tipu kose. Prilikom prvog korištenja aparata za ravnanje uvijek odaberite postavku za nižu temperaturu.

Tip kose	Postavka temperature
Gusta ili otpra	Srednja do visoka (170°C i više)
Tanka ili meka	Niska do srednja (160°C i niže)
Svijetla, plava, izbijeljena ili obojena kosa	Niska (niže od 160°C)

1 Umetnite utikač u utičnicu.
2 Prekidač za uključivanje/isključivanje (④) gurnite na **I** kako biste uključili aparat.
↳ Zaslon će zasvijetliti (⑦) i prikazat će se zadana postavka temperature od 180°C.
3 Pritisnite gumb + (⑨) ili - (⑧) kako biste odabrali odgovarajuću postavku temperature za svoju kosu.
↳ Kada se ploče za češljanje zagriju do odabrane temperature, počet će se prikazivati stalni prikaz "**READY**".
4 Funkcija za stvaranje iona, koja omogućava dodatni sjaj i smanjuje statički električitet, aktivirat će se kada je aparat uključen.
↳ Kada je funkcija za stvaranje iona uključena, možda će se osjetiti specifičan miris i čuti,To je normalno i uzrokovano nastankom iona.
5 Počešljajte kosu (**češljem ili češljem**) i odvojite pramen za ravnanje koji nije širi od 5 cm.
6 Pritisnite gumb (③) kako biste otvorili zupce češlja (①).
7 Kosu ravnomjerno rasporedite između zubaca češlja i otpustite gumb češlja tako da se kosa fiksira između zubaca.
8 Aparat za ravnanje s češljem u jednom pokretu povucite dolje kose (maks. 10 sekundi) od korijena do vrha bez zaustavljanja, kako se kosa ne bi pregrijala.
Napomena: Vrhove kose držite drugom rukom tijekom cijelog postupka ravnanja, tako da kosa ostane ravnomjerno raspoređena među zupcima češlja za ravnanje. Time ćete spriječiti ispadanje kose iz zubaca prije no što je stignete izravnati.
9 Nakon 20 sekundi ponavljajte korake od 6 do 8 dok ne postignete željeni izgled.
10 Za ravnanje ostatka kose ponovite korake od 6 do 9.
Napomena: Aparat ima funkciju za automatsko isključivanje. Automatski će se isključiti nakon 60 minuta. Aparat možete ponovno aktivirati ako prekidač za uključivanje/isključivanje (④) gurnete na položaj za uključivanje pa zatim ponovo na položaj za uključivanje.

Ravnanje uz smanjenje volumena
1 Kako biste smanjili volumen, češalj za ravnanje stavite na vrh pramena kose i polako ga povucite dud pramena od korijena do vrhova kao što to činite prilikom češljanja kose običnom četkom.

Ravnanje uz povećanje volumena
Volumen dužine kose: (⑥)
1 Češalj za ravnanje stavite ispod kose.Tako će se kosa izravnati uz podizanje pri korijenu i povećanje volumena.
Volumen pri korijenu: (⑤)
1 Kako bi se postigao efekt volumena pri korijenu kose, češalj za ravnanje stavite ispod kose što je moguće bliže korijenu. Pazite da češalj potpuno prođe kroz kosu.
2 Okrenite češalj za ravnanje oko 45° polako ga povlačeći prema vrhovima. Okretanjem češlja postići ćete maksimalni volumen pri korijenu.

Za oblikovanje uvojaka:
1 Izravnajte pramen kose i okrenite češalj za ravnanje za pola kruga prema unutra (ili prema van) kada dosegne kraj kose.
Napomena: Vrhove kose držite drugom rukom tijekom cijelog postupka ravnanja.
2 Držite češalj za ravnanje u istom položaju 2 do 3 sekunde, a zatim ga otpustite.

Nakon korištenja:
1 Isključite aparat i iskopčajte ga.
2 Stavite ga na površinu otpornu na toplinu dok se ne ohladi.
3 Očistite aparat i ploče vlažnom krpom.
4 Čuvajte ga na sigurnom i suhom mjestu gdje nema prašine. Možete ga i objesiti koristeći petlju za vješanje (⑬) ili spremiti u isporučenu torbicu.

Magyar

Köszönjük, hogy Philips terméket választ, és üdvözöljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

1 Fontos!

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.
- FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használja a készüléket víz közelében.
- Ha fürdőszobában használja a készüléket, használat után húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból, mivel a víz még kikapcsolt készülék

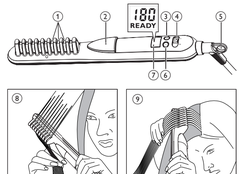

9 Pēc 20 sekundēm atkārtojiet 6. un 8. soli aprakstītās darbības, līdz ir sasniegts vēlamais rezultāts.

10 Lai iztaisnotu pārējos matus, atkārtojiet no 6. līdz 9. soli aprakstītās darbības.

Piezīme: ierīce ir aprīkota ar automātisku izslēgšanas funkciju, ierīce tiek automātiski izslēgta pēc 60 minūtēm. Ierīci var no jauna ieslēgt, iestatot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (⏻) izslēgšanas pozīcijā un tad atkal ieslēgšanas pozīcijā.

Matu taisnošana, izmantojot ajubomu

1 Lai samazinātu matu ajubomu, novietojiet matu taisnotāja ķemmi matu šķipsnas augšpusē un lēni virziet ķemmi ļejup pa šķipsnu no saknēm līdz matu galiem, līdzīgi kā ķemmējot matus ar parastu ķemmi.

Matu taisnošana, palielinot ajubomu

Ajubomu pie matu līnijas: (⑥)

1 Novietojiet matu taisnotāja ķemmi zem matiem. Tādējādi mati tiks taisnoti, vienlaikus pacelot saknes un piešķirot matiem ajubomu.

Ajubomu pie matu saknēm: (⑦)

1 Lai piešķirtu matiem ajubomu pie to saknēm, novietojiet matu taisnotāja ķemmi zem matiem cik vien iespējams tuvāk saknēm. Pārliecinieties, lai ķemme pilnībā tiek izvirzīta cauri matiem.

2 Pagrieziet matu taisnotāja ķemmi par 45°, vienlaikus lēnām virzot to ļejup uz galiem. Veicot šādu aplveida kustību, matiem tiks piešķirts iespējami maksimāls apjoms.

Lai izveidotu lokas:

1 Iztaisnojiet matu šķipsnu un, kad taisnotājs ir sasniedzis matu šķipsnas galu, pagrieziet taisnotāju uz iekšu (vai uz āru), veicot pusapli.

Piezīme: taisnojot matus, pieturiet matu galus ar otru roku.

2 Turiet matu taisnotāja ķemmi šajā pozīcija 2 līdz 3 sekundes, tad atlaidiet.

Pēc lietošanas:

1 Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.

2 Novietojiet to uz karstumizturīgas virsmas, līdz tā atdzist.

3 Tīriet ierīci un plāksnes ar mitru drānu.

Uzglabājiet to drīkst tikai sausā vietā, kas pasargāta no putekļiem. Varat arī pakarināt matu taisnotāju aiz cilpas (③) vai uzglabāt to komplektā ietvertajā somiņā.

3 Garantija un apkalpošana

Ja jums nepieciešama informācija, piemēram, par uzgaļa nomaiņu, vai palīdzība, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar Philips Klientu apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruņa numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav Klientu apkalpošanas centra, griezieties pie vietējā Philips izplatītāja.

Latviešu

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā gūtu labumu no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu izstrādājumu www.philips.com/welcome.

1 Svarīgi

Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

- BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā.
- Ja lietojat ierīci vannas istabā, pēc lietošanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla, jo ūdens tuvums ir bīstams pat tad, ja ierīce ir izslēgta.
- BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet ierīci vannu, dušu, ūdensvadu vai citu ar ūdeni pildītu trauku tuvumā.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārliecinieties, ka uz ierīces norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Neizmantojiet ierīci citiem nolūkiem, kas nav aprakstīti šajā rokasgrāmatā.
- Izmantojiet ierīci tikai, lai ieveidotu sausus matus. Nelietojiet ierīci mitiem matiem.
- Šī ierīce ir paredzēta tikai matu taisnošanai. Nelietojiet to matu ķemmēšanai.
- Turiet ierīces karstās virsmas prom no ādas.
- Nekādā gadījumā neatstājiet ierīces bez uzraudzības, kad tā ir pievienota elektrotīklam.
- Nevietojiet ierīci dažādos priekšmetos.
- Nepieskarieties jonu izvades atverēm ar metāla priekšmetiem.
- Pēc lietošanas vienmēr atvienojiet ierīci no sienas kontaktligzdas.
- Kad ierīce ir sakarsusi, glabājiet to uz karstumizturīgas virsmas un nelaid to nepārtraukti, piemēram, ar dvieli vai aģērbu.
- Nekad neizmantojiet citu ražotāju piederumus vai detaļas, kuras Philips nav īpaši ieteicis. Ja izmantojat šādus piederumus vai detaļas, garantija vairs nav spēkā.
- Netiniet elektrības vadu ap ierīci.
- Ja ar ierīci veiktās krāsotus matus, taisnošanas plātnes var notraipīties.
- Ja elektrības vads ir bojāts, lai izvairītos no bīstamām situācijām, jums tas jāromontana Philips pilnvarotā servisa centrā vai pie līdzīgi kvalificētam personām.
- Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi šo ierīci izmantot.
- Jāuzdrošina, ka ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.
- Papildu aizsardzībai iesakām uzstādīt elektriskās ķēdes sistēmu, kas pievada elektrību vannas istabā. Aizsardzības atslēgšanas ierīci (RCD), RCD ir jābūt nominālās darba strāvas, kas nepārsniedz 30mA. Sazinieties ar savu elektriķi.

Elektromagnētiskie Lauki (EMF)

Šī ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EMF), ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar šīs rokasgrāmatas instrukcijām, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.

Vides aizsardzība

Neizmetiet ierīci kopā ar sadzīves atkritumiem tā dzīves cikla beigās, bet aizmetiet to uz oficiālu pārstrādes savākšanas punktu. Tādā veidā jūs palīdzēsit saudzēt apkārtējo vidi.

2 Izteiksmīgot matiem

Pārliecinieties, ka esat izvēlējies temperatūras režīmu, kas atbilst jūsu matiem.

Ja grasāties izmantot matu taisnotāju pirmo reizi, vienmēr izvēlieties zemāko iestatījumu.

Matu tips	Temperatūras režīms
Biezi vai rupji mati	No vidējas līdz augstai temperatūrai (170 °C un augstāka)
Smalki vai vidēji smalki mati	No zemas līdz vidējai temperatūrai (160 °C un zemāka)
Gaiši, blondi, balināti vai krāsoti	Zema temperatūra (zemāka par 160 °C)

1 Ieviet ierīci kontaktdakšu elektrības kontaktligzdā.

2 Lai ieslēgtu ierīci, bīdiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (⏻) pozīcijā **I**.
↳ Displejā ekrānā (⑨) tiek ieģenerēts un tiek parādīts noklusējuma temperatūras iestatījums 180 °C.

3 Spiediet pogas + (⑪) vai - (⑩), lai izvēlētos saviem matiem atbilstošu temperatūras režīmu.
↳ Kad temperatūras plātnes ir uzkarsētas līdz izvēlētajai temperatūrai, displejā tiek parādīts ziņojums "**READY**" (GATAVS).

4 Jonizācijas funkcija ir ieslēgta automātiski, ieslēdzot ierīci, un izmantojot šo funkciju, matiem tiek piešķirts papildu spīdums un tiek samazināts sprogums.
↳ Kad funkcija ir ieslēgta, iespējams, sajutīsiet specifisku aromātu un dzirdēsiet šņaukšu skaņu, kas ir normāla parādība, ko izraisa ģenerētie joni.

5 Izšķemmējiet matus (**ar ķemmi vai suku**) un sazemiet šķipsnu, kas nav platāka par 5 cm.

6 Nospiediet pogu (⑬), lai atvērtu ķemmes zobus (②).

7 Vienmērīgi ievietojiet matus ķemmes zobos un attāliet ķemmes pogu, lai matu tīklu iespiesti zobos.

8 Neapstājoties, virziet matu taisnotāju ķemmi ļejup no saknēm līdz matu galiem (maks. 10 sekundes), lai matus nepārkarsētu.
Piezīme: taisnojot matus, pieturiet matu galus ar otru roku, lai mati tiktu vienādi sadalīti matu taisnotāja ķemmes zobos. Tādējādi mati neizslīdēs no ķemmes zobiem vēl pirms to taisnošana ir pabeigta.

9 Pēc 20 sekundēm atkārtojiet 6. un 8. soli aprakstītās darbības, līdz ir sasniegts vēlamais rezultāts.

10 Lai iztaisnotu pārējos matus, atkārtojiet no 6. līdz 9. soli aprakstītās darbības.

Piezīme: ierīce ir aprīkota ar automātisku izslēgšanas funkciju, ierīce tiek automātiski izslēgta pēc 60 minūtēm. Ierīci var no jauna ieslēgt, iestatot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (⏻) izslēgšanas pozīcijā un tad atkal ieslēgšanas pozīcijā.

Matu taisnošana, izmantojot ajubomu

1 Lai samazinātu matu ajubomu, novietojiet matu taisnotāja ķemmi matu šķipsnas augšpusē un lēni virziet ķemmi ļejup pa šķipsnu no saknēm līdz matu galiem, līdzīgi kā ķemmējot matus ar parastu ķemmi.

Matu taisnošana, palielinot ajubomu

Ajubomu pie matu līnijas: (⑥)

1 Novietojiet matu taisnotāja ķemmi zem matiem. Tādējādi mati tiks taisnoti, vienlaikus pacelot saknes un piešķirot matiem ajubomu.

Ajubomu pie matu saknēm: (⑦)

1 Lai piešķirtu matiem ajubomu pie to saknēm, novietojiet matu taisnotāja ķemmi zem matiem cik vien iespējams tuvāk saknēm. Pārliecinieties, lai ķemme pilnībā tiek izvirzīta cauri matiem.

2 Pagrieziet matu taisnotāja ķemmi par 45°, vienlaikus lēnām virzot to ļejup uz galiem. Veicot šādu aplveida kustību, matiem tiks piešķirts iespējami maksimāls apjoms.

Lai izveidotu lokas:

1 Iztaisnojiet matu šķipsnu un, kad taisnotājs ir sasniedzis matu šķipsnas galu, pagrieziet taisnotāju uz iekšu (vai uz āru), veicot pusapli.

Piezīme: taisnojot matus, pieturiet matu galus ar otru roku.

2 Turiet matu taisnotāja ķemmi šajā pozīcija 2 līdz 3 sekundes, tad atlaidiet.

Pēc lietošanas:

1 Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.

2 Novietojiet to uz karstumizturīgas virsmas, līdz tā atdzist.

3 Tīriet ierīci un plāksnes ar mitru drānu.

Uzglabājiet to drīkst tikai sausā vietā, kas pasargāta no putekļiem. Varat arī pakarināt matu taisnotāju aiz cilpas (③) vai uzglabāt to komplektā ietvertajā somiņā.

3 Garantija un apkalpošana

Ja jums nepieciešama informācija, piemēram, par uzgaļa nomaiņu, vai palīdzība, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar Philips Klientu apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruņa numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav Klientu apkalpošanas centra, griezieties pie vietējā Philips izplatītāja.

Polski

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

1 Ważne

Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość.

- OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- Jeśli korzystasz z urządzenia w łazience, po zakończeniu stosowania wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Obecność wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
- OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub innych naczyń napełnionych wodą.
- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w domowej instalacji elektrycznej.
- Urządzenia używaj zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w tej instrukcji obsługi.
- Używaj urządzenia na suchych włosach. Nie używaj urządzenia na sztucznych włosach.
- To urządzenie służy wyłącznie do prostowania włosów. Nie używaj go do czesania włosów.
- Gorące elementy urządzenia trzymaj z dala od skóry.
- Nigdy nie pozostawiaj bez nadzoru urządzenia podłączonego do zasilania.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie zbliżaj otworów wylotowych jonów do metalowych przedmiotów.
- Zawsze po zakończeniu korzystania z urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Jeśli urządzenie jest gorące, połóż je na powierzchni odpornej na wysokie temperatury i nigdy nie zakrywaj urządzenia ręcznikiem, odzieżą itp.
- Nie korzystaj z akcesoriów lub części innych producentów lub takich, których nie zaleca w wyraźny sposób firma Philips. Wykorzystanie tego typu akcesoriów lub części spowoduje unieważnienie gwarancji.
- Nie zawijaj przewodu sieciowego wokół urządzenia.
- Jeśli urządzenie jest używane na włosach farbowanych, płytki prostujące mogą się zabarwić.
- Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego zlecaj autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Philips lub osobom wykwalifikowanym osobie.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także niepossiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
- Jako dodatkowe zabezpieczenie zalecamy zainstalowanie w obwodzie elektrycznym, zasilającym gniazdka elektryczne w łazience, bezpiecznika różnicowo-prądowego (RCD). Wartość znamionowego prądu pomiarowego tego bezpiecznika nie może przekraczać 30 mA. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z monterem.

Pola elektromagnetyczne (EMF)

Niniejsze urządzenie spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych (EMF). Bezpieczna obsługa i korzystanie z urządzenia zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi, zapewnia bezpieczne użytkowanie urządzenia, według obecnego stanu wiedzy naukowej.

Środowisko

Urządzenia nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego — należy oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych w celu utylizacji. Postępując w powyższy sposób, pomagasz chronić środowisko.

2 Prostowanie włosów

Upewnij się, że wybrano temperaturę odpowiednią dla Twoich włosów. Gdy używasz prostownicy po raz pierwszy, zawsze wybieraj niskie ustawienie temperatury.

Rodzaj włosów	Ustawienie temperatury
Grube lub szorstkie	Średnia – wysoka (170°C i powyżej)
Delikatne lub o średniej grubości	Niska – średnia (160°C i poniżej)
Jasne, blond, rozjaśniane lub farbowane	Niska (poniżej 160°C)

1 Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.

2 Przesuń wyłącznik (⏻) do pozycji **I**, aby włączyć urządzenie.
↳ Ekran wyświetlacza (⑨) podświetli się i pojawi się domyślne ustawienie temperatury 180°C.

3 Naciśnij przyciski + (⑪) lub - (⑩), aby wybrać odpowiednie ustawienie temperatury dla swoich włosów.
↳ Gdy płytki nagrzeją się do wybranej temperatury, włączy się oznaczenie „**READY**”.

4 Funkcja jonizacji uruchamia się, gdy urządzenie jest włączone, co zapewnia dodatkowy połysk i zmniejsza skręcanie włosów.
↳ Po włączeniu tej funkcji można wyczuć specyficzny zapach i słychać syczenie, które to zjawisko normalne, spowodowane wytwarzaniem jonów.

5 Uczesz swoje włosy (**szczotką lub grzebieniem**) i wybierz pasmo o maksymalnej szerokości 5 cm do prostowania.

6 Naciśnij przycisk (⑬), aby otworzyć szczypce grzebienia (①).

7 Rozmieść pasmo włosów równomiernie między zębami grzebienia i zwolnij przycisk grzebienia, aby zamknąć włosy.

8 Przesuń prostownicę wzdłuż pasma włosów jednym, płynnym ruchem (przez maks. 10 sekund) bez zatrzymywania się w celu uniknięcia przegrzania.
Uwaga: Podczas prostowania włosów należy drugą rękę trzymać końcówki prostowanego pasma, aby włosy były rozmieszczone równomiernie między zębami grzebienia prostującego. Dzięki temu włosy nie będą wypadać z zębów przed ich wyprostowaniem.

9 Po 20 sekundach powtórz czynności od 6 do 8 aż do uzyskania żądanego wygładu.

10 Powtórz czynności od 6 do 9, aby wyprostować resztę włosów.
Uwaga: Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego wyłączania. Wyłącza się automatycznie po 60 minutach. Można ponownie uruchomić urządzenie, ustawiając wyłącznik (⏻) w pozycji wyłączenia i włączenia.

Prostowanie włosów podczas zmniejszania objętości fryzury

1 Aby zmniejszyć objętość fryzury, umieść grzebień prostujący w górnej części pasma włosów i przesuwaj go powoli od nasady aż po końce, tak jak robiszo to podczas zwykłego czesania włosów.

Prostowanie włosów i zwiększanie objętości fryzury

Zwiększanie objętości u nasady włosów: (⑧)

1 Umieść grzebień prostujący pod pasmem włosów.W ten sposób wyprostujesz włosy, podnosząc je u nasady, i dodasz im objętości.

Dodawanie włosom objętości u nasady: (⑨)

1 Aby dodać włosom objętości u nasady, umieść grzebień prostujący jak najbliżej nasady włosów. Grzebień powinien przechodzić przez całe pasmo włosów.

2 Przeciągając grzebień prostujący delikatnie w kierunku końcówek, obróć go o ok. 45°. Dzięki temu włosy będą miały maksymalną objętość u nasady.

Aby podwinąć lub wywinąć włosy:

1 Wyprostuj pasmo włosów i skieruj prostownicę o 180° do wewnątrz (lub na zewnątrz) - przesuwaj urządzenie aż do końcówek włosów.
Uwaga: Podczas prostowania włosów trzymaj drugą rękę końcówki prostowanego pasma.

2 Trzymaj grzebień prostujący w tej pozycji przez 2–3 sekundy, a następnie puść włosy.

Po użyciu:

1 Wyłącz urządzenie i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

2 Umieść je na odpornej na wysokie temperatury powierzchni i pozostaw do ostygnięcia.

3 Wyczyść urządzenie i płytki przy użyciu wilgotnej ściereczki.

4 Przechowuj urządzenie w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od kurzu. Możesz też powiesić urządzenie za uchwyt do zawieszania (③) lub schować je w dołączonym etui.

3 Gwarancja i serwis

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów, ry, w przypadku konieczności wymiany nasadki, prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.com lub skontaktować się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w Twoim kraju nie ma Centrum Obsługi Klienta, zwróć się o pomoc do sprzedawcy produktów firmy Philips.

Română

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome.

1 Important

Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

- AVERTISMENT! Nu utilizați aparatul aproape de apă.
- Când aparatul este utilizat în baie, scoateți-l din priză după utilizare deoarece apa reprezintă un risc chiar și când aparatul este oprit.
- AVERTISMENT: Nu utilizați acest aparat în apropierea căzilor, dușurilor, bazinelor sau altor recipiente cu apă.
- Înainte de a conecta aparatul, asigurați-vă că tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii rețelei locale.
- Nu utilizați aparatul pentru alt scop decât cel descris în acest manual.
- Utilizați aparatul numai pe păr uscat. Nu utilizați aparatul pe păr artificial.
- Acest aparat este utilizat numai pentru îndreptarea părului. Nu îl utilizați pentru pieptănarea părului.
- Nu apropiați supraîncălzite părțile ale aparatului de piele.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat când este conectat la sursa de alimentare.
- Nu introduceți obiecte în aparat.
- Nu obturați orificiile pentru ioni cu obiecte metalice.
- Scoateți întotdeauna aparatul din priză după utilizare.
- Când timp aparatul este fierbinte, țineți-l pe o suprafață termorezistentă și nu acoperiți niciodată aparatul cu vreun articol, precum un prosop sau haine.
- Nu utilizați niciodată accesorii sau componente de la alți producători sau nerecomandate explicit de Philips. Dacă utilizați aceste accesorii sau componente, garanția se anulează.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului.
- Dacă aparatul este utilizat pe păr vopsit, plăcile pentru îndreptare se pot păta.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna de Philips, de un centru de service autorizat de Philips sau de persoanel calificat în domeniu, pentru a evita orice accident.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
- Pentru o protecție suplimentară, vă sfătuim să instalați un dispozitiv pentru curent rezidual (RCD) în circuitul electric care alimentează baia. Acest RCD trebue să acționeze la o intensitate reziduală maximă de 30 mA. Cereți sfatul instalatorului.

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile din acest manual de utilizare, aparatul este sigur, conform dovezilor științifice disponibile în prezent.

Mediu

Nu aruncați aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci predați-l la un punct de colectare autorizat pentru reciclare. Procedând astfel, veți ajuta la protejarea mediului.

Русский

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте www.philips.com/welcome.

1 Важно!

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

- ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор вблизи воды.
- Вынув вилку шнура питания прибора из розетки электросети после использования прибора в ванной комнате. Близость воды представляет риск, даже если прибор выключен.
- ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор в ванной, душе, бассейне или других помещениях с повышенной влажностью.
- Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Не используйте прибор для целей, отличных от описанных в данном руководстве пользователя.
- Пользуйтесь прибором для укладки только сухих волос. Не используйте прибор для искусственных волос.
- Данный прибор предназначен только для выпрямления волос. Не используйте его для расчесывания волос.
- Не допускайте соприкосновения горячих поверхностей прибора с кожей.
- Не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра.
- Не вставляйте в прибор каких-либо предметов.
- Не касайтесь отверстий для выхода ионов металлическими предметами.
- После завершения работы отключите прибор от розетки электросети.
- Всегда оставляйте прибор остывать на термостойкой поверхности. Никогда не накрывайте горячий прибор (например, полотенцем или тряпкой).
- Запрещается пользоваться какими-либо аксессуарами или деталями других производителей, не имеющих специальной рекомендации Philips. При использовании таких аксессуаров и деталей гарантийные обязательства теряют силу.
- Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора.
- При использовании прибора на окрашенных волосах на пластинах могут появиться пятна.
- В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом высокой квалификации.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуется установить ограничитель остаточного тока (RCD), предназначенный для эксплуатации в ванной комнаты. Номинальный остаточный рабочий ток не должен превышать 30 мА. Посоветуйтесь с электриком, выполняющим электромонтаж.

Электромагнитные поля (ЭМП)

Данный прибор соответствует всем стандартам в области электромагнитных полей (ЭМП). При правильной эксплуатации в соответствии с инструкциями в данном руководстве прибор абсолютно безопасен в использовании, что подтверждается имеющимися на сегодня научными данными.

Окружающая среда

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду.

2 Выпрямление волос

Всегда устанавливайте температурный режим, наиболее подходящий для вашего типа волос.

При первом использовании выпрямителя обязательно выберите низкий температурный режим.

Тип волос	Температура нагрева
Толстые или жесткие волосы	От средней до высокой (170 °C и выше)
Тонкие волосы или средней толщины	От низкой до средней (160 °C и ниже)
Светлые, обесцвеченные или окрашенные волосы	Низкая (ниже 160 °C)

1 Вставьте вилку в розетку электросети.

2 Чтобы включить прибор, установите переключатель питания "Вкл./Выкл." (⏻) в положение **I**.
↳ Дисплей (⑨)загорается, и на нем отображается значение температуры по умолчанию 180 °C.

3 Нажимайте кнопки + (⑪) или - (⑩) для выбора температурного режима, соответствующего вашему типу волос.
↳ Когда выпрямляющие пластины нагреются до установленной температуры, появится индикатор "**READY**".

4 При включении прибора активируется функция ионизации, что обеспечивает дополнительный блеск волос и уменьшает их спутывание.
↳ Когда функция ионизации включена, может появиться специфический запах, а также устройство может издавать шипящий звук, это является нормальным и вызвано образованием ионов.

5 Отделите прядь волос (**при помощи щетки или гребня**). Для достижения хороших результатов выпрямления ширина каждой пряди должна быть не более 5 см.

6 Нажмите кнопку (⑬), чтобы открыть зубцы гребня (①).

7 Поместите прядь волос в гребень так, чтобы волосы распределялись по зубцам равномерно, и отпустите кнопку, чтобы зафиксировать прядь внутри гребня.

8 Плавно проведите прибором по всей длине волос (в течение максимум 10 секунд) от корней до кончиков в одно движение.
Не прекращайте движение, чтобы не пересушить волосы.

Примечание. Во время всего процесса выпрямления придерживайте кончик пряди свободной рукой, чтобы волосы оставались распределенными между зубцами гребня равномерно. Это поможет избежать выскальзывания пряди из прибора до окончания выпрямления.

9 Через 20 секунд повторите шаги 6 - 8, пока не будет достигнут желаемый результат.

10 Повторите шаги с 6 по 9, чтобы выпрямить остальные волосы.

Примечание. Прибор оснащен функцией автоматического отключения. Он автоматически отключается через 60 минут после начала работы. Прибор можно включить повторно, установив переключатель "Вкл./Выкл." (⏻) в положение "Вкл.", а затем снова "Вкл.".

Выпрямление волос с уменьшением объема

1 Чтобы уменьшить объем прически, поместите выпрямляющий гребень на прядь волос сверху и медленно передвигайте его вниз от корней до кончиков, как если бы вы пользовались обычной расческой.

Выпрямление волос с увеличением объема

Объем по всей длине волос: (⑧)

1 Поместите выпрямляющий гребень под прядь волос. Это поможет выпрямить волосы, одновременно приподнимая их у корней и придавая объем всей прическе.

Объем у корней волос: (⑨)

1 Чтобы придать волосам объем у корней, поместите выпрямляющий гребень под прядь волос как можно ближе к корням. Прядь должна пройти по длине волос, убедитесь, что прибор захватывает прядь целиком.

2 Дойдя до части пряди, которая не требуется дополнительный объем, вокруг которой гребень на 45°. Это вращающее движение поможет придать нужную волос максимальный объем.

Создание завитков

1 Проведите выпрямителем вдоль всей пряди, а в конце слегка поверните гребень внутрь (или наружу).
Примечание. Во время всего процесса выпрямления придерживайте кончик пряди свободной рукой.

2 Удерживайте выпрямитель в таком положении 2-3 секунды, а затем отпустите.

После завершения работы:

1 Выключите прибор и отключите его от электросети.

2 Положите прибор на термостойкую поверхность для остывания.

3 Очистите прибор и выпрямляющие пластины влажной тканью.

4 Храните прибор в безопасном и сухом месте, защищенном от пыли. Прибор можно хранить в прилагаемом футляре для хранения либо подвешивать его за специальную петлю (⑤).

3 Гарантия и обслуживание

При возникновении проблемы, при необходимости получения сервисного обслуживания или информации (например, если нужно заменить насадку) зайдите на веб-сайт компании Philips www.philips.com или обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если в вашей стране нет центра поддержки потребителей Philips, обратитесь по месту приобретения изделия.

Slovensky

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

1 Dôležité

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a ponechajte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

- VAROVANIE: Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody.
- Ak zariadenie používate v kúpeľni, hneď po použití ho odpojte zo siete, pretože voda v jeho blízkosti predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je zariadenie vypnuté.
- VAROVANIE: Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vaní, sprchových kútov alebo iných nádob obsahujúcich vodu.
- Pred pripojením zariadenia sa presvedčte, či napätie uvádzané na zariadení zodpovedá napätiu v miestnej elektrickej sieti.
- Zariadenie používajte na iné účely, ako ste, ktoré sú opísané v tomto návode na použitie.
- Zariadenie používajte len na úpravu suchých vlasov. Zariadenie nepoužívajte na úpravu umelých vlasov.
- Toto zariadenie je určené len na vyrovnávanie vlasov. Nepoužívajte ho na česanie vlasov.
- Zabráňte tomu, aby sa horúce povrchy zariadenia dostali do kontaktu s vašou pokožkou.
- Keď je zariadenia pripojené k elektrickej sieti, nikdy ho nenechávajte bez dozoru.
- Do zariadenia nevkladajte žiadne predmety.
- Nedotýkajte sa kovovými predmetmi výstupných otvorov na prúdenie iónov.
- Po použití vždy odpojte zariadenie zo siete.
- Keď je zariadenie horúce, nechávajte ho položené na teplovzdornom povrchu a nikdy zariadenie núťmi neprikrývajte, ako napr. uterákom alebo odevom.
- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo ani súčastky od iných výrobcov ani príslušenstvo, ktoré spoločnosť Philips výslovne nedoporučila. Ak takéto príslušenstvo alebo súčastky použijete, záruka stráca platnosť.
- Sieťový kábel nenavíjajte okolo zariadenia.
- Ak sa zariadenie používa na úpravu farbených vlasov, vyrovnávacie platne sa môžu zafarbiť.
- V prípade poškodenia elektrického kábla je potrebné si ho dať vymeniť v spoločnosti Philips, servisnom stredisku spoločnosti Philips alebo u podobne kvalifikovaných osôb, aby sa predišlo možným rizikám.
- Toto zariadenie nie je určené osobám (vrátane detí), ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo ktoré nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo ich inštruktážu ohľadom používania zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
- Ak chcete zabezpečiť zvýšenú ochranu, odporúčame vám namontovať do elektrického obvodu, ktorý prúdenia elektriku energiu do kúpeľne, zariadenie zvyškového prúdu (RCD). Toto zariadenie RCD nesmie mať nominálny zvyškový prúdu prúd vyšší ako 30 mA. Poďakujte o radu inštalatéra.

Elektromagnetické polia (EMF)

Toto zariadenie spĺňa všetky normy týkajúce sa elektromagnetických polí (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.

Životné prostredie

Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho odovzdajte na mieste oficiálneho zberu. Prispejete tak k ochrane životného prostredia.

2 Vyrovnajte vaše vlasy

Presvedčte sa, či ste zvolili nastavenie teploty, ktoré je vhodné pre vaše vlasy.

Keď vlasovú žehličku používate prvýkrát, vždy zvoľte nízke nastavenie.

Typ vlasov	Nastavenie teploty
Husté alebo nepoddajné	Stredná až vysoká (170 °C a viac)
Jemné alebo s jemnou textúrou	Nízka až stredná (160 °C a menej)
Bledé, blond, odfarbené alebo farbené	Nízka (Menej ako 160 °C)

1 Pripojte zástrčku do sieťovej zásuvky.

2 Posunutím vypínača (⏻) do polohy **I** zapnite zariadenie.
↳ Obrazovka displeja (⑨) sa rozsvieti a zobrazí sa predvolené nastavenie teploty 180°C.

3 Stlačením tlačidiel + (⑪) alebo - (⑩) zvoľte nastavenie teploty vhodné pre vaše vlasy.
↳ Keď sa hrebeňové platne zohrejú na nastavenú teplotu, zobrazí sa stabilné hlásenie „**READY**“ (Pripravené).

4 Keď zapnete zariadenie, spustí sa funkcia vytvárania iónov, ktorá poskytuje dodatočný lesk a znižuje pochýpenie.
↳ Keď je funkcia zapnutá, môžete zacítiť špecifickú vôňu a počuť syčivý zvuk.Tieto javy sú úplne normálne a vznikajú pri vytváraní iónov.

5 Rozčešte si vlasy (**kefou alebo hrebeňom**) a oddeľte prameň šírky maximálne 5 cm, ktorý budete vyrovnávať.

6 Stlačením tlačidla (⑬) otvorte zuby hrebeňa (①).

7 Rovnomerne vložte vlasy medzi zuby hrebeňa a uvoľnite tlačid