

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Hairdryer

HP4867/00




---

LT Vartotojo vadovas

---

# PHILIPS

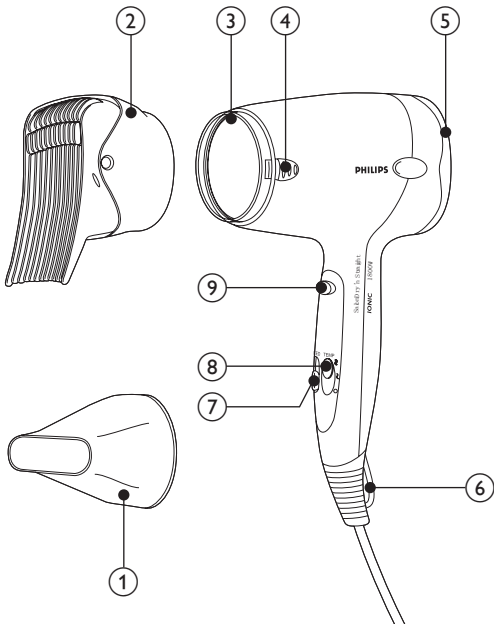

Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Norėdami pasinaudoti Philips siūloma parama, užregistruokite savo gaminį adresu [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 1 Svarbu

Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.

- Įspėjimas: Nenaudokite šio prietaiso arti vandens.
- Naudodami prietaisą vonioje, iš karto po naudojimo ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Arti esantis vanduo kelia grėsmę, net ir tada, kai prietaisas yra išjungtas.
- **PERSPĖJIMAS:** nenaudokite prietaiso šalia vonios, dušo, kriauklės ar kitų indų, pripildytų vandens.
- Kad išvengtumėte elektros smūgio, į oro įleidimo grotelės nekiškite metalinių daiktų.
- Niekada neuždenkite oro įleidimo grotelių.
- Prieš įjungdami prietaisą įsitinkinkite, kad ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka vietinę tinklo įtampą.
- Nenaudokite prietaiso kitais tikslais, išskyrus nurodytus šiame vadove.
- Nenaudokite prietaiso dirbtiniams plaukams.
- Prijungę prietaisą prie maitinimo tinklo, nepalikite jo be priežiūros.
- Baigę naudoti, būtinai išjunkite prietaisą iš maitinimo tinklo.
- Nenaudokite jokių priedų ar dalių, pagamintų kitų bendrovių arba tų, kurių „Philips“ nerekomenduoja. Jei naudosite tokius priedus arba dalis, nebegalios jūsų garantija.
- Nevyniokite prietaiso į maitinimo laidą.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai, kitaip kyla pavojus.
- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotų fizinių, sensorinių ar psichinių sugebėjimų arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba naudotis prietaisu išmoko už jų saugumą atsakingas asmuo.



- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Dėl papildomo saugumo patariame elektros grandinėje, kuria tiekiamas maitinimas voniai, įrengti liekamosios srovės įtaisą (RCD). Šio RCD nominali liekamoji darbinė srovė turi būti ne didesnė kaip 30 mA. Patarimo kreipkitės į montuotoją.
- Kai prietaisas perkaista, jis išsijungia automatiškai. Išjunkite aparatą iš elektros lizdo ir palikite jį kelioms minutėms, kad atvėstų. Prieš vėl įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar grotelės neužkimštos pūkeliais, plaukais ir pan.

Triukšmingumo lygis:  $L_c = 80 \text{ dB(A)}$

## Elektromagnetiniai laukai (EMF)

Šis prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EMF) standartus. Tinkamai eksploatuojant prietaisą pagal šiame vartotojo vadove pateiktus nurodymus, remiantis dabartine moksline informacija, jis yra saugus naudoti.

## Aplinka

Susidėvėjusio prietaiso nemeskite su įprastomis buitinėmis atliekomis, o nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbti. Taip prisidėsite prie aplinkosaugos.



## 2 Išdžiovinkite plaukus

- 1 Įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.
  - Kruopščiam džiovinimui prijunkite antgalį (①) prie džiovintuvo (③). Norėdami atjungti, nuimkite jį nuo džiovintuvo.
  - Jei norite džiovinimo metu ištiesinti plaukus, prijunkite tiesinimo įtaisą (②) prie džiovintuvo (③).
    - ↳ Norėdami atjungti, paspauskite abu atlaisvinimo mygtukus (④) vienu metu ir nuimkite nuo džiovintuvo.
- 2 Nustatykite oro srauto jungiklį (⑦) ties **I**, jei norite silpno oro srauto ir lengvo modeliavimo arba ties **II**, jei norite stipraus oro srauto ir greito džiovinimo.
  - Jonų funkcija bus aktyvuota, kai įjungsite oro srovę. Ši funkcija suteikia plaukams blizgesio ir sumažina plaukų įsielektrinimą.

↳ Veikiant šiai funkcijai, galite pajusti specifinį kvapą. Tai normalu. Kvapas susidaro dėl jonų generacijos.

- 3 Nustatykite temperatūros jungiklį (8) ties 2, jei norite karšto oro srauto, 3, jei norite šilto oro srauto arba 4, jei norite vėsaus oro srauto. Paspauskite vėsaus srauto mygtuką (9), jei norite vėsiau oro srautu užfiksuoti šukuoseną.

#### su tiesinimo priedu:

**Pastaba:** Siekiant optimalios priežiūros, plaukų džiovintuvo temperatūra prijungus tiesinimo priedą yra ribota.

- 1 Sušukuokite plaukus ir atskirkite sruogą tiesinimui.
- 2 Uždėkite tiesinimo priedo galiukus ant savo galvos odos ties plaukų šaknimis, kad jie suimtų plaukus šukomis.
- 3 Traukite tiesinimo priedą žemyn plaukų sruoga.

**Pastaba:** Visuomet laikykite sruogos galą traukdami per ją tiesinimo priedą.

↳ Pasisukanti galvutė optimaliai nukreipia plaukus pro tiesinimo priedą.

↳ Sutankinta sritis tiesinimo priedo viršuje suteikia jūsų plaukams žvilgesio, kol šukos juos tiesina.

- 4 Kartokite žingsnius nuo 2 iki 3 su kitom sruogom, kol ištiesinsite ir išdžiovinsite visus plaukus.

#### Po naudojimo:

- 1 prietaisą išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo tinklo.
- 2 Padėkite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus, kol jis atvės.
- 3 Norėdami pašalinti plaukus ir dulkes (5), nuimkite groteles nuo prietaiso oro įleidimo angos.
- 4 Nuvalykite prietaisą drėgna šluoste.
- 5 Laikykite jį saugioje ir sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių. Taip pat galite jį laikyti pakabinę už pakabinimo kilpos (6)

### **3 Garantija ir techninis aptarnavimas**

Prireikus informacijos apsilankykite „Philips“ tinklapyje adresu [www.philips.com](http://www.philips.com) arba kreipkitės į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą savo šalyje (jo telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). Jei jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį „Philips“ platintoją.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009  
3140 035 20721



100% recycled paper  
100% papier recyclé