


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Straightener

HP8355

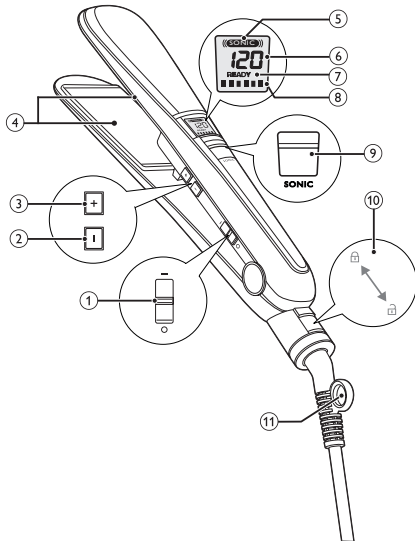

Türkçe

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

1 Önemli

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve daha sonra yeniden başvurmak için saklayın.

- UYARI: Bu cihazı su yakınında kullanmayın.
- Yakında su bulunması, cihaz kapalı bile olsa tehlike oluşturacağından, cihazı banyoda kullandıktan sonra fişini prizden çekin.
- UYARI: Bu cihazı banyo küvetlerinin, duşların, lavaboların ve suyla dolu başka kapların yakınında çalıştırmayın.
- Cihazı bağlamadan önce, cihaz üzerinde belirtilen gerilim değerinin yerel şebeke gerilimiyle aynı olduğundan emin olun.
- Cihazı bu kılavuzda açıklanan dışında bir amaç için kullanmayın.
- Cihazı sadece kuru saçta kullanın. Cihazı peruk üzerinde kullanmayın.
- Cihazın sıcak yüzeylerini cildinizden uzak tutun.
- Cihaz güce bağlandığında, hiç bir zaman gözetimsiz bırakmayın.
- Kullanımdan sonra cihazın fişini mutlaka çekin.
- Cihaz sıcakken, ısıya dayanıklı bir yüzey üzerinde tutun ve hiç bir zaman havlu yada giysi gibi eşyalarla cihazın üzerini örtmeyin.
- Başka üreticilerden veya Philips tarafından özellikle tavsiye edilmeyen aksesuar veya parçaları kesinlikle kullanmayın. Bu tür aksesuar veya parça kullanırsanız, garantiniz geçerliliğini yitirir.
- Elektrik kablosunu cihazın etrafına sarmayın.
- Cihazı boyalı saçlar için kullanırsanız, düzleştirme plakaları lekelenebilir.
- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips'in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Bu cihaz, kendilerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatları dışında, fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
- Ek koruma için, banyonun elektrik devresine bir kaçak akım cihazı (RCD) takmanızı tavsiye ederiz. Bu RCD cihazının nominal çalışma kaçak akım değeri 30mA'dan yüksek olmamalıdır. Kurulumu yapan kişiye danışın.



Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu cihaz elektromanyetik alanlar (EMF) hakkındaki tüm standartlara uygundur. Doğru ve bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun şekilde kullanılırsa, günümüz bilimsel bulgularına göre cihazın kullanımı güvenlidir.

Çevre

Kullanım ömrü sonunda cihazı normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın; geri dönüşüm için resmi toplama noktasına teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz.



2 Saçınızı düzleştirin

Saçınız için uygun bir sıcaklık ayarı seçtiğinizden emin olun.

Saç düzleştiricisini ilk kez kullanırken, mutlaka en düşük sıcaklık seviyesinden başlayın.

Saç Tipi	Sıcaklık Ayarı
Kalın telli, kıvrıkcık, düzleştirilmesi zor	Orta - Yüksek (170 °C ve üzeri)
İnce telli, normal veya yumuşak dalgalı saçlar	Düşük - Orta (160 °C ve altı)
Açık renkli, sarı, meçli veya boyalı saçlar	Düşük (160 °C altı)

- 1 Fişi elektrik prizine takın.
- 2 Düzleştirme plakalarının kilidini açın (10).
- 3 Cihazı açın (1).
 - ↳ Varsayılan sıcaklık ayarı görüntülenir (6).
- 4 Saçınıza uygun bir sıcaklık ayarı seçmek için + (3) veya - (2) düğmesine basın.
 - ↳ Düzleştirme plakaları seçilen sıcaklık ayarına eriştiğinde, "READY" (7) göstergesi görüntülenir.
 - ↳ Kalan kullanım ömrü (8), her biri 10 dakikaya karşılık gelen altı çubuk ile gösterilir. 60 dakika sonra, cihaz otomatik olarak kapanır.

- 5 Sonik titreşim fonksiyonunu açmak veya kapatmak için sonik titreşim düğmesini (⑨) | veya ○ olarak ayarlayın. Bu, daha hızlı düzleştirme sonuçları verir ve mükemmel bir kayganlık sağlar.
 - ↳ Fonksiyon çalışırken “SONIC” (⑤) göstergesi yanar.
 - ↳ Düzleştirme plakaları birbirine doğru bastırıldığında sonik titreşim başlar. Düzleştirme plakaları çok az temas ettiklerinde tıkırtı sesi çıkarır ancak bu, cihazın performansını etkilemez.
- 6 Saçınızı tarayın ve düzleştirme için 5 cm'den geniş olmayan bir tutam alın.
- 7 Düzleştirme plakalarının (④) arasına yerleştirin ve kolları sıkıca birbirine bastırın.
- 8 Düzleştiriciyi, tek bir hareketle saç diplerinden uçlarına doğru kaydırın. saç diplerinden uçlarına doğru kaydırın (maks.5 saniye).
 - Kıvrımlar oluşturmak için, saç uçlarına ulaştığında düzleştiriciyi yarım tur içeri (veya dışarı) çevirin. Şekillendiriciyi 2 - 3 saniye bu konumda tutun ve sonra bırakın.
- 9 20 saniye sonra, istediğiniz görünüme kavuşana kadar adım 8'i tekrarlayın.
- 10 Saçınızın kalanını düzleştirmek için, 6 - 9 arası adımları tekrarlayın.

Kullanımdan sonra:

- 1 Cihazı kapatarak fişini prizden çekin.
- 2 Soğuyana kadar ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin.
- 3 Cihazı ve düzleştirme plakalarını nemli bir bezle temizleyin.
- 4 Düzleştirme plakalarını kilitleyin (⑩).
- 5 Güvenli, kuru ve tozsuz bir yerde saklayın. Ayrıca, asma kancası (⑪) ile asabilir veya birlikte verilen çantada saklayabilirsiniz.

3 Garanti ve servis

Bilgiye ihtiyacınızı varsa veya bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen www.philips.com adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya ülkenizdeki Philips Müşteri Merkeziyle iletişim kurun (telefon numaralarını dünya çapında garanti kitapçığında bulabilirsiniz). Ülkenizde Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips satıcınıza gidin.