

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP8180



CS Příručka pro uživatele

PHILIPS

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

1 Důležité informace

Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

- **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Pokud je přístroj používán v koupelně, odpojte po použití jeho síťovou zástrčku ze zásuvky, neboť blízkost vody představuje riziko i v případě, že je přístroj vypnutý.
- **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte přístroj v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob s vodou.
- Po použití přístroj vždy odpojte ze sítě.
- Pokud by byl poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento přístroj používat v případě, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou rizika, která mohou hrozit. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Jako dodatečnou ochranu doporučujeme instalovat do elektrického obvodu koupelny proudový chránič. Jmenovitý zbytkový provozní proud tohoto proudového chrániče nesmí být vyšší než 30 mA. Více informací vám poskytne elektrikář.
- Nevkládejte kovové předměty do mřížek pro vstup a výstup vzduchu. Předejdete tak úrazu elektrickým proudem.
- Mřížky pro vstup vzduchu udržujte trvale volné.



- Před zapojením přístroje se ujistěte, zda napětí uvedené na přístroji odpovídá místnímu napětí.
- Nepoužívejte přístroj pro jiné účely než uvedené v této příručce.
- Přístroj nepoužívejte na umělé vlasy.
- Je-li přístroj připojen k napájení, nikdy jej neponechávejte bez dozoru.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství nebo díly od jiných výrobců nebo takové, které nebyly doporučeny společností Philips. Použijete-li takové příslušenství nebo díly, pozbývá záruka platnosti.
- Nenavíjejte napájecí kabel okolo přístroje.
- Pokud se přístroj přehřeje, automaticky se vypne. Odpojte přístroj a nechte ho několik minut vychladnout. Než přístroj znovu zapnete, přesvědčte se, že mřížky vstupu a výstupu vzduchu nejsou blokovány například prachem, vlasy apod.

Hladina hluku: $L_c = 83 \text{ dB [A]}$

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.

Životní prostředí

Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do sběry určené pro recyklaci. Pomůžete tím zachovat životní prostředí.



2 Vysoušení vlasů


- 1 Zapojte zástrčku do zásuvky.
 - Chcete-li dosáhnout dokonalého vysoušení, připevněte na vysoušeč (②) koncovku (①).
 - Chcete-li nástavec odpojit, stáhněte jej z vysoušeče.
- 2 Nastavte přepínač proudu vzduchu (⑥) do polohy **I** pro jemný proud vzduchu a styling nebo do polohy **II** pro silný proud vzduchu a rychlé vysoušení. Stiskněte tlačítko Turbo (⑦) pro extra silný proud vzduchu.
- 3 Nastavte přepínač teploty (⑤) do polohy  pro horký proud vzduchu, do polohy  pro teplý proud vzduchu nebo do polohy  pro chladný proud vzduchu. Stiskněte tlačítko Cool shot (⑧) pro chladný proud vzduchu vhodný pro zpevnění účesu.

Po použití:

- 1 Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě.
- 2 Položte jej na žáruvzdorný povrch, dokud nevychladne.
- 3 Sejměte z přístroje mřížku pro vstup vzduchu (③) a odstraňte vlasy a prach.
 - ↳ Mřížku pro vstup vzduchu odstraníte tak, že stisknete plošku pro palec na levé a pravé straně mřížky současně a vytáhnete ji z přístroje.
 - ↳ Mřížku pro vstup vzduchu opět nasadíte tak, že stisknete plošku pro palec na levé a pravé straně mřížky současně a přitlačíte ji na přístroj.
- 4 Přístroj čistěte vlhkým hadříkem.
- 5 Skladujte jej na bezpečném, suchém a bezprašném místě. Přístroj můžete zavěsit za závěsnou smyčku (④).

3 Záruka a servis

Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo pokud potřebujete nějakou informaci, navštivte webovou stránku společnosti Philips www.philips.com nebo kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi (telefonní číslo najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky společnosti Philips nenachází, obraťte se na místního prodejce výrobků Philips.

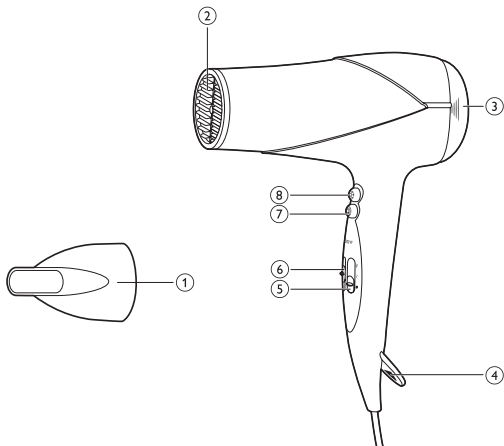

© Royal Philips Electronics N.V. 2012
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.




Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


HP8605









CS Příručka pro uživatele

PHILIPS

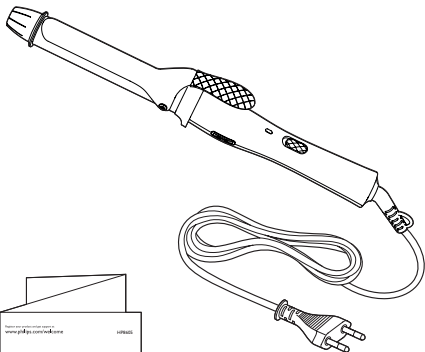

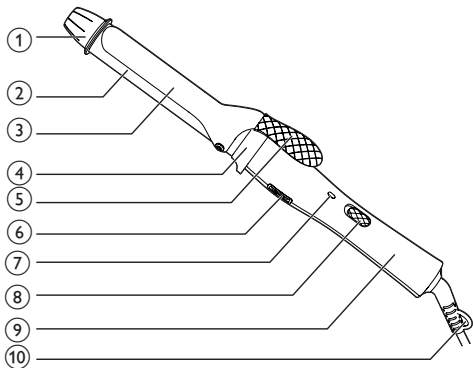

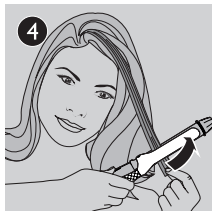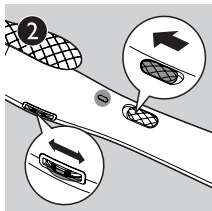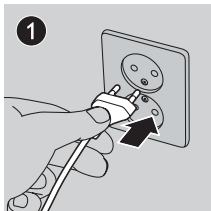

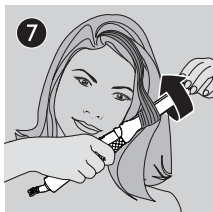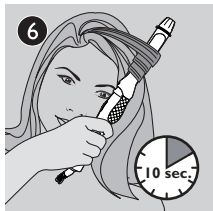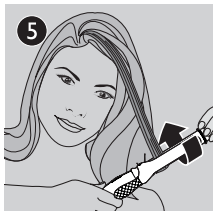

1 Gratulujeme

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

2 Úvod

Kulma CurlControl s 25mm válcem snadno vytvoří přirozené lokny. S ochranným keramickým povrchem a 8 nastaveními teploty vám jistě poskytne péči potřebnou právě pro vaše vlasy. Vytvořte lokny, které se snadno udržují a vypadají přirozeně, a buďte sexy, aniž byste vlasy poškodili nebo vysoušeli. Doufáme, že pro vás používání kulmy **CurlControl** bude potěšením.

3 Důležité informace

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

- Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento přístroj používat v případě, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou rizika, která mohou hrozit. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Pokud by byl poškozen napájecí kabel, musí její výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo

obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.

- **VAROVÁNÍ:** Chraňte přístroj před stykem s vodou. Nepoužívejte jej v blízkosti vany s napuštěnou vodou, umyvadla, dřezu apod. Jestliže přístroj používáte v koupelně, odpojte jej po použití ze zásuvky. Blízkost vody představuje riziko, i když je přístroj vypnut.
- Jako dodatečnou ochranu doporučujeme instalovat do elektrického obvodu koupelny proudový chránič. Jmenovitý zbytkový provozní proud tohoto proudového chrániče nesmí být vyšší než 30 mA. Více informací vám poskytne elektrikář.
- Dříve než přístroj připojíte do sítě, zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji souhlasí s napětím v místní elektrické síti.
- Nezapomeňte pravidelně kontrolovat stav napájecího kabelu. Pokud byste zjistili závadu na zástrčce, na napájecím kabelu nebo na přístroji, dále jej nepoužívejte.
- Válec tohoto přístroje je při používání horký. Zabraňte jeho styku s pokožkou.
- Dbejte na to, aby napájecí kabel nepřišel do styku s horkými díly přístroje.
- Přístroj používejte pouze na suché vlasy.
- Po použití přístroj vždy odpojte ze sítě.
- Před uložením přístroje počkejte, až zcela vychladne.
- Válec udržujte čistý a bez prachu a kadeřnických přípravků, jako jsou pěnové tužidlo, sprej či gel. Přístroj nepoužívejte v kombinaci s kadeřnickými přípravky.
- Kontrolu nebo opravu přístroje svěťte vždy servisu společnosti Philips. Opravy provedené nekvalifikovanými osobami mohou být pro uživatele mimořádně nebezpečné.
- Válec má keramický povrch. Tento keramický povrch se časem začne pomalu opotřebovávat. Tento jev nemá žádný vliv na výkon přístroje.
- Je-li přístroj zapnutý, uchovávejte jej mimo dosah hořlavých předmětů a materiálů.
- Je-li přístroj horký, nikdy jej ničím nezakrývejte (např. ručníkem nebo oblečením).



- Zapojený přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru.
- Používáte-li přístroj na barvené vlasy, může se válec ušpinit.
- Tento přístroj je velmi horký, proto při jeho používání buďte opatrní.
- Když je přístroj zapojený, držte jej pouze za rukojeť, protože ostatní části jsou horké.
- Před použitím na umělé vlasy se poraďte s jejich distributorem.
- Nepoužívejte přístroj, pokud máte mokré ruce.
- Přístroj vždy ukládejte stojánkem na tepelně odolný, stabilní rovný povrch. Horký válec se nesmí dotýkat povrchu nebo jiného hořlavého materiálu.

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.

Životní prostředí

Až přístroj doslouží, neodkládejte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej k recyklaci do oficiálního sběrného dvora. Pomůžete tím zachovat životní prostředí.



4 Vytvořte si kadeře

Ujistěte se, že jste zvolili teplotu, která odpovídá vašemu typu vlasů. Při prvním použití kulmy vždy vyberte nízkou teplotu.

Typ vlasů	Nastavení teploty
Hrubé a kudrnaté vlasy, které jdou těžko zvlhnit	Střední až vysoké (nastavení 4-8)
Jemné a normální vlasy, lehce narovnané	Nízké až střední (nastavení 1-5)
Světlé, plavé, odbarvené nebo barvené	Nízké (nastavení 1-3)

- 1 Zapojte zástrčku do zásuvky.
- 2 Posunutím vypínače (⑧) do polohy I přístroj zapnete.
↳ Kontrolka napájení (⑦) se rozsvítí a začne blikat.
Otáčením kolečka reostatu (⑥) vyberte požadovanou teplotu podle tabulky výše.
↳ Jakmile je přístroj připraven k použití, kontrolka (⑦) přestane blikat.
- 3 Než si začnete vlasy natáčet, rozčesejte je a rozdělte do malých pramínků. Stiskněte páčku (⑤) a umístěte pramen vlasů mezi válec (②) a raménko (③).
- 4 Uvolněním páčky zavřete raménko a posuňte válec ke konečkům vlasů.
- 5 Přidržte studený konec (①) a rukojeť (⑨) kulmy a natočte pramen vlasů okolo válce od konečků směrem ke kořínkům.
- 6 Přidržte kulmu v této pozici po dobu max. 10 sekund



Poznámka

- Při odvíjení pramenu za kulmu netahejte, vlny by se mohly narovnat.

- 7 Pak pramen vlasů odvíjejte, dokud nebude možné opět stisknout páčku, a tím uvolnit raménko.
- 8 Vyjměte navlněné vlasy.
Chcete-li vytvořit lokny i na ostatních vlasech, opakujte kroky 3 až 8.
Lokny můžete vytvářet podle vlastních představ v obou směrech.

Po použití:

- 1 Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě.
- 2 Položte jej na odkládací stojánek (④), dokud nevychladne.
Doporučujeme kulmu vždy odkládat na žárovzdorné povrchy.
- 3 Z válce a raménka odstraňte vlasy a prach.
- 4 Válec a raménko očistěte vlhkým hadříkem.
- 5 Skladujte jej na bezpečném, suchém a bezprašném místě. Přístroj můžete zavěsit za závěsnou smyčku (⑩).

5 Záruka a servis

Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo pokud potřebujete nějakou informaci, navštivte webovou stránku společnosti Philips www.philips.com nebo kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi (telefonní číslo najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud ve vaší zemi středisko péče o zákazníky není, navštivte místního prodejce výrobků Philips nebo se obraťte na oddělení služeb společnosti Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

6 Řešení problémů

Pokud by se během používání kulmy vyskytly jakékoli problémy, které byste nedokázali vyřešit na základě níže uvedených informací, kontaktujte nejbližší servisní středisko společnosti Philips nebo středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi.

Problém	Příčina	Řešení
Přístroj vůbec nefunguje.	Zásuvka, ke které je přístroj připojen, není pravděpodobně pod proudem.	Zkontrolujte, zda je zásuvka pod proudem.
	Mohlo dojít k poškození napájecího kabelu.	Pokud by byl poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

3140 035 30851

