


PHILIPS

AVENT

SCF883, SCF885

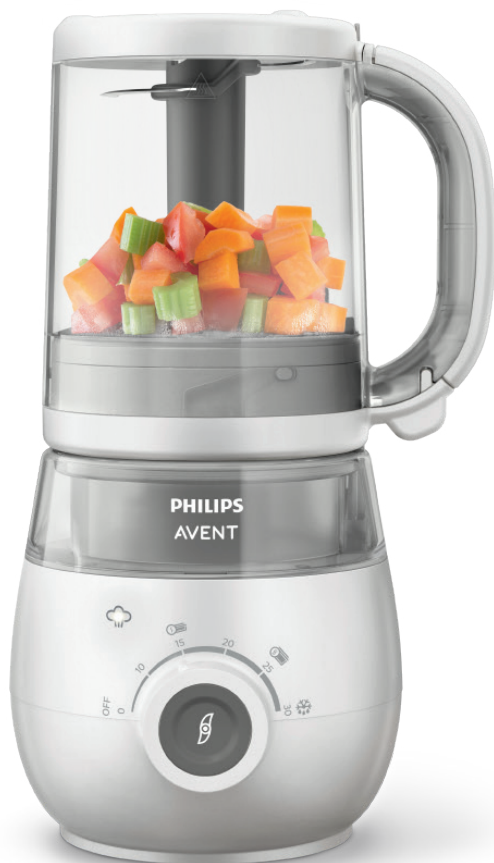

Kasutusjuhend

Tähtis!	3
Ohutussüsteemid	8
Elektromagnetväljad (EMF)	8
Tutvustus	8
Üldine kirjeldus	9
Enne esimest kasutamist	10
Seadme kasutamine	11
Veepaagi täitmine.....	12
Aurutamine	13
Püreestamine pärast aurutamist.....	16
Püreestamine ilma aurutamiseta	18
Ülessoojendamine	21
Sulatamine	24
Koostisained ja aurutamisajad	26
Puhastamine ja katlakivi eemaldamine	27
Puhastamine.....	27
Veepaagist katlakivi eemaldamine.....	29
Hoiustamine	30
Jäätmekäitlus	30
Tugi	30
Veaotsing	31
Tehnilised andmed	35

Tähtis!

Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoollega läbi ja hoidke see edaspidiseks alles.

Oht!

- Ärge kastke põhiseadet vette ega mõne muu vedeliku sisse. Ärge loputage seda kraani all.

Hoiatus!


- Enne seadme voluvõrku ühendamist kontrollige, kas seadmele märgitud toitepinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
- Ärge kasutage seadet, kui selle pistik, toitekaabel või seade on kahjustatud. Kui toitejuhe on rikutud, laske ohtlike olukordade vältimiseks toitejuhe vahetada Philipsi hoolduskeskuses, Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud isikul.
- Seda seadet võivad kasutada füüsilise, sensoorse või vaimse puudega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui nad on järelevalve all või neile on antud juhised seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte.
- Lapsed ei tohi seadmega (ega selle tarvikutega) mängida.
- Lapsed ei tohi seda seadet kasutada. Hoidke seade (sh tarvikud) ja toitejuhe lastele kättesaamatus kohas.
- Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada.
- Kui seade on elektrivõrku ühendatud, ärge terasid puudutage. Terad on väga teravad.
- Olge ettevaatlik teravate lõiketerade käsitlemisel, kannu tühjendamisel ja puhastamisel.
- Kui lõiketerad kiiluvad kinni, eemaldage seade voluvõrgust enne lõiketerade külge kleepunud ainete ära võtmist.
- Seade muutub aurutamise ajal või kohe pärast seda kuumaks (eriti sümboliga „“ tähistatud pinnad) ja võib katsumisel põhjustada põletushaavu. Tõstke kannu ainult käepidemest.

- Aurutamise ja kaane eemaldamise ajal tuleb kannust kuuma auru.
- Arvestage, et veepaagi kaane avamisel tuleb selle alt kuuma auru.
- Pärast aurutamistsükli lõpetamist tuleb veepaagi kaanel olevast auru väljalaskeavast ja kannu auruavast mõne aja jooksul veel kuuma auru välja. Kannu põhiseadme küljest eemaldamisel tasub olla ettevaatlik.
- Seadme mittenõuetekohase kasutamise korral võib veepaagi kaane serva alt kuuma auru väljuda. Selle vältimiseks või lahendamiseks vaadake peatükki „Tõrkeotsing“.
- Eriti ettevaatlik tuleb olla kuuma vedeliku kannu valamisel, kuna vedelik võib pritsida.
- Kui soovite seda seadet soojendamiseks või sulatamiseks kasutada, pange eelnevalt püreestatud toit alati hoiupotti.
- Ärge kasutage seadet kõvade ja kleepuvate koostisainete hakkimiseks.
- Ärge kunagi kasutage seadmes valgendit või keemilisi steriliseerimislahuseid või -tablette.
- Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks küürimiskäsnu, abrasiivseid puhastusvahendeid ega ka agressiivseid vedelikke nagu bensiini, atsetooni või alkoholi.
- Laske seadmel pärast aurutamistsükli 10 minutit jahtuda, enne kui alustate taas aurutamist.
- Ärge laske seadmel püreestada üle 30 sekundi korraga. Kui te ei jõua püreestamist 30 sekundi jooksul lõpetada, vabastage püreestamise lõpetamiseks nupp ja oodake enne jätkamist paar sekundit. Kui põhiseade muutub kuumaks, laske sellel enne jätkamist mõned minutid jahtuda.
- Seadme kahjustamise vältimiseks ärge pange aurutamiseks kannu sisse kunagi vett ega muid vedelikke.
- Enne toidu hoiupotiga mikrolaineahjus soojendamist eemaldage alati hoiupoti kaas.

Ettevaatust!

- Ärge kunagi kasutage teiste tootjate poolt tehtud tarvikuid või osi, mida Philips ei ole eriliselt soovitanud. Selliste tarvikute või osade kasutamisel kaotab garantii kehtivuse.
- Ärge asetage seadet töötava või kuuma ahju või pliidi peale.
- Alati lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist enne, kui jätate seadme järelevalveta, enne seadme juurest lahkumist ning selle kokkupanemist, lahtivõtmist, tarvikute vahetamist, puhastamist või kui teil on vaja puudutada liikuvaid osi.
- Enne hoiustamist võtke alati pistik seinakontaktist välja ja laske seadmel jahtuda.
- Pärast aurutamist, soojendamist või sulatamist keerake juhtnupp alati väljalülitatud asendisse (**OFF**).
- Ärge kasutage kunagi kannu ega seadme teisi osi (v.a hoiupotti) mikrolaineahjus, sest kannu käepideme ja lõiketera metallist osad ei sobi mikrolaineahjus kasutamiseks.
- Ärge steriliseerige kunagi kannu ega seadme teisi osi (v.a hoiupotti) sterilisaatoris või mikrolaineahjus, sest kannu käepideme ja lõiketera metallist osad ei sobi selliseks kasutamiseks.
- Seade on mõeldud kasutamiseks vaid kodumajapidamises. Seadme väärkasutusel, kasutamisel professionaalsel või poolprofessionaalsel eesmärgil või kui seadet ei kasutata kasutusjuhendile vastavalt, kaotab garantii kehtivuse, kusjuures Philips ei võta endale vastutust põhjustatud kahjustuste eest.
- Asetage seade kindlale, horisontaalsele ja tasasele pinnale. Seade väljutab kasutamise ajal kuuma auru. Veenduge, et selle ümber on piisavalt vaba ruumi, et mitte kahjustada köögikappe või teisi esemeid.
- Ärge kasutage mingil juhul seadet, mis on kusagilt alla kukkunud või muul moel kahjustatud. Viige see volitatud Philipsi teeninduskeskusesse parandamisele.

- Ärge kunagi kasutage aurutamisfunktsiooni, kui veepaagis ei ole vett.
- Ühendage seade alati seinakontaktist lahti, kui see jääb järelevalveta.
- Veenduge, et veetase paagis ei ületaks veepaagi küljel olevat veetaseme märki MAX (250 ml) ega veepaagil olevat veetaseme märki MAX.
- Enne kannu põhiseadmele asetamist veenduge, et veepaagi kaas oleks alati korralikult suletud.
- Ärge täitke koostisosi aurutades kannu üle lõiketera plastikosa serva.
- Kui segate vedelikke, ärge ületage kannule märgitud **MAX** täitetaset (720 ml).
- Ärge tõstke ega liigutage seadet, kui see parasjagu töötab.
- Ärge asetage veepaagi kaane auru väljaskeavasse ega kannu kaane auru sisselaskeavasse mingeid esemeid.
- Ärge kunagi täitke veepaaki aurutamise ajal, kuna seadmest võib tulla kuma vett ja auru.
- Pärast aurutamist ja enne kannu kaane avamist, et püreestamiseks rohkem koostisaineid lisada, veenduge, et kannu kaas oleks jahtunud.
- Ärge kunagi ühendage seda seadet toiteallikaga välise lülitusseadme (nt taimer) kaudu ega vooluahelaga, mida korrapäraselt sisse-välja lülitatakse.
- Enne lapse toitmist proovige valminud toidu temperatuuri ohutuse huvides alati oma käesjal.
- Enne beebi toitmist kontrollige alati toidu konsistentsi. Selleks et saada teavet selle kohta, milline toidu konsistents erinevate vanuste jaoks sobib, lugege seadmega kaasasolevaid professionaalseid nõuandeid rinnast võõrutamise kohta või pöörduge arsti või nõustaja poole.

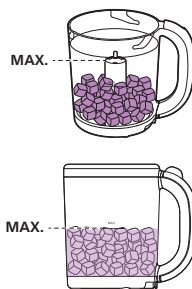

- Kasutage toidu kannust väljavõtmiseks ainult kaasasolevat spaatlit.
- Regulaarne katlakivi eemaldamine väldib seadme kahjustamist.
- Seadmega kaasasolev hoiupott ei ole mõeldud lapse toidunõuna kasutamiseks. Ärge toitke last otse hoiupotist.
- Enne hoiupoti kasutamist puhastage seda korralikult ja seejärel steriliseerige pott Philips Aventi sterilisaatoris või asetage hoiupott 5 minutiks keevasse vette. See on vajalik hügieeni tagamiseks. Kui kasutate hoiupoti steriliseerimiseks keevat vett, siis veenduge, et anumaks oleks piisavalt vett; kuumast põhjustatud deformatsiooni vältimiseks veenduge, et pott ei puutuks anumaga liiga pikalt kokku.
- Veenduge, et hoiupotis oleva toidu kogus ei ületaks poti küljele märgitud maksimumkoguse märki, vastasel korral võib hoiupott lekkida.
- Toidu soojendamisel või sulatamisel veenduge, et enne hoiupoti kannu asetamist oleks hoiupoti kaas korralikult suletud, vastasel korral võib pott kannust väljavõtmise ajal lekkida.
- Kui soojendate toitu kaasasoleva hoiupotiga mikrolaineahjus, võib toidus esineda lokaliseeritud kõrge temperatuur ja see võib mõjutada toiteväärtust. Soojuse ühtlase jaotumise tagamiseks tuleb soojendatud toitu enne serveerimist alati segada ja kontrollida toidu temperatuuri.
- Kombineeritud funktsiooniga mikrolaineahju (grillimisfunktsiooniga) kasutades ärge kasutage hoiupotis oleva toidu soojendamiseks ega sulatamiseks grillimisfunktsiooni. Pärast grillimisfunktsiooni kasutamist oodake enne hoiupoti mikrolaineahju asetamist, kuni mikrolaineahi on jahtunud; jääkkuumus võib hoiupotti kahjustada.

Ohutussüsteemid

See seade on varustatud sisseehitatud turvalukuga, et tagada teie ohutus seadme kasutamise ajal. See seade töötab ainult siis, kui kõik osad on õigesti kokku pandud. Kui kõik osad on õigesti kokku pandud, siis turvalukk vabaneb.

Seade on varustatud ka ülekuumenemise eest kaitsva väljalülitusega. Kui kahe aurutamistsükli vaheline aeg on liiga lühike, võib seade üle kuumeneda. Kui seade aurutamistsükli ajal liigse kuumuse tõttu seisatakse, keerake juhtnupp tagasi väljalülitatud asendisse (**OFF**) ja laske seadmel mõni minut jahtuda. Pärast seda võite seadet uuesti kasutada.

Elektromagnetväljad (EMF)


See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetväljaga kokkupuudet käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.

Tutvustus

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame teid Philipsi Aventi poolt! Philipsi Aventi pakutava tootetoote eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode veebilehel [**www.philips.com/welcome**](http://www.philips.com/welcome).

See neli-ühes tervislik beebitoidu valmistaja aitab tänu ühte seadmesse kombineeritud aurutamis- ja püreestamisfunktsioonidele kõikidel vanematel beebidele toitvaid einet valmistada. Saate beebitoidu valmistajat ka beebitoidu sulatamiseks ja soojendamiseks kasutada.

Üldine kirjeldus

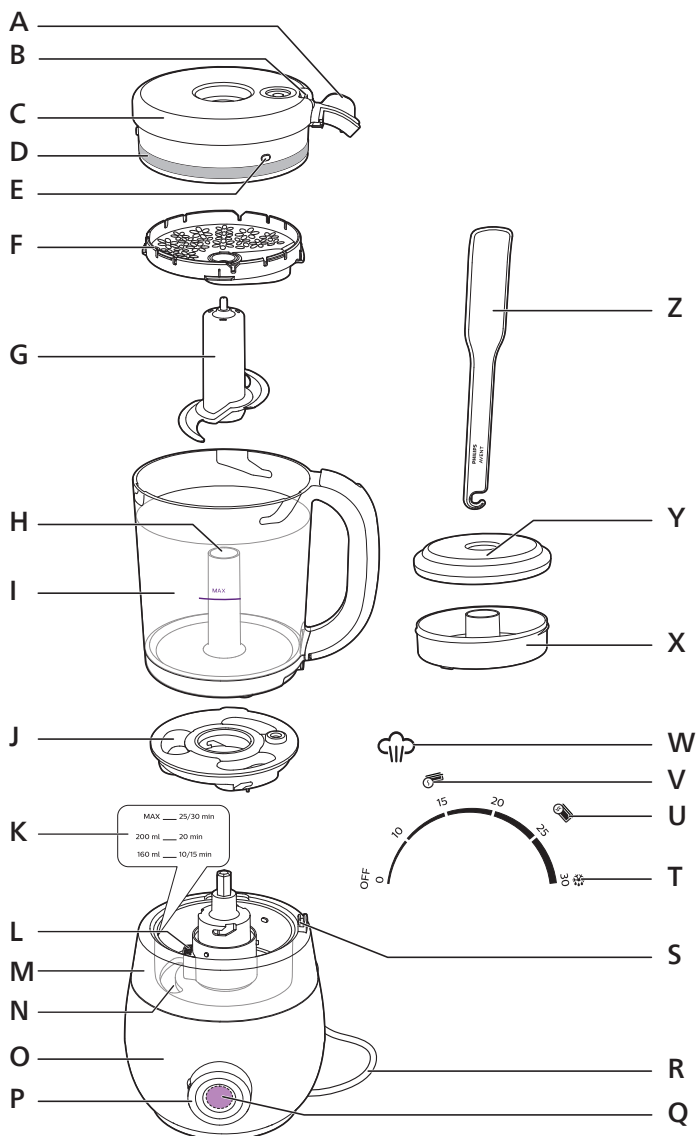

Toote ülevaade			
A	Kaane sakk	K	Veetaseme märgid
B	Kannu kaane ühenduslüli	L	MAX veetaseme tähis
C	Kannu kaas	M	Veepaak (ei ole eemaldatav)
D	Rõngastihend	N	Katel
E	Lukustussõrm	O	Põhiseade
F	Sõel	P	Juhtnupp
G	Lõiketera	Q	Püreestamise nupp
H	Lõiketerade hoidik	R	Toitekaabel
I	Kann	S	Lukustamise ala veepaagil
J	Veenõu kaas		
Nuppude tutvustus			
T	Sulatamise seadistus	V	Soojendamise seadistus 120 ml hoiupoti puhul
U	Soojendamise seadistus 240 ml hoiupoti puhul	W	Aurutamise märgutuli
Tarvikud			
X	Hoiupott	Z	Spaatel
Y	Hoiupoti kaas		

Enne esimest kasutamist

- 1 Eemaldage seadme küljest kõik pakkematerjalid.
- 2 Puhastage kõik osad pärast esmakasutust hoolikalt. Vt peatükki „Puhastamine ja katlakivi eemaldamine“.
- 3 Soovitame enne seadme esmakordset kasutamist läbida üks aurutamistsükkel tühja kannuga. Vt peatükke „Veepaagi täitmine“ ja „Aurutamine“.

Seadme kasutamine



Ettevaatust!

- Enne lapse toitmist proovige valminud toidu temperatuuri ohutuse huvides alati oma käeseljal.

Seade on mõeldud värske tahkete koostisosade aurutamiseks ja nendest soovitud konsistentsiga segu valmistamiseks. Maitsvaid ja toitvaid retsepteid leiate lisatud retseptiraamatust. Seadet saab kasutada ka ainult aurutamiseks või segamiseks. Ainult segamiseks vt peatükki „Segamine ilma aurutamiseta”.

Seda seadet saab kasutada ka spetsiaalsetes hoiupottides hoitud küpsetatud toidu sulatamiseks või soojendamiseks. Kasutage segatud toidu sulatamiseks või soojendamiseks alati neid hoiupotte. Toidu sulatamisel või soojendamisel ilma hoiupotita või kukub toit läbi sõela kannu kaane sisse.

Ärge asetage kunagi püreestatud toiduga kannu põhiseadmesse aurutamisele.

Ärge aurutage kunagi tooreid koostisosi korraga kauem kui 30 minutit.

See seade EI ole mõeldud alltoodud kasutusviisideks.



- Külmutatud tooreste koostisainete aurutamine
- Eelnevalt püreestatud toidu aurutamine ilma hoiupotita
- Samade koostisosade aurutamine üle 30 minuti
- Riisi ja pasta valmistamine
- Esmalt püreestamine, seejärel aurutamine
- Vedelike, nagu supi, kastmete või vee kuumutamine või soojendamine
- Mitu tundi toidu soojana hoidmine
- Kõvade koostisainete, näiteks jää- ja suhkrutükkide purustamine, või kleepuvate koostisainete, näiteks juustu peenestamine.

Veepaagi täitmine


Märkus

- Veenduge, et veetase paagis ei ületaks veepaagi küljel olevat MAX veetaseme märki (250 ml) ega veepaagil olevat MAX veetaseme märki.
- Soovitame kasutada pehmet või puhastatud vett, sest mineraal- või kraanivees sisalduvad mineraalid põhjustavad veepaagis kiiremat katlakivi teket.
- Ärge pange veepaaki ühtegi vedelikku peale vee, välja arvatud katlakivi eemaldamiseks kasutatavad vahendid.

- 1** Veepaagi avamiseks keerake veepaagi kaant vastupäeva, seejärel järgige veepaagil olevaid veetaseme tähiseid ja täitke veega nõutava tasemeni vastavalt kasutusjuhendi või kaasasoleva retseptiraamatu peatükile „Koostisained ja aurutamisaeg“.

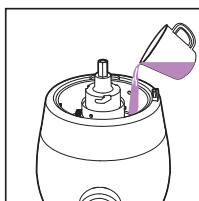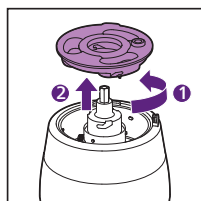

- 2** Pange veenõu kaas veepaagile ja keerake päripäeva kindlalt kinni.

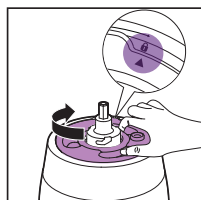

→ Kui veepaagi kaas on õigesti paigale lukustatud, joondub veepaagi kaanel olev ikoon ▲ veepaagil oleva ikooniga 🔒.

Märkus


- 🗑️ Enne seadme sisselülitamist veenduge alati, et veepaagi kaas on lukustatud.

Aurutamine



Ettevaatust!


- Kuum aur või kuum vesi võib sõrmi põletada. Ärge puudutage ja ärge laske lastel seadme kuumi detaile ega seadme kohale tõusvat auru puudutada, sest see võib põhjustada põletusi.

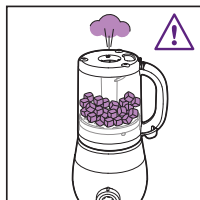


Märkus

- Enne külmutatud tooreste koostisosade aurutamiseks kannu panemist tuleb koostisosad üles sulatada. Enne sulatatud koostisainete kannu asetamist raputage neilt liigne vesi maha.
- Ärge lisage koostisosi kunagi üle lõiketera plastikosa serva.
- Seadme kahjustamise vältimiseks ärge pange aurutamiseks kannu sisse kunagi vett ega muid vedelikke.
- Kui kann ei ole korralikult oma kohale lukustatud, ei hakka seade aurutama.
- Enne aurutamist veenduge, et kannu kaane ümber oleks rõngastihend ja et rõngastihendi lame pool oleks väljapoole suunatud.


1 Kaane kannult vabastamiseks lükake kaane sakki vastupäeva.

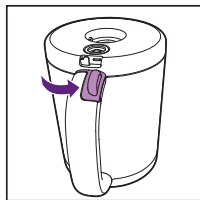


2 Kui lõiketera pole kannus, pange lõiketera kannus olevale lõiketera hoidikule.

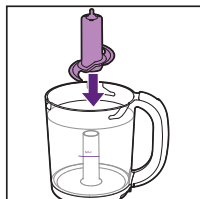


- 3** Soovitame lõigata tahked koostisosad väikesteks tükkideks (kuubikud mitte suuremad kui 1 cm).
- 4** Asetage toiduained kannu.

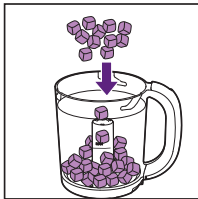

- 5** Vajutage sõel kannu kaane sisse.

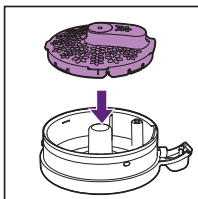


- 6** Asetage kaas kannu peale ja pöörake seda lukustamiseks päripäeva.

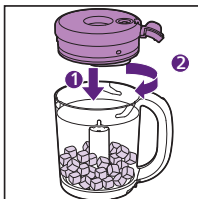

Märkus

- Kannul on sooned, mis aitavad lukustustihvte sujuvalt suunata ja kaane paika lukustada. Veenduge, et kaane sakk libiseks kannu käepidemesse.

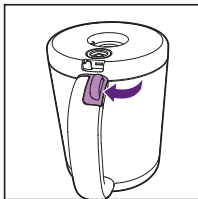


- 7** Kui te pole veel veepaaki aurutamiseks veega täitnud, vaadake peatükki „Veepaagi täitmine” ja lisage enne kannu põhiseadmele panemist veepaaki vett.


Märkus

- Enne kannu põhiseadmele asetamist veenduge, et veepaagi kaas oleks alati korralikult paigale lukustatud.

- 8** Pöörake kann ümber nii, et kannu kaas oleks suunatud allapoole.

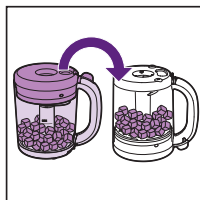


- 9** Joondage kannu kaane konektor veepaagi lukustuselaga ja asetage kann põhiseadmele nii, et kannu kaas oleks suunatud allapoole. Vajutage kannu allapoole, et see lukustuks kindlalt põhiseadmele, ja kontrollige, et käepide oleks paremal pool.

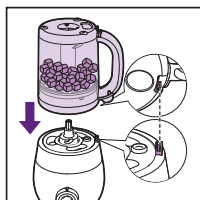

- 10** Kui juhtnupp ei ole väljalülitatud asendis (**OFF**), keerake see esmalt väljalülitatud asendisse.


- 11** Ühendage seade vooluvõrku.

- 12** Vajaliku aurutamisaaja valimiseks keerake juhtnuppu. Vaadake tabelit peatükis „Koostisained ja aurutamisaeg” ja retseptiraamatut, et leida soovitatav aurutamisaeg.

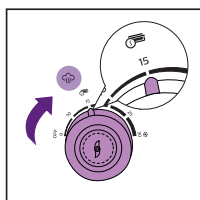

- ➔ Aurutamise märgutuli  muutub valgeks, mis näitab, et seade aurutab.
- ➔ Kui aurutamistsüklil on lõppenud, kostub seadmest piiks ja aurutamise märgutuli kustub.

- 13** Keerake juhtnupp tagasi väljalülitatud asendisse (**OFF**). Enne kannu eemaldamist oodake kaks minutit või seni, kuni seadmest ei tõuse enam auru.

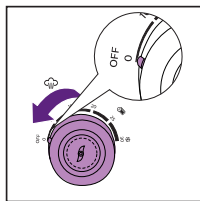

! Ettevaatust!

- Kui kavatsete käivitada uue aurutamistsükli, laske seadmel 10 minutit jahtuda ja eemaldage veepaagist järelejäänud vesi, enne kui paagi uuesti täidate ja uut aurutamistsükli alustate.


- 14** Aurutatud koostisosade segamiseks vaadake peatükki „Segamine pärast aurutamist“.

- 15** Pärast aurutamistsükli võib veepaaki veel veidi vett jääda. See on normaalne. Oodake, kuni seade jahtub toatemperatuurini, seejärel tühjendage veepaak kogu jääkveest. Veepaagi tühjendamiseks või puhastamiseks lugege peatükki „Puhastamine ja katlakivi eemaldamine“.


Püreestamine pärast aurutamist

! Ettevaatust!


- Kann ja selle kaas muutuvad pärast aurutamistsükli kuumaks. Hoidke kannust kinni ainult spetsiaalsest kuumakindlast käepidemest.
- Veenduge alati, et kannu kaas oleks seadme kasutamise ajal korralikult oma kohale pandud ja lukustunud.
- Veenduge alati, et enne kaane avamist täiendavate koostisainete lisamiseks või kannu jäänud vee eemaldamiseks oleks kannu kaas pärast aurutamist jahtunud (ärge täitke kannu üle lõiketera plastosa serva).
- Kui olete lisanud täiendavaid vedelikke, ärge asetage kunagi kannu aurutamisasendisse, kuna vedelik liigub läbi sõela.

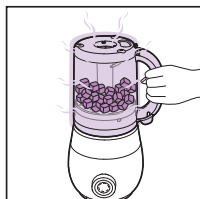

- 1** Tõstke kann aurutamisasendist käepideme abil üles ja keerake tagurpidi. Raputage kannu, et aurutatud koostisosad saaksid liikuda kannu põhja, kus on segamisterad.

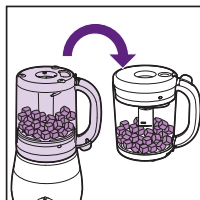


- 2** Vajaduse korral eemaldage kannu kaas ja lisage segamiseks lisakoostisosi (nt vett püreede jaoks või teisi keedetud koostisaineid, nt riis või pasta). Enne segamise alustamist asetage kannu kaas kannule tagasi.
- 3** Paigutage kann kaas ülespoole põhiseadmele, joondage kannu kannul olev ikoon ☞ põhiseadmel oleva ikooniga ☞ ja pöörake kannu päripäeva, et see põhiseadmel kindlalt paika lukustada. Veenduge, et käepide paikneb paremal küljel.

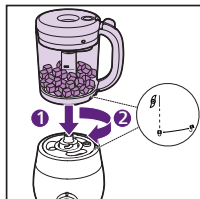

→ Kui kann on põhiseadmel õigesti paigale lukustatud, joondub kannul olev ikoon ☞ põhiseadmel oleva ikooniga ☞.

- 4** Segamise alustamiseks vajutage ja hoidke all segamisnuppu, kuni koostisained on peenestatud teile sobivale konsistentsile.

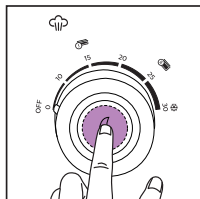

! Ettevaatust!

- Ärge laske seadmel püreestada üle 30 sekundi korraga. Kui te ei jõua püreestamist 30 sekundi jooksul lõpetada, vabastage püreestamise lõpetamiseks nupp ja oodake enne jätkamist paar sekundit. Kui põhiseade muutub kuumaks, laske sellel enne jätkamist mõned minutid jahtuda.

5 Kui olete segamise lõpetanud, vabastage segamisnupp.



6 Eemaldage seadme pistik seinakontaktist.

7 Eemaldage löiketera. Löiketera eemaldamisel tuleb olla ettevaatlik, kuna löiketera võib olla kuum. Eemaldage püreestatud toit kannust. Vajaduse korral kasutage seadmega kaasas olevat spaatlit.

Püreestamine ilma aurutamiseta

See seade on mõeldud alltoodud kasutusviisideks.

- Aurutatud ja kuumtöödeldud koostisainete püreestamine
- Vedelike ja puuviljade segamine



Ettevaatust!


- Seade ei ole ette nähtud kõvade koostisainete, näiteks jää- ja suhkrutükkide purustamiseks, või kleepuvate koostisainete, näiteks juustu peenestamiseks.
- Kui olete kannu vedelikku lisanud, siis ärge asetage kannu kunagi aurutamisasendisse, kuna vedelik liigub läbi sõela.




Märkus

- Kui segate koostisaineid koos vedelikuga, siis ärge täitke kannu üle kannule märgitud **MAX**-täitetaseme.
- Ärge lisage koostisosi kunagi üle löiketera plastikosa serva.
- Ärge asetage kunagi püreestatud toiduga kannu põhiseadmesse aurutamisolekus.
- Kui koostisained kleepuvad kannu seinale või kui püreestatud koostisosad on ikka liiga tahked, vabastage püreestamise nupp, eemaldage kann põhiseadmelt ja eemaldage koostisosad seina küljest spaatliga või lisage veidi vett (nt joogivett), kuni püreestatud toit on teie lapse vanusest lähtuvalt õige konsistentsiga. Kannu vedelikku lisades ärge täitke kannu üle kannule märgitud **MAX**-täitetaseme.
- Enne serveerimist veenduge, et segatud beebitoit oleks õige konsistentsiga. Selleks et saada teavet selle kohta, milline toidu konsistents erinevate vanuste jaoks sobib, lugege seadmega kaasasolevaid professionaalseid nõuandeid rinnast võõrutamise kohta või pöörduge arsti või nõustaja poole.
- Ärge töödelge korraka suures koguses tahkeid koostisosi. Parema tekstuuri saamiseks töödelge neid koostisosi mitme väiksema portsuna.


- 1** Pange lõiketera kannus olevale lõiketera hoidikule.

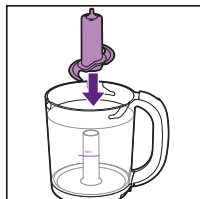


- 2** Enne kannu panemist lõigake tahked koostisosad väikesteks tükkideks (kuubikud mitte suuremad kui 1 cm).
3 Asetage toiduained kannu.

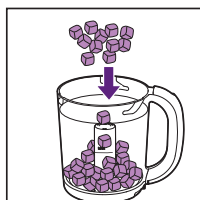

- 4** Vajutage sõel kannu kaane sisse.

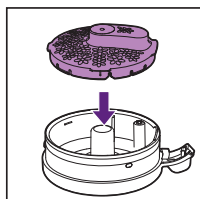


- 5** Asetage kaas kannu peale ja pöörake seda lukustamiseks päripäeva.

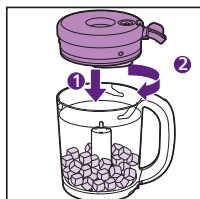




Märkus

- Kannul on sooned, mis aitavad lukustustihvte sujuvalt suunata ja kaane paika lukustada. Veenduge, et kaane sakk libiseks kannu käepidemesse.

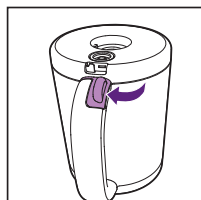


- 6** Paigutage kann kaas ülespoole põhiseadmele, joondage kannu kannul olev ikoon ☞ põhiseadmel oleva ikooniga ☞ ja pöörake kannu päripäeva, et see põhiseadmel kindlalt paika lukustada. Veenduge, et käepide paikneb paremal küljel.

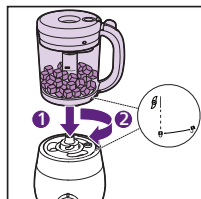

→ Kui kann on põhiseadmel õigesti paigale lukustatud, joondub kannul olev ikoon ☞ põhiseadmel oleva ikooniga ☞.

- 7** Segamise alustamiseks vajutage ja hoidke all segamisnuppu, kuni toit on korralikult segunenud

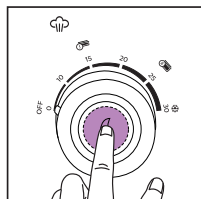

Ettevaatust!

- Ärge laske seadmel püreestada üle 30 sekundi korraga. Kui te ei jõua püreestamist 30 sekundi jooksul lõpetada, vabastage püreestamise lõpetamiseks nupp ja oodake enne jätkamist paar sekundit. Kui põhiseade muutub kuumaks, laske sellel enne jätkamist mõned minutid jahtuda.

8 Kui olete segamise lõpetanud, vabastage segamisnupp.



9 Eemaldage seadme pistik seinakontaktist.

10 Eemaldage lõiketera. Lõiketera eemaldamisel tuleb olla ettevaatlik, kuna lõiketera võib olla kuum. Eemaldage püreestatud toit kannust. Vajaduse korral kasutage seadmega kaasas olevat spaatlit.

Ülessoojendamine


Seadmega on kaasas 120 ml hoiupott. Kasutage hoiupotti seadmega valmistatud beebitoidu soojendamiseks.

Märkus

- Soojendamiseks pange eelnevalt püreestatud toit alati hoiupotti.
- Enne ülessoojendamist veenduge, et kannu kaane ümber oleks rõngastihend ja et rõngastihendi lame pool oleks väljapoole suunatud.


1 Valage veenõusse 160 ml vett (st kuni 10/15 min veetase märgiseni).

2 Pange veenõu kaas veepaagile ja keerake päripäeva kindlalt kinni.

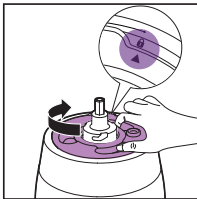


→ Kui veepaagi kaas on õigesti paigale lukustatud, joondub veepaagi kaanel olev ikoon ▲ veepaagil oleva ikooniga .


3 Võtke lõiketera kannust välja.

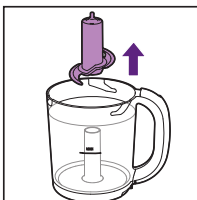

- 4 Pöörake hoiupott ümber ja asetage see kannus olevale löiketera hoidikule.

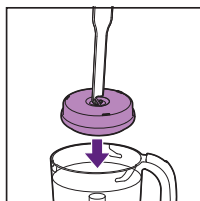


- 5 Asetage kaas kannu peale ja pöörake seda lukustamiseks päripäeva.

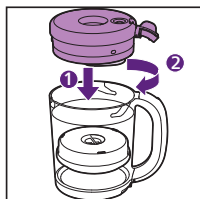


Märkus


- Kannul on sooned, mis aitavad lukustustihvte sujuvalt suunata ja kaane paika lukustada. Veenduge, et kaane sakk libiseks kannu käepidemesse.

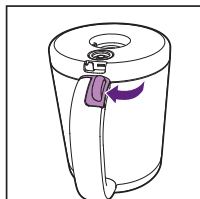

- 6 Pöörake kann ümber nii, et kannu kaas oleks suunatud allapoole.

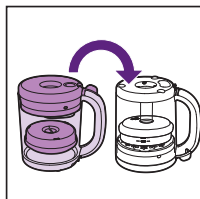


- 7** Joondage kannu kaane konnektor veepaagi lukustusalaga ja asetage kann põhiseadmele nii, et kannu kaas oleks suunatud allapoole. Vajutage kannu allapoole, et see lukustuks kindlalt põhiseadmele, ja kontrollige, et käepide oleks paremal pool.

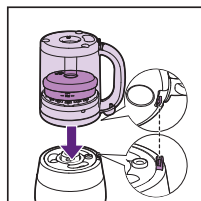

Märkus


- Enne kannu põhiseadmele asetamist veenduge, et veepaagi kaas oleks alati korralikult paigale lukustatud.

- 8** Kui juhtnupp ei ole väljalülitatud asendis (**OFF**), keerake see esmalt väljalülitatud asendisse.
- 9** Ühendage seade vooluvõrku.
- 10** Keerake juhtnuppu, et valida kuumutusaeg, mis sobib kannu asetatud hoiupotiga.

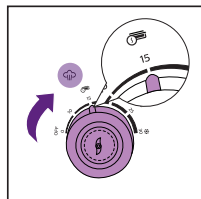


- ↳ Valige 15 minutit (.
- ↳ Aurutamise märgutuli  muutub valgeks, viidates sellele, et seade soojendab.

- 11** Kui soojendamise tsüklil on lõppenud, kustub seadmest piiks ja aurutamise märgutuli  kustub.
- 12** Keerake juhtnupp tagasi väljalülitatud asendisse (**OFF**). Enne kannu eemaldamist oodake kaks minutit või seni, kuni seadmest ei tõuse enam auru.

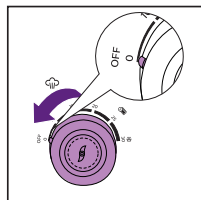

13 Avage kannu kaas ja kasutage hoiupoti väljavõtmiseks spaatlit olevat konksu.

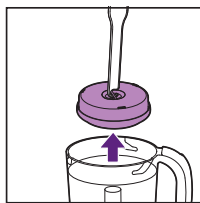

14 Pärast ülessoojendustsüklit võib veepaaki veel veidi vett jääda. See on normaalne. Oodake, kuni seade jahtub toatemperatuurini, seejärel tühjendage veepaak kogu jääkveest. Veepaagi tühjendamiseks või puhastamiseks lugege peatükki „Puhastamine ja katlakivi eemaldamine“.


Sulatamine

Kui olete püreestatud toidu külmutamiseks kasutanud spetsiaalset hoiupotti, saate seadet kasutada külmutatud toidu sulatamiseks.

Märkus

- Sulatamiseks pange eelnevalt püreestatud toit alati hoiupotti.
- Enne sulatamist veenduge, et kannu kaane ümber oleks rõngastihend ja et rõngastihendi lame pool oleks väljapoole suunatud.


- 1** Täitke veepaak veega kuni veepaagi küljel näidatud veetaseme märgini MAX või veepaagil oleva veetaseme märgini MAX.
- 2** Järgige samme 2 kuni 8 peatükis „Ülessoojendamine“.
- 3** Keerake juhtnuppu ja valige 30 minutit .

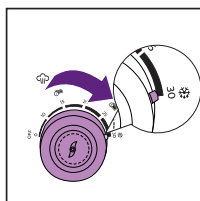


→ Aurutamise märgutuli  muutub valgeks, viidates sellele, et seade sulatab.

- 4** Kui sulatamise tsüklil on lõppenud, kustub seadmest piiks ja aurutamise märgutuli  kustub.

- 5** Keerake juhtnupp tagasi väljalülitatud asendisse (**OFF**). Enne kannu eemaldamist oodake kaks minutit või seni, kuni seadmest ei tõuse enam auru.

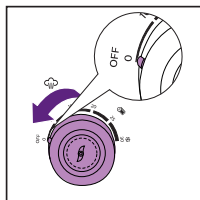

- 6** Avage kaas ja kasutage hoiupoti väljavõtmiseks spaatlil olevat konksu.

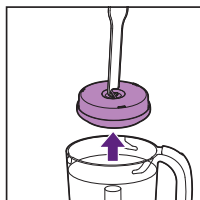

- 7** Pärast sulatustsükli võib veepaaki veel veidi vett jääda. See on normaalne. Oodake, kuni seade jahtub toatemperatuurini, seejärel tühjendage veepaak kogu jääkveest. Veepaagi tühjendamiseks või puhastamiseks lugege peatükki „Puhastamine ja katlakivi eemaldamine“.



Märkus

- Sulatage korraga ainult ühte toiduportsjonit.
- Pärast sulatamist soovitame toidu korralikult soojendamiseks teostada teise soojendamise tsükli.

Koostisained ja aurutamisajad

Toidu liik	Koostisained	Umbkaudne aurutamisaeg (min)*	Veetase veepaagis (ml)
Puuvili	Õun	15	160
	Apelsin/mandariin	15	160
	Virsik	10	160
	Pirn	15	160
	Ananass	20	200
	Ploom	10	160
	Maasikas	15	160
Aedvili	Spargel	15	160
	Brokoli	15	160
	Porgand	20	200
	Lillkapsas	15	160
	Seller	15	160
	Baklažaan	15	160
	Apteegitill	15	160
	Prantsuse oad	20	200
	Porrulauk	15	160
	Sibul	15	160
	Herned	15	160
	Paprika	15	160
	Kartul	20	200
	Kõrvits	15	160
	Spinat	15	160
	Kaalikas	15	160
	Magus mais	15	160
	Magus kartul	15	160
	Tomat	15	160
	Naeris	15	160
	Suvikõrvits	15	160
Liha	Kana-, looma-, lamba-, sealiha jne	20	200
Kala	Lõhe, merlang, lest, tursk, forell jne	15	160

* Aurutamisaeg võib erineda. Ligikaudsed ajad on arvutatud kuni 1 cm suurusteks kuubikuteks lõigatud koostisosadega, mille kogukaal on 250 g.

Puhastamine ja katlakivi eemaldamine

Puhastamine



Ettevaatust!


- Puhastage seadet alati pärast kasutamist.
- Ärge kastke põhiseadet kunagi vette. Ärge kunagi loputage põhiseadet kraani all.
- Ärge kunagi kasutage seadmes valgendit või keemilisi steriliseerimislahuseid või -tablette.
- Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks küürimiskäsnu, abrasiivseid puhastusvahendeid ega ka agressiivseid vedelikke nagu bensiini, atsetooni või alkoholi.




Märkus

- Kõiki osi võib pesta nõudepesumasinas, v.a põhiseadet.
- Kui olete rõngastihendi kannu kaane ümbert eemaldanud, et seda puhastada, pange tihend kindlasti tagasi ja veenduge, et rõngastihendi lame serv oleks väljapoole suunatud.


- 1 Võtke seade elektrivõrgust välja ja eemaldage nõu põhiseadme küljest.

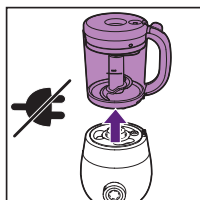

- 2 Kannu kaane kannult vabastamiseks lükake kaane sakki vastupäeva.

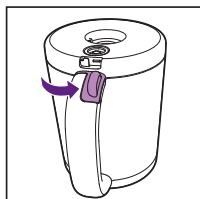


- 3** Haarake sõela eendist ja tõmmake esmalt sõela üks pool välja ning seejärel vabastage sõel kannu kaane küljest.

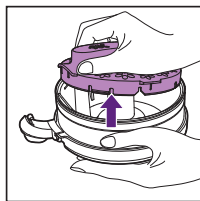


- 4** Vajaduse korral eemaldage puhastamiseks kannu kaane tihendusrõngas.

- 5** Eemaldage lõiketera.

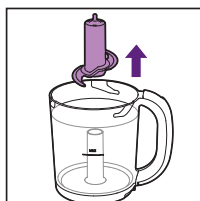


- 6** Puhastage lõiketera vahetult pärast kasutamist põhjalikult kraani all. Peske kindlasti ka lõiketera toru sisemus.

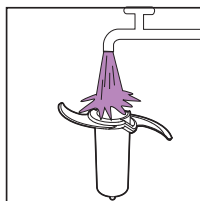

! Ettevaatust!



- Lõiketera käsitlemisel tuleb olla väga ettevaatlik. Lõikeservad on väga teravad.

- 7** Keerake veepaagi kaant vastupäeva ja eemaldage see veepaagi küljest.

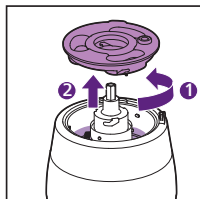

- 8** Peske veepaagi kaant kraani all.

- 9** Valage paagist üleliigne vesi välja, Vajadusel valage puhast vett veepaaki ja loputage see välja. Vajadusel korrake, kuni veepaak on puhas.

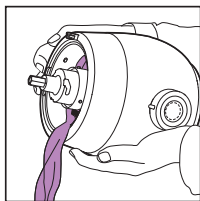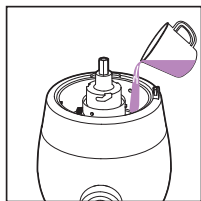


- 10** Puhastage kõik teised toiduainetega kokkupuutuvad osad kuuma vee all pesuainega kohe pärast kasutamist.
- 11** Kuivatage põhiseade ja kõik osad pärast pesemist ära.

Veepaagist katlakivi eemaldamine

Optimaalse tulemuse saavutamiseks soovitame seadmest katlakivi eemaldada iga 4 nädala järel. Katlakivi kogunemise vähendamiseks soovitame kasutada aurutamisel, soojendamisel või sulatamisel pehmet või puhastatud vett.



Seadme katlakivist puhastamisel järgige allpool toodud katlakivi eemaldamise juhiseid.

- 1** Veenduge, et seade on välja lülitatud.
- 2** Veepaagist katlakivi eemaldamiseks segage 80 ml lauaäädikat (6% äädikhapet) 80 ml veega või kasutage sidrunhappe ja sooja vee lahust.
- 3** Lisage lahus veepaagis olevasse boilerisse.
- 4** Pange veenõu kaas veepaagile ja keerake päripäeva kindlalt kinni.
- 5** Oodake 6 tundi/üleöö või seni, kuni kogu katlakivi on lahustunud.
- 6** Valage kasutatud lahus veepaagist välja.

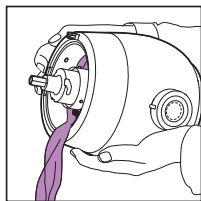

- 7** Kui katlakivi pole täielikult lahustunud, korrake selles peatükis kirjeldatud katlakivi eemaldamise tsükli samme 1 kuni 6.


- 8** Valage puhast vett veepaaki ja loputage see välja. Vajadusel korrake, kuni veepaak on puhas.

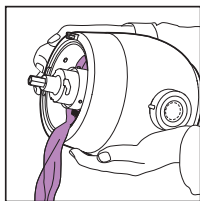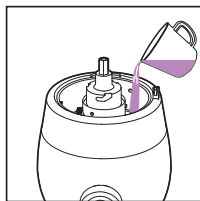

- 9** Loputage veepaagi kaant põhjalikult kraani all.
- 10** Enne kui seadmesse uuesti toitu panete, täitke veepaak 200 ml veega ja laske seadmel lõpetada 20-minutilise aurutamistsükkel tühja kannuga.

Hoiustamine

- 1** Enne seadme hoiustamist tühjendage veepaak.

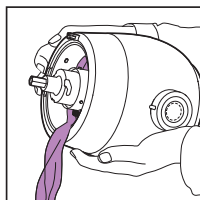

- 2** Enne seadme hoiustamist veenduge, et kõik osad oleksid puhtad ja kuivad (vt ptk „Puhastamine ja katlakivi eemaldamine”).
- 3** Hoiustamiseks asetage lõiketera kannu, et vältida kahjustusi.
- 4** Veenduge alati, et nii veepaagi kui kannu kaaned on hoiustamiseks kindlalt paika lukustatud.

Jäätmekäitlus



See sümbol tähendab, et elektritooteid ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka. Järgige oma riigi elektritoodete lahuskogumist reguleerivaid eeskirju.

Tugi

Kogu tootetoe koos korduma kippuvate küsimustega leiate aadressilt www.philips.com/support.



Märkus

- Energiatarve (ooterežiim): <0,5 W (aeg automaatse ooterežiimini: < 1 min).

Veaotsing

See peatükk annab ülevaate üldistest probleemidest, mis võivad selle seadmega seoses tekkida. Kui te ei suuda probleemi alltoodud teabe abil lahendada, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade ei tööta.	Seadmel on ohutuslukk. Kui detailid ei ole põhiseadmele õigesti paigaldatud, siis seade ei tööta.	Pange kõik osad õigesti. Enne aurutamist tuleb kann asetada põhiseadmele vertikaalselt, kannu kaas suunaga alla; enne segamist pange kann põhiseadmele nii, et kaas oleks suunatud üles, ja lukustage kann, keerates seda päripäeva.
Aurutamise märgutuli ei lülitu sisse.	Seade ei ole ühendatud vooluvõrku.	Pange pistik toitepesa.
	Kann ei ole põhiseadmele õigesti paigaldatud.	Asetage kann põhiseadmele õigesti nii, et kannu kaas oleks suunaga alla.
	Olete käivitanud teise aurutustsükli kohe pärast eelmise lõpetamist.	Lülitage seade välja ja laske sellele 10 minutit jahtuda, enne kui alustate järgmist aurutamistsükli.
	Juhtnupp ei ole pärast eelmise aurutamistsükli lõppu pööratud väljalülitatud asendisse (OFF).	Keerake juhtnupp esmalt väljalülitatud asendisse (OFF) ja seejärel keerake seda uuesti, et valida tööaeg.
Esimestel kasutuskordadel tuleb veepaagist ebameeldivat lõhna.	Te pole veepaaki enne kasutamist loputanud.	Veepaagi puhastamiseks vt peatükki „Puhastamine ja katlakivi eemaldamine“ ja seejärel läbige tühja kannuga üks aurutamistsükkel.
Seade ei tekita auru.	Te ei ole veepaaki vett pannud.	Lülitage seade välja ja tõmmake toitepistik pistikupesast välja, seejärel lisage veepaaki vett.
	Veepaaki on kogunenud liiga palju katlakivi.	Eemaldage veepaagist katlakivi. Vt peatükist „Puhastamine ja katlakivi eemaldamine“ jaotist „Katlakivi eemaldamine“.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Veepaagist lekib auru.	Veepaagi kaas ei ole korralikult suletud.	Sulgege veepaagi kaas korralikult. Veenduge, et veepaagi kaanel olev ikoon ▲ on joondatud veepaagil oleva ikooniga ⏻.
	Kann ei ole põhiseadmele õigesti kokku pandud.	Paigutage kann õigesti põhiseadmele.
	Veepaagi kaanel olev auru väljalaskeava on blokeeritud kogunenud mustuse või katlakivi tõttu.	Puhastage veepaagi kaane auru väljalaskeava.
	Kannu kaane auru sisselaskeava on kogunenud mustuse tõttu blokeeritud.	Puhastage kannu kaane auru sisselaskeava.
Koostisaineid pole täielikult läbi kuumutatud.	Kannu asetatud tükid on liiga suured.	Lõigake toit väiksemateks tükkideks (kuubikud ei tohi olla suuremad kui 1 cm).
	Kannus on liiga palju toitu.	Vähendage kannus oleva toidu kogust.
	Veepaagis on liiga palju või liiga vähe vett.	Lisage õige kogus vett vastavalt aurutamisaajale. Vaadake retseptiraamatust ja/või peatüki „Koostisained ja aurutamisajad“ tabelist, kas olete lisanud soovitud koostisainetele või retseptile vastava veekoguse ja määranud nendega sobiva aurutamisaaja.
	Aurutamisaeg on liiga lühike.	Valige pikem aurutamisaeg (kõige rohkem 30 minutit).
	Kann ei ole põhiseadmele õigesti paigaldatud.	Asetage kann põhiseadmele õigesti nii, et kannu kaas oleks suunaga alla.
	Veepaaki on kogunenud liiga palju katlakivi.	Eemaldage veepaagist katlakivi. Vt peatükist „Puhastamine ja katlakivi eemaldamine“ jaotist „Katlakivi eemaldamine“.
Kannu kaas lekib.	Kannus on liiga palju toitu.	Lülitage seade välja ja töödelge väikeste portsude kaupa.
	Kannu kaas ei ole õigesti kannule lukustatud.	Asetage kaas kannu peale ja pöörake seda lukustamiseks päripäeva.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
	Kannu kaane ümber olev tihendusrõngas ei ole õigesti paigaldatud või puudub üldse.	Veenduge, et tihendusrõngas on õigesti ümber kannu kaane paigaldatud nii, et lame külg jääb väljapoole.
Püreeestamisfunktsioon ei tööta.	Kannus on liiga palju toitu.	Lülitage seade välja ja töödelge väikeste portsude kaupa. Kannu pandud toortoit ei tohi ulatuda üle lõiketera ülaosa.
	Kann ei ole põhiseadmele õigesti paigaldatud.	Paigutage kann kaas ülespoole põhiseadmele, joondage kannu kannul olev ikoon  põhiseadmel oleva ikooniga  ja pöörake kannu päripäeva, et see põhiseadmel kindlalt paika lukustada.
	Kannu kaas ei ole õigesti kannule lukustatud.	Asetage kaas kannu peale ja pöörake seda lukustamiseks päripäeva.
	Kasutate seadet kleepuvate toiduainete, näiteks juustu peenestamiseks.	Vt retseptiraamatut ja kasutage segamiseks sobivaid koostisosi.
	Olete kasutanud püreeestamisfunktsiooni järjest rohkem kui 30 sekundit.	Lõpetage püreeestamine, laske seadmel mõni minut jahtuda ja seejärel püreestage edasi.
Seade teeb palju müra, levitab ebameeldivat lõhna, on katsudes tuline, suitseb jne.	Kannus on liiga palju toitu.	Lülitage seade välja ja töödelge väikeste portsude kaupa.
	Olete kasutanud püreeestamisfunktsiooni liiga pikalt järjest.	Ärge laske seadmel püreestada üle 30 sekundi korraga.
Seade tekitab segamise ajal tugevat müra ja vibratsiooni.	Sõel ei ole kannu kaane külge kinnitatud.	Veenduge, et sõel oleks kannu kaane külge kinnitatud.
Sulatatud toidu temperatuur on endiselt madal.	Hoiupotis on liiga palju toitu.	Veenduge, et hoiupotis oleva toidu kogus ei ületaks poti küljele märgitud maksimumkoguse märki.
	Toit hoiupotis on liiga kleepuv.	Laske seadmel 10 minutit jahtuda ja seejärel sulatage uuesti.
Hoiupott lekib ülessoojendamise/ sulatamise ajal.	Hoiupoti kaas ei ole korralikult suletud.	Enne hoiupoti ülessoojendamiseks/ sulatamiseks kannu panemist veenduge, et kaas oleks korralikult suletud.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Veepaagis olev vesi on veepaagist väljavalamisel või aurutamise ajal kannu sattudes ebataavalist värvi või on veepaagis olev vesi ebameeldiva lõhnaga.	Toiduosakesed on kasutamise ajal veepaaki sattunud.	Puhastage veepaaki vastavalt peatükis „Puhastamine ja katlakivi eemaldamine” toodud juhistele. Kasutage seadet täpselt juhiste järgi. Veenduge, et te ei täida veepaaki üle määratud taseme (max 250 ml) ega täida kannu toiduga üle määratud taseme (ärge täitke kannu üle lõiketera plastosa ülemise serva). Ärge aurutage samu koostisosi üle 30 minuti ja ärge lisage aurutamiseks vedelikku kannu. Pärast vedeliku valamist kannu ärge asetage kunagi kannu aurutamisasendisse nii, et kannu kaas on suunaga allapoole.
Veepaagil, veepaagi kaanel, kannul, kannu kaanel ja sõelal on valged laigud.	Nendele osadele on kogunenud katlakivi.	See on normaalne. Eemaldage regulaarselt katlakivi. Puhastage veepaagi kaant, kannu, kannu kaant ja sõela niiske lapiga. Eemaldage veepaagist katlakivi. Vt peatükist „Puhastamine ja katlakivi eemaldamine” jaotist „Katlakivi eemaldamine”.
Toiduga kokkupuutuvad pinnad on värvi muutnud.	Toiduainetega kokkupuutuvad seadme osad võivad toidu värvide mõjul tooni muuta.	See on normaalne. Kõiki detaile on ikka turvaline kasutada ja need ei mõjuta valmistatavat toitu.
Aurutamise, ülessoojendamise või sulatamise ajal kostab seadme 5 korda heli ja aurutamise märgutuli vilgub.	Kann on töötlemise ajal paigast ära nihkunud või põhiseadmest eemaldatud.	Pöörake juhtnupp väljalülitatud asendisse (OFF), kontrollige vee kogust veepaagis, asetage kann õigesti põhiseadmele ja valige uuesti alustamiseks töötlemise aeg.
	Veepaagis olevast veest ei piisa valitud töötlemisajaks.	Keerake juhtnupp väljalülitatud asendisse (OFF) ja lisage valitud töötlemisaja jaoks piisavalt vett.
	Veepaaki on kogunenud liiga palju katlakivi.	Eemaldage veepaagist katlakivi. Vt peatükist „Puhastamine ja katlakivi eemaldamine” jaotist „Katlakivi eemaldamine”.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Kannu põhja sisemises kihis on toidujäägid.	Puhastamise ajal satuvad kannu põhja sisemisse kihti mõned toidujäägid.	Võtke kann põhiseadme küljest lahti. Eemaldage kannu kaas ja lõiketera. Pöörake kann teistpidi, asetage põhjal olev väike ava kraaniga kohakuti ja laske veel väikesesse avasse joosta. Parema puhastustulemuse saavutamiseks kasutage sooja vett. Hoidke kannu käepidemest kinni ja raputage kannu umbes 15 sekundit, et vesi kogunenud toidujääkidega seguneks. Valage vesi väikese ava kaudu välja. Korrake ülaltoodud samme mitu korda, kuni kõik toidujäägid on eemaldatud.

Tehnilised andmed

- Pinge/võimsus: Vt tüübiplaati seadme põhjal
- Veepaagi maksimaalne mahutavus: 180 ml: 250 ml
- Kannu maksimaalne mahutavus: 1050 ml
- Töötemperatuuri vahemik: 10 °C kuni 40 °C
- Kaitse: ülekuumenemise kaitselüliti

