

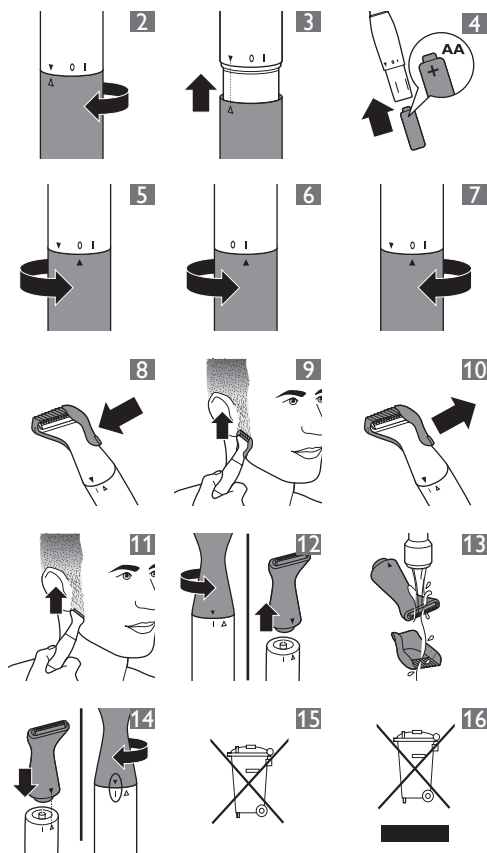
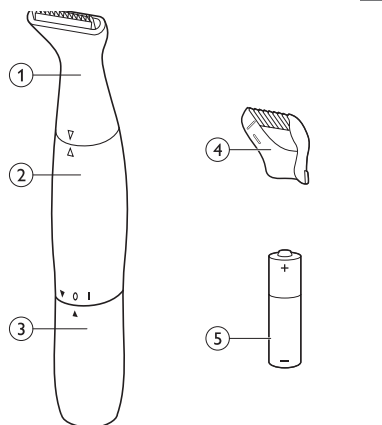




PHILIPS

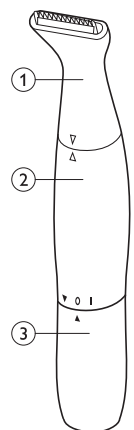

ENGLISH

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)

- 1 Precision trimming head
- 2 Motor unit
- 3 Battery compartment cover
- 4 Precision trimming comb
- 5 Disposable battery

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Warning

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Caution

- Do not immerse the motor unit in water or any other liquid, nor rinse it under the tap.
- This appliance can only be operated on a battery.
- Do not use the appliance when the cutting element of the precision trimming head, the precision trimming comb or the motor unit are damaged or broken, as this may cause injury.
- Use and store the appliance at a temperature between 15°C and 35°C.
- This appliance is only intended for shaping and trimming facial and neck hair. Do not use the appliance for any other purpose.
- Remove the battery from the appliance if you are not going to use it for some time.
- If the appliance is subjected to a major change in temperature, pressure or humidity, let the appliance acclimatise for 30 minutes before you use it.
- For hygienic reasons, the appliance should only be used by one person.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Preparing for use

- 1 To remove the battery compartment cover, turn it to the left until the setting indicator points to the 'open' indication (▼). (Fig. 2)
- 2 Pull the motor unit off the battery compartment cover (Fig. 3).
- 3 Put the battery in the battery compartment (Fig. 4).

Make sure the + and - poles of the battery point in the right direction.

Note: The appliance runs on one R6 AA 1.5-volt battery (included). Preferably use Philips alkaline batteries. A new AA alkaline battery has an operating time of up to 2 hours.

- 4 Slide the battery compartment cover back onto the motor unit. Turn the cover to the right until the setting indicator points to the 'off' indication (0) (Fig. 5).

To avoid damage due to battery leakage:

- do not expose the appliance to direct sunlight.
- do not expose the appliance to temperatures higher than 35°C.
- remove the battery if you are not going to use the appliance for a month or more.
- do not leave an empty battery in the appliance.

Using the appliance

Before you use the appliance for the first time, test it on a small part of your arm or leg.

If any irritation or allergic reaction occurs, discontinue use immediately. Do not use the trimmer on sensitive or irritated skin.

Shaping with the precision trimming head

You can use the precision trimming head to shape and maintain beard, sideburns and neck. You can also use the precision trimming head to trim neck hair.

General

- 1 To switch on the appliance, turn the battery compartment cover to the right until the setting indicator points to the 'on' indication (I) (Fig. 6).
- 2 Use the appliance as described in section 'Precision trimming with precision trimming comb' and 'Precision trimming without precision trimming comb'.
- 3 To switch off the appliance, turn the battery compartment cover to the left until the setting indicator points to the 'off' indication (0) (Fig. 7).

Precision trimming with precision trimming comb

With the precision trimming comb, you can trim to a length of 6mm.

Note: When you use the precision trimming head for the first time, always put the precision trimming comb on the precision trimming head.

- 1 Push the precision trimming comb onto the precision trimming head. (Fig. 8)
- 2 To trim most effectively, move the appliance against the direction of hair growth. (Fig. 9)

Note: Make smooth and gentle movements and make sure the surface of the precision trimmer comb always stays in contact with the skin.

Precision trimming without precision trimming comb

With the precision trimming head without comb, you can trim to a length of 1mm, the so-called 'stubble look'.

- 1 Pull the precision trimming comb off the precision trimming head. (Fig. 10)
- 2 To trim most effectively, move the appliance against the direction of hair growth, (Fig. 11)

Note: Make smooth and gentle movements and make sure the surface of the precision trimmer always stays in contact with the skin.

Cleaning

Clean the appliance immediately after use and when a lot of hair or dirt has accumulated on the cutting elements.

Caution: Do not immerse the motor unit in water or any other liquid, nor rinse it under the tap.

Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Do not tap on the cutting element.

Do not use any sharp objects to clean the cutting element.

- 1 Make sure the appliance is switched off.
- 2 Detach the precision trimming head from the motor unit to clean it. Turn the precision trimming head to the right until the setting indicator points to the 'open' indication (black upward arrowhead). Then pull the precision trimming head off the motor unit. (Fig. 12)
- 3 Rinse the precision trimming head and the precision trimming comb with lukewarm water (Fig. 13)
- 4 Let all parts dry completely before you use the appliance again.
- 5 To reattach the precision trimming head, align the setting indicator with the 'open' indication (black upward arrowhead) and put the precision trimming head on the motor unit. Then turn the precision trimming head to the left until the setting indicator points to the 'closed' indication (I). (Fig. 14)

Replacement

If the comb is damaged or worn, always replace it with an original Philips comb, which is available from authorised Philips service centres. If the cutting element of the precision trimming head is damaged or worn, replace the precision trimming head. You can obtain a new precision trimming head from authorised Philips service centres.

Environment

- Batteries contain substances that may pollute the environment. Remove the battery when it is empty or when you discard the appliance. Do not throw away the battery with the normal household waste, but hand it in at an official collection point (Fig. 15).
- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 16).

Guarantee and service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country. You find its phone number in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Guarantee restrictions

The guarantee becomes invalid when the appliance is not used and/or not maintained properly or when it is damaged by dropping.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Possible cause	Solution
The appliance becomes hot during use.	The cutting element is dirty.	Follow the instructions in chapter 'Cleaning' to clean the cutting element.
The appliance does not work.	The battery is empty.	Replace the battery with a new one (see chapter 'Preparing for use').
	The cutting element is dirty.	Follow the instructions in chapter 'Cleaning' to clean the cutting element.

FRANÇAIS (CANADA)

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips! Pour profiter pleinement du soutien de Philips, enregistrez votre produit à l'adresse : www.philips.com/welcome.

Description générale (fig. 1)

- 1 Tête de tonte de précision
- 2 Bloc moteur
- 3 Couvercle du compartiment à pile
- 4 Peigne de coupe de précision
- 5 Pile jetable

Important

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

Mise en garde

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (incluant des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui n'ont pas l'expérience et les connaissances nécessaires, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu de cette personne des directives concernant l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne s'amuse pas avec l'appareil.

Avertissement

- Ne plongez jamais le bloc moteur dans de l'eau, ni dans d'autres liquides et ne le rincez pas sous le robinet.
- Cet appareil fonctionne uniquement avec une pile.
- Afin d'éviter tout accident, n'utilisez pas l'appareil si le bloc tondeuse de la tête de tonte de précision, le peigne de coupe de précision ou le bloc moteur est endommagé ou cassé.
- Conservez l'appareil à une température entre 15 °C et 35 °C.
- Cet appareil a été conçu uniquement pour tondre et travailler le style des poils du visage et du cou. Ne l'utilisez jamais à d'autres fins.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, retirez la pile.
- Si l'appareil est soumis à un changement important de température, de pression ou d'humidité, laissez-le à la température ambiante pendant 30 minutes avant de l'utiliser.

- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil doit être utilisé par une seule personne.

Champs électromagnétiques (CEM)
 Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément au présent mode d'emploi.

Avant l'utilisation

- 1 Pour retirer le couvercle du compartiment à pile, faites-le tourner vers la gauche jusqu'à ce que l'indicateur de réglage pointe sur l'indication d'ouverture (▼). (fig. 2)
- 2 Détachez le bloc moteur du couvercle du compartiment à pile (fig. 3).
- 3 Insérez la pile dans le compartiment (fig. 4). Veillez à respecter la polarité de la pile.

Remarque : L'appareil fonctionne avec une pile de type R6 AA de 1,5 V. Utilisez de préférence une pile alcaline Philips. L'autonomie d'une pile de type AA neuve est de 2 heures.

- 4 Repositionnez le couvercle du compartiment à pile sur le bloc moteur. Tournez le couvercle vers la droite jusqu'à ce que l'indicateur de réglage pointe sur l'indication d'arrêt (0) (fig. 5).

- Pour éviter tout dommage dû à une fuite des piles :**
- n'exposez pas l'appareil directement aux rayons du soleil ;
 - n'exposez pas l'appareil à des températures supérieures à 35 °C ;
 - retirez la pile si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un mois ou plus ;
 - si la pile est usée, retirez-la toujours de l'appareil.

Utilisation de l'appareil

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, essayez-le sur une petite zone de votre bras ou de votre jambe.

En cas d'irritation ou de réaction allergique, cessez d'utiliser l'appareil immédiatement. N'utilisez pas la tondeuse sur une peau sensible ou irritée.

Finition à l'aide de la tête de tonte de précision

La tête de tonte de précision permet d'entretenir la barbe, les favoris et les poils du cou. Vous pouvez

également vous en servir pour tondre les pois du cou.

- Généralités**
- 1 Pour allumer l'appareil, tournez le couvercle du compartiment à pile vers la droite jusqu'à ce que l'indicateur de réglage pointe sur l'indication de marche (I) (fig. 6).
 - 2 Utilisez l'appareil conformément aux instructions des sections «Tonte de précision à l'aide du peigne de coupe de précision» et «Tonte de précision sans peigne de coupe de précision»
 - 3 Pour éteindre l'appareil, tournez le couvercle du compartiment à pile vers la gauche jusqu'à ce que l'indicateur de réglage pointe sur l'indication d'arrêt (0) (fig. 7).
- Tonte de précision à l'aide du peigne de coupe de précision**
 Avec le peigne de coupe de précision, la longueur minimale obtenue est de 6 mm.
- Remarque : Lorsque vous utilisez la tête de tonte de précision pour la première fois, fixez toujours le peigne de coupe de précision dessus.*
- 1 Enfoncez le peigne de coupe de précision sur la tête de tonte de précision. (fig. 8)
 - 2 Pour une tonte aussi efficace que possible, déplacez l'appareil dans le sens inverse de la pousse des poils. (fig. 9)
- Remarque : Effectuez des mouvements tout en douceur et assurez-vous que la surface du peigne de coupe de précision reste toujours en contact avec la peau.*
- Tonte de précision sans peigne de coupe de précision**
 Si vous utilisez la tête de tonte de précision sans le peigne, vous pouvez obtenir une longueur minimale de 1 mm, ce qu'on appelle l'effet «barbe de trois jours».
- 1 Retirez le peigne de coupe de précision de la tête de tonte de précision. (fig. 10)
 - 2 Pour une tonte aussi efficace que possible, déplacez l'appareil dans le sens inverse de la pousse des poils. (fig. 11)
- Remarque : Effectuez des mouvements tout en douceur et assurez-vous que la surface de la tondeuse de précision reste toujours en contact avec la peau.*

Nettoyage

Nettoyez l'appareil immédiatement après utilisation et lorsqu'une quantité importante de poils ou de poussière s'est accumulée dans le bloc tondeuse.

Attention : Ne plongez jamais le bloc moteur dans de l'eau, ni dans d'autres liquides et ne le rincez pas sous le robinet.

N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.

- Ne tapez pas sur le bloc tondeuse.
- N'utilisez pas d'objet pointu pour nettoyer le bloc tondeuse.

- 1 Assurez-vous que l'appareil est bien éteint.
- 2 Détachez la tête de tonte de précision du bloc moteur pour la nettoyer. Pour ce faire, faites-la tourner vers la droite jusqu'à ce que l'indicateur de réglage pointe sur l'indication d'ouverture (flèche noire vers le haut), puis retirez-la du bloc moteur. (fig. 12)
- 3 Rincez la tête de tonte de précision et le peigne de coupe de précision avec de l'eau tiède (fig. 13).
- 4 Laissez toutes les pièces sécher complètement avant de réutiliser l'appareil.
- 5 Pour remettre la tête de tonte de précision, alignez l'indicateur de réglage sur l'indication d'ouverture (flèche noire vers le haut) et placez la tête de tonte de précision sur le bloc moteur. Faites ensuite tourner la tête de tonte de précision vers la gauche jusqu'à ce que l'indicateur pointe sur l'indication de fermeture (I). (fig. 14)

Remplacement

Si le peigne est endommagé ou usé, remplacez-le par un peigne Philips, disponible auprès d'un centre de services agréé Philips.

Si le bloc tondeuse de la tête de tonte de précision est endommagé ou usé, remplacez la tête. Vous pouvez vous en procurer une neuve dans un centre de services agréé Philips.

Environnement

- Les piles contiennent des substances qui peuvent nuire à l'environnement. Retirez la pile si elle est usée ou si vous mettez l'appareil au rebut. Ne jetez pas la pile avec les ordures

- ménagères. Déposez-la dans un endroit prévu à cet effet (fig. 15).
- Ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères à la fin de sa vie utile; déposez-le plutôt dans un point de collecte de recyclage. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement (fig. 16).

Garantie et services

Si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires ou faire réparer l'appareil, ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou communiquez avec le service à la clientèle Philips de votre pays dont vous trouverez le numéro de téléphone sur le feuillet de garantie internationale. S'il n'existe pas de service à la clientèle dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre détaillant Philips.

- Restrictions de garantie**
 La garantie n'est plus valable lorsque l'appareil n'est pas utilisé/entretenu conformément aux instructions ou lorsqu'il est endommagé suite à une chute.

Dépannage

Ce chapitre présente les problèmes les plus courants que vous pouvez éprouver avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, communiquez avec le Service à la clientèle Philips de votre pays.

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil devient chaud en cours d'utilisation.	Le bloc tondeuse est sale.	Au moment de nettoyer le bloc tondeuse, suivez les instructions du chapitre «Nettoyage».
L'appareil ne fonctionne pas.	La pile est vide.	Remplacez la pile (voir le chapitre «Avant l'utilisation»).
	Le bloc tondeuse est sale.	Au moment de nettoyer le bloc tondeuse, suivez les instructions du chapitre «Nettoyage».