

PHILIPS

AVENT

SCF870



Brugervejledning

Indhold

Vigtigt.....	3
Introduktion	6
Generel beskrivelse	7
Vær opmærksom på følgende	8
Før apparatet tages i brug.....	9
Sådan bruges apparatet	9
Påfyldning af vandtanken	9
Dampning	10
Blendning efter dampning	13
Blendning uden dampning	15
Ingredienser og dampningstider.....	17
Rengøring og vedligeholdelse	18
Afkalkning af vandtanken	20
Genbrug.....	21
Opbevaring	21
Støtte	21
Tekniske specifikationer	21
Fejlfinding	22

Vigtigt

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.

Fare

- Motorenheden må aldrig kommes ned i vand eller andre væsker eller skylles under vandhanen.

Advarsel

- Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
- Brug aldrig apparatet, hvis netstik, netledning eller selve apparatet er beskadiget.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
- Dette apparat kan bruges af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici.
- Apparatet må ikke betjenes af børn. Hold apparatet og ledningen uden for børns rækkevidde.
- Lad ikke børn lege med apparatet.
- Rør ikke ved knivenhedens skæreægge, når apparatet er sat i stikkontakten og under rengøringen. Knivbladernes ægge er meget skarpe.
- Hvis knivenheden sætter sig fast, skal du tage apparatet ud af stikkontakten, før du prøver at fjerne de ingredienser, der blokerer knivenheden.
- Apparatet bliver meget varmt under dampning og kan give forbrændinger, når det berøres. Løft kun blenderglasset vha. håndtaget.
- Vær opmærksom på den varme damp, der kommer ud af dampkokeren under dampning, og når du fjerner låget.
- Vær opmærksom på den varme damp, der kommer ud af vandtankens påfyldningsåbning, når du åbner låget.

- Når dampningsprocessen er færdig, kommer der fortsat varm damp ud af dampudtaget på motorenheden og damphullet i låget i et stykke tid. Vær forsigtig, når du løfter blenderglasset af motorenheden.
- Hvis apparatet ikke bruges korrekt, kan der komme varm damp ud af påfyldningsåbningen. Se kapitlet "Fejlfinding" for at undgå eller løse problemet.
- Lad aldrig apparatet køre uden opsyn.
- Skil ikke motoren ad til vedligeholdelse eller rengøring. Kontakt din Philips-forhandler for eftersyn/reparation.

Forsigtig

- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikater, eller tilbehør/dele som ikke specifikt er anbefalet af Philips, da reklamerationsretten i så fald bortfalder.
- Stil ikke apparatet på eller i nærheden af ovn eller kogeapparat, der er i brug eller stadig er varme.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet afkøle, før det rengøres.
- Brug aldrig blenderglasset eller en anden del af apparatet i en mikrobølgeovn, da metaldele i blenderglassets håndtag og knivenheden ikke er egnet til dette.
- Steriliser aldrig blenderglasset eller en anden del af apparatet i en sterilisator, da metaldele i glassets håndtag og knivenheden ikke er egnet til dette.
- Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug. Hvis det anvendes forkert eller til professionelle eller semi-professionelle formål eller på en måde, der ikke er i overensstemmelse med brugsvejledningen, bortfalder garantien og dermed Philips' ansvar for eventuelle skader.
- Vær forsigtig, når du hælder varm væske i bægeret, da varm væske og damp kan sprøjte ud og forårsage skoldning.
- Lad apparatet køle af i 10 minutter, inden du damper en ny portion ingredienser.
- Apparatet er ikke beregnet til at hakke hårde ingredienser som f.eks. isterninger og sukkerknalder.

- Apparatet må ikke blende i mere end 30 sekunder ad gangen. Hvis du ikke er færdig med at blende efter 30 sekunder, skal du slukke for apparatet og vente et par sekunder, inden du fortsætter. Hvis apparatet bliver overophedet, skal du lade det køle ned et par minutter, inden du fortsætter.
- Stil apparatet på et stabilt, vandret og jævnt underlag. Sørg for, at der er tilstrækkelig luft omkring det, så du undgår at beskadige f.eks. skabe eller andre genstande, da apparatet afgiver varm damp under brug.
- Brug ikke apparatet, hvis det er blevet tabt eller på nogen måde er beskadiget. Kontakt din Philips-forhandler for eftersyn/reparation.
- For at undgå beskadigelse af apparatet må du aldrig komme vand, andre væsker eller blendet mad i glasset til dampning.
- Brug aldrig dampningsfunktionen uden vand.
- Sørg for ikke at overfylde vandtanken (maks. 200 ml). Overskrid ikke den angivne maksimum-markering på målebægeret.
- Når du damper ingredienser, skal du sørge for ikke at overfylde blenderglasset. Sørg for, at den øverste del af den grønne knivenhed ikke er dækket af mad.
- Når du blander væsker, må du ikke overskride den angivne maksimum-markering på blenderglasset (450 ml).
- Kom ikke genstande i påfyldningsåbningen eller dampudtaget.
- Fyld aldrig vand på vandtanken under dampningen, da det kan medføre, at varmt vand og damp kommer ud af apparatet.
- Sørg altid for, at låget er kølet ned efter dampningen, inden du åbner det for at påfylde flere ingredienser til blendning, hvis dette er nødvendigt.
- Tilslut aldrig apparatet til en ekstern kontaktenhed som f.eks. en timer, og tilslut aldrig til et kredsløb, som jævnligt slås til og fra. Dette forhindrer farlige situationer, der kunne opstå som følge af en utilsigtet nulstilling af overophedningssikringen.
- Kontroller altid babymadens temperatur på din hånddryg, inden du mader dit barn.



- Kontroller altid babymadens konsistens. Sørg for, at der ikke er klumper i maden.
- Når dampningsprocessen (maks. 20 minutter) er færdig, bør du ikke dampe eller genopvarme babymaden igen.
- Brug kun den medfølgende paletske til at fjerne mad fra blenderglasset.
- Regelmæssig afkalkning forhindrer skader på apparatet.
- Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten, før du skifter tilbehør eller kommer i nærheden af dele, der bevæger sig under brug.
- Vær forsigtig, når du håndterer de skarpe knive, tømmer blenderglasset og rengør apparatet.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten, hvis enheden efterlades uden opsyn.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn.

Sikkerhedssystem

Apparatet er udstyret med en indbygget sikkerhedslås. Apparatet virker kun, hvis alle dele er samlet korrekt på motorenheden. Hvis alle delene er samlet korrekt, åbnes den indbyggede sikkerhedslås.

Apparatet er også udstyret med overophedningsbeskyttelse. Overophedning kan opstå, hvis tidsrummet mellem to dampningsprocesser er for kort, hvis blendningsfunktionen bruges for længe, eller hvis der er for mange ingredienser i blenderglasset. Hvis overophedningsbeskyttelsen slår apparatet fra under brug, skal du indstille kontrolknappen til 0 og lade apparatet køle af i et par minutter. Derefter kan du bruge apparatet igen.

Elektromagnetiske felter (EMF)


Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Introduktion

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips Avent! For at få fuldt udbytte af den support, Philips Avent tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.


Denne kombinerede dampkoger og blender er specielt velegnet til tilberedning af små portioner babymad. Den kombinerede dampkoger og blender hjælper alle forældre med at lave friske måltider til deres børn med en enkel dampnings- og blendningsfunktion kombineret i ét apparat.

Generel beskrivelse

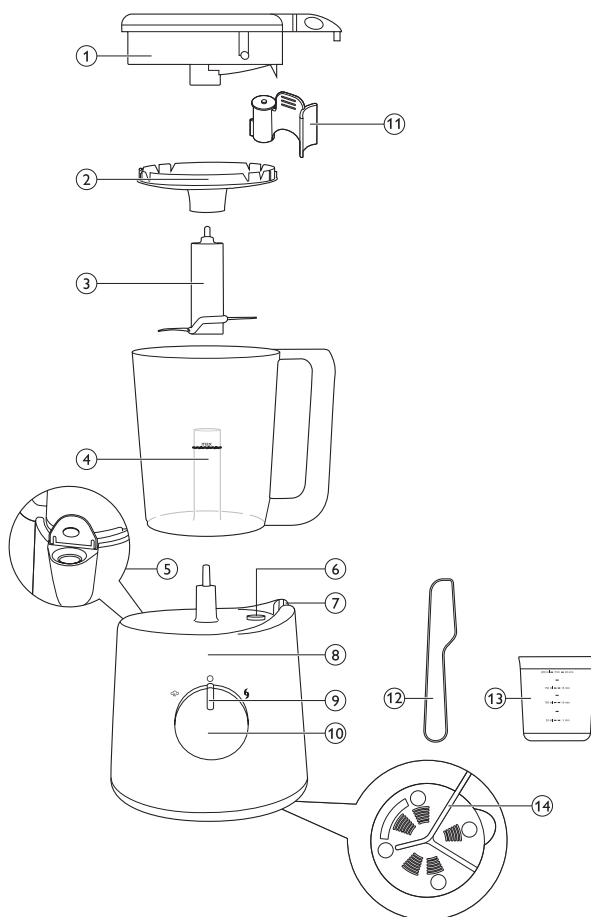

1	Låg med damphul	8	Motorenhed
2	Si	9	Dampindikator
3	Knivenhed	10	Kontrolknop
4	Blenderglas med holder til knivenhed	11	Ventil
5	Påfyldningsåbning på vandtank	12	Spatel
6	Dampudtag på motorenheden	13	Målebæger
7	Låseområde til håndtag	14	Bunden af apparatet med netledning


Vær opmærksom på følgende

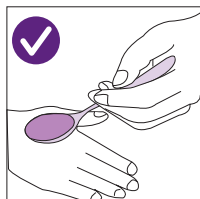


- Kontroller babymadens temperatur på din håndryg, inden du mader dit barn.




- Overskrid ikke den angivne maksimum-markering på blenderglasset (450 ml).

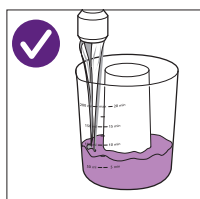


- Fyld vandtanken med 200 ml destilleret vand.

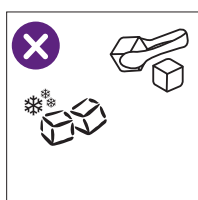


- Hak ikke hårde ingredienser som f.eks. isterninger og sukkerknaller.

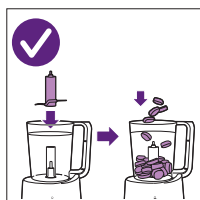


- Sæt knivenheden fast på knivenhedsholderen i blenderglasset, før du kommer mad i blenderglasset, når du skal dampe eller blende.

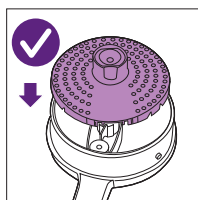

- Placer altid sien i blenderglassets låg ("klik").

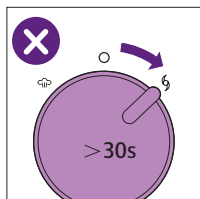

- Lad ikke apparatet blende i mere end 30 sekunder ad gangen.

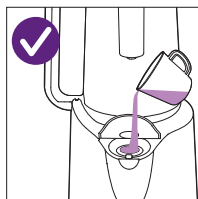

- Afkalk apparatet hver 4. uge.

Før apparatet tages i brug

- 1 Fjern al emballage fra apparatet.
- 2 Rengør alle dele undtagen motorenheden (Se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse").

Sådan bruges apparatet

Sørg altid for, at låget er kølet ned efter dampningen, inden du fjerner det for at påfylde flere ingredienser til blendning, hvis dette er nødvendigt. Overskrid ikke den angivne maksimum-markering på blenderglasset.

Tøm vandtanken, før du fylder den igen for at starte en ny dampningsproces.

Sørg altid for, at den grønne knivenheds øverste kant ikke er dækket af mad, når du starter dampningen.


Dette apparat er beregnet til at dampe friske faste ingredienser og derefter blende dem til babymad. Se opskriftshæftet for at få eksempler. Normalt vil man først dampe ingredienserne og derefter blende dem. Du kan imidlertid også bruge apparatet til kun at dampe eller blende med. Hvis du kun bruger apparatet til blendning, kan du springe afsnittene "Påfyldning af vandtanken" og "Dampning" over og nøjes med at følge instruktionerne i afsnittet "Blendning". Efter blendning må du aldrig dampe mad, der allerede er blendet. Damp aldrig den samme portion ingredienser i længere tid end 20 minutter eller mere end én gang.

Dette apparat er IKKE beregnet til:

- Optøning af mad
- Dampning af frossen mad
- Dampning af mad, der allerede er blendet
- Dampning af de samme ingredienser i mere end 20 minutter
- Tilberedning af ris og pasta
- Blendning af ingredienser først og derefter dampning af dem
- Opvarmning af væsker, f.eks. supper eller vand
- At holde mad varm i flere timer
- Genopvarmning af mad

Påfyldning af vandtanken

- 1 Fyld vand i målebægeret op til det ønskede niveau.

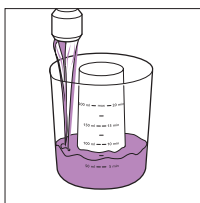

Målebægeret viser millimeter og den tilsvarende dampningstid i minutter. Se det separate opskriftshæfte for at få oplysninger om de anbefalede mængder til opskrifterne.

2 Hæld vand i påfyldningsåbningen og luk låget.



Bemærk: Kom aldrig andet end vand i vandtanken.

Dampning


Hvis bestemte grøntsager og frugter dampes nænsomt, er de perfekte til børn, som begynder at spise fast føde. Dampning er den sundeste måde at tilberede mad på, fordi maden bevarer mange vitaminer og andre sunde næringsstoffer.

Bemærk: Du kan finde opskrifter og tilberedningstider i det separate opskriftshæfte.

Bemærk sammenhængen mellem opskrifterne og barnets alder.

Bemærk: Damp ikke frosne ingredienser, da apparatet ikke opvarmer frossen mad til den temperatur, der kræves til dampning. Optø altid faste ingredienser, før du damper dem i apparatet. Ryst overskydende vand af optøede ingredienser, før du kommer dem i blenderglasset.


1 Sæt knivenheden fast på knivenhedsholderen i blenderglasset.

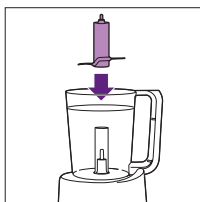

2 Skær faste ingredienser i små stykker (terninger på 2-3 cm), inden du putter dem i blenderglasset.

Bemærk: Undlad at blende store mængder faste ingredienser på én gang. Blend i stedet denne type ingredienser i små portioner ad gangen.


3 Kom ingredienserne op i blenderglasset.

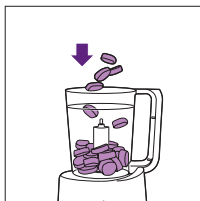

Bemærk: Overskrid ikke den grønne knivenheds øverste kant.


Bemærk: For at undgå beskadigelse af apparatet må du aldrig komme vand eller andre væsker i blenderglasset for at dampe dem.

- 4** Sæt ventilen i låget.

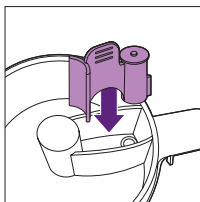


Bemærk: Sørg for, at ventilen sidder ordentligt fast.


- 5** Placer sien i blenderglassets låg ("klik").

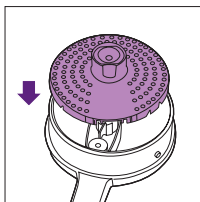

- 6** Sæt låget på blenderglasset, og drej det med uret for at fastgøre det. De små cirkler rundt om låget skal passe med rillerne på blenderglasset. Sørg for, at den store tap på låget er placeret nøjagtig over blenderglassets håndtag.

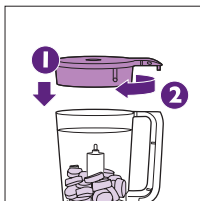


- 7** Placer blenderglasset på hovedet på motorenheden, dvs. med låget nedad. Sørg for, at håndtaget er på højre side, og at det sidder ordentligt fast.

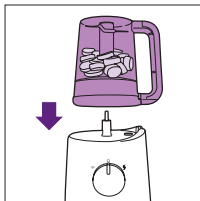

Bemærk: Apparatet starter ikke dampningen, hvis blenderglasset og håndtaget ikke er i den korrekte position.

8 Drej kontrolknappen til dampningsindstillingen.

↳ Dampindikatoren lyser orange for at vise, at apparatet er i gang med dampningen.

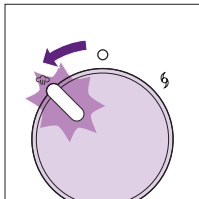


Varmedamp eller varmt vand kan brænde dine fingre. Rør aldrig varme dele eller damp, og lad aldrig børn røre, da det kan forårsage skoldning.



↳ Dampningstiden afhænger af den mængde vand, du har kommet i vandtanken. Se tabellen i kapitlet "Ingredienser og dampningstider" og opskriftshæftet.

↳ Når dampningsprocessen er afsluttet, afgiver apparatet en summende lyd, og dampindikatoren slukkes.

9 Indstil kontrolknappen til off-positionen. Vent i 2 minutter, indtil der ikke kommer mere damp ud af dampudtaget, for at undgå at blive skoldet af varm damp.

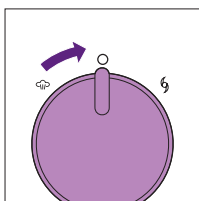


Bemærk: Hvis du vil dampe en ny portion ingredienser, skal du lade apparatet køle ned i 10 minutter, før du starter dampningen igen.

10 Hvis du vil fortsætte med at blende den dampede mad, skal du følge instruktionerne i afsnittet "Blendning efter dampning" nedenfor.


11 Under normale forhold er der ikke noget vand tilbage i vandtanken efter dampning. I visse tilfælde (f.eks. hvis der er kalkaflejringer i vandtanken, hvis dampningsprocessen afbrydes eller ved utilsigtet brug), kan der være lidt vand tilbage i vandtanken. I så fald skal du tømme vandtanken helt efter brug for at undgå bakterievækst. Hvis du vil afkalke vandtanken, skal du se kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse".

Blendning efter dampning

- 1** Tag fat i blenderglassets håndtag, og løft glasset af motorenheden. Vend blenderglasset, og ryst det, så maden falder ned på knivenheden.

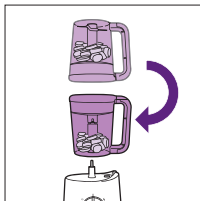

Rør kun blenderglassets håndtag. Låget, bunden og blenderglassets udvendige overflade er varme.

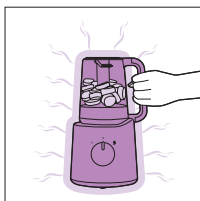


- 2** Hvis det er nødvendigt, kan du fjerne låget og tilføje yderlige ingredienser til blendning (f.eks. vand eller olie).


Kontrollér altid, at blenderglassets låg og låget til vandtanken er kølet ned efter dampningen, inden du åbner dem for at påfylde flere ingredienser eller for at fjerne det resterende vand fra vandtanken.

Når du har kommet væsker i blenderglasset, må du aldrig sætte glasset i dampningspositionen.

- 3** Placer blenderglasset opretstående på motorenheden med låget opad. Sørg for, at håndtaget er på højre side, og at det er placeret mellem låseområdetets to riller.

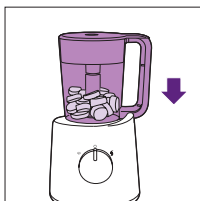

- 4** Drej kontrolknappen til blendningsindstillingen. Hold knappen i denne position, indtil maden er blendet.

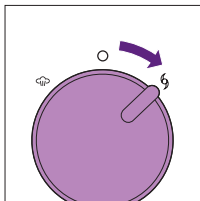


Der er en 30 sekunders timer til blendefunktionen som beskyttelse mod overophedning. Hvis du ikke er færdig med at blende efter 30 sekunder, slukker apparatet og bipper to gange som meddelelse. Når apparatet er kølet ned i 30 sekunder, bipper apparatet én gang, og du kan begynde at blende igen.

Bemærk: Hvis ingredienserne sidder fast på undersiden af blenderglasset, skal du slukke for apparatet og fjerne dem med spatelen eller hælde lidt væske i.

Bemærk: Sørg for, at den blendede babymad har den rigtige konsistens (f.eks. ingen klumper), inden du serverer den.

Bemærk: Hvis babymaden stadig er for fast, skal du komme væske i (f.eks. vand), indtil den er blød og jævn.

- 5** Når du er færdig med at blende, skal du blot slippe kontrolknappen.

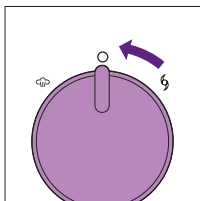

↳ Knappen vender automatisk tilbage til off-positionen.

- 6** Tag stikket ud af stikkontakten.

- 7** Fjern kniven. Vær forsigtig, når du fjerner kniven, eftersom den kan være varm. Tag den blendede mad ud af blenderglasset. Brug om nødvendigt den medfølgende spatel.

Sørg for, at babymaden har en temperatur, der er sikker for dit barn.

- 8** Under normale forhold er der ikke noget vand tilbage i vandtanken efter dampning. I visse tilfælde (f.eks. hvis der er kalkaflejringer i vandtanken, hvis dampningsprocessen afbrydes eller ved utilsigtet brug), kan der være lidt vand tilbage i vandtanken. I så fald skal du tømme vandtanken helt efter brug for at undgå bakterievækst. Hvis du vil afkalke vandtanken, skal du se kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse".

Blendning uden dampning

Dette apparat er beregnet til:

- purering af dampede og kogte ingredienser til babymad
- blendning af væske og frugt til drikke til barnet


Apparatet er ikke beregnet til at hakke hårde ingredienser som f.eks. isterninger og sukkerknalder.

Når du har kommet væske i blenderglasset, må du aldrig sætte glasset i dampningspositionen.

Bemærk: Når du blander væske, skal du sørge for, at du ikke fylder blenderglasset mere end til maksimum-markeringen.

Bemærk: Damp aldrig babymad, efter at du har blendet den.


1 Sæt knivenheden fast på knivenhedsholderen i blenderglasset.

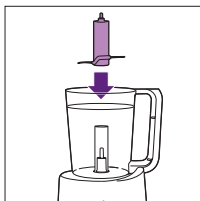

2 Skær faste ingredienser i små stykker (terninger på 2-3 cm), inden du putter dem i blenderglasset.


Tip: Undlad at blende store mængder faste ingredienser på én gang. Blend i stedet denne type ingredienser i små portioner ad gangen.

3 Kom ingredienserne op i blenderglasset.

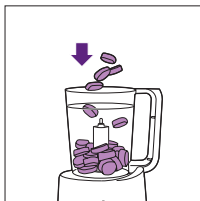


Bemærk: Overskrid ikke den grønne knivenheds øverste kant.

4 Sæt ventilen i låget.

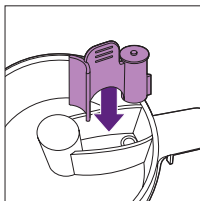


Bemærk: Sørg for, at ventilen sidder ordentligt fast.


- 5** Placer sien i blenderglassets låg ("klik").

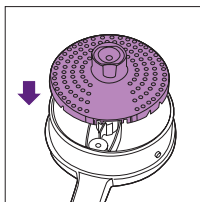


- 6** Sæt låget på blenderglasset, og drej det med uret for at fastgøre det. De små cirkler rundt om låget skal passe med rillerne på blenderglasset. Sørg for, at den store tap på låget er placeret nøjagtig over blenderglassets håndtag.

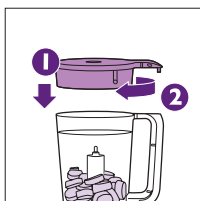

- 7** Placer blenderglasset opretstående på motorenheden med låget opad. Sørg for, at håndtaget er på højre side, og at det er placeret mellem låseområdets to riller.

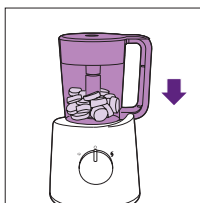

- 8** Drej kontrolknappen til blendeindstillingen. Lad knappen blive i denne indstilling, indtil maden er blendet tilstrækkeligt.

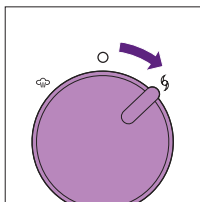

Der er en 30 sekunders timer til blendefunktionen som beskyttelse mod overophedning. Hvis du ikke er færdig med at blende efter 30 sekunder, slukker apparatet og bipper to gange som meddelelse. Når apparatet er kølet ned i 30 sekunder, bipper apparatet én gang, og du kan begynde at blende igen.


Bemærk: Hvis ingredienserne sidder fast på indersiden af blenderglasset, skal du slukke for apparatet og fjerne dem med spatelen eller hælde lidt væske i. Overskrid ikke maksimum-markeringen på blenderglasset.

Bemærk: Sørg for, at den blendede babymad har den rigtige konsistens (f.eks. ingen klumper), inden du serverer den.

Bemærk: Hvis babymaden stadig er for fast, skal du komme væske i (f.eks. vand), indtil den er blød og jævn. Overskrid ikke maksimum-markeringen på blenderglasets.

Bemærk: Damp aldrig babymad, efter at du har blendet den.

9 Når du er færdig med at blende, skal du blot slippe kontrolknappen.

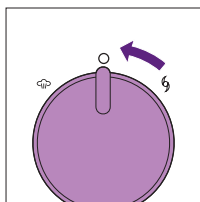

↳ Knappen vender automatisk tilbage til off-positionen.

10 Tag stikket ud af stikkontakten.

11 Fjern kniven. Vær forsigtig, når du fjerner kniven, eftersom den kan være varm. Tag den blendede mad ud af blenderglasets. Brug om nødvendigt den medfølgende spatel.

Sørg for, at babymaden har en temperatur, der er sikker for dit barn.

Ingredienser og dampningstider

Madvare	Ingredienser	Anslået dampningstid*
Frugt	Æble	5 min.
	Appelsiner	10 min.
	Fersken	10 min.
	Pære	5 min.
	Ananas	15 min.
	Blomme	10 min.
Grøntsager	Asparges	10 min.
	Broccoli	20 min.
	Gulerod	15 min.
	Blomkål	15 min.
	Selleri	15 min.
	Courgette	15 min.
	Fennikel	15 min.
	Grønne bønner	20 min.
	Porre	15 min.
	Løg	15 min.

Madvare	Ingredienser	Anslået dampningstid*
	Ærter	20 min.
	Peberfrugt	15 min.
	Kartoffel	20 min.
	Græskar	15 min.
	Spinat	15 min.
	Kålroe	15 min.
	Sød kartoffel	15 min.
	Tomat	15 min.
Kød	Kylling, oksekød, lam, svin osv.	20 min.
Fisk	Laks, søtunge, torsk, ørred osv.	15 min.

* Al mad skal skæres i små terninger, der ikke er større end 2-3 cm.

Bemærk: Målebægeret viser millimeter og den tilsvarende dampningstid i minutter (50 ml = 5 min., 100 ml = 10 min., 150 ml = 15 min., 200 ml = 20 min.).

Rengøring og vedligeholdelse


Rengør altid apparatet efter brug.

Kom aldrig motorenheden ned i vand.


Anvend aldrig blegemiddel eller kemisk steriliseringsvæske/kemiske tabletter i apparatet.

Brug aldrig skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler såsom benzin, acetone eller sprit til rengøring af apparatet.


1 Tag stikket ud af stikkontakten, og fjern blenderglasset fra motorenheden.

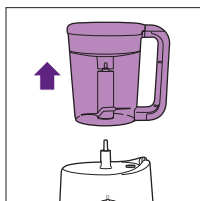

- 2** Fjern låget fra blenderglasset, og vend låget med bunden i vejret.

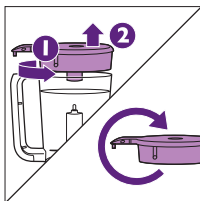


- 3** Fjern sien og ventilen fra låget.

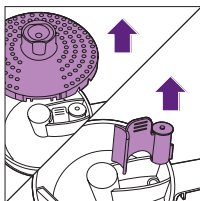


- 4** Rengør ventilen i varmt vand med lidt opvaskemiddel, og skyl den under vandhanen.

- 5** Fjern knivenheden fra blenderglasset.

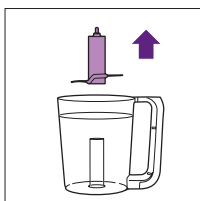

- 6** Rengør knivenheden grundigt under hanen umiddelbart efter brug. Sørg for, at du også renser indersiden af knivenhedens rør.

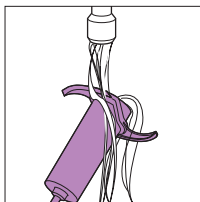

Håndter knivenheden meget forsigtigt. Knivbladenes ægge er meget skarpe.

Bemærk: Hvis du vil rengøre knivenheden grundigere, kan du også komme den i opvaskemaskinen, efter du har rensset den.

- 7** Vask de andre dele, der har været i kontakt med fødevarerne, med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel umiddelbart efter brug.

Bemærk: Alle dele undtagen motorenheden kan vaskes i opvaskemaskine.

- 8** Rengør motorenheden med en fugtig klud, hvis det er nødvendigt.

- 9** Kontroller, om der er kommet madpartikler i vandtanken. Du kan gøre dette ved at se ind i påfyldningsåbningen for at se, om der sidder madpartikler i den, eller ved kontrollere, om vandet har en usædvanlig farve, samt om vandtanken afgiver en ubehagelig eller brændt lugt. Hvis dette er tilfældet, skal du rengøre vandtanken (se afsnittet "Rengøring af vandtanken" i dette kapitel).
- 10** Lad låget til påfyldningsåbningen stå åbent for at forhindre bakterievækst.


Afkalkning af vandtanken

Hvis der kommer madpartikler i vandtanken, kan de blive brændt fast på vandtankens varmelegeme under de næste dampningsprocesser. Disse partikler kan ikke fjernes blot ved at skylle vandtanken.

Desuden skal du afkalke apparatet hver fjerde uge for at sikre, at det fortsætter med at fungere 100 % effektivt. Reducer tilkalkningen ved at anvende kogt eller filtreret vand i apparatet.

Hvis du vil fjerne madpartikler i vandtanken og afkalke apparatet, skal du følge afkalkningsinstruktionerne nedenfor.

- 1** Kontroller, at apparatet er slukket.
- 2** Tilsæt 50 ml hvid eddike (8 % eddikesyre) til 150 ml vand.
Bemærk: Du kan også bruge afkalkningsmiddel, der er baseret på citronsyre. Brug ikke andre former for afkalkningsmiddel.
- 3** Fyld vandtanken med opløsningen af eddike (eller citronsyre) og vand.
- 4** Luk låget til påfyldningsåbningen.
- 5** Sæt det tomme blenderglas (uden mad i) fuldt samlet med knivenhed og låg på motorenheden i dampningsposition (dvs. med låget pegende nedad).
- 6** Drej kontrolknappen til dampningsindstillingen.
↳ Dampindikatoren lyser orange for at vise, at apparatet er i gang med dampningen.
- 7** Sluk apparatet efter 5-6 minutters dampning, og tag stikket ud.
- 8** Hæld den brugte opløsning af hvid eddike (8 % eddikesyre) og vand ud af tanken.

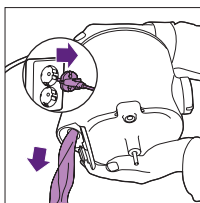

- 9** Skyl vandtanken og blenderglasset grundigt flere gange med frisk vand.
- 10** Fyld tanken med 200 ml vand, og lad apparatet udføre en dampningsproces på 20 minutter med tomt blenderglas, inden du bruger apparatet til mad igen.
- 11** Lad låget til påfyldningsåbningen stå åbent for at forhindre bakterievækst.


Genbrug

- Dette symbol betyder, at elektriske produkter ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
- Følg den nationale lovgivning om særskilt indsamling af elektriske produkter.



Opbevaring

- 1** Tøm vandtanken inden opbevaring af apparatet.

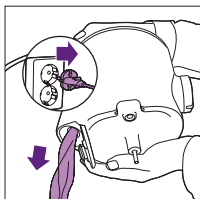

- 2** Sørg for, at alle dele er rene og tørre, inden apparatet stilles væk (se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse").
- 3** Opbevar apparatet med knivenheden i blenderglasset for at undgå beskadigelse.
- 4** Sæt ikke låget på blenderglasset, og lad låget til påfyldningsåbningen stå åbent for at undgå bakterievækst.

Støtte

For produktsupport, såsom ofte stillede spørgsmål kan du besøge www.philips.com/support.

Tekniske specifikationer

- Volt/watt: Se identifikationspladen i bunden af maskinen.
- Vandtankens maksimale kapacitet: 200 ml.
- Blenderglassets maksimale kapacitet, væske: 450 ml.
- Beskyttelse: temperaturkontrolleret opvarmningssystem og sikkerhedslås.

Fejlfinding

Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved brug af apparatet. Har du brug for yderligere hjælp og vejledning, så besøg www.philips.com/support for en liste af ofte stillede spørgsmål eller kontakt dit lokale Philips Kundecenter.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Apparatet fungerer ikke.	Apparatet er udstyret med en sikkerhedslås. Hvis delene ikke er monteret korrekt på motorenheden, fungerer apparatet ikke.	Saml alle dele korrekt. Se afsnittet "Sådan bruges apparatet".
Dampindikatoren tænder ikke.	Apparatet er ikke tilsluttet lysnettet.	Sæt stikket i stikkontakten.
	Blenderglasset er ikke placeret korrekt på motorenheden.	Placer blenderglasset korrekt på motorenheden.
	Du ønsker at starte en dampningsproces umiddelbart efter at have afsluttet en.	Sluk for apparatet, og lad det køle ned et par minutter, inden du starter anden dampningsproces.
Ingredienserne bliver ikke helt varme.	Stykkerne i blenderglasset er for store, der er for meget mad i glasset, eller du har ikke dampet maden længe nok.	Skær maden i mindre stykker (2-3 cm), kom mindre mad i blenderglasset, eller vælg en længere dampningstid (maks. 20 minutter). Se opskriftshæftet og/eller tabellen i kapitlet "Ingredienser og dampningstider" for at være sikker på, at du vælger den korrekte dampningstid til de ingredienser, du vil dampe, eller den opskrift, du vil tilberede.
Apparatet damper ikke.	Du har ikke kommet vand i apparatet.	Sluk for apparatet, og put den rigtige mængde vand i apparatet.

Problem	Mulig årsag	Løsning
	Du har ikke sat blenderglasset på motorenheden i den korrekte position.	Sæt blenderglasset på apparatet i den korrekte position (se afsnittet "Dampning" i kapitlet "Sådan bruges apparatet").
Dampningen tager for lang tid, eller dampningsfunktionen fungerer overhovedet ikke.	Der er for meget kalk i vandtanken.	Afkalk vandtanken. Se i afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse" under "Afkalkning".
Der kommer damp ud af påfyldningsåbningen.	Låget til dampindtaget er ikke lukket ordentligt.	Luk låget til påfyldningsåbningen ("klik").
	Dampudtaget på motorenheden er blokeret af mad eller kalk.	Rengør dampudtaget med en spids genstand uden at ødelægge lukningen, og følg afkalkningsinstruktionerne for fremtiden. Se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse" under "Afkalkning".
	Lågets damphul er blokeret.	Fjern ventilen, og rengør damphullet i låget ordentligt.
Dampindikatoren tændes igen, når dampningsprocessen er færdig. Efter et stykke tid summer apparatet igen.	Du har ved et uheld ladet blenderglasset stå på basisenheden i mere end 10 minutter uden at slukke for apparatet.	Sluk for apparatet inden for 10 minutter, efter dampningsprocessen er færdig, og blend derefter maden, eller fjern den fra blenderglasset.
Kniv- eller motorenhed er blokeret.	Der er for meget mad i blenderglasset.	Sluk for apparatet, og tilbered en mindre portion. Fyld ikke blenderglasset mere end til den grønne knivenheds øverste kant.
Motorenheden afgiver en ubehagelig lugt under de første par ganges brug.	Dette er normalt.	Hvis apparatet fortsat afgiver denne lugt efter et par ganges brug, skal mængden, der tilberedes, og tilberedningstiden kontrolleres. Se kapitlet "Ingredienser og dampningstider".

Problem	Mulig årsag	Løsning
Apparatet bliver ved med at afgive en ubehagelig lugt, efter at jeg har brugt det et par gange.	Du har puttet for meget mad i blenderglasset, eller du har ladet apparatet blende for længe.	Tilbered mindre mængder, og lad ikke apparatet blende i mere end 30 sekunder ad gangen.
Apparatet larmer kraftigt, afgiver en ubehagelig lugt, er varmt at røre ved, udsender røg osv.	Der er for meget mad i blenderglasset.	Sluk for apparatet, og tilbered en mindre portion.
	Du lader apparatet køre for længe uden pause.	Lad ikke apparatet blende i mere end 30 sekunder ad gangen.
Blenderglassets låg er utæt.	Låget er ikke sat korrekt på blenderglasset.	Sæt låget korrekt på blenderglasset. Se afsnittet "Sådan bruges apparatet".
	Der er for meget mad i blenderglasset.	Sluk for apparatet, og tilbered en mindre portion.
Der er hvide pletter på påfyldningsåbningen og/eller på blenderglasset, sien og låget.	Der er aflejret kalk på disse dele.	Dette er normalt. Fjern kalken jævnlgt. Se afsnittet "Afkalkning" i kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse".
Apparatet larmer meget, når det blender.	Sien er ikke sat på blenderglassets låg.	Sørg for, at sien er sat på blenderglassets låg.
Vandet i vandtanken har en usædvanlig farve, når du hælder det ud at vandtanken, eller når det kommer ind i blenderglasset, eller vandet i vandtanken har en ubehagelig lugt.	Der er kommet madpartikler i vandtanken under brug.	Rengør vandtanken efter instruktionerne i afsnittet "Rengøring af vandtanken" i kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse". Brug apparatet i overensstemmelse med instruktionerne. Sørg for ikke at overfylde vandtanken med vand (maks. 200 ml) og ikke at overfylde blenderglasset med mad (fyld ikke blenderglasset mere end til den grønne knivenheds øverste kant). Damp ikke de samme ingredienser i mere end 20 minutter, og kom ikke vand til dampning direkte i blenderglasset. Sørg også for, at ventilen er fastgjort i låget.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Der kommer lugt af grillet eller brændt mad fra vandtanken	Der er kommet madpartikler i vandtanken under brug, og de har brændt sig fast på varmelegemet.	Rengør vandtanken efter instruktionerne i afsnittet "Rengøring af vandtanken" i kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse". Brug apparatet i overensstemmelse med instruktionerne. Sørg for ikke at overfylde vandtanken med vand (maks. 200 ml) og ikke at overfylde blenderglasset med mad (fyld ikke blenderglasset mere end til den grønne knivenheds øverste kant). Damp ikke de samme ingredienser i mere end 20 minutter, og kom ikke vand til dampning direkte i blenderglasset. Sørg også for, at ventilen er fastgjort i låget.
Der er mørke pletter i babymaden eller vandet i blenderglasset har en usædvanlig farve.	Der er kommet madpartikler i vandtanken under brug, og de har brændt sig fast på varmelegemet. Dette medfører, at rester af disse madpartikler kommer i blenderglasset under dampning.	Rengør vandtanken efter instruktionerne i afsnittet "Rengøring af vandtanken" i kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse". Brug apparatet i overensstemmelse med instruktionerne. Sørg for ikke at overfylde vandtanken med vand (maks. 200 ml) og ikke at overfylde blenderglasset med mad (fyld ikke blenderglasset mere end til den grønne knivenheds øverste kant). Damp ikke de samme ingredienser i mere end 20 minutter, og kom ikke vand til dampning direkte i blenderglasset. Sørg også for, at ventilen er fastgjort i låget.

