


PHILIPS


9000 series

S9551/26



www.philips.com/support/ifu

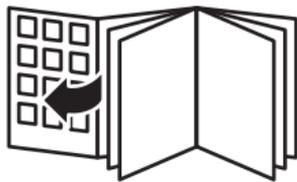

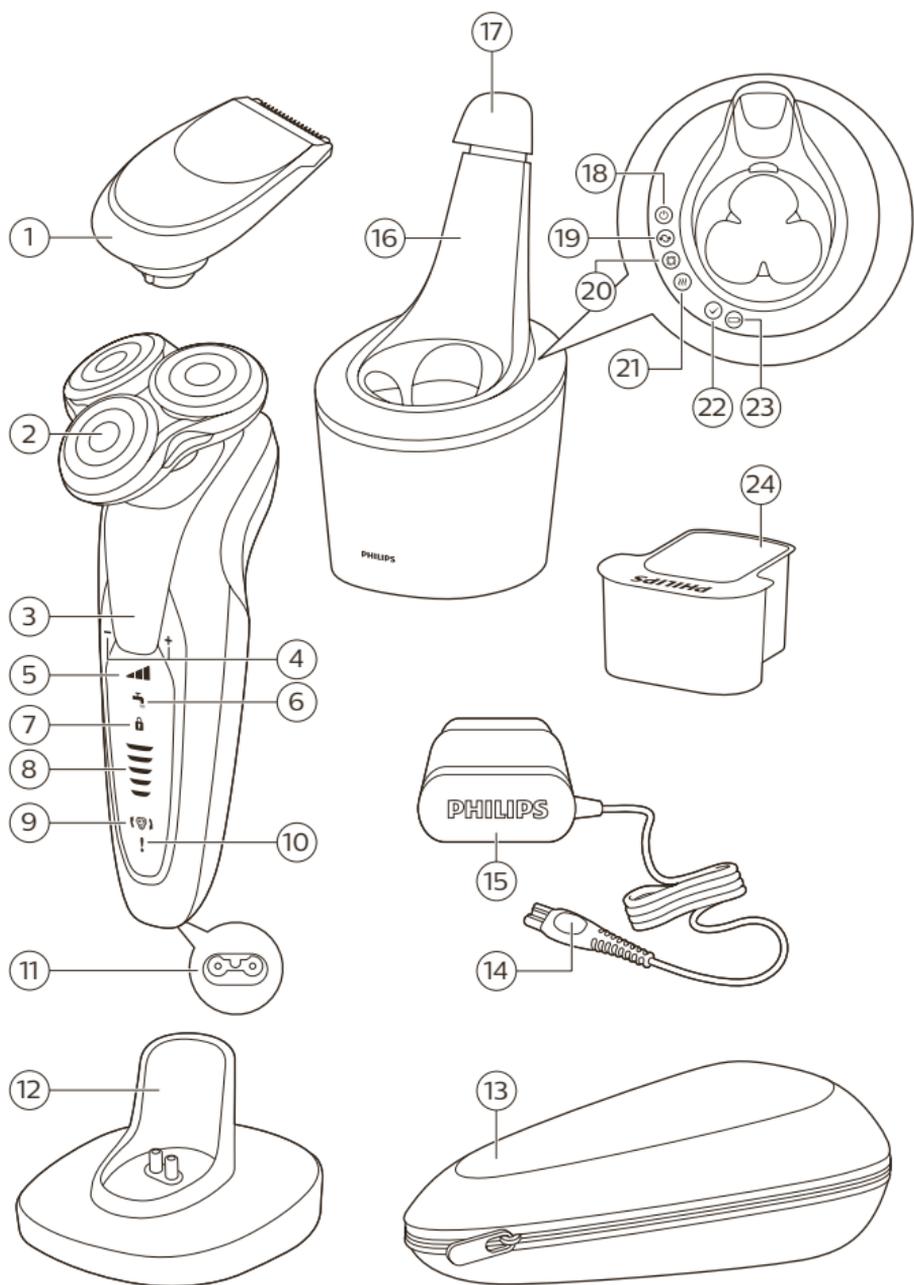

简体中文 **6**

介绍

感谢您的惠顾，很高兴您选择飞利浦！为了让您能充分享受飞利浦提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

请阅读本用户手册，手册包含有关此剃须刀各种功能的信息以及一些使用技巧，让您的剃须体验更轻松更舒适。

基本说明 (图 1)

- 1 卡入式准确修剪器附件
- 2 卡入式剃须刀头部件
- 3 开/关按钮
- 4 用于进行个人舒适度设置的 + 和 - 按钮
- 5 个人舒适度设置栏
- 6 清洗提示
- 7 旅行锁指示灯
- 8 电池充电指示灯
- 9 刀头更换提醒
- 10 通知符号
- 11 小插头插座
- 12 产品底座
- 13 旅行盒
- 14 小插头
- 15 电源部件
- 16 高效智能清洁系统
- 17 高效智能清洁系统顶盖
- 18 开/关按钮
- 19 更换符号

- 20冲洗符号
- 21干燥符号
- 22准备就绪指示灯
- 23充电符号
- 24适用于高效智能清洁系统的清洁滤芯

重要安全信息

使用产品之前，请仔细阅读本重要信息，并妥善保管以供日后参考。

危险



- 保持电源部件干燥。
- 警告符号注释：禁止在打开的水龙头下进行清洗。

警告

- 要给电池充电，请仅使用产品随附的可拆卸电源部件 (HQ8505)。
- 电源部件中包含一个变压器。请勿自行更换电源部件的插头，否则将导致严重后果。
- 本产品也可以由 8 岁或以上年龄的儿童以及肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人士使用，但前提是有人对他们使用本产品进行监督或指导，以确保他们安全使用，并且让他们明白相关的危害。切勿让儿童玩弄本产品。不要让儿童在无人监督的情况下对本产品进行清洁和保养。

- 将剃须刀手持部分与电源软线分开后，才能在水龙头下清洗手持部分。
- 使用前，请务必检查产品。请勿使用损坏的产品，否则可能对人体造成伤害。请务必用原装型号更换损坏的部件。
- 本产品包含的电池不可更换。
- 切勿拆开本产品更换充电电池。

注意



- 切勿将清洁系统或充电座浸入水中，也不要在水龙头下冲洗。
- 警告符号注释：禁止用在打开的水龙头下进行清洗。
- 切勿使用温度高于 60° C 的热水冲洗剃须刀。
- 只能将本产品用于用户手册中所示的原定用途。
- 出于卫生的目的，本产品只能供一个人使用。
- 切勿使用压缩气体、钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁产品。
- 如果剃须刀随附清洁系统，应始终使用原装飞利浦清洁液（滤芯或瓶，取决于清洁系统类型）。
- 清洁系统必须放在稳定、平坦的水平表面上，以防漏液。

- 如果清洁系统采用清洁滤芯，在使用清洁系统进行清洁或为剃须刀充电之前，应始终确保滤芯仓已关闭。
- 清洁系统准备就绪时，切勿移动，以免清洁液漏出。
- 冲洗剃须刀时，水可能从产品底部的插口漏出。这是正常的，而且没有危险，因为所有电子元件都封闭在剃须刀内部的密封电源部件中。
- 请勿在包含电动空气清新器的墙壁插座上或其周围使用电源部件，以免电源部件受到不可修复的损坏。

电磁场 (EMF)

本 Philips 产品符合所有有关暴露于电磁场的适用标准和法规。

概述




- 符号注释：适合于在洗澡或淋浴时使用。允许在盛水的浴缸、淋浴、洗脸盆或其他器皿附近使用本器具。
- 该剃须刀具有防水性能。适合在沐浴或淋浴时使用，也可以放在水龙头下清洗。出于安全原因，该剃须刀在使用时不能连接电线。
- 电源部件适合在 100 - 240 伏的电源电压下工作。
- 该电源部件可将 100-240 伏的电压转换为 24 伏以下的安全低电压。

显示屏

注意：使用本产品前，请先取下显示屏上的任何不干胶标签或保护膜。

充电



快速充电：将剃须刀连接到电源插座时，电池充电指示灯将逐个亮起并重复循环。当剃须刀包含的电量足够完成一次剃须时，底部的电池充电指示灯开始缓慢闪烁。

剃须刀如果继续充电，底部的电池充电指示灯先是闪烁，然后持续亮起。然后，第二个指示灯闪烁，之后持续亮起，以此类推，直至剃须刀充满电。

电池已完全充满



电池充满电后，所有电池充电指示灯都将呈白色持续亮起。

注意：本产品只能在不接电源的情况下使用。在充电期间或之后按下开/关按钮时，您将听到声音，表示剃须刀仍然连接到电源插座。

注意：电池充满电后，显示屏会在 30 分钟后自动关闭。

电池电量不足




当电池电量几乎耗尽时，电池充电指示灯的底灯会呈橙色闪烁，并且您将听到声音。此时，电池含有的电量足以完成一次剃须。

电池剩余电量


剩余的电池电量由持续亮起的充电指示灯来表示。

个人舒适度设置

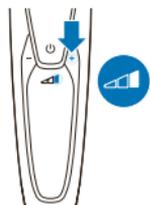

本产品具有让您可以进行个性化设置的功能。您可以根据个人的剃须需要从三种设置中进行选择（从低至高）：舒适、强劲或高效。当您按 - 或 + 按钮时，个人舒适度设置栏上亮起的部分显示当前选择的设置。您可以按 + 或 - 按钮选择不同的设置。

清洗提示

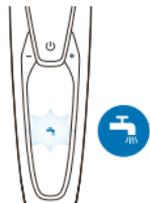

每次使用后请清洁剃须刀，以获得出色性能。关闭产品时，清洗提示符号闪烁，提醒您需要清洁产品。

Travel lock

您在旅行时，可以锁住剃须刀，以防止电源意外开启。

启用旅行锁

12 简体中文



- 1 按住开/关按钮 3 秒钟以进入旅行锁模式。



启用旅行锁后，旅行锁符号会短暂亮起且剃须刀会发出短促声音。激活旅行锁时，产品将发出声音，同时旅行锁符号会闪烁。

禁用旅行锁

- 1 按住/关按钮 3 秒钟。

禁用旅行锁后，旅行锁符号会短暂亮起且剃须刀会发出短促声音。产品启动并且现在又可以使用了。




注意： 将产品连接到电源插座也可以解除旅行锁。

更换提示


为获得更好剃须效果，建议每两年更换一次剃须刀头。

本产品配有更换提示，它会提醒您更换剃须刀头。剃须刀发出提示音，更换指示灯亮起且箭头闪烁，这表示需要更换剃须刀头。

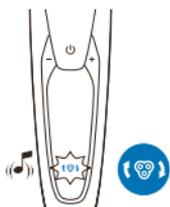


注意： 更换剃须刀头后，您需要通过按住/关按钮 7 秒来重置更换提醒。

通知符号

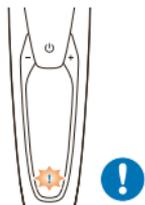

过热

如果产品在充电期间过热，感叹号将呈橙色闪烁。在这种情况下，剃须刀会自动关闭。一旦产品温度降至正常水平，将继续充电。

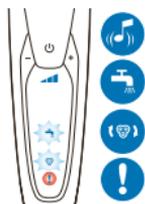

剃须刀头被阻塞

如果剃须刀头被阻塞，感叹号将呈橙色持续亮起。更换提醒符号和清洁提醒符号会呈白色交替闪烁，并且剃须刀会发出蜂鸣音。此时，由于剃须刀头被污染或损坏，马达将无法运行。

如果剃须刀头被污染，您必须对其进行清洁。如果剃须刀头已损坏，您必须对其进行更换。

充电

首次使用剃须刀之前，或当显示屏指示电池电量几乎耗尽时，请先为剃须刀充电。将剃须刀连接到电源插座时，您将听到声音。

充电约需 1 小时。充满电的剃须刀最长剃须时间可达 60 分钟。

注意： 不能在充电时使用本产品。

注意： 电池充满电后，显示屏会在 30 分钟后自动关闭。

使用电源部件充电




- 1 确保产品电源已关闭。
- 2 将小插头插入本产品，然后将电源部件插入电源插座。

将剃须刀连接到电源插座时，您将听到声音。

- 3 充电之后，从电源插座上拔下电源部件，并从本产品上拔下小插头。

在高效智能清洁系统中充电

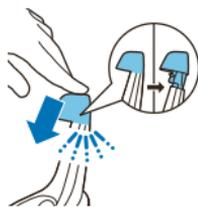

- 1 将小插头插入高效智能清洁系统的背面。
- 2 将电源部件插入电源插座。
- 3 按下可打开高效智能清洁系统的盖子，以便将剃须刀放入支架（可听到“咔哒”一声）。



- 4 将剃须刀倒置放在支架上方。确保剃须刀的正面朝向高效智能清洁系统的支架。



- 5 将剃须刀放入支架并向后倾斜，然后按下高效智能清洁系统的盖子以连接剃须刀（可听到“咔哒”一声）。

注意： 电池符号开始闪烁表示产品正在充电。当电池已完全充满电时，电池符号将持续亮起。

使用本产品

使用前务必要检查剃须刀和所有配件。如果剃须刀或任何配件损坏，请勿再使用，否则可能对人体造成伤害。请务必用原装型号更换损坏的部件。



此标准表示该剃须刀可在沐浴或淋浴时使用。

符号注释： 适合于在洗澡或淋浴时使用。允许在盛水的浴缸、淋浴、洗脸盆或其他器皿附近使用本器具。

注意： 本产品只能在不接电源的情况下使用。

打开或关闭产品



- 要打开本产品，请按一下开/关按钮。

显示屏将亮起几秒钟的时间。

- 要关闭产品，请按一下开/关按钮。

显示屏将亮起几秒钟时间，显示电池剩余电量。

剃须

皮肤适应期

前几次剃须可能不会带给您预期效果，并且您的皮肤可能会受到轻度刺激。这是正

常的。您的皮肤和胡须需要时间适应任何新的剃须系统。为了让您的皮肤适应这款新产品，我们建议您在 3 周时间内定期（至少每周 3 次）仅使用本产品剃须。

剃须提示

如果您连续 3 天或更长时间没有剃须，为确保皮肤获得更好的舒适感，请预先修剪胡须。

选择您的个人舒适度设置。

干剃

1 启动产品。

显示屏将亮起几秒钟的时间。

2 让剃须刀头在您的皮肤上作迂回运动，以刮剃向不同方向生长的所有须发。轻轻按压，以获取舒适贴面的剃须感受。

注意：不要用力按压剃须刀，这样做可能会导致皮肤受刺激。

3 使用后要清洁本产品。

湿剃

要获得更舒适的剃须体验，您也可以先用剃须泡沫或剃须啫喱将脸弄湿，然后再用本产品进行剃须。

要用剃须泡沫或剃须啫喱剃须，请按照下面的步骤执行操作：





1 用水润湿皮肤。



2 在皮肤上涂抹剃须泡沫或剃须啫喱。



3 在水龙头下冲洗一下剃须刀头部件，确保剃须刀头部件可以在您的皮肤上顺畅滑动。

4 启动产品。



5 让剃须刀头在您的皮肤上作迂回运动，以刮剃向不同方向生长的所有须发。轻轻按压，以获取舒适贴面的剃须感受。

注意：定期冲洗剃须刀头部件，确保其能够继续在您的皮肤上顺畅滑动。

6 擦干面部。

7 使用后要清洁本产品。

注意：确保冲洗干净本产品上的所有泡沫或剃须啫喱。

使用卡入式附件

拆卸或安装卡入式附件

1 确保产品电源已关闭。



2 将附件竖直抽离产品。

注意：将附件从产品上抽出时，不要旋转。



3 将附件的凸缘插入本产品顶部的槽内。然后，按下附件将其安装到本产品上（可听到“咔哒”一声）。

使用准确修剪器附件

您可使用修剪器附件修剪鬓角和须髥。



1 将附件安装到产品上（可听到“咔哒”一声）。

2 启动产品。

显示屏将亮起几秒钟的时间。




3 将修剪器附件垂直放在皮肤上，向下移动产品，同时轻轻按压。

4 使用后要清洁附件。

清洁和保养

在高效智能清洁系统中清洁剃须刀

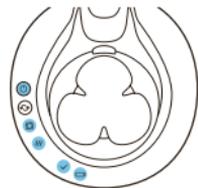

升级版高效智能清洁系统具有两个阶段：冲洗阶段和干燥阶段。

高效智能清洁系统使用准备



警告： 切勿倾斜高效智能清洁系统，以防溢漏。


注意： 在准备使用高效智能清洁系统时用手握住。

注意： 如果您每周在高效智能清洁系统中清洁一次剃须刀，则高效智能清洁系统滤芯可持续工作约 3 个月。

- 1 将小插头插入高效智能清洁系统的背面。
- 2 将电源部件插入电源插座。
- 3 按高效智能清洁系统侧面的按钮 (1)，然后提起高效智能清洁系统的顶部 (2)。



- 4 将密封圈从清洁滤芯上拔下。

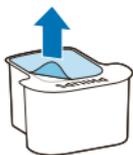

- 5 将清洁滤芯放置在高效智能清洁系统中。






- 6 一只手抓住高效智能清洁系统，然后将高效智能清洁系统的顶部向下轻轻推回去（可听到“咔哒”一声）。

使用高效智能清洁系统

警告： 将剃须刀放入高效智能清洁系统之前，务必确保甩掉剃须刀上多余的水份。

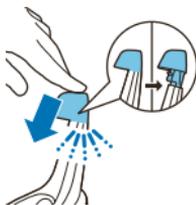

- 1 按下可打开高效智能清洁系统的盖子，以便将剃须刀放入支架（可听到“咔哒”一声）。



- 2 将剃须刀倒置放在支架上方。确保剃须刀的正面朝向高效智能清洁系统的支架。




- 3 将剃须刀放在支架中 (1)，将剃须刀向后倾斜 (2)，然后按下顶盖以连接剃须刀（可听到“咔哒”一声）(3)。

电池符号开始闪烁表示剃须刀正在充电。

- 4 按高效智能清洁系统上的开/关按钮以启动清洁程序。



在冲洗阶段运行期间，冲洗符号闪烁。冲洗阶段完成后（约 10 分钟后），冲洗符号会熄灭。

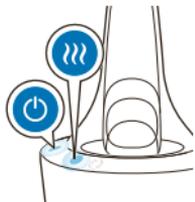

冲洗阶段结束后，干燥阶段自动开始。在此阶段，干燥符号闪烁。干燥阶段完成后（约 4 小时后），干燥符号会熄灭。



清洁程序完成后，准备就绪符号会持续亮起。

在执行清洁程序和充电完成 30 分钟后，高效智能清洁系统将自动关闭。

电池符号持续亮起表示剃须刀已充满电。充电约需 1 小时。

注意：如果在清洁程序运行期间按下高效智能清洁系统的开/关按钮，则程序将停止工作。此时，清洁或干燥符号将熄灭。

注意：如果断开高效智能清洁系统的电源，则清洁程序将停止工作。

更换高效智能清洁系统的滤芯

当更换符号呈橙色闪烁时，或当您对清洁效果不再满意时，请更换清洁滤芯。如果您每周在高效智能清洁系统中清洁一次剃须刀，则高效智能清洁系统滤芯可持续工作约 3 个月。



- 1 一只手抓住高效智能清洁系统，同时按高效智能清洁系统侧面的按钮，然后提起高效智能清洁系统的顶部。



- 2 从高效智能清洁系统中取出清洁滤芯，然后将残余的所有清洁剂倒出。
您可以安全地将清洁剂倒入水槽。

- 3 弃用空的清洁滤芯。

- 4 拆开新清洁滤芯的包装，然后将密封圈拔下。

- 5 将清洁滤芯放置在高效智能清洁系统中。



- 6 一只手抓住高效智能清洁系统，然后将高效智能清洁系统的顶部向下轻轻推回去（可听到“咔哒”一声）。



为保证更好的剃须效果，请定期清洗剃须刀。

切勿在剃须刀开启时清洗、拆除或更换剃须刀头部件。

请勿对剃须刀头网罩施加压力。

请勿使用硬物触碰剃须刀头，以免挫伤或损坏制作精密的带槽网罩。

切勿使用压缩气体、研磨剂、硬毛刷或汽油或丙酮等腐蚀性液体清洗本剃须刀。

在水龙头下冲洗剃须刀

每次使用后请清洁剃须刀，以获得出色性能。


使用热水要当心。切记先检查水温是否太高，以防烫手。

注意：请勿使用毛巾或纸巾擦拭剃须刀头部部件，否则可能会损坏剃须刀头。

- 1 启动产品。
- 2 用温水冲洗剃须刀头部部件。



- 3 关闭产品。将剃须刀头支架从剃须刀头部件的底部抽离。

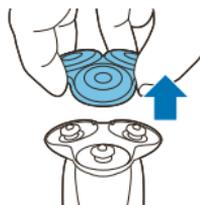


- 4 在水龙头下冲洗胡茬储藏室。





5 用温水冲洗剃须刀头支架。

6 小心地甩掉多余水分并彻底晾干剃须刀头支架。

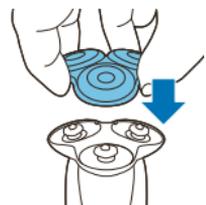


7 将剃须刀头支架安装到剃须刀头部件的底部（可听到“咔哒”一声）。

彻底清洁


我们建议您每个月彻底清洁一次剃须刀头，或在剃须效果没有以前好时进行清洁。


1 关闭剃须刀。

2 将剃须刀头支架从剃须刀头部件的底部抽离。

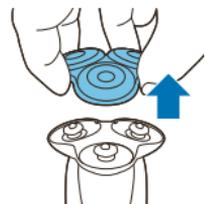


3 在水龙头下冲洗胡茬储藏室和剃须刀头支架。

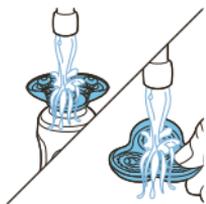

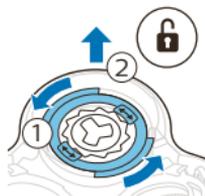


4 逆时针转动固定环，然后将它从剃须刀头中取出。

对其他固定环重复此过程。将其存放在安全的地方。

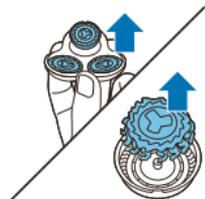

5 从剃须刀头支架上卸下剃须刀头。每个剃须刀头都包括刀片和网罩。


注意：不要同时清洁多组刀片和网罩，因为它们都是相互匹配的。如果不小心将刀片装到了错误的网罩上，则需要数周时间才能恢复产品的出色剃须性能。

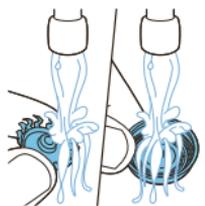


6 在水龙头下清洁刀片和网罩。

7 甩掉多余的水分。


8 将刀片重新装回至网罩。

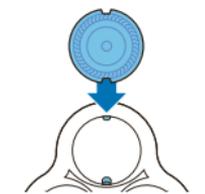

9 将剃须刀头装到剃须刀头支架中。

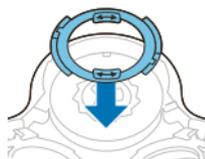

10 将固定环装到剃须刀头上。

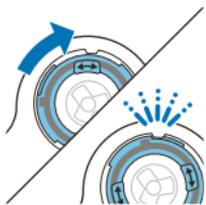

11将固定环上的箭头与剃须刀头支架上的凸起部位对齐。顺时针旋转固定环，直至听到“咔哒”一声，表明固定环已就位。



12将剃须刀头支架安装到剃须刀头部件的底部（可听到“咔哒”一声）。

清洁卡入式附件

切勿用毛巾或纸巾擦干修剪器或胡须造型器附件，这样做可能会损坏修剪齿。


随附的附件可能因产品而异。包装盒上会显示随附于您产品的附件。

清洁修剪器附件

切勿用毛巾或纸巾擦干修剪器，否则会可能会损坏修剪齿。

清洁准确修剪器附件。

- 1 打开装有准确修剪器附件的产品。
- 2 在温水水龙头下冲洗附件。
- 3 清洁完成后，关闭产品。
- 4 小心地甩干多余的水，然后将附件晾干。

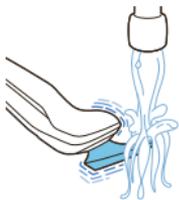

提示：为达到最佳效果，请定期用一滴缝纫机油润滑附件齿部。

存放



1 将产品存放在随附的旅行盒中。

注意：将本产品存放到软袋之前，应确保其干燥。



2 或者，将产品放置于产品底座上。


更换

更换剃须刀头



为获得更好剃须效果，建议每两年更换一次剃须刀头。立即更换损坏的剃须刀头。务必使用原装飞利浦剃须刀头进行更换。

更换提示

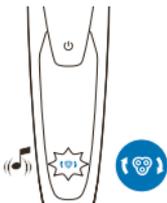

出现更换提醒表示需要更换剃须刀头。剃须刀头部件符号持续亮起，箭头呈白色闪烁，并在打开或关闭剃须刀时听到蜂鸣音。

1 要更换剃须刀头，请将剃须刀头从剃须刀头支架上逐一卸下。有关如何拆卸固定环和剃须刀头，请参阅“彻底清洁”一章中的说明。



- 2 要重置更换提醒，请按住开/关按钮约 7 秒钟。请等到产品发出声响。

订购配件

如需购买附件或备件，请访问 www.philips.com/parts-and-accessories 或联系您的飞利浦经销商。您还可以联系所在国家/地区的飞利浦客户服务中心（请参阅保修卡了解详细联系信息）。

可选配以下附件和备件：

- SH90 飞利浦剃须刀头
- HQ110 飞利浦剃须刀头清洁喷雾剂
- RQ111 飞利浦胡须造型器附件
- RQ585 飞利浦洁面刷附件
- RQ560/RQ563 飞利浦洁面刷头
- JC301/JC302/JC303/JC304/JC305 清洁滤芯
- HQ8505 电源部件

注意：配件可用性可能因国家/地区而异。

回收

- 弃置本产品时，请不要将其与一般生活垃圾放在一起，应将其交给政府指定的回收中心。这样做将有利于环保。

- 此产品包含内置充电电池；请勿将充电电池与一般生活垃圾一起弃置。请您将产品送到官方收集中心或飞利浦服务中心，请专业人士移除充电电池。
- 遵循您的国家/地区有关分类回收电子电气产品和充电电池的规定。正确弃置产品有助于避免对环境和人类健康造成不良后果。

卸下剃须刀的充电电池

必须在丢弃剃须刀前拆下充电电池。卸下电池之前，请确保剃须刀与电源插座断开连接并且电池电量已耗尽。

当您使用工具打开剃须刀时以及在您弃置充电电池时，请采取必要的安全保护措施。

注意，电池带非常锋利。




- 1 将螺丝刀插入产品底部的前面板与后面板之间的插槽。拆除后面板。




- 2 从前面板上卸下弹簧钩。




3 卸下前面板。

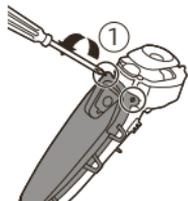


4 拧下电源部件透明保护盖顶部的两颗螺丝。

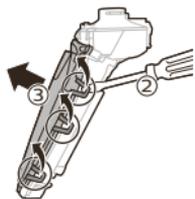

5 将安全钩向外掰，取下电源部件的透明保护盖。

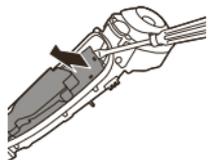

6 拉出电池舱，用钢丝钳或剪刀将电线剪断。

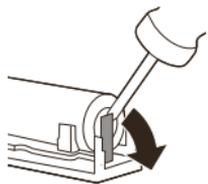

7 用螺丝刀将电池标签向外掰。

8 卸下充电电池。

保修和支持

如需信息或支持，请访问
www.philips.com/support 或阅读保修卡。

保修条款

由于剃须刀头（刀片和网罩）属于易磨损物品，因此不在国际保修条款的涵盖范围之列。

故障种类和处理方法

本章归纳了使用本产品时最常见的一些问题。如果您无法根据以下信息解决问题，请访问 www.philips.com/support 查阅常见问题列表，或联系您所在国家/地区的客户服务中心。

剃须刀

问题	可能的原因	解决方法
按下开/关按钮时，产品不工作。	产品仍然连接着电源插座。出于安全原因，该产品在使用时不能连接电线。	拔掉产品插头并按开/关按钮打开产品。
	充电电池的电量已耗尽。	给电池充电。
	旅行锁已被激活。	按住开/关按钮 3 秒钟以禁用旅行锁。
	剃须刀头部件被污染或损坏，导致马达无法运行。	彻底清洁剃须刀头或将其更换。有关如何彻底清洗剃须刀头的详细说明，另请参阅“毛发或污垢堵塞了剃须刀头”。

问题	可能的原因	解决方法
产品的剃须效果没有以前好。	剃须刀头已损坏或磨损。	更换剃须刀头。
	毛发或污垢堵塞了剃须刀头。	对剃须刀头进行常规式或彻底清洁。
		要彻底清洁剃须刀头，请将剃须刀头从剃须刀头支架上逐一卸下。然后，分离刀片和网罩，并在水龙头下冲洗每个刀片和网罩套装。冲洗后，将刀片放回对应的网罩中。最后，将剃须刀头装回到剃须刀头支架中。
我更换了剃须刀头，但显示屏仍然显示更换提醒。	产品尚未重置。	按住开/关按钮大约 7 秒钟以重置产品。
显示屏上突然出现剃须刀头部件符号。	此符号提醒您更换剃须刀头。	更换剃须刀头。
产品充电时显示屏上突然出现感叹号。	产品过热。	断开产品与电源插座的连接大约 10 分钟。

问题	可能的原因	解决方法
显示屏上突然出现感叹号、更换提醒和清洗提示。	剃须刀头已损坏。	更换剃须刀头。
	剃须刀头被污染。	清洁剃须刀头。有关如何彻底清洗剃须刀头的详细说明，另请参阅“毛发或污垢堵塞了剃须刀头”。
水从产品底部漏出。	在清洁过程中，水可能聚集在产品的机身内部与外壳之间。	这是正常现象，而且没有危险，因为所有电子元件都封闭在产品内部的密封电源部件中。

高效智能清洁系统

问题	可能的原因	解决方法
按下开/关按钮时，高效智能清洁系统不工作。	高效智能清洁系统未连接电源插座。	将小插头插入高效智能清洁系统，然后将电源部件插入电源插座。
	清洁滤芯是空的。更换符号闪烁表示您必须更换清洁滤芯。	将新的清洁滤芯放置在高效智能清洁系统中。

问题	可能的原因	解决方法
剃须刀放在高效智能清洁系统中清洁之后依然没有完全干净。	您未将剃须刀正确插接到高效智能清洁系统，因此高效智能清洁系统和剃须刀之间未通电。	按下顶盖（可听到“咔哒”一声）以确保剃须刀和高效智能清洁系统之间的连接正确无误。
	剃须刀电池的电量不足。	如果剃须刀电池的电量不足，则高效智能清洁系统无法正常工作。剃须刀需要在冲洗阶段短暂开启。使用高效智能清洁系统前，请为剃须刀充电片刻以便清洁剃须刀。
	清洁滤芯需要更换。	更换清洁滤芯。
	您使用了其他清洁剂，而不是原装飞利浦清洁滤芯。	只能使用飞利浦原装清洁滤芯。
	清洁滤芯的排水孔堵塞。	从高效智能清洁系统中取出清洁滤芯，然后用牙签推下排水孔的须发。

问题	可能的原因	解决方法
剃须刀在高效智能清洁系统中无法充电。	您未将剃须刀正确插接到高效智能清洁系统，因此高效智能清洁系统和剃须刀之间未通电。	按下顶盖（可听到“咔哒”一声）以确保剃须刀和高效智能清洁系统之间的连接正确无误。

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

All rights reserved

3000.050.9237.1 (3/6/2020)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé