


**QG3150**

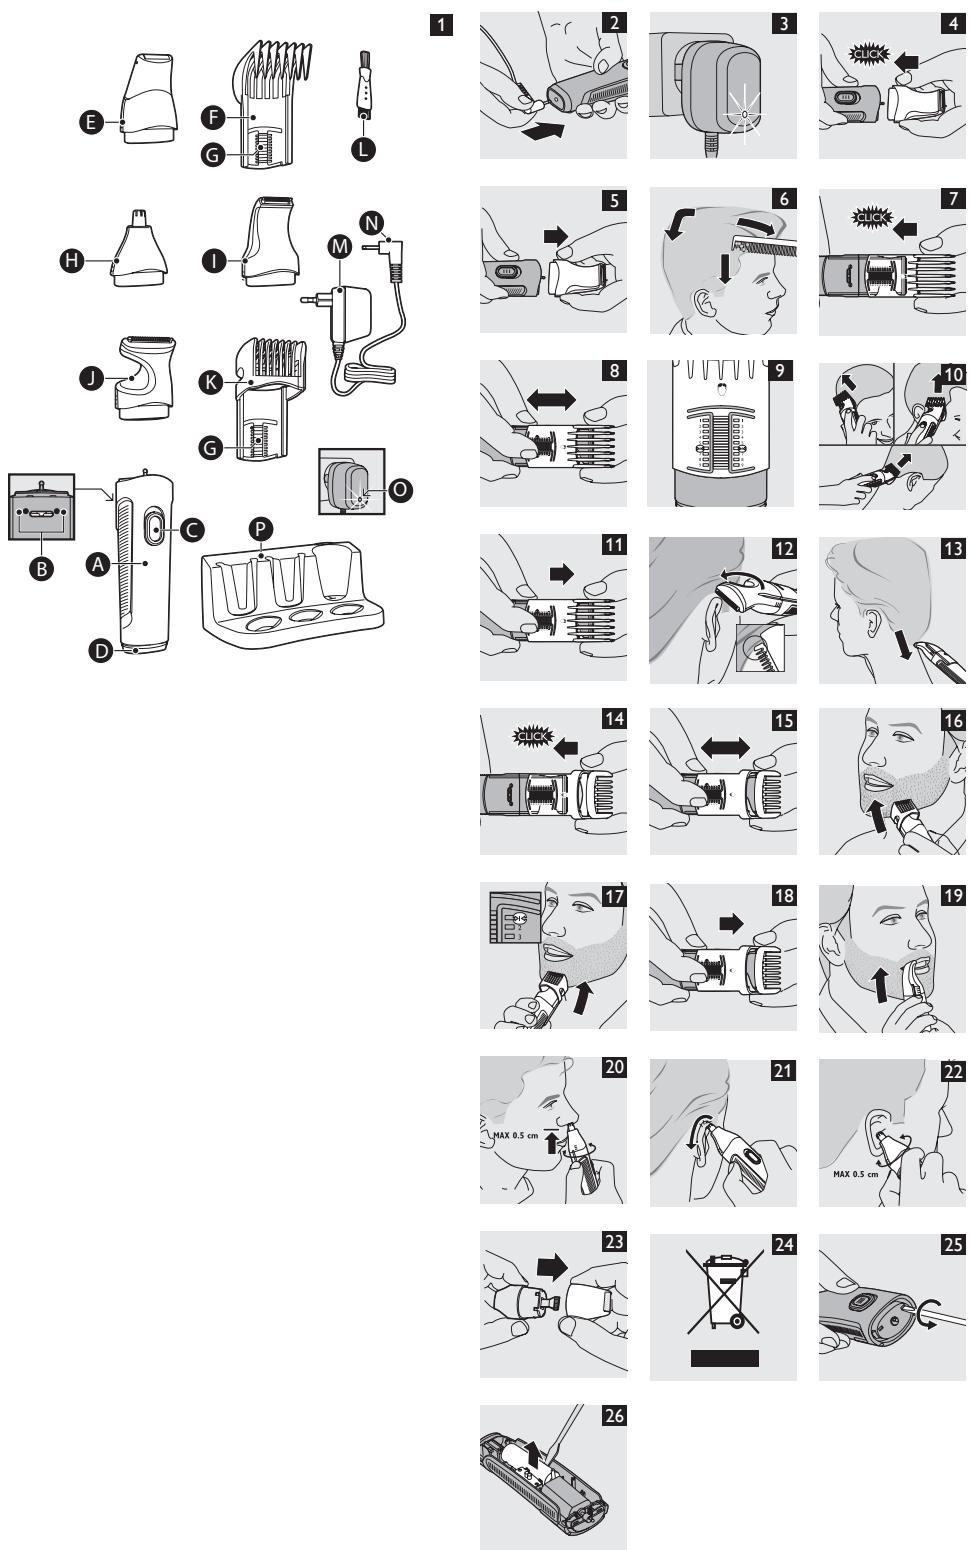

**PHILIPS**

**Opšti opis (Sl. 1)**

- A** Drška
- B** Indikator postavke
- C** Prekidač za uključivanje/isključivanje
- D** Uticnička za priključni kabl
- E** Mikro brijač
- F** Češalj za šišanje kose
- G** Selektor postavke
- H** Trimer za dlačice u nosu/ušima
- I** Precizni trimer
- J** Element za šišanje
- K** Češalj za podrezivanje brade
- L** Četka za čišćenje
- M** Adapter
- N** Priključni kabl
- O** Indikator punjenja
- P** Postolje

**Važno**

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduće potrebe.

**Opasnost**

- Pazite da se adapter ne pokvaci.

**Upozorenje**

- Pre priključivanja aparata proverite da li napon naznačen na donjoj strani aparata odgovara naponu lokalne električne mreže.
- Pazite da aparat, postolje i adapter uvek budu suvi.
- Adapter ima ugrađeni transformator. Ne uklanjajte adapter da biste ga zamenili drugim priključkom, jer se na taj način izlaže opasnosti.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.
- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.

**Oprez**

- Upotrebljavajte, punite i odlažite aparat na temperaturi od 15°C do 35°C.
- Za punjenje aparata koristite samo adapter koji ste dobili u kompletu.
- Ako je adapter oštećen, uvek ga zamenite originalnim da bi se izbegla opasnost.
- Nemojte koristiti aparat ako je neki od dodataka ili češljeva oštećen ili polomljen jer to može prouzrokovati povrede.
- Pazite sa vrućom vodom. Uvek proverite da voda ne bude prevraća da biste izbegli opekotine na rukama.
- Ovaj aparat je namenjen samo za šišanje ljudske kose i podrezivanje i doterivanje brade, brkova, zulufa, dlačica u nosu i dlačica u ušima. Nemojte ga koristiti u druge svrhe.
- Ne pokušavajte da podrežujete trepavice
- Ako je aparat izložen velikim promenama u temperaturi, pritisku i vlažnosti, pre korišćenja ga ostavite 30 minuta da se aklimatizira.

**Usklađenost sa standardima**

- Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa elektromagnetskim poljima (EMF). Ako se aparat rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparat je bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.
- Jačina buke: Lc = 70.4 dB [A].

**Pre upotrebe****Punjjenje**

Pre prve upotrebe ili nakon što ga duže vreme niste upotrebljavali aparat punite najmanje 10 sati.

Kada je aparat potpuno napunjen, vreme bežičnog rada mu je do 35 minuta. Aparat ne punite duže od 24 sata.

**Aparat ne radi kada je priključen na mrežu.****Aparat se ne može puniti na postolju.**

- 1** Utikač kabla gurnite u priključak na aparatu, a adapter uključite u zidnu utičnicu (Sl. 2).
- 2** Lampica punjenja na adapteru se pali i pokazuje da se aparat puni (Sl. 3).

**Napomena:** Lampica jedinice za punjenje se neće ugasiti ili promeniti boju kada je aparat napunjen do kraja.

**Optimizacija radnog veka punjive baterije**

- Izvucite adapter iz utičnice kada se baterija napuni (potrebno je 10 sati).
- Aparat ne ostavljajte priključen na mrežu duže od 24 sata.
- Dva puta godišnje potpuno ispraznjite bateriju ostavljajući motor da radi dok se sam ne zaustavi. Zatim potpuno napunite bateriju.

**Stavljanje/skidanje dodataka**

Svi dodaci (element za rezanje, precizni trimer, mikro trimer, mikro brijač i trimer za dlačice u nosu/ušima) stavljuju se i skidaju na isti način.

- 1** Da biste pričvrstili dodatak, gurnite ga na dršku ("klik") (Sl. 4).
- 2** Da biste skinuli dodatak, povucite ga sa drške. (Sl. 5)

**Šišanje kose****Priprema za šišanje**

Vodite računa da aparat bude potpuno napunjen pre početka šišanja.

Aparat se ne može napajati na struju.

**Aparat koristite samo na čistoj, suvoj kosi. Ne upotrebljavajte aparat na tek opranoj kosi.**

- 1** Pre početka šišanja, vodite računa da se glava osobe koju šišate nalazi u visini vaših grudi. Tako ćete moći jasno da vidite sve delove glave, kao i da ih dohvivate.
- 2** Očešljajte kosu u smeru rasta kose (Sl. 6).
- 3** Stavite element za rezanje na dršku (pogledajte odeljak 'Stavljanje/skidanje dodataka' u poglaviju 'Pre upotrebe').

**Šišanje kose češljem za šišanje kose**

- 1** Gurnite češalj za šišanje kose u useke sa obe strane drške ('klik') (Sl. 7).
  - 2** Pritisnite selektor postavke nagore ili nadole da biste podešili željenu postavku (Sl. 8).
    - 3** Indikator postavke sa zadnje strane aparata pokazuje izabranu postavku. (Sl. 9)
- Sledeća tabela pokazuje koja se dužina kose postiže određenom postavkom.
- Prilikom prvog šišanja, počnite od najviše postavke (9) da biste se navikli na aparat.

**Postavke češlja za šišanje kose**

Postavka	Dužina kose nakon šišanja
1	4 mm
2	6 mm
3	8 mm
4	10 mm
5	12 mm
6	14 mm
7	16 mm
8	18 mm
9	20 mm

**Savet:** Zapišite podešavanja koja ste koristili za kreiranje određene frizure, kao podsetnik za naredno šišanje.

**3 Uključite aparat.**

- 4** Lagano pomerajte aparat za šišanje kroz kosu.
  - Da bi šišanje bilo što efikasnije, pomerajte aparat suprotno od pravca rasta brade.
  - Pošto sva kosa ne raste u istom smeru, aparat morate da pomerate u različitim pravcima (nagore, nadole, poprečno) (Sl. 10).
  - Proverite da li je ravni deo češlja celom površinom u kontaktu sa kožom glave da bi šišanje bilo ravnomerno.
  - Prelazite aparatom preko cele površine glave iz različitih pravaca da bi aparat podrezao sve delove koje treba ošišati.
  - Da biste postigli dobre rezultate sa korvđavom, retkom ili dugom kosom, koristite češalj za usmeravanje kose prema aparatu.

**5 Redovno uklanjajte odsečene dlačice sa češlja.**

Ako se na češlu skupi mnogo dlačica, skinite ga sa aparata, dunate u njega ili ga otresite kako biste skinuli dlačice.

**Oblikovanje bez češlja za šišanje kose**

Aparat za šišanje možete da koristite i bez češlja za šišanje kose ako želite da šišate kosu na vrlo kratko (0,6 mm) ili da oblikujete liniju kose na vratu i oko ušiju.

**Budite pažljivi kada kosu šišate bez češlja jer će element za rezanje ukloniti svaku dlačicu koju dodirne.**

- 1** Pritisnite selektor postavke nagore i skinite češalj sa drške. (Sl. 11)

- 2** Pre oblikovanja kose oko ušiju, očešljajte kosu preko ušiju.

- 3** Nagnite aparat tako da samo jedna ivica elementa za rezanje dodiruje krajeve kose kada oblikujete kosu oko ušiju (Sl. 12).

Ošišajte samo vrhove kose. Linija kose treba da bude u blizini uva.

- 4** Da biste oblikovali liniju kose na vratu i zulufe, okreignite aparat i šišajte nadole (Sl. 13).

Aparat pomerajte lagano i ravnometrično. Samo pratite prirodnu liniju kose.

**Podrezivanje****Priprema za podrezivanje**

Vodite računa da aparat bude potpuno napunjen pre početka podrezivanja.

Aparat se ne može napajati na struju.

- 1** Pre podrezivanja, gustim češljem očešljajte kosu (bradu, brkove, zulufe, obrve).

- 2** Stavite element za rezanje na dršku (pogledajte odeljak 'Stavljanje/skidanje dodataka' u poglaviju 'Pre upotrebe').

**Podrezivanje brade pomoću češlja za podrezivanje brade**

- 1** Gurnite češalj za podrezivanje brade u useke sa obe strane drške ('klik') (Sl. 14).

- 2** Pritisnite selektor postavke nagore ili nadole da biste podešili željenu postavku (Sl. 15).

- 3** Indikator postavke sa zadnje strane aparata pokazuje izabranu postavku.

Sledeća tabela pokazuje koja se dužina kose postiže nakon podrezivanja sa određenom postavkom.

Prilikom prvog podrezivanja, počnite od najviše postavke (9) da biste se navikli na aparat.

**Postavke češlja za podrezivanje brade**

Postavke	Dužina dlačica nakon podrezivanja
1	2 mm
2	4 mm
3	6 mm
4	8 mm
5	10 mm
6	12 mm
7	14 mm
8	16 mm
9	18 mm

**3 Uključite aparat.****4 Lagano pomerajte aparat za šišanje kroz kosu (Sl. 16).**

- Da bi podrezivanje bilo što efikasnije, pomerajte aparat suprotno od pravca rasta brade.
- Pošto sva kosa ne raste u istom smeru, aparat morate da pomerate u različitim pravcima (nagore ili poprečno).
- Proverite da li je ravni deo češlja celom površinom u kontaktu sa kožom glave da bi podrezivanje bilo ravnomerno.

**5 Redovno uklanjajte odsečene dlačice sa češlja.**

Ako se na češlu skupi mnogo dlačica, skinite ga sa aparata, dunate u njega ili ga otresite kako biste skinuli dlačice.

**Podrezivanje sa postavkom za kratku čekinjastu bradu**

- 1** Da kreirate kratku čekinjastu bradu, podrežujte bradu češljem za podrezivanje brade postavljenim na postavku 1. (Sl. 17)

## **Podrezivanje brade bez češlja za podrezivanje brade**

Koristite aparat bez češlja za podrezivanje brade da biste oblikovali bradu i uklonili pojedinačne dlačice.

Podrezivanjem bez češlja dobija se veoma kratka čekinjasta brada. (0,6 mm).

**1** Pritisnite selektor postavke nagore i skinite češlja za podrezivanje brade sa drške (Sl. 18).

**2** Trimer za bradu pomerajte pažljivim, kontrolisanim pokretima. Lagano dodirujte bradu dodatkom za podrezivanje.

## **Podrezivanje brade sa preciznim trimerom**

Precizni trimer koristite za oblikovanje brkova i zalizaka, definisanje kontura i rezanje pojedinih dlačica.

**1** Aparat držite uspravno i podrežite željene oblasti (Sl. 19).

## **Doterivanje dlaka na licu (dlačice u nosu i ušima)**

### **Podrezivanje dlačica u nosu**

**1** Stavite trimer za dlačice u nosu/ušima na dršku (pogledajte odeljak 'Stavljanje/skidanje dodataka' u poglaviju 'Pre upotrebe').

**2** Nozdrve treba da budu čiste.

**3** Uključite aparat, a vrh trimera umerite u jednu nozdrvnu. (Sl. 20)

Vrh dodatka ne sme da bude umernut u nozdrvnu više od 0,5 cm.

**4** Da biste uklonili neželjene dlačice, polako pomerajte vrh dodatka unutra i napolje, istovremeno ga okrećući.

Da biste smanjili osećaj golicanja, pazite da bočnu stranu vrha dodatka jako pritisnete uz kožu.

### **Podrezivanje dlaka u ušima**

**1** Stavite trimer za dlačice u nosu/ušima na dršku (pogledajte odeljak 'Stavljanje/skidanje dodataka' u poglaviju 'Pre upotrebe').

**2** Očistite spoljni ušni kanal koji ne sme da bude zamašen.

**3** Uključite aparat i lagano pomerajte vrh dodatka u krug unutar uha da biste uklonili dlačice koje vire. (Sl. 21)

**4** Oprezno umerite vrh dodatka u spoljni ušni kanal. (Sl. 22)

Vrh dodatka ne sme da bude umernut u ušni kanal više od 0,5 cm jer to može oštetiti bubnu opnu.

## **Brijanje**

### **Brijanje mikro brijačem**

Mikro brijačem možete kreirati glatke, dobro definisane konture.

Pre korišćenja mikro brijača, uvek proverite da nije oštećen ili pohaban. Ako su folija ili rezač oštećeni ili pohabani, nemojte koristiti mikro brijač jer može doći do povreda. Ako je folija oštećena, zamenite gornji deo mikro brijača, a ako je rezač oštećen, zamenite ceo dodatak da biste mogli da koristite mikro brijač.

**1** Ako određene delove želite da brijete elementom za rezanje bez češlja ili preciznim trimerom, prethodno ih podrežite.

**2** Stavite mikro brijač na dršku (pogledajte odeljak 'Stavljanje/skidanje dodataka' u poglaviju 'Pre upotrebe').

**3** Blago pritisnite mikro brijač na kožu i brijite uz oblikovane ivice da biste uklonili kratke dlačice.

Nemojte da pritiskate suviše jako.

## **Cišćenje**

Dršku nemojte da čistite ni vodom ni vlažnom krpom.

Za čišćenje aparata nemojte koristiti kompresovani vazduh, jastučice za ribanje i abrazivna sredstva za čišćenje niti agresivne tečnosti kao što su benzin ili aceton.

Napomena:Aparat se ne mora podmazivati.

Aparat očistite nakon svake upotrebe.

- 1** Proverite da li ste isključili aparat i napajanje.
- 2** Skinite češlja i/ili druge nastavke sa aparatom.
- 3** Ako ste koristili mikro brijač, odvojite njegov gornji deo od donjeg (Sl. 23).

Folija za brijanje je veoma osetljiva. Pažljivo rukujte folijom. Ako se folija za brijanje oštetiti, zamenite gornji deo mikro brijača.

Foliju nemojte da čistite četkicom jer je tako možete oštetiti.

- 4** Dunite u dodatak ili češlja ili ga otresite da biste uklonili zaostale dlačice.
- 5** Očistite dodatke i češljeve mlakom vodom ili četkicom za čišćenje.
- 6** Adapter očistite četkicom za čišćenje ili suvom krpom.

Vodite računa da se aparat i adapter ne pokvare.

## **Odlaganje**

Aparat i dodatke odložite na postolje za punjenje da se ne bi oštetili.

## **Zamena delova**

Ako je adapter oštećen, uvek ga zamenite originalnim da bi se izbegla opasnost.

Oštećene ili pohabane dodatke ili češljeve zamenite isključivo originalnim Philips rezervnim dodacima ili češljevima

Philips rezervne dodatke, češljeve i adapttere možete nabaviti kod prodavca Philips proizvoda ili u ovlašćenom Philips servisnom centru.

Ako ne možete da nabavite adapter ili rezervne dodatke i češljeve za svoj aparat, obratite se Philips korisničkoj podršci za vašu zemlju (broj telefona možete pronaći u međunarodnoj garanciji).

## **Zaštita okoline**

- Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlazešte u kućni otpad, već ga predajte na zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline (Sl. 24).

Ugrađena punjiva baterija sadrži supstance koje mogu da zagade okolinu. Uvek uklonite bateriju pre nego što bacite aparat i predate ga na zvaničnom mestu za odlaganje baterije. Ako imate problema sa uklanjanjem baterije, aparat možete da odnesete u Philips servisni centar. Osoblje centra će ukloniti bateriju i odložiti je tako da nezagaduje okolinu.

## **Odlaganje baterije**

Uklonite bateriju samo kada je potpuno prazna.

**1** Isključite aparat iz električne mreže i ostavite ga da radi dok se motor ne zaustavi.

**2** Skinite češlja i/ili nastavak sa aparatom.

**3** Stavite odvijač u žleb pored drške na gornjoj strani aparat. Okrenite odvijač da biste razdvojili dve polovine kućišta (Sl. 25).

**4** Izvadite bateriju iz kućišta pomoću odvijača. Savijajte žice koje ih povezuju sve dok se ne prekinu (Sl. 26).

Nakon uklanjanja baterije nikada nemojte da priključujete aparat na električnu mrežu.

## **Garancija i servis**

Ako su vam potrebne informacije ili imate neki problem, posetite Philips web-stranicu na adresi [www.philips.com](http://www.philips.com) ili se obratite Philips korisničkoj podršci u svojoj zemlji (broj telefona možete pronaći na međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji predstavništvo, obratite se ovlašćenom prodavcu ili servisnom odeljenju Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

**Загальний опис (Мал. 1)**

- A** Ручка  
**B** Індикатор налаштування  
**C** Перемикач Увімк./Вимк.  
**D** Роз'єм для живлення  
**E** Мікрорітва  
**F** Гребінець для підстригання волосся  
**G** Селектор налаштування  
**H** Тример для підстригання волосся в носі й вухах  
**I** Точний тример  
**J** Ріжучий елемент  
**K** Гребінець для підстригання бороди  
**L** Щітка для чищення  
**M** Адаптер  
**N** Вилка пристрою  
**O** Індикатор заряду  
**P** Підставка

**Важлива інформація**

Уважно прочитайте цей посібник користувача перед тим, як використовувати пристрій, та зберігайте його для майбутньої довідки.

**Небезпечно**

До адаптера не повинна потрапляти волога.

**Попередження**

- Перед тим, як під'єднувати пристрій до мережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана на адаптері та пристрій, із напругою у мережі.
- Зберігайте пристрій, зарядну підставку та адаптер сухими.
- Вилка-адаптер містить трансформатор. Не від'єднуйте адаптер для заміни іншим, оскільки це може спричинити небезпечну ситуацію.
- Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) з послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань, крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їх життя.
- Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.

**Увага**

- Використовуйте, заряджайте і зберігайте пристрій за температурі від 15°C до 35°C.
- Для зарядження пристрою використовуйте лише адаптер, що додається.
- Якщо адаптер пошкоджено, для уникнення небезпеки його обов'язково слід замінити оригінальним.
- Не використовуйте пристрій, якщо насадку чи гребінцем пошкоджено чи розбито, оскільки це може привести до травмування.
- Будьте обережні з гарячою водою. Завжди перевіряйте, чи вода не надто гаряча, щоб не обпекти руки.
- Цей пристрій призначений лише для підстригання людського волосся на голові, а також для підстригання та моделювання бороди, вусів, бакенбардів, волосся у носі й вухах. Не використовуйте його для інших цілей.
- Ніколи не намагайтесь підстригати вій.
- Якщо пристрій потрапив в умови сильної зміни температури, тиску чи вологості, перед використанням дайте йому пристосуватися до нового оточення протягом 30 хвилин.

**Відповідність стандартам**

- Цей пристрій Philips відповідає усім стандартам, які стосуються електромагнітних полів (ЕМП). Згідно з останніми науковими дослідженнями, пристрій є безпечним у використанні за умов правильної експлуатації у відповідності з інструкціями, поданими у цьому посібнику користувача.
- Рівень шуму: Lc = 70.4 dB [A].

**Підготовка до використання****Зарядка пристрою**

Перед першим використанням або після тривалої перерви заряджайте пристрій щонайменше протягом 10 годин.

Коли пристрій повністю зарядиться, він може забезпечити до 35 хвилин роботи без під'єднання до мережі. Ніколи не заряджайте пристрій довше, ніж 24 години.

Пристрій не працює від мережі.

**Пристрій неможливо зарядити на підставці.**

- 1 Вставте штекер у гніздо пристрою, а адаптер - у розетку (Мал. 2).
  - На адаптері засвітиться індикатор зарядки, а, отже, пристрій заряджається (Мал. 3).
- Примітка: Коли пристрій повністю зарядиться, індикатор заряджання не згасає і не змінює кольору.*

**Збільшення строку служби батареї**

- Коли батарея повністю зарядиться (що займає 10 годин), витягніть вилку-адаптер із розетки.
- Не залишайте пристрій приєднаним до розетки більше, ніж на 24 години.
- Розряджайте батарею повністю двічі на рік, даючи двигуну працювати до зупинки. Потім повністю зарядіть батарею.

**Під'єднання та від'єднання насадок**

Усі насадки (ріжучий елемент, точний тример, мікротример, мікрорітва і тример для підстригання волосся в носі й вухах) можна під'єднувати і від'єднувати в той самий спосіб.

- 1 Для під'єднання насадки проштовхніть її у ручку до фіксації (Мал. 4).
- 2 Для від'єднання насадки вийміть її з ручки. (Мал. 5)

**Підстригання волосся****Підготовка до підстригання волосся**

Перед початком підстригання пристрій повинен бути повністю заряджений.

Неможливо використовувати пристрій із живленням від електромережі.

**Використовуйте пристрій лише на сухому і чистому волоссі. Не використовуйте його для підстригання щільно помитого волосся.**

- 1 Голова особи, чиє волосся Ви підстригатимете, має знаходитися на рівні Ваших грудей, щоб до будь-якої ділянки голови був легкий доступ і її було добре видно.

- 2 Зачешіть волосся в напрямку його росту (Мал. 6).

- 3 Встановіть ріжучий елемент у ручку (див. підрозділ "Під'єднання та від'єднання насадок" у розділі "Підготовка до використання").

**Підстригання волосся з гребінцем**

- 1 Вставте гребінець для підстригання волосся у напрямні пази з обох боків ручки до фіксації (Мал. 7).

- 2 Натисненням селектора налаштування догори чи донизу виберіть бажане налаштування (Мал. 8).

- Індикатор налаштування на задній панелі пристрою показує виbrane налаштування. (Мал. 9)

У таблиці показано довжину волосся після підстригання за різних налаштувань.

Під час першого підстригання, почніть з найвищим налаштуванням довжини (9), щоб ознайомитися з пристроєм.

**Налаштування гребінця для підстригання волосся**

Налаштування	Довжина волосся після підстригання
1	4 мм
2	6 мм
3	8 мм
4	10 мм
5	12 мм
6	14 мм
7	16 мм
8	18 мм
9	20 мм

**Порада:** Запишіть налаштування довжини волосся, яке використовувалося для певних зачісок, як нагадування для подальшого використання.

- 3 Увімкніть пристрій.

- 4 Повільно ведіть пристроєм вздовж волосся.

- Для найефективнішого підстригання ведіть пристроєм проти росту волосся.
- Оскільки волосся на різних ділянках росте в різних напрямках, потрібно вести пристроєм у різних напрямках (догори, донизу та впоперек) (Мал. 10).
- Для рівномірної стрижки стежте, щоб пласка частина гребінця завжди торкалася голови.
- Ретельно по кілька разів ведіть пристроєм по голові, щоб не пропустити волосся, яке потрібно підстригти.
- Для досягнення кращих результатів під час підстригання кучерявого, рідкого або довгого волосся, спрямуйте волосся в напрямку до пристрою за допомогою гребінця.

- 5 Регулярно чистіть гребінець від зрізаного волосся.

Якщо у гребінці зібралося багато волосся, зніміть гребінець з пристрою і почистіть його від волосся.

**Повторення контурів без гребінця для підстригання волосся**

Без гребінця для підстригання волосся пристрій можна використовувати дуже близько до шкіри (0,6 мм) або для наведення контурів на лінії шні та бля вух.

**Використовуючи пристрій без гребінця, будьте обережні, оскільки ріжучий елемент виділяє тепло усе волосся, якого торкатиметься.**

- 1 Натисніть селектор налаштування догори і зніміть гребінець з ручки. (Мал. 11)

- 2 Перед тим, як почати наводити контури бля вух, зачешіть кінчики волосся над вухами.

- 3 Нахиліть пристрій таким чином, щоб під час повторення контурів бля вух лише один край ріжучого елемента торкається кінчики волосся (Мал. 12).

Зістригайте лише кінчики волосся. Лінія волосся повинна відповісти контуру вуха.

- 4 Для зрізання волосся з метою наведення контурів лінії шні та бакенбардів поверніть пристрій і робіть паси донизу (Мал. 13).

Ведіть пристроєм повільно і плавно. Слідкуйте за природною лінією волосся.

**Підстригання****Підготовка до підстригання**

Перед початком підстригання пристрій повинен бути повністю заряджений.

Неможливо використовувати пристрій із живленням від електромережі.

- 1 Дрібним гребінцем зачешіть волосся, яке потрібно підстригати (борода, вуса, бакенбарди, брови).

- 2 Встановіть ріжучий елемент у ручку (див. підрозділ "Під'єднання та від'єднання насадок" у розділі "Підготовка до використання").

**Підстригання бороди за допомогою гребінця для підстригання бороди**

- 1 Вставте гребінець для підстригання бороди у напрямні пази з обох боків ручки до фіксації (Мал. 14).

- 2 Натисненням селектора налаштування догори чи донизу виберіть бажане налаштування (Мал. 15).

- Індикатор налаштування на задній панелі пристрою показує виbrane налаштування.

У таблиці показано довжину волосся після підстригання за різних налаштувань.

Під час першого підстригання, почніть з найвищим налаштуванням довжини (9), щоб ознайомитися з пристроєм.

**Налаштування гребінця для підстригання бороди**

Налаштування	Довжина волосся після підстригання
1	2 мм
2	4 мм
3	6 мм
4	8 мм
5	10 мм
6	12 мм

Налаштування	Довжина волосся після підстригнання
7	14 мм
8	16 мм
9	18 мм

### 3 Увімкніть пристрій.

### 4 Повільно ведіть пристроєм вздовж волосся (Мал. 16).

- Для найефективнішого підстригання ведіть пристроєм проти росту волосся.
- Оскільки волосся на різних ділянках росте в різних напрямках, потрібно вести пристроєм у різних напрямках (догори та відгорек).
- Для рівномірної стрижки стежте, щоб пласка частина гребінця завжди торкалася шкіри.

### 5 Регулярно чистіть гребінець від зрізаного волосся.

Якщо у гребінці зібрається багато волосся, зніміть гребінець з пристрою і почистіть його від волосся.

#### Підстригання з “ефектом щетини”

### 1 Щоб створити “ефект щетини”, зрізайте волосся із встановленим гребінцем для підстригання бороди та налаштуванням довжини волосся 1. (Мал. 17)

#### Підстригання бороди без гребінця для підстригання бороди

Використовуйте тример для бороди без гребінця для підстригання бороди для надання бороді контуру та видалення окремих волосків.

Результатом зрізання без гребінця є дуже коротка борода-щетина (0,6 мм).

### 1 Натисніть селектор налаштування догори і зніміть з ручки гребінець для підстригання бороди (Мал. 18).

### 2 Робіть тримером для бороди обережні та добре контролювані рухи. Ледь торкайтесь волосся ріжучим елементом.

#### Підстригання бороди з точним тримером

Точний тример можна використовувати для надання форми вусам і бакенбардам, для створення контурів і видалення окремих волосин.

### 1 Тримайте пристрій вертикально і підстригайте бажані ділянки (Мал. 19).

#### Підстригання волосся на обличчі ( волосся в носі та вухах )

#### Підстригання волосся в носі

### 1 Встановіть тример для підстригання волосся в носі й вухах у ручку (див. підрозділ “Під’єднання та від’єднання насадок” у розділі “Підготовка до використання”).

### 2 Ніздрі повинні бути чисті.

### 3 Увімкніть пристрій і вставте верхню частину насадки в ніздрю. (Мал. 20)

Не вставляйте насадку в ніздрю більше, ніж на 0,5 см.

### 4 Повільно водіть кінцем насадки всередину та назовні, водночас повертаючи нею для видалення небажаного волосся.

Щоб зменшити ефект лоскотання, бік кінця насадки треба щільно притискати до шкіри.

#### Підстригання волосся у вухах

### 1 Встановіть тример для підстригання волосся в носі й вухах у ручку (див. підрозділ “Під’єднання та від’єднання насадок” у розділі “Підготовка до використання”).

### 2 Почистіть зовнішній канал вуха. У вусі не має бути сірки.

### 3 Увімкніть пристрій і обережно ведіть кінцем насадки довкола вуха, щоб видалити волосся за межами вушної раковини. (Мал. 21)

### 4 Обережно вставте кінець насадки у зовнішній канал вуха. (Мал. 22)

Не вставляйте кінець насадки у зовнішній канал більше, ніж на 0,5 см, оскільки так можна пошкодити барабанну перетинку.

## Гоління

### Гоління з використанням мікробритви

Використовуйте мікробритву для створення плавних та акуратних контурів.

Перед використанням мікробритви, завжди перевіріть, чи вона не є пошкоджена або зношена. Якщо сітка чи лезо пошкоджене або зношене, насадку використовувати не можна, адже це може привести до травмування. Якщо пошкоджена сітка, замініть верхню частину мікробритви; якщо пошкоджена ціла насадка, замініть цілу насадку перед тим, як знову використовувати мікробритву.

### 1 Спочатку за допомогою ріжучого елемента без гребінця чи точного тримера зріжте контури, які потрібно поголити.

### 2 Встановіть мікробритву в ручку (див. підрозділ “Під’єднання та від’єднання насадок” у розділі “Підготовка до використання”).

### 3 Легенько притисніть мікробритву до шкіри і поголіть краї з контуром для видалення щетини.

Не тисніть надто сильно.

## Чищення

Не мийте ручку водою чи вологою ганчіркою.

Ніколи не використовуйте для чищення пристрою стиснене повітря, жорсткі губки, абразивні засоби чи рідини для чищення, такі як бензин чи ацетон.

Примітка: Пристрій не потребує змащення.

Пристрій слід чистити щоразу після використання.

### 1 Перевірте, чи пристрій вимкнений, і вийміть штепсель із розетки.

### 2 Зніміть гребінець та/або насадку з пристрою.

### 3 Якщо використовувалася мікробритва, від’єднайте її верхню частину від корпуса (Мал. 23).

Захисна сітка дуже тонка. Поводьтеся з нею обережно. Якщо сітка пошкоджена, замініть верхню частину мікробритви.

Для запобігання пошкодженню не чистіть захисну сітку щіткою.

### 4 Видувайте та/або витрушуйте волосся, що зібрається в насадках та/або гребінцях.

### 5 Мийте насадки та гребінці теплою водою або за допомогою щіточки для чищення.

### 6 Чистіть адаптер щіточкою для чищення або вологою ганчіркою.

Зберігайте пристрій та адаптер сухими.

## Зберігання

Для запобігання пошкодженню зберігайте пристрій та насадки на зарядній підставці.

## Заміна

Якщо адаптер пошкоджено, для уникнення небезпеки його обов’язково слід замінити оригінальним.

Замініть пошкоджені або зношенні насадки чи гребінці лише на оригінальні змінні насадки та гребінці Philips. Змінні насадки, гребінці та адаптери Philips можна придбати у дилера Philips або в сервісних центрах, уповноважених Philips.

Якщо у Вас виникли проблеми із замовленням адаптера або змінних насадок чи гребінців для пристрою, зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips у Вашій країні (номер телефону можна знайти в гарантійному талоні).

## Навколошнє середовище

► Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином Ви допомагаєте захищати довкілля (Мал. 24).

Вбудована акумуляторна батарея містить речовини, які можуть забруднювати навколошнє середовище. Перед утилізацією пристрою або передачею в офіційний пункт прийому, завжди виймайте батарею. Батарею віддайте в офіційний пункт прийому батареї. Якщо Ви не можете вийняти батареї, візьміть пристрій з собою до сервісного центру Philips, де батарею

виймуть і утилізують в безпечний для навколошнього середовища спосіб.

## Утилізація акумулятора

Витягайте батарею лише тоді, коли заряд повністю вичерпано.

### 1 Від’єднайте машинку від електромережі і дайте їй попрацювати до повної зупинки двигуна.

### 2 Зніміть гребінець та/або насадку з пристрою.

### 3 Вставте викрутку у віймку біля стержня у верхній частині пристрою. Поверніть викрутку, щоб відділити дві половини корпуса (Мал. 25).

### 4 Підніміть батарею з корпуса за допомогою викрутки. Згинайте та розгинайте з’єднувальні ароти, поки вони не розірвуться (Мал. 26).

Вийнявши батарею, не під’єднуйте пристрій до електромережі.

## Гарантія та обслуговування

Якщо Вам необхідна інформація або у Вас виникає проблема, відвідайте веб-сторінку компанії Philips [www.philips.com](http://www.philips.com) або зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Philips у Вашій країні (телефон можна знати на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера або у відділ технічного обслуговування компанії Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

**Общо описание (фиг. 1)**

- A** Дръжка
- B** Индикатор за настройка
- C** Ключ вкл./изкл.
- D** Гнездо за жака за уреда
- E** Микросамобърсачка
- F** Гребен за подстригване
- G** Селектор за настройка
- H** Машинка за подстригване на нос и уши
- I** Приставка за фино подстригване
- J** Подстригващ елемент
- K** Гребен за подстригване на брада
- L** Четка за почистване
- M** Адаптер
- N** Жак на уреда
- O** Индикатор за зареждане
- P** Стойка

**Важно**

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за експлоатация и го запазете за справка в бъдеще.

**Опасност**

Внимавайте щепселт да не се мокри.

**Предупреждение**

- Преди да включите уреда в контакта, проверете дали напрежението, посочено на адаптера и на уреда, отговаря на това на местната електрическа мрежа.
- Пазете уреда, зарядната поставка и адаптера сухи.
- В адаптера има трансформатор. Не отрязвайте адаптера, за да го замените с друг щепсел, тъй като това носи опасност.
- Този уред не е пред назначен за ползване от хора (включително деца) с намалени физически усещания или умствени недъзи или без опит и познания, ако са оставени без наблюдение и не са инструктирани от страна на отговарящо за тяхната безопасност лице относно начина на използване на уреда.
- Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.

**Внимание**

- Използвайте, зареждайте и съхранявайте уреда при температура между 15°C и 35°C.
- За зареждане на уреда използвайте само доставения с него адаптер.
- С оглед на предотвратяване на злополука, винаги заменяйте повредения адаптер само с оригиналнен такъв.
- Не използвайте уреда, ако някоя приставка или гребен са повредени или счупени, тъй като това може да причини нараняване.
- Внимавайте с горещата вода. Винаги проверявайте дали водата не е прекалено гореща, за да предпазите ръцете си от изгаряне.
- Този уред е пред назначен само за подстригване на човешка коса и за подстригване и оформяне на човешки брада, мустаци, бакенбарди, косми в носа и ушите. Не го използвайте за други цели.
- Не се опитвайте да подстригвате миглите си.
- Ако устройството е било подложено на значителни промени в температурата, налягането или влажността, оставете го да се адекватизира за 30 минути, преди да го използвате.

**Съответствие със стандартите**

- Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и съобразно напътствията в Ръководството, уредът е безопасен за използване според наличните досега научни факти.
- Ниво на шума: Lc = 70.4 dB [A].

**Подготовка за употреба****Зареждане**

Оставете уреда да се зарежда в продължение на поне 10 часа, преди да го използвате за пръв път или след дълъг период, в който не е използван. Когато уредът е зареден напълно, той може да осигури до 35 минути работа без кабел. Не зареждайте уреда в продължение на повече от 24 часа.

Уредът не работи със захранване направо от мрежата.

Не можете да зареждате уреда в стойката.

- 1** Поставете щекера в гнездото на уреда и включете адаптера в мрежов контакт (фиг. 2).
  - Лампичката за зареждане на адаптера се включва, за да покаже, че уредът е зареджен (фиг. 3).
- Забележка:** Индикаторът за зареждане няма да изгасне или промени цвета си, когато уредът е напълно зареден.

**Удължаване на експлоатационния срок на акумулаторната батерия**

- Изключвайте адаптера от контакта, когато батерията е напълно заредена (което отнема 10 часа).
- Не оставяйте уреда включен в мрежовия контакт повече от 24 часа.
- Два пъти годишно изтощавайте батерията докрай, като оставите мотора да работи, докато спре. След това заредете напълно батерията.

**Поставяне и сваляне на приспособленията**

По този начин могат да се поставят и свалят всички приставки (подстригващ елемент, приставка за фино подстригване, микро-машинка за подстригване, микросамобърсачка и машинка за подстригване на нос и уши).

- 1** За да поставите приставката, натиснете я върху дръжката (с щракване) (фиг. 4).
- 2** За да махнете приставката, издърпайте я от дръжката. (фиг. 5)

**Подстригване****Подготовка за подстригване**

Проверете дали уредът е напълно зареден, когато започвате подстригването.

Уредът не може да работи със захранване от мрежата.

Използвайте уреда само върху чиста и суха коса. Не го ползвайте за току-що измита коса.

- 1** Застанете така, че главата на човека, когото подстригвате, да е на нивото на гърдите ви - по този начин всички части на главата му ще са ясно видими и лесно достъпни.
- 2** Сресвайте косата по посоката на растежа (фиг. 6).
- 3** Поставете подстригващия елемент на дръжката (вж. раздела "Поставяне и сваляне на приспособленията" в глава "Подготовка за употреба").

**Подстригване с гребена за подстригване**

- 1** Пълзнете гребена за подстригване в направляващите жлебове от двете страни на дръжката (до щракване) (фиг. 7).

- 2** Натиснете селектора за настройка нагоре или надолу, за да изберете желаната настройка (фиг. 8).
- Индикаторът за настройка отзад на уреда показва избраната настройка. (фиг. 9)

Таблицата показва каква ще бъде дължината на косата след подстригване при различните настройки. Когато подстригвате за първи път, започнете с максимална настройка (9), за да свикнете с уреда.

**Настройки на гребена за подстригване**

Настройка	Дължина на космите след подстригване
1	4 mm
2	6 mm
3	8 mm
4	10 mm
5	12 mm
6	14 mm
7	16 mm
8	18 mm
9	20 mm

**Съвет:** Запишете си използваните настройки за дължина на косата при оформяне на дадена прическа, за да ги използвате за спръвка при следващи подстригвания.

- 3** Включете уреда.

- 4** Движете машинката бавно през косата.

- За да подстригвате по най-ефективен начин, движете уреда срещу посоката на растеж на космата.
- Тъй като не цялата коса расте в една посока, необходимо е да движите уреда в различни посоки (нагоре, надолу и напряко) (фиг. 10).
- Плоската страна на гребена трябва винаги да е в пълен контакт със скалпа, за да се получи равномерен резултат.
- Движенятията ви по главата трябва да се при покриват, за да се гарантира, че машинката ще отреже всички косми, които трябва да бъдат подстригани.
- За да постигнете добри резултати при къдрева, ръдка или дълга коса, използвайте гребен за насочване на косата към уреда.

- 5** Почиствайте начесто отрязаните косми от гребена.

Ако в гребена се съберат много косми, свалете го от уреда и издухайте и/или изтръжайте космите от него.

**Прецизно оформяне на контур без гребена за подстригване**

Можете да използвате уреда без гребена за подстригване, за да подстригнете косата съвсем къс до кожата (0,6 mm) или да очертаете линията на врата и областта около ушите.

Внимавайте при подстригване без гребен, защото подстригващият елемент премахва всеки косъм, до който се докосне:

- 1** Натиснете селектора за настройка нагоре и издърпайте гребена от дръжката. (фиг. 11)

- 2** Преди да оформите контура около ушите, срешете краищата на косата над ушите.

- 3** Наклонете машинката за подстригване по такъв начин, че само единият ръб на подстригващия елемент да докосва краищата на косата, когато оформите около ушите (фиг. 12).

Подстригнете само краищата на косата. Линията на косата трябва да бъде близо до ухото.

- 4** За да оформите линията на косата отзад на врата и бакенбардите, обърнете уреда и правете движение надолу (фиг. 13).

Движете уреда бавно и плавно. Следвайте естествената линия на косата.

**Подстригване****Подготовка за подрязване**

Проверете дали уредът е напълно зареден, преди да започнете подрязването.

Уредът не може да работи със захранване от мрежата.

- 1** Срешете с фин гребен косата, която ще подрязвате (брода, мустаци, бакенбарди, вежди).

- 2** Поставете подстригващия елемент на дръжката (вж. раздела "Поставяне и сваляне на приспособленията" в глава "Подготовка за употреба").

**Подстригване на брада с гребена за брада**

- 1** Пълзнете гребена за подстригване на брада в направляващите жлебове от двете страни на дръжката (до щракване) (фиг. 14).

- 2** Натиснете селектора за настройка нагоре или надолу, за да изберете желаната настройка (фиг. 15).

- Индикаторът за настройка отзад на уреда показва избраната настройка.

Таблицата показва каква ще бъде дължината на косата след подрязване при различните настройки.

Когато подрязвате за първи път, започнете с максимална настройка (9), за да свикнете с уреда.

## Настройки на гребена за подстригване на брада

Настройки	Дължина на космите след подстригване
1	2 мм
2	4 мм
3	6 мм
4	8 мм
5	10 мм
6	12 мм
7	14 мм
8	16 мм
9	18 мм

**3** Включете уреда.

**4** Движете машинката бавно през косата (фиг. 16).

- За да подстригвате по най-ефективен начин, движете уреда срещу посоката на растеж на косма.
- Тъй като не цялата коса расте в една посока, необходимо е да движите уреда в различни посоки (нагоре и напреко).
- Плоската страна на гребена трябва винаги да е въвлен контакт с кожата, за да се получи равномерен резултат.

**5** Почиствайте често отрязаните косми от гребена.

Ако в гребена се съберат много косми, свалете го от уреда и издухайте и/или изтръскайте космите от него.

## Подстригване с настройка "набола брада"

**1** За да създадете оформление "набола брада", подстригвайте с гребена за подстригване на брада и настройка за дължина на косма 1. (фиг. 17)

## Подстригване на брада без гребена за брада

Използвайте машинката без гребена за подстригване на брада за оформяне на контура на брадата и за премахване на отделни косми.

Подстригването без гребен ще доведе до много къса набола брада (0,6 мм).

**1** Натиснете селектора за настройка нагоре и издърпайте гребена за подстригване на брада от дръжката (фиг. 18).

**2** Правете внимателни и добре контролирани движения с машинката за подстригване на брада. Допирайте леко космите с елемента за подстригване.

## Подстригване на брада с приставката за фино подстригване

Използвайте приставката за фино подстригване за оформяне на мустасите и бакенбардите, за очертаване на контури и за премахване на отделни косми.

**1** Дръжте уреда в изправено положение и подстригвайте в желаните зони (фиг. 19).

## Почистване на лицеви косми (косми в носа и ушите)

### Подрязване на косми в носа

**1** Поставете машинката за подстригване на нос и уши на дръжката (вж. раздела "Поставяне и сваляне на приспособленията" в глава "Подготовка за употреба").

**2** Погрижете се ноздрите ви да са чисти.

**3** Включете уреда и вмъкнете върха на приставката в една от ноздрите си. (фиг. 20)

Не вмъквайте върха на повече от 0,5 см в ноздрата.

**4** Движете бавно върха навътре и навън, като същевременно го завъртате, за да премахнете нежеланите косми.

За да намалите гъделничкането, гледайте да притискате страната на върха пътно до кожата.

### Подрязване на косми в ушите.

- Поставете машинката за подстригване на нос и уши на дръжката (вж. раздела "Поставяне и сваляне на приспособленията" в глава "Подготовка за употреба").
- Почистете външния ушен канал. Внимавайте да няма останала ушна кал.
- Включете уреда и движете внимателно върха в кръг по ухото, за да премахнете космите, подаващи се извън ушната мида. (фиг. 21)
- Поставете внимателно върха във външния ушен канал. (фиг. 22)

Не вмъквайте върха на повече от 0,5 см в ушния канал, тъй като това може да повреди тъпанчето.

### Бръснене

#### Бръснене с микросамобръсначката

Използвайте микросамобръсначката за очертаване на равни и отчетливи контури.

Преди да използвате микросамобръсначката, винаги проверявайте за повреди или износване. Ако пластина или режещият елемент са повредени или износени, не използвайте микросамобръсначката, тъй като може да причини нараняване. Ако пластина е повредена, сменете горната част на микросамобръсначката, ако е повреден режещият елемент, сменете цялата приставка, преди отново да ползвате микросамобръсначката.

- Предварително подрежете контурите, които ще бърснете, с подстригващия елемент без гребен или с приставката за фино подстригване.
- Поставете микросамобръсначката на дръжката (вж. раздела "Поставяне и сваляне на приспособленията" в глава "Подготовка за употреба").
- Леко притиснете микросамобръсначката към кожата и обръснете ръбовете на контура за обиране на наболите косми.

Не натискайте много силно.

### Чистене

Не използвайте вода или мокра кърпа за почистване на дръжката.

Никога не използвайте почистване на уреда с въздух под налягане, фибро гъби, абразивни почистващи препарати или агресивни течности, като бензин или ацетон.

Забележка: Уредът не се нуждае от смазване.  
Почиствайте уреда след всяко ползване.

- Уверете се, че уредът е изключен и щекерът е изведен от гнездото.
- Махнете всички гребени и/или приставки от уреда.
- Ако сте ползвали микросамобръсначката, отделете горната ѝ част от тялото (фиг. 23).

Бръснешата пластина е много фина. Хващайте я много внимателно. Сменете горната част на микросамобръсначката, ако е повредена бръснешата пластина.

Не почиствайте бръснешата пластина с четката, тъй като това може да я повреди.

- Издухвайте и/или изтръскайте всички косми, които може да се събрали в приставките и/или гребените.
- Почиствайте приставките и гребените с хладка вода или с четката за почистване.
- Почиствайте адаптера с четчицата или със суха кърпа.

Пазете уреда и адаптера сухи.

### Съхранение

Дръжте уреда и приставките в зарядната поставка, за да ги предпазите от повреждане.

### Резервна част

С оглед на предотвратяване на злополука, винаги заменяйте повредения адаптер само с оригинален такъв.

Подменяйте повредените и износени приставки и гребени само с оригинални резервни части и гребени от Philips

Резервни приставки, гребени и адаптери Philips се предлагат от местния търговец на уреди на Philips или от упълномощените от Philips сервисни центрове. Ако имате трудности при намирането на адаптер или резервни приставки и гребени за уреда си, обрънете се към Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата страна (телефонния му номер можете да намерите в международната гаранционна карта).

### Опазване на околната среда

- След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда (фиг. 24).

Вградената акумулаторна батерия съдържа вещества, които замърсяват околната среда. Винаги изваждайте батерията, преди да изхвърлите уреда или да го предадете в официален пункт за събиране. Изхвърляйте батерията в официален пункт за събиране на батерии. Ако имате проблеми при изваждане на батерията, можете също да занесете уреда в сервизен център на Philips. Там служителите ще извадят батерията и ще я изхвърлят по начин, опазващ околната среда.

### Изхвърляне на батерията

Изваждайте батерията само когато е изтощена напълно.

- Извадете щепсела от контакта и оставете уреда да работи, докато моторът спре.
- Махнете всички гребени и/или приставки от уреда.
- Поставете отвертка в жлеба до вала в горния край на уреда. Завъртете отвертката, за да разделяте двете половинки на корпуса (фиг. 25).
- Извадете батерията от корпуса с помощта на отвертката. Съскайте свързвашите жици чрез пресукване (фиг. 26).

Не свързвайте повече уреда към мрежата, след като батерията е вече извадена.

### Гаранция и сервизно обслужване

Ако се нуждаете от информация или имате проблем, посетете Интернет сайта на Philips на адрес [www.philips.com](http://www.philips.com) или се обрънете към Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата страна (телефонния му номер можете да намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на клиенти, обрънете се към местния търговец на уреди на Philips или се свържете с Отдела за сервизно обслужване на битови уреди на Philips [Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV].

# ҚАЗАҚША

## Жалпы сипаттама (Сурет 1)

- A Тұтқа
- B Бағдарлама көрсеткіші
- C Косу/өшіру түмесі
- D Құралды токпен қосатын, сымға арналған ұя
- E Микро ұстара
- F Шаш кескіш тарап
- G Бағдарлама таңдағыш
- H Мұрын/құлақ шаштарын кескіш
- I Дәлме дәл кескіш қайши
- J Кесу элементі
- K Сақал кескіш тарап
- L Тазалайтын тарап
- M Адаптор
- N Құралдың тыбыны
- O Зарядталып жатыр дегенді білдіретін жарық
- P Кондырығы

## Маңызды

Құралды қолданар алдында осы нұсқауды мұқият оқып шағыныз, ері болашақта қолдануға сактап қойыныз.

### Қауіпті

- Адаптор суланбағандығына көніл бөлініз.

### Ескерту

- Құралды қосар алдында құралдың артында көрсетілген вольтаж жергілікті қамтамасын ететін вольтажмен сәйкес келетіндігін тексеріңіз.
- Құралды, зарядталтын ұстамды және адапторды кебу сактаңыз.
- Адапторда трансформер бар. Адапторды кесіп алып тастап, оның орнына басқа шаңышқы қоюға болмайды, себебі бұл өте қауіпті жағдай туғызыды.
- Бұл құралмен, егер осы құралды қолдану жөнінде олардың қауіпсіздігіне жауапты адамнан нұсқа алған болmasа немесе оның қадағалауымен қолданын жатпаған болса, физикалық сезимталдығы төмен немесе ақылы кем адамдар, немесе білім мен тәжірибесі аз адамдар (жас балаларды да коса) қолдануына болмайды.
- Құралмен ойнамас үшін, балаларды қадағалаусыз қалдыруға болмайды.

### Сақтандыры

- Құралды тек 15°C және 35°C температурасы аралығындаға ғана зарядтауға, қолдануға және сақтауға болады.
- Құралды зарядтау үшін, тек қосымша берілген адапторды ғана қолданыңыз.
- Егер адаптор закындалған болса, қауіпті жағдай туғызбас үшін, оны түпнұсқалық түрімен ғана ауыстырыған жөн.
- Құралдың өзі немесе оның қосымша бөлшектерінін біреуі сынған немесе закындалған болса, онымен қолдануға болмайды, себебі бұл жаракаттауы мүмкін.
- Үстік сумен балты болыныз. Қолынызды қүйдіріп алмас үшін, әрдайым судын өте ыстық еместігін тексеріп отырыңыз.
- Бұл құрал тек адам шашын, адам сақал мұртын, жақ шашын, мұрын және құлак ішінде шаштар мен қастарын ғана кесуге, қырау арналған. Басқа мақсаттан оны қолдануға болмайды.
- Кірпіктерінде кесіп жүрмени!
- Егер құрал үлкен температура, қысым немесе дымқылдық өзгерісінде болған болса, оны қолданар алдында 30 минуттай климатқа бейімденуіне мүмкіндік беріні!

### Стандарттар бойынша сәйкес

- Осы Philips құралы Электромагниттік өріске (EMI) байланысты барлық стандарттарға сәйкес келеді. Бар ғылыми дәлелдердә негізге ала отырып, нұсқауларға сәйкес дұрыс пайдалана отырып аспалты пайдалануға болады.
- Шу деңгейі: Lc = 70.4 dB [A]

## Қолдануға дайындық

### Зарядтау

Құралды алғаш қолданар алдында немесе ұзак уақыт бойы қолданбай келіп, қолданбакшы болғанда, оны кем дегендеге 10 сағат бойы зарядтаңыз.

Құрал толығымен зарядталғанда, ол сымсыз 35 минут бойы қызмет көрсете алады. Құралды 24 сағаттан артық зарядтаманыз.

Құрал тікелей тоқтан жұмыс жасамайды.

### Құралдың кондырығыда зарядтауға болмайды.

- 1 Құрал шынышқысын құралдың түбіне косып, адапторды қабыргадағы розеткага косыңыз. (Сурет 2)
  - 2 Құрал зарядталып жатқанда оның зарядталып жатқандығын көрсететін жарығы жанады (Сурет 3)
- Есте сақтаңыз: Құрал толығымен зарядталып болған кезде де зарядтаушы жарығы түсін өзгеріледі және сөңбейді.

### Қайта зарядталатын батареялар өмірін ұзарту

- Батареялары толығымен зарядталғанда, адапторды тоқтан сұрынып.
- Құралды қабыргадағы тоққа 24 сағаттан көп уақытқа косып тастап кетпейді.
- Құралды жылына екі рет тоқтауын жұмыс жасату арқылы зарядын толығымен жұмысайды.

### Қосымша бөлшектердің қосу/ажырату

Барлық қосымша бөлшектер (кесу элементі, дәлме дәл қайши, микро қайши, микро ұстара, және мұрын/құлақ шаштарын кескіш қайши) бір жолмен орнатылып, бір жолмен ажыратылады.

- 1 Қосымша бөлшекті орнату үшін, оны сабына итеріңіз («сырт» ете түскенше) (Сурет 4).
- 2 Қосымша бөлшекті ажырату үшін, оны сабынан сұрып алыңыз. (Сурет 5)

### Шаш кесу

#### Шаш кесуге дайындық.

Шашты кесе бастар алдында құрал толығымен зарядталғандығын тексеріп алыңыз.

Құрал тоқ сымынан жұмыс жасамайды.

**Құралды тек кебу шашқа қолданыңыз. Жаңадан ғана жуылған шашқа құралды қолданбаңыз.**

- 1 Шашты кесер алдында шашын кескелі жатқан адамның басы сіздің ыйықтарыныңдаңын деңгейінде болып, сізге оның басының барлық бөліктері анық көрініп тұруы және женілдікпен кол жететіндей болуы тиис.

- 2 Алдымен шашты, шаштың есу бағытына қарай тараңыз (Сурет 6).

- 3 Кесу элементін сабына орнатыңыз («Қолдануға дайындық» тармағының «Қосымша бөлшектердің қосу/ажырату» бөлігін қарыңыз).

### Шаш кескіш тарақпен кесу

- 1 Шаш кескіш тарақты салтың екі жағындағы тесікшелерге сырғытып енгізіңіз. («сырт» ете түседі) (Сурет 7)

- 2 Қалған бағдарламаны таңдау үшін, бағдарлама таңдаушыны жоғары немесе төмен басыңыз (Сурет 8).

- 3 Құралдың артындағы бағдарлама көрсеткіші таңдаған бағдарламаны көрсетеді. (Сурет 9)

Төмөндеғі кесте неше түрлі кесу бағдарламасы бойынша шаштың ұзындығы кесіп болғаннан сон кандай болатынның көрсетеді  
Алғаш рет кескенде, құралға үйренгенше, ең жоғарғы бағдарламадан бастаңыз (9).

### Шаш кескіш тарақ бағдарламалары

Нұсқа	Кесіп болғаннан соңғы шаш ұзындығы
1	4mm
2	6 mm
3	8mm
4	10mm
5	12 mm
6	14mm
7	16 mm
8	18 mm
9	20mm

**Кеңес: Болашақтағы шаш қырқуға ескеरтпе ғетінде, қолданған шаш ұзындық бағдарламаларын жазып алыңыз.**

- 3 Құралды қосыңыз.

### Құралды шаштың, арасынан жәймен жылжытыңыз.

- Тиімді жолмен кесу үшін, құралды шаштың есү бағытына қары жылжытыңыз.
- Шаштың бәрі бір бағытта өспейтіндіктен, сізге құралды әр түрлі бағытта қозғау керек болады (жоғары, төмөн, көлденен) (Сурет 10).
- Тараптың жаңалық жаға бастан толық байланыста болуын қадағалаңыз, сонда шаш тегіс болып қыркылады.
- Бастың үстінен серіппелі қозғалыстар жасап, кесу керек шашты қалдырымай кесіңіз.
- Бүйір, жұқа немесе ұзын шашты алу барысында жақсы нәтижеге жету үшін, тарақпен шашты іліп алып, құралға бағыттауыңызға болады.

- 5 Тараққа жиналағы қалған шашты әрдайым алып тастап отырыңыз.

Егер тарақ ішінде шаш жиналағы қалса, тарақты алып, шашты үрелеме сілкіп түсіріп тастаңыз.

### Қосымша бөлшек ретінде келетін шаш кесетін тарақсыз желістерді тегістеу.

Сіз қайшыны шаштыныңда терінізге жақын етіп кесу үшін (0.8мм) немесе желке желісі мен құлак айналасындағы шашты кесу үшін қосымша тарақсыз да қолдансаныз болады.

Кесу тарақсыз кесіп жатқанда абай болыңыз. Кесу элементі тиіген шаштың бәрін кесіп отырады.

- 1 Бағдарлама таңдағышты жоғары қарай итеріп, тарақты саптан сұрыпты алыңыз. (Сурет 11)

- 2 Құлқа айналасындағы шаштының желістерін тегістер алдында, шаштарыныңдағы құлағыныңдағын үстінен тарап алыңыз.

- 3 Құлағыныңдағы айналасын тегістеп пішін берген кезде, құралды бұрып, тек қана кесу қосымша бөлшектің бір жиегі ғана шаштың ұшына тиетін етіп ұстаңыз (Сурет 12).

Шаштың тек ұштарын ғана кесіңіз. Шаш сыйыбы құлқақта жақын болуы тиіс.

- 4 Желке желісі мен жақ сақалға контур беру үшін, қайшыны аударып, төмөн қарай сілкіністі қозғалыс жасаңыз (Сурет 13).

Жұмыс және жоғары жылжытыңыз. Жоғары ғана табиғи шаш желісінде жылжытыңыз.

### Кесетін қайши

#### Кесуге дайындық

Шашты кесе бастар алдында құрал толығымен зарядталғандығын тексеріп алыңыз.

Құрал тоқ сымынан жұмыс жасамайды.

- 1 Кесілгелі жатқан шашты (сақалды, мұртты, жақ сақалды, қасты) майдада тарақпен тараңыз.

- 2 Кесу элементін сапқа салыңыз («Қолдануға дайындық» тармағының «Қосымша бөлшектердің қосу/ажырату» бөлігін қарыңыз).

### Сақалға арналған кесу тарақпен сақалды кесу.

- 1 Сақалға арналған кесу тарағын салтың екі жағындағы тесікшелерге сырғытып енгізіңіз. («сырт» ете түседі) (Сурет 14)

- 2 Қалған бағдарламаны таңдау үшін, бағдарлама таңдаушыны жоғары немесе төмен басыңыз (Сурет 15).

- 3 Құралдың артындағы бағдарлама көрсеткіші таңдаған бағдарламаны көрсетеді.

Төмөндеғі кесте неше түрлі кесу бағдарламасы бойынша шаштың ұзындығы кесіп болғаннан сон кандай болатынның көрсетеді.

Алғаш рет кескенде, құралға үйренгенше, ең жоғарғы бағдарламадан бастаңыз (9).

### Сақалға арналған кесу тарағының бағдарламалары

Бағдарламалар	Кесіп болғаннан соңғы шаш ұзындығы
1	2mm
2	4mm
3	6 mm
4	8mm
5	10mm
6	12 mm
7	14mm
8	16 mm
9	18 mm
10	20mm

Бағдарламалар	Кесіп болғаннан соңғы шаш ұзындығы
6	12 мм
7	14mm
8	16 мм
9	18 мм

**4** Құрал ұшын баяу ғана құлағыныздың сыртқы каналына енгізіңіз. (Сурет 22)

Құрал ұшын құлақ каналына 0.5 см-те дейін ғана енгізуге болады, себебі бұл құлағыныздың барабанына зақым келтіру мүмкін.

### ■ Қырыну

#### Микро ұстара қосымша бөлшегімен қырыну

Микро ұстараны қолданып, жұмсак, анық белгіленген формалар жасаңыз.

Микро ұстараны қолданар адында міндетті турде оның тозбагандығын немесе зақымдалғандағының тексерілі. Егер фольга немесе кесуші зақымдалған немесе тозган болса, микро ұстараны қолдануға болмайды, себебі өзіңізді жарақаттап алуыныз мүмкін. Егер фольга зақымдалған болса, микро ұстараның жоғарғы жағын алмастырыңыз, егер кесуші зақымдалған болса, онда Микро ұстараны қолданар адында бүкіл қосымша бөлшекті алмастырыңыз.

**1** Егер сіз кесу элементін тарақсыз немесе дәлме дәл қайшыны тарақсыз қолданғыңыз келсе, пішін алдын ала кесіп алыңыз.

**2** Микро ұстараны сапка салыңыз («Қолдануға дайындық» тармағының «Қосымша бөлшектерді қосу/ажырату» бөлігін қараңыз).

**3** Микро ұстараны жәймен ғана терінізге батырып, пішін берілген жиек бойынша қырып, қылышқартарды қырып тастаңыз.

Тым катты итерменіз.

### ■ Тазалау

Бұл құралды тазалау үшін суды немесе дымқыл шуберекті қолдануға болмайды.

Құралды тазалау үшін ешқашан тығыздалған ауа, қыратын шуберек, қырғыш тазалау агенттерін немесе бензин не ацетон тәріздес қырғыш сұйықтықтарды қолданбаңыз.

Есте сактандыз: Бұл құралды майлаудың қажеті жок. Құралды қолданған сайын тазалап тұрыңыз.

**1** Құралдың сөндіріліп, тоқ сымынан ажыратыладының тексерілі.

**2** Кез келген тарақ немесе қосымша бөлшектерді құралдан алыңыз.

**3** Егер сіз микро ұстараны қолданған болсаңыз, онда оның жоғарғы болігін тәменгі бөліктен ажыратыңыз (Сурет 23).

Қырыну фольгасы өте сезімтал. Оны абайлап ұстаңыз. Егер фольга зақымдалған болса, микро ұстараның жоғарғы жағын алмастырыңыз

Фольганы қылақпен тазалауға болмайды, себебі ол зақым тигізу мүмкін.

**4** Қосымша бөлшекте немесе тарақта тұрып қалған шаш болса, оны сілкіп немесе үрлеп жіберіңіз.

**5** Қосымша бөлшектерді, тарақтарды және құралды жыльымыш суда немесе тазалағыш қылақпен тазалаңыз.

**6** Адапторды тазалағыш қылақпен немесе кебу шуберекпен тазалаңыз.

Құралды және адапторды кебу сактаңыз.

### ■ Сақтау

Құрал және оның қосымша бөлшектері бұзылмасын десеніз өз орнына орналастырып сақтаған жөн.

### ■ Алмастыру

Егер адаптор зақымдалған болса, қауіпті жағдай туғызбас үшін, оны түпнұсқалы түрімен ғана аудыстырыңынан жөн.

Тозған немесе зақымдалған қосымша бөлшектер мен тарақтарды тек түп нұсқалы Philips алмастыру қосымша бөлшектерімен немесе тарақтармен алмастырыңыз. Philips алмастыру қосымша бөлшектерін, тарақтарын және адапторларын сіздің Philips диллерінің және Philips әкімшілік берген қызмет орталықтары қамтамасыз етеді.

Егер сіз Philips алмастыру қосымша бөлшектерін, тарақтарын және адапторларын іздеу барысында қандай болмасын қынышылдықтар кездестірсөңіз,

елініздей Philips Тұтынушылар Қызмет орталығымен байланысызыз (оның телефон немірін сіз дүние жүзілік кепілдік кітапшасынан таба аласыз.).

### ■ Қоршаган айналы

**►** Құралды өз қызметін көрсетіп тозғаннан кейін, күнделікті үй қоқысымен бірге тастауға болмайды. Оның орнына бұл құралды арнайы жинал алатын жерге қайта өңдеу мақсатына өткізіңіз. Сонда сіз қоршаган айналаны сақтауға себізді тигізесіз (Сурет 24).

Ішіне орнатылған қайта зарядталып отыратын батарея құрамында қоршаган айналға тигізір зияны заттар бар. Құралды тастар немесе арнайы жинал алатын орынға берер алдында батареяны алып тастаңыз. Батареяны арнайы батареялар жиналытын орынға өткізіңіз. Егер сіз батареяны шағару сіздің қолыңыздан келмесе, құралды Philips қызмет орталығына апаруызыра болады, ондаға адамдар батареяны сіз үшін алып, оны қоршаган айналға зияны тимейтін жағдайда оның көзін жояды.

### ■ Батареяны алып тастау

Батареяны тек толығымен таусылғанда ғана алуға болады.

**1** Құралды тоқтан суырып, моторы тоқтағанша жұмыс жасаңызың.

**2** Кез келген тарақ немесе қосымша бөлшектерді құралдан алыңыз.

**3** Құралдың төбесінде орналасқан тұтқаның қасындағы ойыққа орнатыңыз. Әурауышты бұрап, корпустың екі бөлігін бір бірінен ажыратыңыз. (Сурет 25)

**4** Әурауыштың көмегімен батареяны орнынан көтеріп алыңыз. Қосып тұрган сымды үзілгенше бұраңыз (Сурет 26).

Ұстараның батареяларын алып тастағаннан соң оны тоққа қоспаңыз.

### ■ Кепілдік және қызмет

Егер сізе ақпарат керек болса, немесе сізде ойланып мәселе болса, Philips'tің интернет бетіндегі [www.philips.com](http://www.philips.com) веб-сайтына келіңіз, немесе өзініздің елінізде Philips Тұтынушылар Орталығынан телефон шалсаның болады (оның немірін сіз дүние жүзі бойынша берілетін кепілдік кітапшасынан табасыз). Сіздің елінізде Тұтынушылар Қамкорлық Орталығы жоқ болған жағдайда өзініздің жергілікті Philips дилеріне арызданыңыз немесе Philips'tің Үйге арнаған құралдар қызмет департаменті және Жеке Қамкор BV бөліміне арызданыңыз.

### ■ Құралды қосыңыз.

#### ■ Құралды шаштың арасынан жәймен жылжытыңыз (Сурет 16).

- Ең тиімді түрде қырын үшін, құралды шаштың есү бағытына қарсы қозғаңыз.
- Шаштың бәрі бір бағытта өспейтіндіктен, сізге құралдың әр түрлі бағытта қозғай керек болады (жогары, төмен, көлденен).
- Тараптың жалпақ жағы баспен толық байланыста болуын қадағаланың, сонда шаш тегіс болып көрілді.

#### ■ Тараққа жиналып қалған шашты әрдайым алып тастап отырыңыз.

Егер тарақ ішінде шаш жиналып қалса, тарақты алып, шашты үрлеп немесе сілкіп түсіріп тастаңыз.

### ■ «Қылышқыты пішін» атты бірегей бағдарламамен кесу

**1** «Қылышқыты түр» алу үшін, қосымша бөлшекте ретінде келетін сақал кесетін тарақты 1 шаш ұзындық бағытқа орнатыңыз. (Сурет 17)

### ■ Сақалға арнаған кесу тарағысыз сақал кесу

Сақал қайшысын сақалға арнаған кесу тарағысыз сақданып, сақалынғызға форма берінің және жеке өсіп түрган шаштарды алып тастаңыз.

Сақалға арнаған кесу тарағысыз сақалды кесу нәтижесінде өте қысқа қырылған сақал аласыз (0.6мм).

**1** Бағдарлама таңдаушины жоғары қарай итеріп, сақалға арнаған кесу тарағын саптан суырып алыңыз (Сурет 18).

**2** Сақал қайшысымен бақыланған және бапты қозғалыстарын жасаңыз. Кесу элементін шашқа сәл ғана тигізіңіз.

### ■ Дәлме дәл қайшы сақал кесу

Әзініздің сақалынғыза, мұртыңызға және жақ сақалынғыза нысан беру үшін және сұлбасын белгілеп, жеке шаштарды кесу үшін, дәлме дәлкік кескішті қолдансаныз болады.

**1** Құралды тік ұстап, керек жерлерді қырыңыз (Сурет 19).

### ■ Беттегі шаштарды қыру (мұрын шашы, құлақ шашы)

#### ■ Мұрын шаштарын кесу

**1** Мұрын/құлақ шаштарын кесетін қайшыны сапқа салыңыз («Қолдануға дайындық» тармағының «Қосымша бөлшектерді қосу/ажырату» бөлігін қараңыз).

**2** Танауыңыз таза болсын

**3** Құралды қосыңыз, қосымша бөлшектің үшін танауыңыздың біреуіне кіргізіңіз. (Сурет 20)

Құрал ұшын танауға 0.5 см.ден артық кіргізуе болмайды.

**4** Керек емес шашты алып тастау үшін құрал ұшын жәймен танау ішінде айналдыра бұрай отырып, ары бері қозғаңыз.

Қыттықтау әсерін азайтуда үшін құрал ұшының жаңы терінізге тығыз тиіп, оның басу керек.

### ■ Құлақ шаштарын алу

**1** Мұрын/құлақ шаштарын кесетін қайшыны сапқа салыңыз («Қолдануға дайындық» тармағының «Қосымша бөлшектерді қосу/ажырату» бөлігін қараңыз).

**2** Құлағыңыздың сыртқы каналдарын тазалаңыз. Құлағыңызда күкірт болмайы тиіс.

**3** Құралды қосып, құлақтан шығып тұрган шашты алып тастау үшін құрал ұшын жәймен құлақты айналдыра қозғаңыз. (Сурет 21)