

PHILIPS

AVENT

SCF870



Kullanım kılavuzu

İçindekiler

Önemli.....	3
Giriş	6
Genel açıklamalar	7
Dikkate Alınması Gerekenler	8
İlk kullanımdan önce	9
Cihazın kullanımı	9
Su haznesinin doldurulması	10
Buharlı Pişirme	10
Buharla pişirme sonrasında karıştırma	13
Buharla pişirme yapmadan karıştırma.....	15
Malzemeler ve buharla pişirme süreleri	18
Temizlik ve bakım.....	19
Su haznesindeki kirecin temizlenmesi.....	20
Geri dönüşüm.....	21
Saklama.....	21
Destek.....	21
Teknik spesifikasyonlar	22
Sorun giderme.....	22

Önemli

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de başvurmak üzere saklayın.

Tehlike

- Motor ünitesini kesinlikle suya veya başka bir sıvıya batırmayın veya muslukta durulamayın.

Uyarı

- Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Cihazın fişi, kordonu veya kendisi hasarlıysa kesinlikle kullanmayın.
- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips'in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Bu cihazın fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin bulunması veya bu kişilere güvenli kullanım talimatlarının sağlanması ve olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür.
- Bu cihaz, çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzak tutun.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Cihazın fişi prize takılıyken ve temizleme sırasında bıçak ünitesinin kesici kenarlarına dokunmayın. Kesici kenarlar son derece keskindir.
- Eğer bıçak ünitesi sıkışırsa, bıçak ünitesini engelleyen malzemeleri çıkarmadan önce cihazın fişini çekin.
- Cihaz, buharla pişirme sırasında çok ısınır ve dokunduğunuzda yanıklara neden olabilir. Hazneyi sadece kulpundan tutarak kaldırın.
- Buharla pişirme sırasında kapak çıkarıldığında hazneden çıkan sıcak buhara karşı dikkatli olun.
- Kapak çıkarıldığında su haznesi doldurma ağzından çıkan sıcak buhara karşı dikkatli olun.

- Buharla pişirme işlemi sona erdiğinde motor ünitesi buhar çıkışından ve kapaktaki buhar deliğinden bir süre daha buhar gelmeye devam eder.
- Cihaz uygun şekilde kullanılmazsa doldurma deliğinden sıcak buhar çıkabilir. Bu sorundan kaçınmak veya sorunu çözmek için bkz. 'Sorun giderme' bölümü.
- Cihazı kendi halinde çalışır durumdayken bırakmayın.
- Bakım veya temizlik amacıyla motor ünitesini parçalarına ayırmayın. Onarım için yetkili bir Philips servis merkezine götürün.

Dikkat

- Başka firmalarca üretilmiş olan veya Philips'in özellikle önermediği aksesuar ve parçaları kesinlikle kullanmayın. Bu gibi parçaları kullandığınız takdirde garantiniz geçersiz sayılacaktır.
- Cihazı çalışan veya soğumamış olan ocak veya fırının üzerine veya yakınına koymayın.
- Cihazı temizlemeden önce, her zaman fişini prizden çekin ve soğumaya bırakın.
- Hazne veya cihazın başka bir parçasını mikrodalgada kullanmayın, haznenin sapının ve bıçak ünitesinin metal parçaları bu tür kullanım için uygun değildir.
- Hazne veya cihazın başka bir parçasını sterilizasyon cihazında veya mikrodalgada sterilize etmeyin, haznenin sapının ve bıçak ünitesinin metal parçaları bu tür kullanım için uygun değildir.
- Bu cihaz yalnızca evde kullanıma yöneliktir. Cihazın uygun olmayan şekillerde, profesyonel ya da yarı profesyonel amaçlarla veya kullanım talimatlarına uygun olmayan şekillerde kullanılması durumunda, garanti geçerliliğini yitirecek ve Philips söz konusu zararlarla ilgili olarak her türlü sorumluluğu reddedecektir.
- Ölçeğe sıcak bir sıvı dökerken dikkatli olun; sıcak sıvı ve buhar dışarı taşıp yanmaya neden olabilir.
- Başka malzemeleri buharda pişirmeden önce cihazı 10 dakika boyunca soğumaya bırakın.
- Bu cihaz, buz küpleri ve şeker küpleri gibi sert malzemeleri parçalamak için kullanılmaz.

- Blenderi bir seferde 30 saniyeden fazla kullanmayın. Karıştırma işlemi 30 saniye içinde bitmezse, cihazı kapatın ve devam etmeden önce birkaç saniye bekleyin. Cihaz ısınırsa, devam etmeden önce birkaç dakika soğumaya bırakın.
- Cihazı sabit, yatay ve düz bir yüzeye yerleştirin. Cihaz kullanılırken sıcak buhar yaydığından, zarar görmemeleri için dolaplar ve diğer nesnelerle arada yeterli boş alan bulunduğundan emin olun.
- Cihaz düşmüş veya herhangi bir şekilde zarar görmüşse kullanmayın. Onarım için yetkili Philips servisine götürün.
- Cihazın hasar görmemesi için buhar haznesine asla su, herhangi başka bir sıvı veya öğütülmüş yiyecek koymayın.
- Buharla pişirme fonksiyonunu kesinlikle susuz kullanmayın.
- Su haznesini aşırı doldurmayın (maks. 200 ml). Ölçme kabında gösterilen maksimum seviyeyi aşmayın.
- Malzemeleri buharla pişirirken, hazneyi aşırı doldurmadığınızdan emin olun. Yeşil bıçak ünitesinin üst kenarının yiyeceklerle kaplı olmadığından emin olun.
- Sıvıları karıştırırken, haznede belirtilen maksimum seviyeyi aşmayın (450 ml).
- Doldurma deliğine veya buhar valfine herhangi bir nesne sokmayın.
- Buharla pişirme sırasında hazneye kesinlikle su doldurmayın, cihazdan sıcak su veya buhar gelebilir.
- Buharla pişirmeden sonra gerekirse, malzemeleri karıştırmak için cihazı açmadan önce kapağın soğuduğundan emin olun.
- Cihazı, zamanlayıcı gibi bir harici kapatma cihazına ve şebeke tarafından düzenli olarak açılıp kapanan bir devreye bağlamayın. Bu, termal kapanma özelliğinin yanlışlıkla sıfırlanması sonucu ortaya çıkacak tehlikeli durumu önler.
- Bebeğinizi beslemeden önce mamanın sıcaklığını mutlaka elinizin üstüyle kontrol edin.
- Mamanın kıvamını mutlaka kontrol edin. Mamada topaklanma olmadığından emin olun.
- Buharla pişirme işlemi (maksimum 20 dakika) tamamlandıktan sonra bebek mamasını tekrar buharla pişirmeyin ve ısıtmayın.



- Mamayı hazneden almak için sadece birlikte verilen spatulayı kullanın.
- Düzenli olarak kireç çözme uygulanması cihazın bozulmasını önler.
- Cihazı kapatın ve aksesuarları değiştirmeden ya da kullanım sırasında hareket eden parçalara yaklaşımadan önce güç kaynağı bağlantısını kesin.
- Hazneyi boşaltırken ve temizleme işlemi sırasında keskin bıçaklara dikkat edin.
- Cihazı gözetimsiz bırakmanız durumunda her zaman cihazın güç kaynağı bağlantısını kesin.
- Temizleme işlemi ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.
- Gürültü seviyesi: Lc= 89 dB(A).

Güvenlik sistemi

Cihazda dahili güvenlik sistemi bulunmaktadır. Cihaz yalnızca motor ünitesinin tüm parçaları düzgün olarak takıldığında çalışır. Tüm parçalar düzgün takılmışsa, dahili kilit devre dışı kalacaktır.

Cihazda aşırı ısınma koruması bulunmaktadır. İki buharla pişirme işlemi arasındaki sürenin çok kısa olması, buharla pişirme fonksiyonunun çok uzun süre kullanılması veya haznede çok fazla malzeme olması durumunda aşırı ısınma söz konusu olabilir. Kullanım sırasında cihazın aşırı ısınma fonksiyonu tarafından kapatılması halinde kontrol düğmesini 0 konumuna getirin ve birkaç dakika cihazın soğumasını bekleyin. Bunun ardından cihaz tekrar kullanılabilir.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.


Giriş

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips Avent'e hoş geldiniz! Philips Avent tarafından sunulan destekten tam faydalanabilmek için ürününüzü kaydettirin:

www.philips.com/welcome.


Buharlı pişirici ve blenderden oluşan bu birleşik ünite, özellikle az miktarda bebek maması hazırlamak için uygundur. Bu ünite, pişirme ve karıştırma fonksiyonlarını tek bir cihazda bir arada sunarak tüm ebeveynlere bebeklerine taze mama hazırlamada yardımcı olmaktadır.

Genel açıklamalar

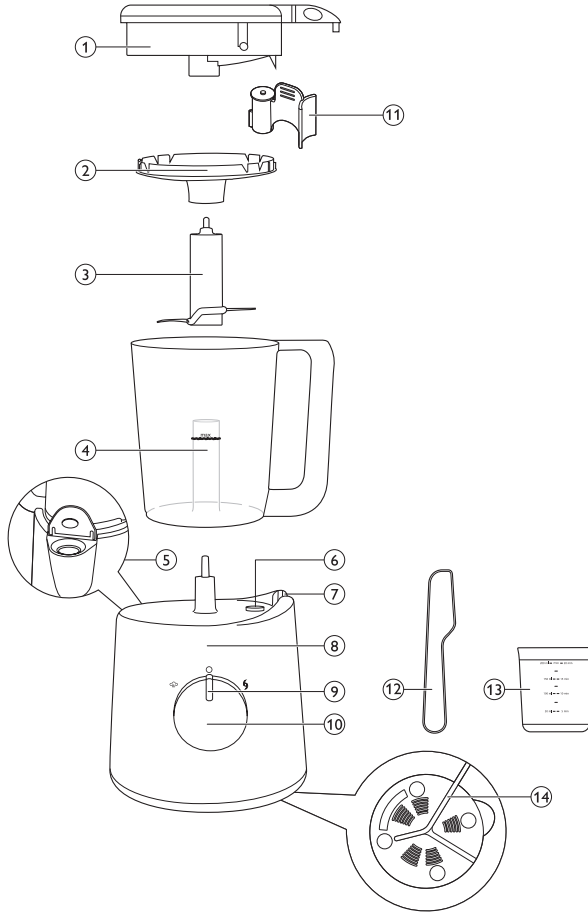


1	Buhar delikli kapak	8	Motor ünitesi
2	Süzgeç	9	Buharla pişirme ışığı
3	Bıçak ünitesi	10	Kontrol düğmesi
4	Bıçak ünitesi yuvalı hazne	11	Valf
5	Su haznesi doldurma deliği	12	Spatula
6	Motor ünitesi üzerindeki buhar çıkışı	13	Ölçe kabı
7	Kol için kilitleme bölümü	14	Elektrik kablosunun bulunduğu cihazın alt kısmı


Dikkate Alınması Gerekenler

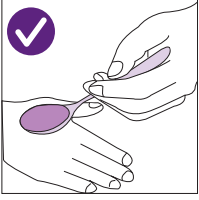


- Bebeğinizi beslemeden önce mamanın sıcaklığını elinizin üstüyle kontrol edin.

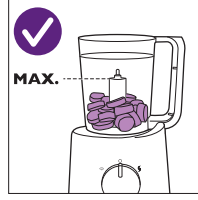


- Kavanozda gösterilen maksimum seviyeyi (450 ml) geçmeyin.

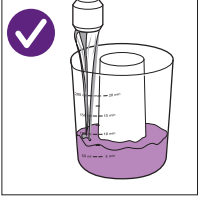


- Su haznesini 200 ml/7 oz damıtılmış suyla doldurun.

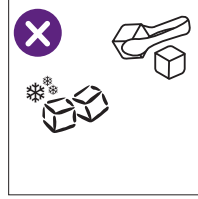


- Buz küpleri ve küp şeker gibi sert malzemeler doğramayın.

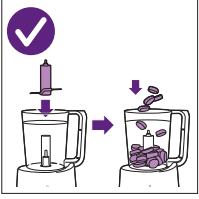


- Buhar uygularken ya da karıştırırken kavanoza besin koymadan önce kavanozdaki bıçak ünitesi tutucuya bıçak ünitesini yerleştirin.

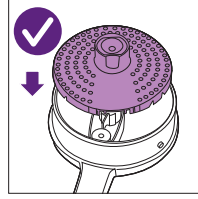

- Süzgeci daima haznenin kapağına takın ("klik" sesi duyulur).

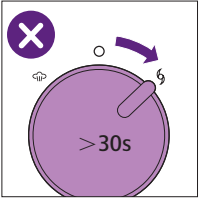

- Cihazla tek seferde 30 saniyeden fazla karıştırma yapmayın.

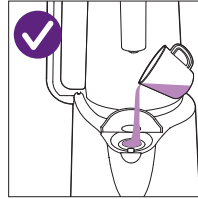

- Cihazın kirecini 4 haftada bir temizleyin.

İlk kullanımdan önce

- 1 Tüm ambalaj malzemelerini cihazdan çıkarın.
- 2 Motor ünitesi hariç tüm parçaları temizleyin (bkz. 'Temizlik ve bakım' bölümü).

Cihazın kullanımı

Karıştırmak için daha fazla malzeme eklemek üzere kapağı çıkarmadan önce buharla pişirme işleminden sonra kapağın soğuduğundan emin olun. Hazne üzerinde gösterilen maksimum seviyeyi aşmayın.

Yeni bir buharla pişirme işlemi başlatmak üzere doldurmadan önce su haznesini boşaltın.

Buharla pişirme işlemi başlatırken yeşil bıçak ünitesinin üst kenarının yiyeceklerle kaplı olmadığından emin olun.


Bu cihaz, bebek maması hazırlamak amacıyla taze katı malzemelerin buharla pişirilmesi ve karıştırılması için tasarlanmıştır. Tarif kitapçığında bazı örnekler bulabilirsiniz. Normal koşullarda malzemeler önce buharla pişirilecek, ardından karıştırılacaktır. Ancak, cihazı yalnızca buharla pişirme veya yalnızca karıştırma için de kullanabilirsiniz. Cihaz yalnızca karıştırma için kullanılacaksa 'Su haznesinin doldurulması' ve 'Buharla pişirme' bölümlerini atlayın ve yalnızca 'Karıştırma' bölümündeki talimatları uygulayın. Karıştırma işleminden sonra, karıştırılmış yiyecekleri kesinlikle buharla pişirmeyin. Aynı malzemeleri kesinlikle 20 dakikadan veya bir kereden fazla buharla pişirmeyin.

Bu cihaz aşağıdaki işlemlere uygun değildir:

- Yiyeceklerin buzunu çözme
- Donmuş gıdaları buharla pişirme
- Karıştırılmış yiyecekleri buharla pişirme
- Aynı malzemeleri 20 dakikadan daha uzun süre buharla pişirme
- Pirinç ve makarna pişirme
- Malzemeleri önce karıştırıp sonra buharla pişirme
- Çorba ve su gibi sıvıları ısıtma
- Yiyecekleri birkaç saat sıcak tutma
- Yiyecekleri tekrar ısıtma


Su haznesinin doldurulması

- 1 Ölçme kabını gerekli seviyeye kadar suyla doldurun.

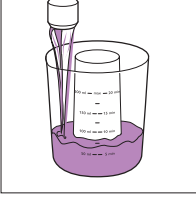

Ölçme kabında ölçüler mililitre olarak ve karşılık gelen buharla pişirme süreleri dakika olarak gösterilir. Önerilen miktarlar için ayrıca cihazla birlikte verilen tarif kitapçığına başvurun.

- 2 Suyu doldurma deliğinden dökün ve kapağı kapatın.

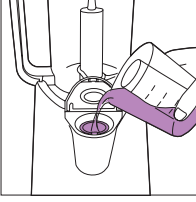

Dikkat: Su haznesine kesinlikle sudan başka şey koymayın.


Buharlı Pişirme

Bazı sebze ve meyveleri hafifçe buharda pişirerek, katı mama almaya yeni başlamış bebeğinize yedirebilirsiniz. Vitaminler ve diğer besinler korunduğundan, buharla pişirme yemek hazırlamanın en sağlıklı yoludur.

Dikkat: Pişirme sürelerini ayrıca verilen tarif kitapçığında bulabilirsiniz. Tariflerin çocuğunuzun yaşına uygun olup olmadığına dikkat edin.

Dikkat: Cihaz donmuş gıdaları buharla pişirme için gereken sıcaklığa kadar ısıtamayacağından donmuş malzemeleri buharla pişirmeyin. Bu cihazda buharla pişirmeden önce donmuş katı malzemelerin buzunu mutlaka çözün. Hazneye koymadan önce sallayarak buzı çözülmüş malzemelerdeki fazla suyu alın.


- 1 Bıçak ünitesini, haznedeki bıçak ünitesi yuvasına yerleştirin.

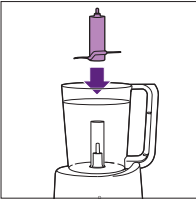

- 2 Katı gıdaları hazneye koymadan önce küçük parçalar halinde (2-3 cm'den büyük olmayan küpler) kesin.

Dikkat: Tek seferde çok büyük miktarda katı malzemeyi karıştırmayın. Bu malzemeleri küçük gruplar halinde karıştırın.


3 Malzemeleri kavanoza koyun.

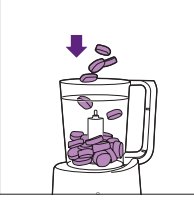

Dikkat: Yeşil bıçak ünitesinin üst kenarını geçmeyin.


Dikkat: Cihazın zarar görmemesi için buharla pişirme için su veya başka sıvılar koymayın.

4 Valfi kapağa takın.

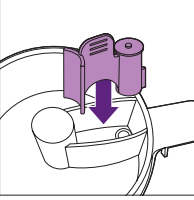


Dikkat: Valfin düzgün takıldığından emin olun.


5 Süzgeci haznenin kapağına takın ('klik' sesi duyulur)

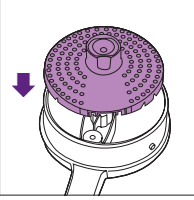

6 Kapağı hazneye yerleştirin ve saatin ters yönünde çevirerek sabitleyin. Kapaktaki küçük çıkıntılar haznedeki yuvalara geçmelidir. Kapaktaki büyük çıkıntının, haznenin sapına tam olarak oturduğundan emin olun.

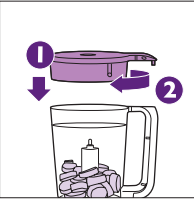


- 7** Hazneyi kapak aşığı gelecek şekilde ters çevirerek motor ünitesinin üzerine yerleştirin. Sap sağı tarafta ve yerine tam oturmuş olmalıdır.

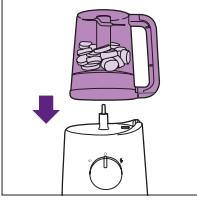

Dikkat: Hazne ve sapın doğıru konumda olmaması halinde cihaz buharla pişirme işlemine başlamaz.

- 8** Kontrol düğmesini buharla pişirme konumuna getirin.

↳ Buharla pişirme lambası turuncu renkte yanarak cihazın buharla pişirme yaptığını gösterir.

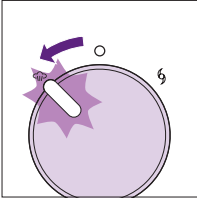


Sıcak buhar veya sıcak su parmaklarınızı yakabilir. Sıcak parçalara ve buhara dokunmayın ve çocukların dokunmasına kesinlikle izin vermeyin; haşlanmaya neden olabilir.



- ↳ Buharla pişirme süresi, su haznesine koyduğunuz su miktarına bağlıdır. 'Malzemeler ve buharla pişirme süreleri' bölümündeki tabloya ve tarife kitapçığına bakın.
- ↳ Buharla pişirme işlemi tamamlandığında cihaz sesli bir uyarı verir ve buharla pişirme ışığı söner.

- 9** Kontrol düğmesini kapalı konumuna ayarlayın. Sıcak buhar nedeniyle haşlanmamak için buhar çıkışından buhar gelmeyene kadar 2 dakika bekleyin.

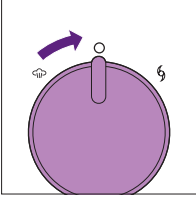


Dikkat: Başka malzemeleri buharla pişirmek için, işleme tekrar başlamadan önce 10 dakika cihazın soğumasını bekleyin.


- 10** Buharla pişirilmiş yiyeceklerle devam etmek için, aşağıdaki 'Karıştırma ve buharla pişirme' bölümünde verilen talimatları uygulayın.
- 11** Normal koşullarda, buharla pişirme sonrasında su haznesinde su kalmaz. Ancak bazı durumlarda (örneğin su haznesinde kireç birikmesi, buharla pişirme işleminin kesintiye uğraması veya amaca uygun olmayan kullanım durumunda) haznede bir miktar su kalabilir. Bu durumda, bakteri oluşumunu engellemek için kullanım sonrasında su haznesini tamamen boşaltın. Su haznesinde kireç çözme işlemi için bkz. 'Temizlik ve bakım' bölümü.

Buharla pişirme sonrasında karıştırma

- 1** Hazne kulpunu kavrayın ve hazneyi motor ünitesinden kaldırarak çıkarın. Hazneyi çevirin ve sallayın, böylece mama bıçak ünitesine dökülür.

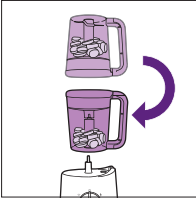

Sadece hazne kulpundan tutun. Haznenin kapağı, alt ve dış yüzeyleri sıcaktır.

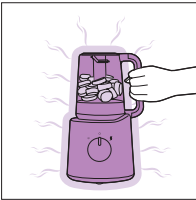


- 2** Gerekirse, kapağı çıkarın ve karıştırılacak diğer malzemeleri ekleyin (örn. su veya yağ).


Hazneye daha fazla eklemek veya su haznesinde kalan suyu dökmek için haznenin ve su haznesinin kapağını açmadan önce, kapakların buharla pişirme işleminden sonra soğuduğundan mutlaka emin olun.

Hazneye sıvı koyduktan sonra hazneyi, kesinlikle buharla pişirme konumuna getirmeyin.

- 3** Hazneyi, kapağı yukarıya gelecek şekilde motor ünitesine yerleştirin. Sapının sağ tarafta ve kilitleme alanının iki çıkıntısının arasında olduğundan emin olun.

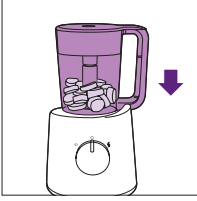

- 4** Kontrol düğmesini karıştırma konumuna getirin. Yiyecek uygun şekilde karıştırılana kadar düğmeyi bu konumda tutun.

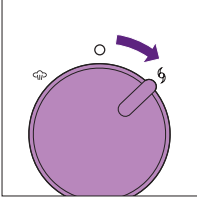


Karıştırma işlevinde aşırı ısınmaya karşı koruma amaçlı bir 30 saniyelik zamanlayıcı vardır. 30 saniye sonra karıştırmayı bitirmediyse cihaz kapanacak ve bildirim olarak iki kez sesli uyarı verecektir. 30 saniye soğuduktan sonra cihaz bir kez sesli uyarı verecektir, bu noktada tekrar karıştırmaya başlayabilirsiniz.

Dikkat: Malzemeler haznenin yanlarına yapışırsa, cihazı kapatın ve malzemeleri spatulayla çıkarın veya bir miktar sıvı ekleyin.

Dikkat: Servis etmeden önce mamanın doğru kıvama sahip olduğundan (örn. topaksız) emin olun.

Dikkat: Bebek maması hala çok katıysa yumuşayana kadar sıvı (örn. su) ilave edin.

- 5** Karıştırmayı bitirdiğinizde, kontrol düğmesini bırakın.

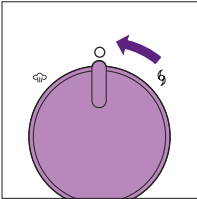

↳ Kontrol düğmesi otomatik olarak kapalı konumuna döner.

6 Cihazı prizden çıkartın.

7 Bıçak ünitesini çıkarın. Sıcak olabileceğinden bıçak ünitesini çıkarırken dikkatli olun. Karıştırılan yiyeceği hazneden çıkarın. Gerekirse, bu cihazla birlikte verilen spatulayı kullanın.

Bebek mamasının bebeğiniz için güvenli bir sıcaklıkta olduğundan emin olun.

8 Normal koşullarda, buharla pişirme sonrasında su haznesinde su kalmaz. Ancak bazı durumlarda (örneğin su haznesinde kireç birikmesi, buharla pişirme işleminin kesintiye uğraması veya amaca uygun olmayan kullanım durumunda) haznede bir miktar su kalabilir. Bu durumda, bakteri oluşumunu engellemek için kullanım sonrasında su haznesini tamamen boşaltın. Su haznesinde kireç çözme işlemi için bkz. 'Temizlik ve bakım' bölümü.

Buharla pişirme yapmadan karıştırma

Bu cihaz aşağıdaki işlemler için uygundur:

- bebek maması için buharla pişirilmiş malzemeleri püre haline getirme
- bebek içecekleri için sıvı ve meyve karıştırma


Bu cihaz, buz küpleri ve şeker küpleri gibi sert malzemeleri parçalamak için kullanılmaz.

Hazneye sıvı koyduktan sonra hazneyi, kesinlikle buharla pişirme konumuna getirmeyin.

Dikkat: Sıvıları karıştırırken, hazneyi üzerindeki maksimum seviye göstergesinden daha fazla doldurmadığınızdan emin olun.

Dikkat: Bebek mamasını karıştırdıktan sonra kesinlikle buharla pişirmeyin.


1 Bıçak ünitesini, haznedeki bıçak ünitesi yuvasına yerleştirin.

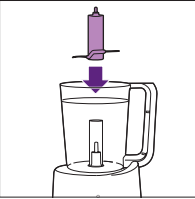

2 Katı gıdaları hazneye koymadan önce küçük parçalar halinde (2-3 cm'den büyük olmayan küpler) kesin.


İpucu: Tek seferde çok büyük miktarda katı malzemeyi karıştırmayın. Bu malzemeleri küçük gruplar halinde karıştırın.

3 Malzemeleri kavanoza koyun.

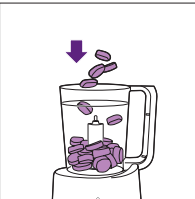


Dikkat: Yeşil bıçak ünitesinin üst kenarını geçmeyin.

4 Valfi kapağı takın.

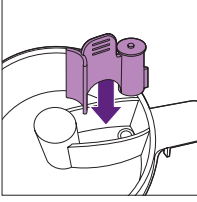


Dikkat: Valfin düzgün takıldığından emin olun.

5 Süzgeci haznenin kapağına takın ('klik' sesi duyulur)

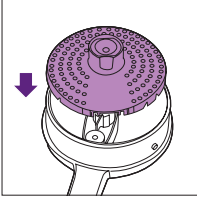


6 Kapağı hazneye yerleştirin ve saatin ters yönünde çevirerek sabitleyin. Kapaktaki küçük çıkıntılar haznedeki yuvalara geçmelidir. Kapaktaki büyük çıkıntının, haznenin sapına tam olarak oturduğundan emin olun.

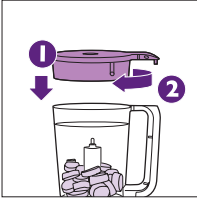

7 Hazneyi, kapağı yukarıya gelecek şekilde motor ünitesine yerleştirin. Sapının sağ tarafta ve kilitleme alanının iki çıkıntısının arasında olduğundan emin olun.



- 8** Kontrol düğmesini karıştırma konumuna çevirin. Besin tamamen karışana kadar düğmeyi bu konumda tutun.

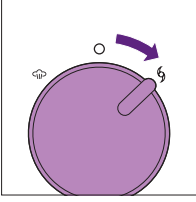

Karıştırma işlevinde aşırı ısınmaya karşı koruma amaçlı bir 30 saniyelik zamanlayıcı vardır. 30 saniye sonra karıştırmayı bitirmediyse cihaz kapanacak ve bildirim olarak iki kez sesli uyarı verecektir. 30 saniye soğuduktan sonra cihaz bir kez sesli uyarı verecektir, bu noktada tekrar karıştırmaya başlayabilirsiniz.


Dikkat: Malzemeler haznenin kenarlarına yapışırsa, cihazı kapatın ve yapışan malzemeyi spatula yardımıyla çıkarın veya bir miktar sıvı ekleyin. Haznedeki maksimum seviye göstergesini aşmayın.

Dikkat: Servis etmeden önce mamanın doğru kıvama sahip olduğundan (örn. topaksız) emin olun.

Dikkat: Bebek maması çok katıysa yumuşayana kadar sıvı (örn. su) ekleyin. Haznedeki maksimum seviye göstergesini aşmayın.

Dikkat: Bebek mamasını karıştırdıktan sonra kesinlikle buharla pişirmeyin.

- 9** Karıştırmayı bitirdiğinizde, kontrol düğmesini bırakın.

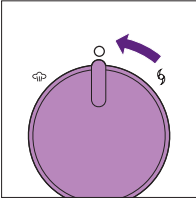

↳ Kontrol düğmesi otomatik olarak kapalı konumuna döner.

- 10** Cihazı prizden çıkartın.

- 11** Bıçak ünitesini çıkarın. Sıcak olabileceğinden bıçak ünitesini çıkarırken dikkatli olun. Karıştırılan yiyeceği hazneden çıkarın. Gerekirse, bu cihazla birlikte verilen spatulayı kullanın.

Bebek mamasının bebeğiniz için güvenli bir sıcaklıkta olduğundan emin olun.

Malzemeler ve buharla pişirme süreleri

Yemek türü	Malzeme	Yaklaşık buharla pişirme süresi*
Meyve	Elma	5 dak.
	Portakallar	10 dak
	Şeftali	10 dak
	Armut	5 dak.
	Ananas	15 dak.
	Erik	10 dak
Sebzeler	Kuşkonmaz	10 dak
	Brokoli	20 dak.
	Havuç	15 dak.
	Karnabahar	15 dak.
	Kereviz	15 dak.
	Kabak	15 dak.
	Rezene	15 dak.
	Taze fasulye	20 dak.
	Pırasa	15 dak.
	Soğan	15 dak.
	Bezelye	20 dak.
	Biber	15 dak.
	Patates	20 dak.
	Balkabağı	15 dak.
	Ispanak	15 dak.
	Şalgam	15 dak.
	Tatlı patates	15 dak.
	Domates	15 dak.
Et	Tavuk, sığır eti, kuzu eti, domuz eti vb.	20 dak.
Balık	Somon, dil balığı, morina, alabalık vb.	15 dak.

* Yiyecekler, 2-3 cm'den büyük olmayan küçük küpler halinde kesilmelidir.

Dikkat: Ölçme kabında ölçüler mililitre olarak ve buharla pişirme süresi dakika olarak gösterilir (50 ml = 5 dak, 100 ml = 10 dak, 150 ml = 15 dak, 200 ml = 20 dak).

Temizlik ve bakım


Her kullanım sonrasında cihazı mutlaka temizleyin.

Motor ünitesini kesinlikle suya sokmayın.


Cihazda kesinlikle beyazlatıcı veya kimyasal sterilizasyon solüsyonları/tabletleri kullanmayın.

Cihazı temizlemek için ovalama bezleri ya da benzin, aseton veya alkol gibi aşındırıcı temizlik ürünleri veya sıvılar kullanmayın.


1 Cihazı prizden çekin ve hazneyi motor ünitesinden ayırın.

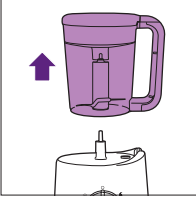

2 Kapağı hazneden çıkarın ve ters çevirin.

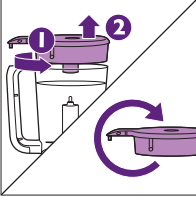


3 Süzgeci ve valfi kapaktan çıkarın.

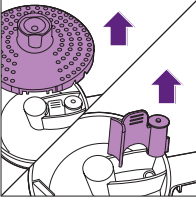


4 Valfi bir miktar bulaşık deterjanı ve sıcak suyla yıkayıp musluk suyunun altında durulayın.

5 Bıçak ünitesini hazneden çıkarın.

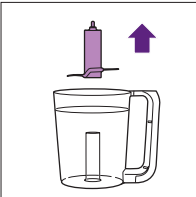

- 6** Kullanımdan hemen sonra bıçak ünitesini musluk altında iyice temizleyin. Ayrıca, bıçak ünitesinin tüpünün iç kısmını yıkadığınızdan emin olun.

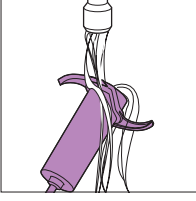

Bıçak ünitesiyle çalışırken çok dikkatli olun. Kenarları son derece keskindir.

Dikkat: Bıçak ünitesini iyice temizlemek istiyorsanız, musluk suyuyla yıkadıktan sonra bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz.

- 7** Yiyeceklerle temas eden diğer parçaları, kullandıktan hemen sonra bir miktar deterjan ve sıcak su ile temizleyin.

Dikkat: Motor ünitesi hariç tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.

- 8** Gerekirse, motor ünitesini nemli bir bezle silerek temizleyin.

- 9** Su haznesinde yiyecek parçacıkları olup olmadığını kontrol edin. Bunun için doldurma deliğinden bakabilir, suyun renginin normal olup olmadığına bakabilir veya su haznesinin kötü ya da yanık kokup kokmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer öyleyse, su haznesini temizleyin (bkz. 'Su haznesinin temizlenmesi').

- 10** Bakteri oluşumunu engellemek için doldurma deliğinin kapağını açık bırakın.

Su haznesindeki kirecin temizlenmesi

Su haznesine yiyecek parçacıklarının girmesi halinde bunlar, sonraki buharla pişirme işlemlerinde ısıtma elemanına yapışabilir. Bu parçacıklar yalnızca su haznesi yıkanarak çıkarılamaz.

Ayrıca, %100 verimle çalışabilmesi için dört haftada bir cihazda oluşan kireç temizlenmelidir. Kireç oluşumunu azaltmak için cihazda önceden kaynatılmış veya süzölmüş su kullanılabilir.

Su haznesindeki yiyecek parçacıklarını gidermek ve cihazdaki kireci temizlemek için aşağıdaki kireç çözme talimatlarını uygulayın.

- 1** Cihazın kapalı olduğundan emin olun.

- 2** 150 ml suya 50 ml beyaz sirke (%8 asetik asit) ekleyin.

Dikkat: Sitrik asit tabanlı kireç çözücüler de kullanabilirsiniz. Diğer kireç çözücülerini kullanmayın.

- 3** Su haznesini sirke (veya sitrik asit) ve sudan oluşan bir solüsyonla doldurun.

- 4** Doldurma deliğinin kapağını kapatın.


- 5** Boş hazneyi (içinde yiyecek olmadan) bıçak ünitesi ve kapak takılmış halde buharla pişirme konumuna getirin (yani kapak aşağıya bakacak şekilde).

- 6** Kontrol düğmesini buharla pişirme konumuna getirin.

↳ Buharla pişirme lambası turuncu renkte yanarak cihazın buharla pişirme yaptığını gösterir.

- 7** 5-6 dakika buharla pişirmenin ardından cihazı kapatın ve fişini çekin.

- 8** Su deposundaki kullanılmış beyaz sirke solüsyonunu (%8 asetik asit) ve suyu boşaltın.

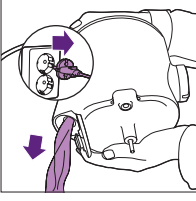

- 9** Su haznesini ve hazneyi su ile birkaç kez durulayın.
- 10** Cihazı tekrar yemek pişirmek için kullanmadan önce su haznesine 200 ml su doldurun ve hazne boşken 20 dakika buharla pişirme işlemi uygulayın.
- 11** Bakteri oluşumunu engellemek için doldurma deliğinin kapağını açık bırakın.


Geri dönüşüm

- Bu simge, elektrikli ürünlerin normal ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.
- Elektrikli ürünlerin ayrı olarak toplanmasına ilişkin ülkenizde yürürlükte olan yönetmeliklere uyun.



Saklama

- 1** Cihazı saklamadan önce su haznesini boşaltın.

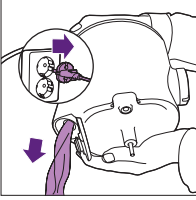

- 2** Cihaza yerleştirmeden önce tüm parçaların temiz ve kuru olduğundan emin olun (bkz. "Temizlik ve bakım" bölümü).
- 3** Zarar görmesini önlemek için cihazı bıçak ünitesi haznenin içindeyken saklayın.
- 4** Bakteri oluşumunu engellemek için kapağı hazneye yerleştirmeyin ve doldurma deliği kapağını açık bırakın.

Destek

Sık sorulan sorular gibi ürünle ilgili tüm destek konuları için lütfen www.philips.com/support adresini ziyaret edin.

Teknik spesifikasyonlar

- Gerilim/watt değeri: cihazın alt kısmındaki tip etiketine başvurun.
- Su haznesinin maksimum kapasitesi: 200 ml.
- Haznenin maksimum kapasitesi, sıvılar için: 450 ml.
- Koruma: sıcaklık kontrollü ısıtma sistemi ve güvenlik kilidi.

Sorun giderme

Bu bölüm, cihazda en sık karşılaşılabileceğiniz sorunları özetlemektedir. Sorunu aşağıdaki bilgilerle çözemiyorsanız sık sorulan sorular listesi için www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.

Sorun	Nedeni	Çözüm
Cihaz çalışmıyor	Bu cihazda emniyet kilidi bulunmaktadır. Parçaların motor ünitesine düzgün takılmaması durumunda cihaz çalışmaz.	Tüm parçaları düzgün şekilde takın. Bkz. 'Cihazın kullanımı' bölümü.
Buharla pişirme ışığı yanmıyor.	Cihaz prize takılı değil.	Fişi prize takın.
	Hazne, motor ünitesine tam oturmamıştır.	Hazneyi motor ünitesinin üzerine düzgün bir şekilde yerleştirin.
	Birinci buharla pişirme işlemi bittikten hemen sonra ikincisini başlatmak istiyorsunuz.	Cihazı kapatın ve ikinci buharla pişirme işlemini başlatmadan önce birkaç dakika soğumaya bırakın.
Malzemeler uygun şekilde ısıtılmamıştır.	Haznedeki parçalar çok büyüktür, haznede çok fazla yiyecek vardır veya yeterince uzun süre buharla pişirilmemiştir.	Yiyecekleri küçük parçalara ayırın (2-3 cm), haznedeki yiyecek miktarını azaltın veya daha uzun bir buharla pişirme süresi seçin (maks. 20 dakika). Buharla pişirmek istediğiniz malzemeler veya hazırlamak istediğiniz tarif için doğru buharla pişirme süresini seçtiğinizden emin olmak için tarife kitapçığına ve/veya 'Malzemeler ve buharla pişirme süreleri' bölümündeki tabloya bakın.
Cihaz buharla pişirme yapmıyor.	Cihaza su koymanız gerekir.	Cihazı kapatın ve gereken miktarda su koyun.

Sorun	Nedeni	Çözüm
	Hazne motor ünitesine doğru yerleştirilmemiştir.	Hazneyi cihaza doğru şekilde yerleştirin (Bkz. 'Cihazın kullanılması' bölümü 'Buharla pişirme' konusu).
Buharla pişirme işlemi çok uzun sürüyor veya buharla pişirme fonksiyonu hiç çalışmıyor.	Su haznesinde çok fazla kireç birikmiştir.	Su haznesinde kireç çözme işlemi uygulayın. Bkz. 'Temizlik ve bakım' bölümü 'Kireç çözme' konusu.
Doldurma deliğinden buhar çıkıyor.	Doldurma deliğinin kapağı doğru kapatılmamıştır.	Doldurma deliğinin kapağını uygun şekilde kapatın ('klik').
	Motor ünitesinin buhar çıkışı yiyecek veya kireçle tıkanmıştır.	Contaya zarar vermeden sivri bir cisimle buhar çıkışını temizleyin ve daha sonra kireç çözme talimatlarını uygulayın. Bkz. 'Temizlik ve bakım' bölümü 'Kireç çözme' konusu.
	Kapağın buhar deliği tıkanmıştır.	Valfi çıkarın ve kapaktaki buhar deliğini iyice temizleyin.
Buharla pişirme işlemi tamamlandıktan sonra buharla pişirme ışığı tekrar yanıyor. Bir süre geçtikten sonra, cihaz tekrar sesli uyarı veriyor.	Cihazı kapatmadan 10 dakikadan daha fazla süreyle hazneyi tabana takılı bırakmış olabilirsiniz.	Buharla pişirme işlemi bittikten sonra 10 dakika içinde cihazı kapatın ve ardından, yiyecekleri karıştırın veya hazneden çıkarın.
Bıçak ünitesi veya motor ünitesi hareket etmiyor.	Haznede çok fazla yiyecek vardır.	Cihazı kapatın ve daha az miktarda malzeme işleyin. Hazneyi yeşil bıçak ünitesinin üst kenarından daha fazla doldurmayın.
İlk birkaç kullanımda motor ünitesinden kötü bir koku geliyor.	Bu durum normaldir.	Cihaz birkaç kez kullanıldıktan sonra bu kokuyu yaymaya devam etmesi halinde, koyduğunuz malzeme miktarı ve çalışma süresinin doğru olup olmadığını kontrol edin. Bkz. 'Malzemeler ve buharla pişirme süreleri'.

Sorun	Nedeni	Çözüm
Cihaz birkaç kez kullandıktan sonra kökü koku yaymaya devam ediyor.	Hazneye çok fazla yiyecek koyuyorsunuz veya çok uzun süre karıştırma uyguluyorsunuz.	Malzeme miktarını azaltın ve cihazla tek seferde 30 saniyeden uzun karıştırma yapmayın.
Cihaz çok fazla ses yapıyor, istenmeyen kokular yayıyor, dokununca çok sıcak, duman çıkıyor, vb.	Haznede çok fazla yiyecek vardır.	Cihazı kapatın ve malzemeyi azaltın.
	Cihazın aralıksız çok uzun süre çalışmasına izin verdiniz.	Cihazla tek seferde 30 saniyeden fazla karıştırma yapmayın.
Haznenin kapağı akıyor.	Kapak hazneye uygun şekilde takılmamıştır.	Kapağı hazneye uygun şekilde takın. Bkz. 'Cihazın kullanımı' bölümü.
	Haznede çok fazla yiyecek vardır.	Cihazı kapatın ve malzemeyi azaltın.
Doldurma deliğinde ve/veya haznede, süzgeçte ve kapakta beyaz noktalar bulunuyor.	Bu parçalarda kireçlenme olmuştur.	Bu durum normaldir. Düzenli olarak kireç çözme işlemi uygulayın. Bkz. 'Temizlik ve bakım' bölümü 'Kireç çözme' konusu.
Cihaz, karıştırma işlemi sırasında çok fazla ses çıkarıyor.	Süzgeç hazne kapağına takılmamıştır.	Süzgecin hazne kapağına takıldığından emin olun.
Su haznesindeki suyun, hazneden boşaltıldığında veya buharla pişirme sırasında hazneye girdiğinde değişik bir rengi veya hoş olmayan bir kokusu var.	Kullanım sırasında su haznesine yiyecek parçacıkları girmiştir.	Su haznesini 'Temizlik ve bakım' bölümü 'Su haznesinin temizlenmesi' başlığında verilen talimatlara göre temizleyin. Cihazı kullanırken talimatlara tam olarak uyun. Su haznesine fazla su (maks. 200 ml) ve hazneye fazla yiyecek (hazneyi yeşil bıçak ünitesinin üst kenarından daha fazla doldurmayın) koymadığınızdan emin olun. Aynı malzemeleri 20 dakikadan daha uzun süre buharla pişirmeyin ve buharla pişirme işlemi için doğrudan hazneye su koymayın. Ayrıca, valfin kapağa sabitlenmiş olduğundan emin olun.

Sorun	Nedeni	Çözüm
Su haznesinden yanmış yiyecek kokusu geliyor	Kullanım sırasında su haznesine yiyecek parçacıkları girmiş ve ısıtma elemanının üzerine yapışmıştır.	Su haznesini 'Temizlik ve bakım' bölümü 'Su haznesinin temizlenmesi' başlığında verilen talimatlara göre temizleyin. Cihazı kullanırken talimatlara tam olarak uyun. Su haznesine fazla su (maks. 200 ml) ve hazneye fazla yiyecek (hazneyi yeşil bıçak ünitesinin üst kenarından daha fazla doldurmayın) koymadığınızdan emin olun. Aynı malzemeleri 20 dakikadan daha uzun süre buharla pişirmeyin ve buharla pişirme işlemi için doğrudan hazneye su koymayın. Ayrıca, valfin kapağa sabitlenmiş olduğundan emin olun.
Bebek mamasında siyah noktalar var veya haznedeki suyun rengi değişik.	Kullanım sırasında su haznesine yiyecek parçacıkları girmiş ve ısıtma elemanının üzerine yapışmıştır. Bu, yiyecek parçacıklarının kalıntılarının buharla pişirme sırasında hazneye girmesine neden olmaktadır.	Su haznesini 'Temizlik ve bakım' bölümü 'Su haznesinin temizlenmesi' başlığında verilen talimatlara göre temizleyin. Cihazı kullanırken talimatlara tam olarak uyun. Su haznesine fazla su (maks. 200 ml) ve hazneye fazla yiyecek (hazneyi yeşil bıçak ünitesinin üst kenarından daha fazla doldurmayın) koymadığınızdan emin olun. Aynı malzemeleri 20 dakikadan daha uzun süre buharla pişirmeyin ve buharla pişirme işlemi için doğrudan hazneye su koymayın. Ayrıca, valfin kapağa sabitlenmiş olduğundan emin olun.

