

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


HP8655

HP8656




FI Käyttöopas

PHILIPS

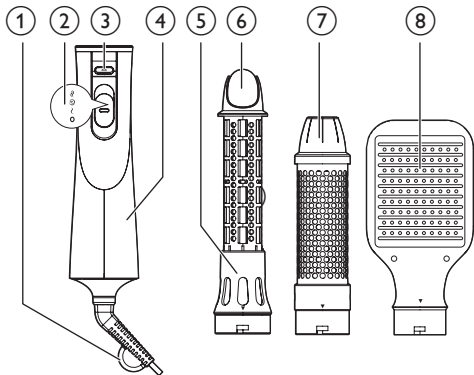


9







10








11

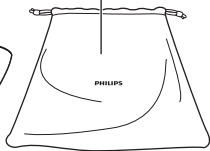




2

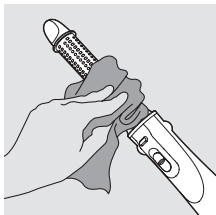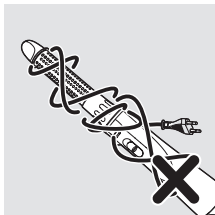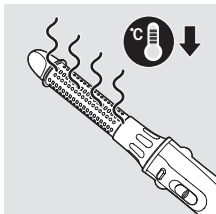
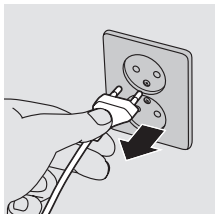


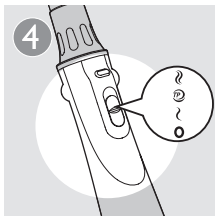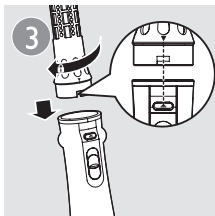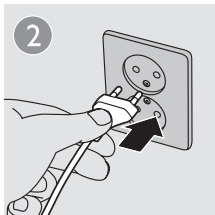


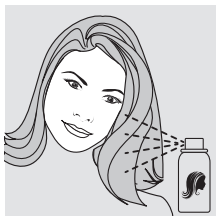
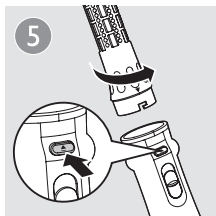



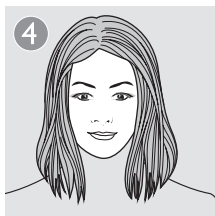


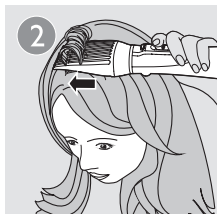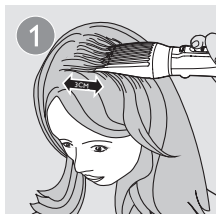


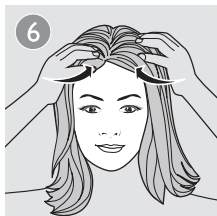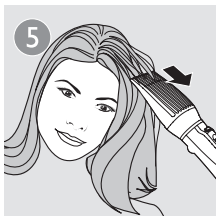

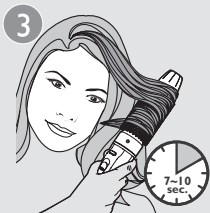

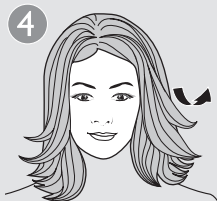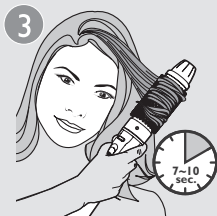

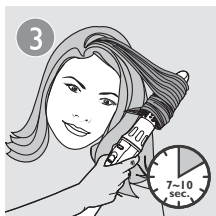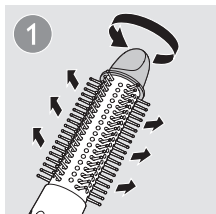

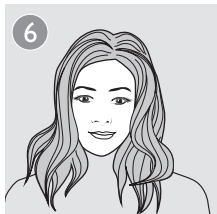

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

1 Tärkeää

Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

- VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta veden lähellä.
- Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa, irrota pistoke pistorasiasta käytön jälkeen, sillä laitteessa on jännitettä, vaikka virta olisi katkaistu.
- VAROITUS: älä käytä laitetta kylpyammeen, suihkun, altaan tai muiden vesiastioiden lähellä.
- Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Lisäksi suosittelemme asentamaan kylpyhuoneen pistorasiaan jännösvirtalaitteen (RCD). Jännösvirtalaitteen jännösvirran on oltava alle 30mA. Lisätietoja saat asentajalta.
- Älä työnnä ilmanotto- tai ilmanpoistoaukkoihin metalliesineitä, ettet saa sähköiskua.
- Älä sulje ilma-aukkoja.



- Varmista ennen laitteen liittämistä, että laitteeseen merkitty jännite vastaa paikallista jännitettä.
- Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
- Käytä vain hiusten kuivaamiseen ja muotoilemiseen. Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.
- Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä jätä sitä ilman valvontaa.
- Älä koskaan käytä muita kuin Philipsin valmistamia tai suosittelemia lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita osia, takuu ei ole voimassa.
- Jos laite kuumenee liikaa, virta katkeaa automaattisesti. Irrota laite pistorasiasta ja anna sen jäähtyä muutama minuutti. Ennen kuin käynnistät laitteen uudelleen, tarkasta, ettei rutilään ole kertynyt esimerkiksi nukkaa tai hiuksia.
- Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.
- Anna laitteen jäähtyä ennen säilytykseen asettamista.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.

Ympäristö

Älä hävitä vanhaa laitetta tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita se valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia.



2 Muotoile hiuksesi

Huomautus: anna laitteen ja sen lisäosien jäähtyä, ennen kuin liität tai irrotat lisäosia.

Älä käytä laitetta täysin märkiin hiuksiin. Kuivaa hiuksia ensin pyyhkeellä.

Laitte toimii parhaiten, kun hiukset ovat pyyhkeuivat.

Valitse sopiva lisäosa haluamasi hiustyylin mukaan.

Muotoilun tulos	Lisäosa
Luonnollinen suoristus	Leveä harja (⑧) (vain mallissa HP8656)
Lisää tuuheutta juuriin	Volumizer-harja (⑨)
Luo sisäänpäin/ulospäin kääntyviä kiehkuroita	Lämpöharja (⑦)
Luo irtomaisiakiharoita	Sisään vedettävillä harjaksilla varustettu harjaosa(⑤)
Kuivat hiukset	Suutin (⑩)



Vihje

- Käytä ennen aloittamista lämmöltä suojelevaa sumutinta suojellaksesi hiuksiasi paremmin.

Ennen ja jälkeen hiusten muotoilun(kuva 3)

1 Kuivaa hiuksia ensin pyyhkeellä.

2 Liitä virtapistoke pistorasiaan.

3 Napsauta sopiva lisäosa muotoilijaan urien suunnassa, ja käännä lisäosaa vasemmalle.

↳ Kuulet naksahduksen ja lisäosa lukittuu paikalleen.

- 4 Liu'uta ilmavirtakytkintä (② kuvassa 1) hellävaraiseen ja viileään ilmavirtaan  muotoilun kiinnittämiseksi, voimakkaaseen ja lämpimään ilmavirtaan  nopeaa kuivausta ja muotoilua varten, tai ThermoProtect-asetukseen  hellävaraista kuivausta ja muotoilua varten. Näin estät hiusten ylikuumenemisen.
- ↳ Jos laite on päällä, ioneja jaetaan automaattisesti ja jatkuvasti läskiiltoa ja sähköisyyden vähentämistä varten.
- 5 Irrota lisäosa painamalla vapautuspainiketta (③, kuva 1) ja vetämällä lisäosaa.



Vihje

- Käytä muotoilun jälkeen muotoilusuihketta tai -vaahtoa kampauksen kiinnittämiseen.

Luonnollinen suoristus (kuva 4) (vain mallissa HP8656)

- 1 Laita leveä harja (⑧ kuvassa 1) hiuksiin.
 - 2 Harjaa leveällä harjalla hiuksiasi samoin kuin tekisit tavallisella harjalla.
 - 3 Harjaa hiukset taaksepäin mielesi mukaan.
- Vinkki: Saat terhakamman kampauksen harjaamalla hiusten alta.
- 4 Kun olet valmis, muotoile hiuksia sormin.

Luo lisää tuuheutta juuriin (kuva 5)

- 1 Liu'uta Volumizer (⑨ kuvassa 1) hiuksiisi, noin 3 cm päähän jakauksesta.
- 2 Pidä laitetta vaakatasossa ja liikuta sitä hitaasti kohti pääsi keskikohtaa. Anna hiusten painautua Volumizeria vasten, jolloin laitetta vasteen kertyy hiuksia.
- 3 Pidä laitetta paikoillaan 7-10 sekuntia.
- 4 Kallista kättäsi siten, että Volumizer on kulmassa päätäsi vasten.
- 5 Poista Volumizer hiuksistasi.

Toista vaiheet 2-5.

- 6 Kun olet valmis, työnnä hiuksiasi sormilla kohti pääsi keskikohtaa. Tee hiuksista niin tuuheat kuin haluat.

Luo sisäänpäin/ulospäin kääntyviä kiehkuroita (kuva 6):

- 1 Kampaa hiuksesi ja jaa ne useisiin lohkoihin.
- 2 Ota hiuskiehkura käteesi ja harjaa sitä alaspäin lämpöharjalla (⑦ kuvassa 1). Harjaa latvassa sisään- tai ulospäin.
- 3 Pidä harjaa paikallaan 7–10 sekuntia ja irrota se sitten hiuksistasi. Toista vaiheet 2 ja 3.
- 4 Kun olet valmis, käytä sormiasi latvojen muotoiluun. Muotoile kiehkuroita mielesi mukaan.

Luo loivia kiehkuroita (kuva 7):

- 1 Käännä harjasten sisäänvetonuppia (⑥ kuvassa 1) harjassa(⑤ in Fig.1) vetääksesi harjakset sisään.
 - 2 Kierrä hiussuortuva harjan ympäri, kun harjakset ovat ulkona.
 - 3 Pidä harja asennossa 7-10 sekuntia.
 - 4 Käännä nuppia(⑥ kuvassa 1) vetääksesi harjakset sisään ja poista harja hiuksistasi.
- Toista vaiheet 2 - 4.
- 5 Kun olet valmis, kierrä kiharrettuja hiuksiasi sormiesi ympärille tiukentaaksesi kiharoita.
 - 6 Asettele kiharoita haluamallasi tavalla.

Käytön jälkeen:

- 1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
- 2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
- 3 Poista hiukset ja pöly laitteesta ja sen lisäosista.
- 4 Puhdista laite ja lisäosat kostealla liinalla.
- 5 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Säilytä laitetta ja lisäosia pussissa (⑪ kuvassa 1).
- 6 Laitteen voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistään (① kuvassa 1).



Huomautus

- Pussi on tarkoitettu laitteen ja lisäosien säilyttämiseen.



Vaara

- Vältä pussin väärinkäyttöä. Pidä pussi poissa vauvojen ja lasten ulottuvilta välttääksesi tukehtumisvaaran.

3 Takuu ja huolto

Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin internetsivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteyttä Philipsin maakohtaiseen asiakaspalveluun (puhelinnumero on maailmanlaajuisessa takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

3140 035 30364

