

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hairdryer

HP8183

HP8182

HP8181


HP8180



TH

คู่มือผู้ใช้

PHILIPS

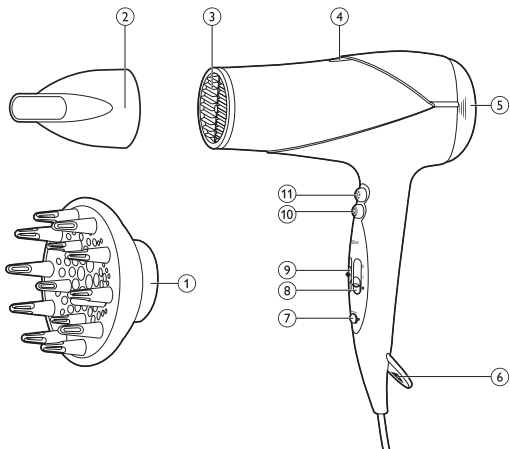

ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับสู่ผลิตภัณฑ์ของ Philips! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

1 ข้อสำคัญ

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้น้อย่างละเอียดก่อนใช้เครื่อง และเก็บไว้เพื่ออ้างอิงต่อไป

- คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้บริเวณที่เปียกน้ำ
- เมื่อคุณใช้เครื่องนี้ในห้องน้ำ ให้ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้
การอยู่ใกล้น้ำอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ แม้ว่าตัวเครื่องจะปิดอยู่ก็ตาม
- คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้บริเวณอ่างอาบน้ำ ที่อาบน้ำ อ่างล้างหน้าหรือภาชนะที่ใส่น้ำ
- ห้ามเหย่ววัตถุที่ทำด้วยโลหะเข้าไปในตะแกรงช่องลม เพื่อป้องกันไฟดูด
- ห้ามปิดกั้นตะแกรงช่องลมของตัวเครื่อง

- ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อตัวเครื่อง

โปรดตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนเครื่องตรงกับแรงดันไฟฟ้าในท้องถิ่น

- ห้ามใช้งานเครื่องเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในคู่มือ
- ห้ามใช้งานกับเส้นผมที่เปียกน้ำ
- ห้ามเสียบปลั๊กตัวเครื่องทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งาน
- ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน
- ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ผลิตจากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนำจาก Philips หากคุณใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนจากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนำจาก Philips การรับประกันของคุณจะไม่มีผลบังคับใช้
- ห้ามพันสายไฟรอบเครื่อง
- หากสายไฟชำรุด ควรนำไปเปลี่ยนที่บริษัทฟิลิปส์ หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจากฟิลิปส์ หรือบุคคลที่ผ่านการอบรมจากฟิลิปส์ดำเนินการเปลี่ยนให้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
- ไม่ควรให้บุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ นำอุปกรณ์นี้ไปใช้งาน เว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยผู้ที่รับผิดชอบในด้านความปลอดภัย
- เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนำอุปกรณ์นี้ไปเล่น

- เพื่อเพิ่มการป้องกัน เราขอแนะนำให้ติดตั้ง Residual current device (RCD) ในระบบไฟภายในห้องอาบน้ำ RCD นี้จะมีกระแสไฟ Residual operating current ไม่เกิน 30mA โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ติดตั้งสำหรับคำแนะนำ
- หากเครื่องมีความร้อนมากเกินไปจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ ถอดปลั๊กเครื่องออก และปล่อยให้เครื่องเย็นลงประมาณ 2-3 นาที ก่อนเปิดสวิตช์ใช้งานอีกครั้ง ควรตรวจสอบตะแกรงช่องลมให้แน่ใจว่า ไม่มีเศษผม เส้นขน หรืออื่นๆ อุดตัน

Electromagnetic fields (EMF)

เครื่องเป่าผมนี้สอดคล้องตามมาตรฐานด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) หากมีการใช้งานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้นี้ คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยตามข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน

สภาพแวดล้อม

ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งานแล้ว ควรทิ้งลงในถังขยะสำหรับนำกลับไปใช้ใหม่ได้ (รีไซเคิล) เพื่อช่วยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด

2 เป่าผมแห้ง

- 1 เสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
 - เพื่อเป่าผมแห้งอย่างแม่นยำ ให้ติดหัวเป่า (②) ไว้บนเครื่องเป่าผม (③)
 - เฉพาะรุ่น HP8182/83 เท่านั้น: ในการเพิ่มน้ำหนักและการสปริงตัวสวยให้กับลอนผม ให้ติดหัวเป่ากระจายลม (①) เข้ากับเครื่องเป่าผม (③)
 - ในการถอดอุปกรณ์เสริมนั้น ให้ดึงอุปกรณ์ดังกล่าวออกจากตัวเครื่อง
- 2 ปรับสวิตช์ปรับระดับลมเป่า (⑨) ไปที่ I สำหรับลมเป่าเบานุ่มนวลและจัดแต่งทรง หรือ II สำหรับลมเป่าแรงและจัดแต่งทรงอย่างรวดเร็ว กดปุ่มเทอร์โบ (⑩) สำหรับลมเป่าแรงพิเศษ
- 3 ปรับสวิตช์อุณหภูมิ (⑧) ไปที่ ☺ สำหรับลมเป่าร้อน ☹ สำหรับลมเป่าอุ่น หรือ ● สำหรับลมเป่าเย็น กดปุ่มเป่าพลังลมเย็น (⑪) สำหรับลมเป่าเย็นเพื่อจัดแต่งทรง
 - เฉพาะรุ่น HP8181/82/83 เท่านั้น:

เครื่องมีฟังก์ชันไอออนที่ช่วยเพิ่มความเงางามและลดการชี้ฟูของเส้นผม

➔ เมื่อเปิดใช้ฟังก์ชันนี้ อาจมีกลิ่นแปลกปลอมขึ้น

ถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดจากการทำงานของประจุไฟฟ้า

- ➔ เฉพาะรุ่น HP8181 เท่านั้น: ฟังก์ชันไออนจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง
- ➔ เฉพาะรุ่น HP8182/83 เท่านั้น: ในการเปิดหรือปิดฟังก์ชันไออน ให้ปรับสวิตช์ปรับระดับประจุไฟฟ้าไปที่ | หรือ ○ (7)
- ➔ หากเปิดใช้ฟังก์ชันนี้ ไฟสัญลักษณ์ประจุไฟฟ้า (4) จะสว่างขึ้น
- สำหรับ HP8182/83 มีหัวเป่ากระจายลม:
 - ➔ ในการเพิ่มน้ำหนักให้กับโคนเส้นผม ให้เสียบแกนหมุนบนผมคุณและพยายามเป่าวนรอบๆ เส้นผม
 - ➔ สำหรับผมยาวให้เป่าผมโดยใช้หัวเป่ากระจายลมอย่างทั่วถึงหรือใช้แกนหมุนในการสาางผมลงได้
 - ➔ ในการจัดแต่งทรงผมสำหรับผมลอนหรือผมหยักศก ให้ถือหัวเป่ากระจายลมให้ห่างจากศีรษะประมาณ 10-15 เซนติเมตร เพื่อเป่าให้เส้นผมค่อยๆ แห้ง

เมื่อเลิกใช้งาน:

- 1 ปิดสวิตช์ และถอดปลั๊กออก
 - 2 วางเครื่องเป่าผมลงบนพื้นผิวที่ทนความร้อน ปล่อยให้जनกระทั่งเครื่องเย็นลง
 - 3 ถอดแผงครอบทางลมเข้า (5) ออกจากเครื่องเพื่อกำจัดเศษผมและฝุ่นผงออก
 - ➔ ในการถอดแผงครอบทางลมเข้า ให้กดที่วงนั้วที่อยู่ทางซ้ายและขวาของแผงครอบพร้อมกันแล้วดึงแผงครอบออกจากเครื่อง
 - ➔ ในการประกอบแผงครอบทางลมเข้า ให้กดที่วงนั้วที่อยู่ทางซ้ายและขวาของแผงครอบพร้อมกันแล้วกดแผงครอบลงบนเครื่อง
 - 4 ทำความสะอาดตัวเครื่องด้วยผ้าชุบน้ำพอหมาด
 - 5 เก็บเครื่องไว้ในที่แห้งและปลอดภัย ปราศจากฝุ่น
- คุณสามารถเก็บเครื่องโดยแขวนด้วยห่วงสำหรับแขวน (6)

3 การรับประกันและบริการ

หากคุณมีปัญหาหรือต้องการทราบข้อมูล โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของ Philips ได้ที่ www.philips.com หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Philips ในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการฯ อยู่ในเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากในประเทศของคุณ ไม่มีศูนย์บริการลูกค้า โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Philips ในประเทศ



© Royal Philips Electronics N.V. 2012
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

