

Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt
www.philips.com/support

Lokitangid HP8602





Eestikeelne kasutusjuhend








PHILIPS

Sisukord

1	Oluline	6
2	Tutvustus	8
3	Lokkide tegemine	8
4	Garantii ja teenindus	9
5	Probleemide lahendamine	10

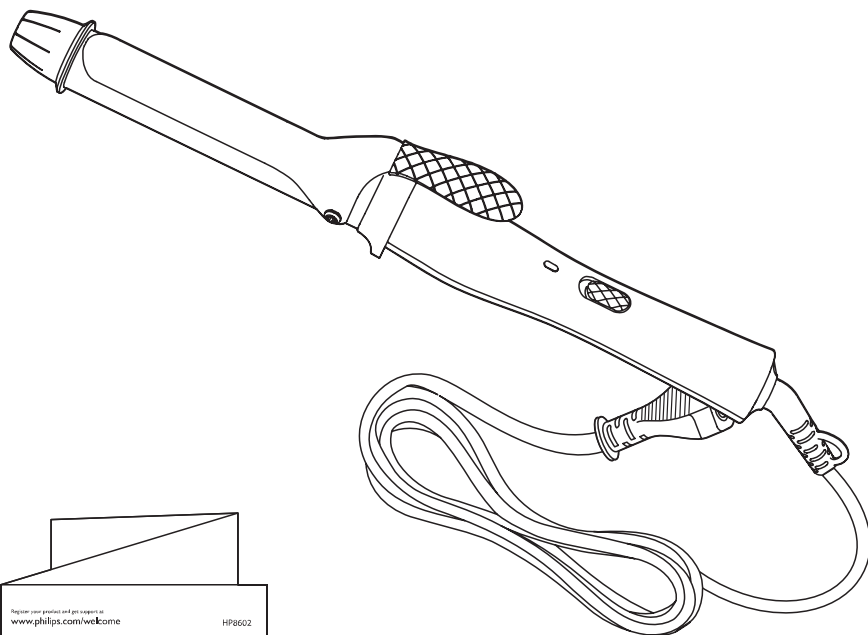

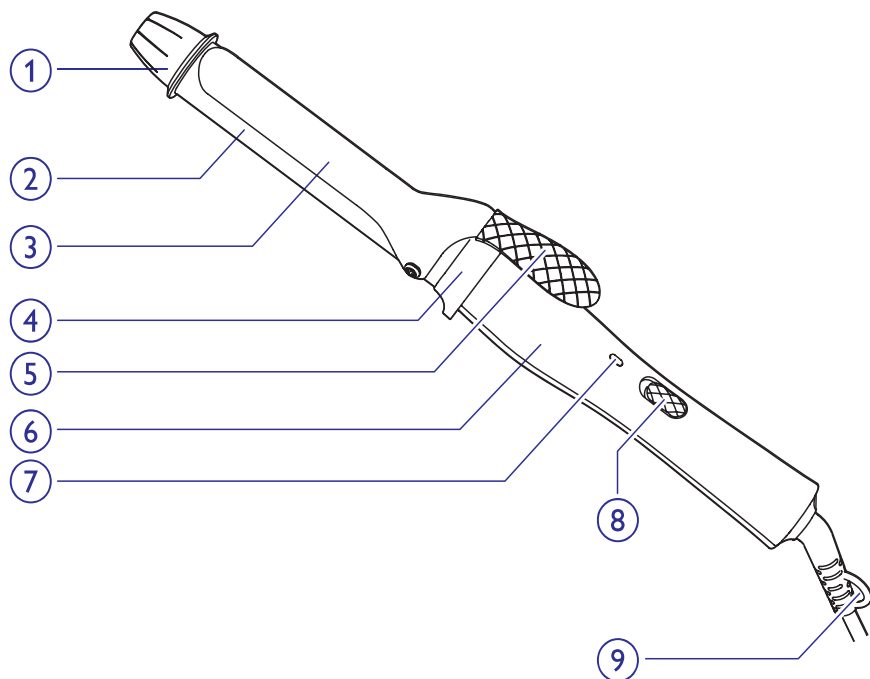

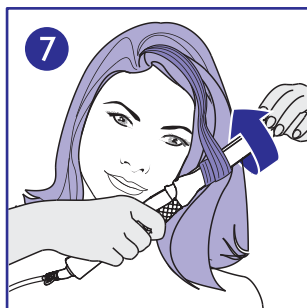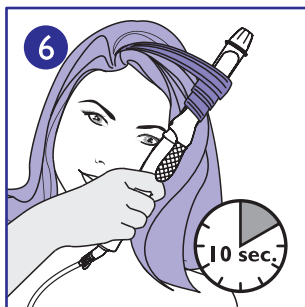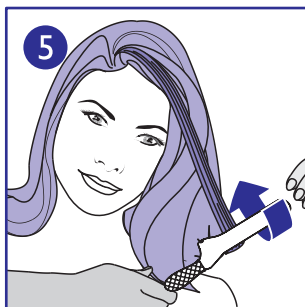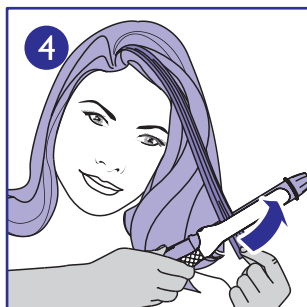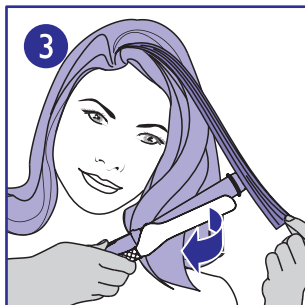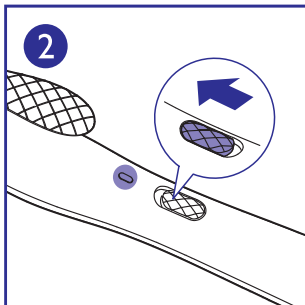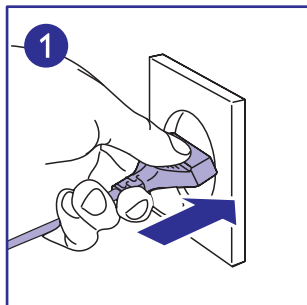

Eestikeelne kasutusjuhend

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajate hulka!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil **www.philips.com/welcome**.

1 Oluline

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ning hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.

- HOIATUS: ärge kasutage seda seadet vee läheduses.
- Kui te kasutate seadet vannitoas, võtke pistik kohe pistikupesast välja, kuna vee lähedus kujutab endast ohtu ka väljalülitatud seadme korral.
- HOIATUS: ärge kasutage seda seadet vannide, duššide, kraanikausside ega teiste vettsisaldavate anumate läheduses.
- Eemaldage seade alati pärast kasutamist vooluvõrgust.
- Kui voolujuhe on kahjustatud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb see lasta välja vahetada Philipsis, Philipsi volitatud hoolduskeskuses või sarnase kvalifikatsiooniga isikul.
- Seda seadet võivad kasutada vanemad kui 8-aastased lapsed ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, psüühilised või vaimsed võimed, või kellel on vähe kogemust ja teadmisi, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neile seadme ohutut kasutamist õpetanud või neid juhendanud, ning nad mõistavad seadme kasutamisega seotud riske.
- Enne seadme vooluvõrku ühendamist kontrollige, et seadmele märgitud pinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
- Ärge kasutage seadet muul eesmärgil, kui selles kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbel.
- Ärge kunagi jätke elektrivõrku ühendatud seadet järelvalveta.



- Ärge kunagi kasutage teiste tootjate poolt tehtud tarvikuid või osi, mida Philips ei ole spetsiaalselt soovitanud. Selliste tarvikute või osade kasutamisel kaotab garantii kehtivuse.
- Ärge kerige volujuhet ümber seadme.
- Enne seadme hoiukohta panekut laske sellel täielikult maha jahtuda.
- Olge seadme kasutamisel väga tähelepanelik, kuna see võib olla äärmiselt kuum. Hoidke kinni üksnes käepidemest, kuna teised osad on kuumad. Vältige kokkupuudet nahaga.
- Asetage seade koos alusega alati kuumakindlale stabiilsele tasasele pinnale. Kuum rullik ei tohi kunagi pinna ega muude tuleohtlike materjalidega kokku puutuda.
- Ärge laske volujuhtmel vastu seadme kuumi osi minna.
- Hoidke sisselülitatud seade eemal kergesti süttivatest objektidest ja materjalidest.
- Ärge kunagi katke kuuma seadet kinni (nt käteräti või riidetükiga).
- Kasutage seadet ainult kuivadel juustel. Ärge kunagi kasutage seadet märgade kätega.
- Hoidke rull puhtana ning ärge laske sellele koguneda tolmu ega juuksehooldusvahendite, nagu juuksevahu, piserdusvahendite ja geeli, jääke. Ärge kunagi kasutage seda seadet koos juuksehooldusvahenditega.
- Rullil on keraamiline pinnakate. See kate võib aja jooksul ära kuluda, kuid see ei mõjuta seadme töövõimet.
- Kui seadet kasutada värvitud juustel, siis võib rullik määrduda. Enne seadme kasutamist kunstjuustel, konsulteerige nende müüjaga.
- Viige seade vea otsimiseks või parandamiseks alati Philipsi volitatud teeninduskeskusesse. Kui seadet parandab kvalifitseerimata isik, võib see põhjustada kasutajale ohtlikke olukordi.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge sisestage seadme avadesse metallesemeid.
- Ärge tõmmake pärast seadme kasutamist seadet volujuhtmest. Eemaldage seade voluvõrgust, tõmmates alati pistikust.

Elektromagnetilised väljad (EMF)

See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju puudutavatele standarditele ja regulatsioonidele.

Keskkond

See sümbol tähendab, et seda seadet ei tohi ära visata tavalise majapidamisprügi hulgas (2012/19/EL). Järgige kohalikke nõudeid elektriliste ja elektrooniliste seadmete eraldi kogumise kohta. Korrektne hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.



2 Tutvustus

CurlCeramic lokitangidel on 16 mm juukserullik, mille abil on lihtne saavutada lopsakaid lokke lustakaks ja nooruslikuks väljanägemiseks. Kaitsev keraamiline kate tagab ühtlase kuumuse jaotuse ja hoolitseb koolutamise ajal hästi teie juuste eest. Maksimaalne temperatuur 190 °C kindlustab parima tulemuse, samal ajal minimeerides kahju juustele. Me loodame, et te naudite oma **CurlCeramic** lokitangide kasutamist.

3 Lokkide tegemine

- 1 Ühendage seadme pistik voolupestsa.
- 2 Seadme sisse lülitamiseks libistage seadme sisse/välja lülitamise nupp (8) asendisse |.
 ↳ Vooluindikaator (7) valgustub ja hakkab vilkuma.
 ↳ Vooluindikaator (7) lõpetab vilkumise, kui seade on kasutamiseks valmis.
- 3 Enne, kui hakkate lokke tegema, kammige oma juuksed ja jagage need need väiksemateks salkudeks. Vajutage klambripäästikule (5) ja pange üks juuksesalk rulliku (2) ja klambri (3) vahele.
- 4 Sulgege klamber (3), vabastades selleks klambripäästiku (5), ja libistage rullik (2) juuste otsteni.
- 5 Hoidke kinni lokitangide käepidemest (6) ning kerige juuksesalk juukseotstest juurteni rulliku ümber, samal ajal lokitange keerates. Juuste rulliku ümber keeramisel võite kinni hoida ka lokitangide jahedast otsast (1).

6 Hoidke lokitange selles asendis maksimaalselt 10 sekundit.



Märkus

- Ärge tõmmake lokitange salgu lahtikeeramise ajal, muidu võite loki sirgestada.

7 Kerige juuksesalk lahti, kuni saate klambripäästikuga (5) klambri (3) uuesti avada.

8 Vabastage lokitud juuksed.

Ülejäänud juuste lokkimiseks korrake samme 3–8. Juustesse saab lokke teha nii seestpoolt väljapoole kui ka vastupidi – nii nagu soovite.

Pärast kasutamist:

- 1** Lülitage seade välja ja eemaldage voolujuhe seinakontaktist.
- 2** Asetage lokitangid alusele (4) ja hoidke seal, kuni seade on jahtunud. On väga soovitatav, et asetaksite lokitangid kuumakindlale pinnale.
- 3** Eemaldage rullikut ja klambrit juuksekarvad ja tolm.
- 4** Puhastage rullikut ja klambrit niiske lapiga.
- 5** Hoiustage seadet ohutus ja kuivas tolmuvabas kohas. Te võite seadme ka riputusaasa (9) abil üles riputada.

4 Garantii ja teenindus

Kui vajate teavet või abi mõne probleemi lahendamisel, külastage Philipsi veebilehekülge aadressil www.philips.com või võtke ühendust kohaliku Philipsi klienditeeninduskeskusega (telefoninumbrite nimekirja leiate ülemaailmselt garantiilehelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge kohaliku Philipsi edasimüüja poole või võtke ühendust Philipsi Domestic Appliances and Personal Care BV teenindusosakonnaga.

5 Probleemide lahendamine

Kui lokitangidega tekib probleeme ja te ei suuda neid alltoodud teabe abil lahendada, pöörduge lähimasse Philipsi teeninduskeskusesse või oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse.


Probleem	Põhjus	Lahendus
Seade ei tööta üldse.	Voolupesa, millesse seade on ühendatud, võib olla katki.	Võtke ühendust oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega või viige seade parandamiseks/asendamiseks lähimasse Philipsi hoolduskeskusesse.
	Seadme voolujuhe võib olla kahjustatud.	Kui voolujuhe on kahjustatud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb lasta see vahetada Philipsis, Philipsi volitatud hoolduskeskuses või sarnase kvalifikatsiooniga isikul.



Tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

© 2017 Koninklijke Philips N.V.

Kõik õigused kaitstud.

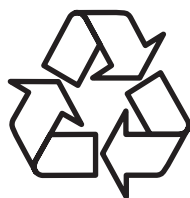

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>