

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site
www.philips.com/welcome

Garantie de 2 ans, plus 3 ans si enregistrement du produit en ligne dans les 3 mois suivant l'achat

HPS925



EN User manual

FR Mode d'emploi





PHILIPS



Specifications are subject to change without notice
© 2015 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.



3140 035 41381

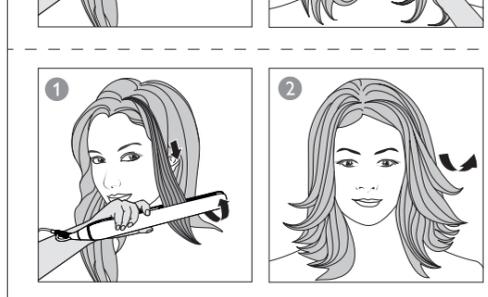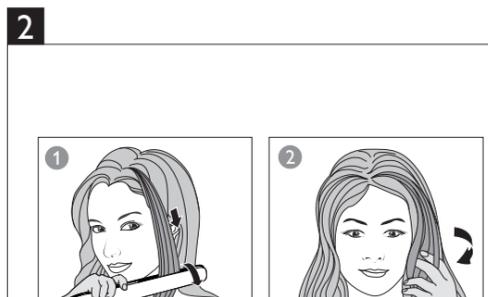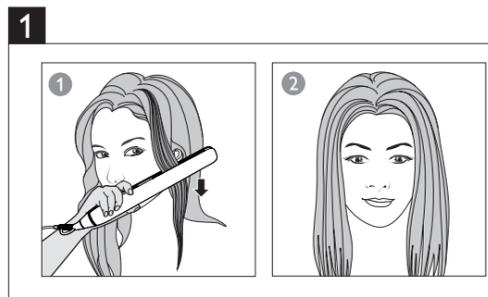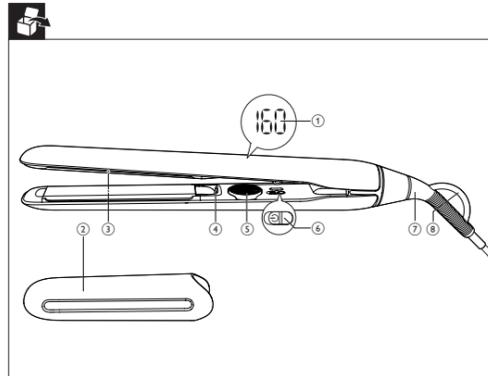

English

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

1 Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference.

- **WARNING:** Do not use this appliance near water.
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a risk, even when the appliance is switched off.
- **WARNING:** Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Always unplug the appliance after use.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user



maintenance shall not be made by children without supervision.

- Before you connect the appliance, ensure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual.
- When the appliance is connected to a power supply, never leave it unattended.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not wind the power cord round the appliance.
- Wait until the appliance has cooled down completely before you store it.
- Pay full attention when using the appliance since it could be extremely hot. Only hold the handle as other parts are hot and avoid contact with the skin.
- Always place the appliance with the stand on a heat-resistant, stable flat surface. The hot heating plates should never touch the surface or other flammable material.
- Avoid the mains cord from coming into contact with the hot parts of the appliance.
- Keep the appliance away from flammable objects and material when it is switched on.
- Never cover the appliance with anything (e.g. a towel or clothing) when it is hot.
- Only use the appliance on dry hair. Do not operate the appliance with wet hands.
- Keep the heating plates clean and free of dust and styling products such as mousse, spray and gel. Never use the appliance in combination with styling products.
- The heating plates has titanium coating. This coating might slowly wear away over time. However, this does not affect the performance of the appliance.
- If the appliance is used on color-treated hair, the heating plates may be stained. Before using it on artificial hair, always consult their distributor.
- Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user.
- Do not insert metal objects into openings to avoid electric shock.
- Do not pull on the power cord after using. Always unplug the appliance by holding the plug.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Environment

This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU). Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.



2 Introduction

The **Philips Pro range** has been developed to offer you the best performance, whilst perfectly taking care of your hair. We have been working together with leading stylists to learn what makes a product professional for consumers and to develop products accordingly. The Philips Pro straightener offers the best a straightener needs: floating plates with a durable titanium coating, which offers great heat conduction for fast straightening with optimal pressure. It also offers a 10 second heat-up time for immediate straightening and digital temperature control, which can be controlled by the rheostat wheel. We hope you will enjoy using the Pro straightener for a long time!

Titanium plates

Titanium coated plates, used professionally, are valued for their robustness and quick heat transfer, resulting in faster straightening.

3 Overview of the Straightener

- ① Temperature indication
- ② Heat cover/Storage cap
- ③ Titanium straightening plates
- ④ Ionic outlet
- ⑤ Temperature control
- ⑥ Power on/off
- ⑦ Swivel power cord
- ⑧ Hanging loop

4 Straighten your hair

Notes

- Always select a lower setting when you use the straightener for the first time.
 - Use the straightener only when your hair is dry.
 - Frequent users are recommended to use heat protection products when straightening.
- 1 Connect the plug to a power supply socket and remove the storage cap.
 - 2 Slide and hold the Φ lock (⑥) until the LCD screen lights up.
 - ↳ The default temperature setting is displayed on the LCD screen (①).

- 3 Rotate the temperature control clockwise or anti-clockwise (⑤) to select a suitable temperature setting for your hair.

Note: It is not recommended to regularly use temperature above 200°C to avoid damage to your hair.

Hair Type	Temperature Setting
Coarse, curly, hard-to-straighten	Mid to High (180°C and above)
Fine, medium-textured or softly waved	Low to Mid (150°C to 180°C)
Pale, blonde, bleached or color-treated	Low (Below 150°C)

- ↳ When the heating plates are heating up, the temperature digits will blink.
- ↳ When the heating plates have reached the selected temperature, the temperature digits stop blinking.
- ↳ If the appliance is powered on, ions are automatically and continuously dispensed from the outlet (④), reducing frizz and providing additional shine.

ThermoGuard

ThermoGuard prevents you from unintentional heat exposure above 200°C. When you increase the temperature above 200°C, the temperature will increase only 5°C by each step.

Auto-shut off

The appliance is equipped with an auto-shut off function. After 60 minutes, the appliance switches off automatically. You can re-start the appliance by sliding and holding the Φ lock until the LCD screen lights up.

- 4 Comb your hair and take a section that is not wider than 5cm for straightening.

Note: For thicker hair, it is suggested to create more sections.

- 5 Place your hair between the titanium straightening plates (③) and press the handles firmly together.
- 6 Slide the straightener down the length of the hair in a single motion (max. 5 seconds) from root to end, without stopping in order to prevent overheating.
 - To create flicks, slowly rotate the straightener in a half-circle motion inwards (or outwards) when it reaches the hair ends and let the hair glide off the plates.
- 7 To straighten the rest of your hair, repeat steps 4 to 6.
- 8 To finish your hair styling, mist with a shine spray or flexible hold hairspray.

Tip: Do not brush your hair while setting your hair style.

After use:

- 1 Switch off the appliance and unplug it.
- 2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
- 3 Clean the appliance and straightening plates with a damp cloth.
- 4 Store it in a safe and dry place, free of dust. You can hang it with the hanging loop (⑧) and lock the plates with the supplied cap (②).

5 Warranty and service

If you need information e.g. about replacement of an attachment or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com/support or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

2-year warranty plus 3 years when you register the product online within 3 months of the purchase.

Français

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour bénéficier de tous les avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse www.philips.com/welcome.

1 Important

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

- **AVERTISSEMENT** : n'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- Si vous utilisez l'appareil dans une salle de bains, débranchez-le après utilisation car la proximité d'une source d'eau constitue un risque, même lorsque l'appareil est hors tension.
- **AVERTISSEMENT** : n'utilisez pas l'appareil près d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ni de tout autre récipient contenant de l'eau.
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.



- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension secteur locale.
- N'utilisez pas l'appareil dans un autre but que celui qui est indiqué dans ce manuel.
- Lorsque l'appareil est branché sur une source d'alimentation, ne le laissez jamais sans surveillance.
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'un autre fabricant ou n'ayant pas été spécifiquement recommandés par Philips. L'utilisation de ce type d'accessoires ou de pièces entraîne l'annulation de la garantie.

- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Attendez que l'appareil ait complètement refroidi avant de le ranger.
- Cet appareil peut être extrêmement chaud ; soyez particulièrement vigilant(e) lors de son utilisation. Tenez uniquement la poignée car les autres parties sont chaudes et évitez tout contact avec la peau.
- Placez toujours l'appareil sur son support sur une surface plane et stable résistant à la chaleur. Les plaques chauffantes ne doivent jamais être en contact avec la surface ou d'autres matériaux inflammables.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Ne laissez pas l'appareil à proximité d'objets et matériaux inflammables lorsqu'il est allumé.
- Ne couvrez jamais l'appareil (par exemple d'une serviette ou d'un vêtement) lorsqu'il est chaud.
- Utilisez l'appareil uniquement sur cheveux secs. N'utilisez pas l'appareil si vous avez les mains mouillées.

- Les plaques chauffantes doivent être propres et ne doivent comporter aucune trace de poussières, ni de produits coiffants du type mousse, spray ou gel. N'utilisez jamais l'appareil avec des produits coiffants.
- Les plaques chauffantes présentent un revêtement en titane. Ce revêtement peut présenter une usure normale au fil du temps. Ce phénomène n'affecte toutefois pas les performances de l'appareil.
- Si vous utilisez l'appareil sur cheveux colorés, il est possible que les plaques chauffantes se tachent. Avant d'utiliser l'appareil sur des cheveux artificiels, consultez toujours leur distributeur.
- Confiez toujours l'appareil à un Centre Service Agréé Philips pour vérification ou réparation. Toute réparation par une personne non qualifiée peut s'avérer dangereuse pour l'utilisateur.
- N'insérez aucun objet métallique dans les ouvertures au risque de vous électrocuter.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation après utilisation. Débranchez toujours l'appareil en tenant la fiche.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Environnement

Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères (2012/19/UE). Respectez les règles en vigueur dans votre pays pour la mise au rebut des produits électriques et électroniques. Une mise au rebut correcte contribue à préserver l'environnement et la santé.



2 Introduction

La **gamme Philips Pro** a été développée pour vous offrir les meilleures performances tout en prenant parfaitement soin de vos cheveux. Nous avons travaillé ensemble avec d'éminents coiffeurs pour savoir ce qui rend un produit professionnel pour les consommateurs et pour développer des produits en conséquence. La brosse lissante Philips Pro offre le meilleur de ce dont une brosse lissante a besoin : des plaques flottantes avec un revêtement en titane durable, lequel offre une bonne conduction thermique pour un lissage rapide avec une pression optimale. Il offre également une durée de chauffe de 10 secondes pour un lissage immédiat ainsi qu'un contrôle numérique de la température pouvant être commandé par la molette de rhéostat. Nous espérons que votre brosse lissante Pro vous donnera entière satisfaction.

Plaques en titane

Les plaques au revêtement en titane, utilisées professionnellement, sont appréciées pour leur robustesse et leur transfert rapide de chaleur permettant un lissage plus rapide.

3 Présentation du lisseur

- ① **Indication de la température**
- ② **Revêtement pour la chaleur/Couvercle de stockage**
- ③ **Plaques lissantes en titane**
- ④ **Prise ionique**
- ⑤ **Thermostat**
- ⑥ **Marche/arrêt**
- ⑦ **Cordon d'alimentation rotatif**
- ⑧ **Anneau de suspension**

4 Lissage de vos cheveux

Remarques

- Sélectionnez toujours un réglage moins élevé lors de la première utilisation.
- Utilisez le lisseur uniquement sur cheveux secs.
- Il est recommandé aux utilisateurs fréquents d'utiliser des produits de protection contre la chaleur pour le lissage.

- 1 Branchez la fiche sur une prise d'alimentation et retirez le couvercle de stockage.
- 2 Faites glisser et maintenez en position le verrou  () jusqu'à ce que l'écran LCD s'allume.
 - ↳ Le réglage de température par défaut s'affiche sur l'écran LCD ().
- 3 Faites tourner le contrôle de température dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre () pour sélectionner un réglage de température adapté à vos cheveux.

Remarque : il n'est pas recommandé d'utiliser régulièrement une température supérieure à 200 °C, et ce afin d'éviter des dommages à vos cheveux.

Type de cheveux	Réglage de température
Épais, frisés ou difficiles à lisser	Moyen à élevé (supérieur à 180 °C)
Fins, de texture moyenne ou légèrement ondulés	Bas à moyen (de 150 °C à 180 °C)
Clairs, blonds, colorés ou décolorés	Bas (inférieur à 150 °C)

- ↳ Lorsque les plaques chauffantes chauffent, les chiffres de la température clignotent.
- ↳ Une fois que les plaques chauffantes ont atteint la température sélectionnée, les chiffres de la température cessent de clignoter.
- ↳ Si l'appareil est sous tension, des ions sont automatiquement et continuellement diffusés par la sortie () pour réduire les frisottis et offrir plus de brillance.

ThermoGuard

ThermoGuard vous protège contre une exposition indésirable à une chaleur supérieure à 200 °C. Lorsque vous augmentez la température au-delà de 200 °C, la température augmente uniquement par incrément de 5 °C.

Arrêt automatique

L'appareil est équipé d'une fonction d'arrêt automatique. Au bout d'une heure, l'appareil s'éteint automatiquement. Vous pouvez redémarrer l'appareil en faisant glisser et en maintenant en position le verrou  jusqu'à ce que l'écran LCD s'allume.

- 4 Peignez vos cheveux et prenez une mèche de 5 cm de large maximum afin de la lisser.
- Remarque : pour les cheveux plus épais, il est recommandé de faire plus de mèches.
- 5 Placez vos cheveux entre les plaques lissantes en titane () et pressez fermement les poignées l'une contre l'autre.
- 6 Faites glisser l'appareil d'un seul mouvement sur toute la longueur des cheveux (max. 5 secondes), des racines aux pointes. N'arrêtez pas votre mouvement pour éviter de surchauffer les cheveux.
 - Pour créer des vagues, faites tourner lentement le lisseur par des mouvements semi-circulaires vers l'intérieur (ou l'extérieur) jusqu'à atteindre les pointes et laissez les cheveux glisser en dehors des plaques.

- 7 Pour lisser le reste de vos cheveux, répétez les étapes 4 à 6.
- 8 Pour terminer la mise en forme de vos cheveux, appliquez un spray de brillance ou une laque légère.

Astuce : ne brossez pas vos cheveux lorsque vous les mettez en forme.

Après utilisation :

- 1 Arrêtez l'appareil et débranchez-le.
- 2 Laissez-le refroidir sur une surface résistant à la chaleur.
- 3 Nettoyez l'appareil et les plaques lissantes à l'aide d'un chiffon humide.

- 4 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la poussière. Vous pouvez accrocher l'appareil par son anneau de suspension () et verrouillez les plaques à l'aide du couvercle fourni ().

5 Garantie et réparation

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, par exemple sur le remplacement d'un accessoire, ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com/support ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S'il n'y a pas de Centre Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips. Garantie de 2 ans, plus 3 ans si enregistrement du produit en ligne dans les 3 mois suivant l'achat