

PHILIPS

AVENT

SCF883, SCF885



Käyttöopas

Sisälllys

Tärkeää.....	3
Turvajärjestelmät.....	7
Sähkömagneettiset kentät (EMF)	7
Johdanto.....	7
Yleiskuvaus.....	8
Käyttöönotto	9
Käyttö.....	10
Vesisäiliön täyttäminen	11
Höyryttäminen	12
Soseutus höyryttämisen jälkeen	15
Soseuttaminen höyryttämättä	17
Uudelleenlämmitys.....	20
Pakasteen sulatus.....	23
Ainekset ja höyrytysajat	24
Puhdistus ja kalkinpoisto.....	25
Puhdistus	25
Kalkin poistaminen vesisäiliöstä.....	27
Säilytys	28
Kierrätys.....	29
Tuki.....	29
Vianmääritys.....	29
Tekniset tiedot.....	33

Tärkeää

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

Vaara

- Älä koskaan upota päälaitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Älä huuhtelee sitä juoksevalla vedellä.

Varoitus


- Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
- Älä käytä laitetta, jos pistoke, johto tai itse laite on vaurioitunut. Jos virtajohto on vahingoittunut, vaihdata se oman turvallisuutesi vuoksi Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
- Laitetta voivat käyttää myös henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
- Lasten ei pidä leikkiä laitteella (ei myöskään sen lisävarusteilla).
- Lapset eivät saa käyttää laitetta. Pidä laite (myös lisävarusteet) ja sen johto poissa lasten ulottuvilta.
- Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta.
- Älä koske teriin etenkään laitteen ollessa kytketty verkkovirtaan. Terät ovat hyvin teräviä.
- Ole varovainen, kun käsittelet teriä, tyhjennät kannun ja puhdistat laitteen.
- Jos terä juuttuu paikalleen, irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin irrotat kiinni juuttuneet ainekset.
- Laite kuumenee höyrytyksen aikana tai pian sen jälkeen (etenkin -symbolilla merkityt pinnat) ja voi aiheuttaa koskettaessa palovamman. Nosta kannu aina kahvasta.

- Kannusta tulee kuumaa höyryä höyrytyksen aikana ja kantta irrotettaessa.
- Varo kuumaa höyryä, jota tulee vesisäiliöstä kantta avattaessa.
- Vesisäiliön kannen ja kannun höyryaukoista tulee kuumaa höyryä vielä jonkin aikaa höyryttämisen jälkeenkin. Ole varovainen nostaessasi kannua pois päälaitteesta.
- Jos laitetta käytetään väärin, kuumaa höyryä voi päästä ulos vesisäiliön kannen reunasta. Katso ohjeet tämän ongelman välttämiseen tai ratkaisemiseen kohdasta Vianmääritys.
- Ole erityisen varovainen, kun kaadat kuumaa nestettä kannuun, jotta neste ei pääse läikkymään.
- Jos uudelleenlämmittät tai sulatat aiemmin soseutettua ruokaa laitteella, tee se aina säilytysastian avulla.
- Älä hienonna laitteella kovia tai tahmeita ruoka-aineita.
- Älä koskaan käytä laitteessa valkaisuaineita tai kemiallisia sterilointiliuoksia/-tabletteja.
- Älä käytä laitteen puhdistamiseen naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä (kuten bensiiniä, asetonia tai alkoholia).
- Anna laitteen jäähtyä höyrytyksen jälkeen 10 minuutin ajan, ennen kuin käynnistät uuden höyrytystoiminnon.
- Älä soseuta laitteella kerralla kauemmin kuin 30 sekuntia. Jos sekoitus ei ole valmis 30 sekunnin kuluttua, irrota painikkeesta ja odota muutaman sekunnin ajan, ennen kuin jatkat soseuttamista. Jos päälaitte kuumenee, anna sen jäähtyä muutaman minuutin ajan, ennen kuin jatkat sen käyttöä.
- Välttääksesi laitteen vahingoittumisen älä koskaan laita vettä tai muuta nestettä höyrytyskannuun.
- Irrota säilytysastian kansi, ennen kuin lämmität ruokaa astiassa mikroaaltouunissa.

Varoitus

- Älä koskaan käytä muita kuin Philipsin valmistamia tai suosittelemia lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita osia, takuu ei ole voimassa.
- Älä aseta laitetta kuumalle liedelle tai sen lähelle.
- Katkaise aina laitteen virta ja irrota laitteen virtajohto pistorasiasta, kun aiot jättää laitteen ilman valvontaa, sekä ennen lisäosien kokoamista, purkamista tai vaihtamista tai liikkuvien osien puhdistamista tai käsittelyä.
- Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista.
- Käännä valitsin **OFF**-asentoon aina höyryttämisen, uudelleenlämmittämisen tai sulattamisen jälkeen.
- Älä koskaan käytä kannua tai laitteen muita osia (paitsi säilytysastioita) mikroaaltouunissa. Kannun kahvan ja teräyksikön metalliosat eivät sovellu mikroaaltouuniin.
- Älä koskaan steriloi kannua tai laitteen muita osia (paitsi säilytysastioita) sterilointilaitteessa tai mikroaaltouunissa. Kannun kahvan ja teräyksikön metalliosat eivät sovellu sterilointilaitteeseen ja mikroaaltouuniin.
- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön. Jos laitetta käytetään väärin tai (puoli-)ammattillisessa tarkoituksessa tai jos sitä on käytetty käyttöohjeen vastaisesti, takuu mitätöityy, eikä Philips vastaa mahdollisista vahingoista.
- Aseta laite tukevalle, tasaiselle ja vaakasuoralle alustalle. Laite tuottaa kuumaa höyryä käytettäessä. Varmista, että laitteen ympärillä on tarpeeksi tilaa, jotta sen tuottama kuuma höyry ei vahingoita esim. kaappeja tai muita esineitä.
- Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut lattialle tai vaurioitunut muutoin. Vie laite Philipsin huoltoliikkeeseen korjattavaksi.
- Älä käytä höyrytystoimintoa, jos vesisäiliössä ei ole vettä.
- Varmista, että säiliön vesimäärä ei ylitä kylkeen merkittyä enimmäistasoa (MAX).

- Varmista, että vesisäiliön kansi on tiiviisti paikallaan, ennen kuin asetat kannun päälaitteeseen.
- Kun höyrytät aineksia, älä täytä kannua liian täyteen. Varmista, että ruoka ei peitä teräyksikön muovista yläreunaa.
- Kun käytät soseuttaessasi nesteitä, älä ylitä kannuun merkittyä **MAX**-enimmäistasoa (720 ml).
- Älä nosta tai siirrä laitetta käytön aikana.
- Älä aseta mitään esineitä vesisäiliön kannen höyrynpistoaukkoon tai kannun kannen höyryntuloaukkoon.
- Älä lisää vesisäiliöön vettä höyrytyksen aikana. Laitteesta voi roiskua kuumaa vettä ja höyryä.
- Varmista aina, että kansi on jäähtynyt höyrytyksen jälkeen, ennen kuin avaat sen ja lisäät aineksia soseutettavaksi.
- Älä liitä laitetta aikakytkimeen tai vastaavaan kytkimeen tai piiriin, jonka virta katkaistaan ja kytketään säännöllisesti.
- Tarkista aina ruoan lämpötila kämmenselälläsi, ennen kuin alat syöttää lasta.
- Tarkista ruoan koostumus, ennen kuin alat syöttää lasta. Löydät lisätietoa eri ikäisille lapsille sopivasta ruoan koostumuksesta laitteen mukana toimitetuista vieroitusvinkeistä. Voit myös kysyä lisää neuvolasta tai lääkäriltä.
- Kun otat ruokaa kannusta, käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua lastaa.
- Säännöllinen kalkinpoisto estää laitetta vahingoittumasta.
- Laitteen mukana toimitettavaa säilytysastiaa ei saa käyttää välineenä lapsen syöttämiseen. Älä syötä lasta suoraan säilytysastiasta.
- Ennen kuin otat säilytysastian käyttöön, puhdista se huolellisesti ja steriloi se Philips Avent -sterilointilaitteella tai keittämällä sitä kiehuavassa vedessä viiden minuutin ajan. Steriloinnilla varmistetaan hyvä hygienia. Jos steriloit säilytysastian keittämällä, varmista, että kattilassa on riittävästi vettä. Älä pidä astiaa kattilassa liian kauan, jotta kuumuus ei pääse pehmentämään ja pilaamaan sitä.

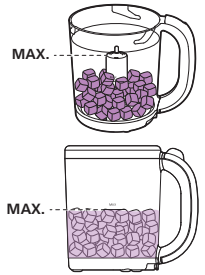

- Täytä säilytysastia ruoalla korkeintaan astian laitaan merkittyyn maksimitasoon saakka. Muuten astia saattaa vuotaa yli.
- Kun uudelleenlämmität tai sulatat ruokaa, varmista, että säilytysastian kansi on tiiviisti paikallaan, ennen kuin laitat astian kannuun. Muuten astia saattaa vuotaa, kun otat sen pois kannusta.
- Jos lämmität ruokaa säilytysastiassa mikroaaltouunissa, ruoka voi kumentua epätasaisesti. Mikroaaltouunissa lämmittäminen saattaa vaikuttaa ruoan ravintoarvoihin. Sekoita lämmittämäsi ruoka huolellisesti, jotta lämpö jakautuu tasaisesti. Tarkista ruoan lämpötila aina ennen kuin alat syöttää lasta.
- Jos lämmität tai sulatat säilytysastiassa olevaa ruokaa mikroaaltouunissa, älä valitse uunin grillitoimintoa. Jos olet juuri lopettanut grillitoiminnon käytön, odota, kunnes mikroaaltouuni on jäähtynyt, ennen kuin laitat säilytysastiat uuniin. Lämpö saattaa vaurioittaa säilytysastioita.

Turvajärjestelmät

Tämä laite on varustettu sisäänrakennetulla turvakytkimellä. Laite toimii vain, jos osat on koottu oikein. Kun osat ovat asianmukaisesti paikoillaan, sisäänrakennettu turvakytkin sallii käynnistämisen.

Laite on varustettu myös ylikuumenemissuojalla. Ylikuumeneminen on mahdollista, jos tauko kahden höyrytyksen välillä on liian lyhyt. Jos ylikuumenemissuoja sammuttaa laitteen höyrytyksen aikana, aseta valitsin **OFF**-asentoon ja anna laitteen jäähtyä muutaman minuutin ajan. Tämän jälkeen voit alkaa taas käyttää laitetta.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)


Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.

Johdanto

Onnittelut tekemäsi ostoksen johdosta ja tervetuloa Philips Avent -käyttäjäksi! Käytä hyväksesi Philips Avent -tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

4-in-1-vauvanruokakoneen avulla terveellisen vauvanruoan valmistaminen sujuu vanhemmilta helposti, koska höyrytys- ja soseutustoiminnot ovat samassa laitteessa. Voit käyttää konetta myös vauvanruoan sulattamiseen ja lämmittämiseen.

Yleiskuvaus

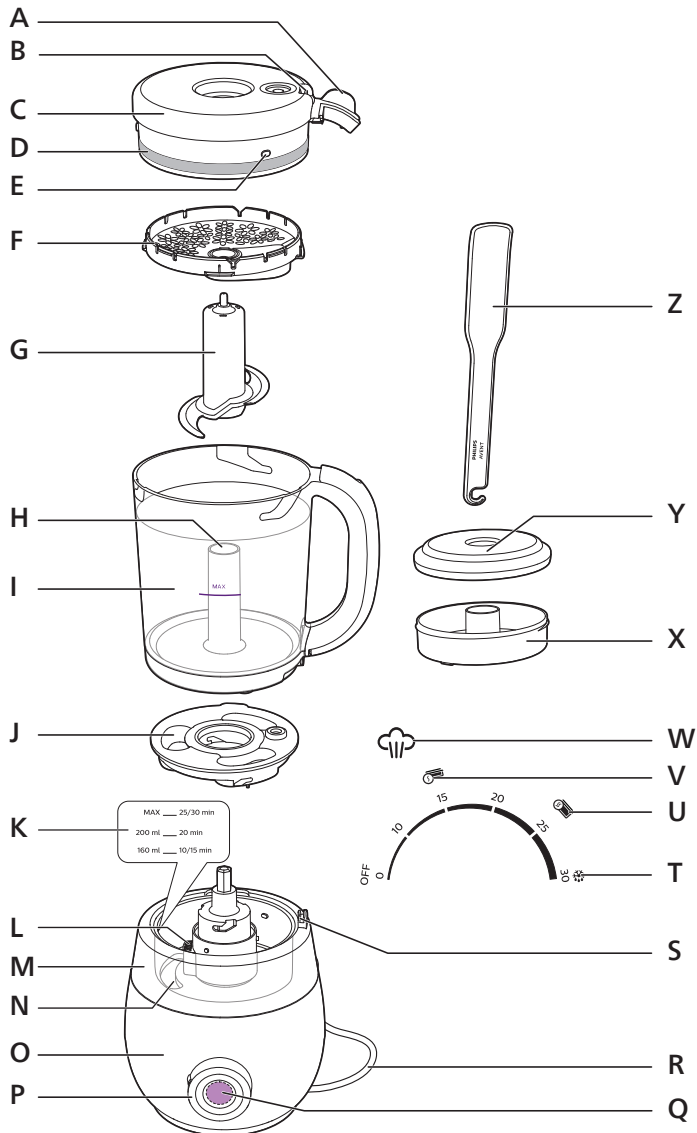

Tuotteen yleiskuva			
A	Kannen läppä	K	Vesimäärän merkinnät
B	Kannun kannen liitin	L	Vesimäärän MAX-merkintä
C	Kannun kansi	M	Vesisäiliö (ei irrotettava)
D	Tiiviste	N	Boileri
E	Lukitusnasta	O	Päälaite
F	Siivilä	P	Valitsin
G	Teräyksikkö	Q	Soseutuspainike
H	Teräyksikköteline	R	Virtajohto
I	Kulho	S	Vesisäiliön lukitusalue
J	Vesisäiliön kansi		
Asetusten yleiskuva			
T	Sulatusasetus	V	Lämmitysasetus 120 ml:n säilytysastialle
U	Lämmitysasetus 240 ml:n säilytysastialle	W	Höyrytysvalo
Lisävarusteet			
X	Säilytysastia	Z	Lasta
Y	Säilytysastian kansi		

Käyttöönotto

- 1** Poista laitteesta kaikki pakkausmateriaalit.
- 2** Puhdista kaikki osat huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa. Katso ohjeet kohdasta Puhdistus ja kalkinpoisto.
- 3** Suosittelemme, että teet yhden höyrytyksen tyhjällä kannulla, ennen kuin käytät laitetta varsinaisesti ensimmäisen kerran. Katso lisätietoja kohdista Vesisäiliön täyttäminen ja Höyrytys.

Käyttö



Varoitus

- Tarkista aina ruoan lämpötila kämmenselälläsi, ennen kuin alat syöttää lasta.

Tämä laite on tarkoitettu tuoreiden, kiinteiden ainesten höyryttämiseen ja niiden soseuttamiseen vauvanruoaksi. Löydät terveellisiä ja herkullisia ruokaohjeita mukana toimitetusta reseptikirjasesta. Laitetta voi käyttää myös pelkkään höyryttämiseen tai soseuttamiseen. Jos haluat vain soseuttaa ruokaa, katso lisätietoja kohdasta Soseuttaminen höyryttämättä.

Laitteen avulla voi myös sulattaa tai uudelleenlämmittää aiemmin soseutettua ruokaa, jota on säilytetty Philips Avent -säilytysastioissa. Kun sulatat tai uudelleenlämmität ruokaa, tee se aina näissä astioissa. Jos et käytä säilytysastioita, ruoka putoaa siivilän läpi kannun kannelle.

Kun kannussa on sosetta, älä aseta kannua päälaitteeseen sen ollessa höyrytysasennossa. Älä höyrytä samoja raakoja aineksia kauemmin kuin 30 minuuttia kerrallaan tai useammin kuin kerran.

Laitetta EI ole tarkoitettu:



- jäisten ainesten höyryttämiseen
- aiemmin soseutetun ruoan höyryttämiseen ilman säilytysastiaa
- samojen ainesten höyryttämiseen yli 30 minuutin ajan
- riisin ja pastan valmistamiseen
- ensin soseuttamiseen, sitten höyryttämiseen
- nesteiden (esim. keitot, kastikkeet tai vesi) lämmittämiseen ja uudelleenlämmittämiseen
- ruoan pitämiseen lämpimänä useiden tuntien ajan
- kovien ainesten (esim. jääkuutiot ja sokeripalat) tai tahmeiden ainesten (esim. juusto) leikkaamiseen

Vesisäiliön täyttäminen


Huomautus

- Varmista, että säiliön vesimäärä ei ylitä kylkeen merkittyä enimmäistasoa (MAX).
- Suosittelemme käyttämään pehmeää tai puhdistettua vettä, sillä hanaveden mineraalit voivat kertyä kalkkia vesisäiliöön nopeammin.
- Älä laita vesisäiliöön muita nesteitä kuin vettä (paitsi silloin, kun poistat kalkkia säiliöstä).

- 1** Avaa vesisäiliö kääntämällä sen kanta vastapäivään. Lisää säiliöön sopiva määrä vettä tasomerkintöjen mukaisesti. Katso ohjeita veden määrästä käyttöoppaan kohdasta Ainekset ja höyrytysajat tai mukana toimitetusta reseptikirjasta.

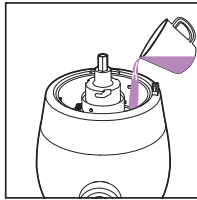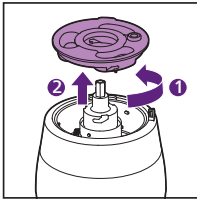

- 2** Aseta kansi vesisäiliön päälle. Kiinnitä kansi tiiviisti paikalleen kääntämällä sitä myötäpäivään.

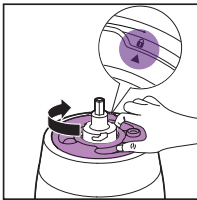

- Kun vesisäiliön kansi on oikein paikallaan, kannen ▲-merkki ja vesisäiliön  -merkki osuvat kohdakkain.

Huomautus


-  Varmista, että olet lukinnut vesisäiliön kannen paikalleen, ennen kuin käynnistät laitteen.

Höyryttäminen



Varoitus


- Kuuma höyry tai vesi voi polttaa sormesi. Älä koske laitteen kuumiin osiin tai sen päältä tulevaan höyryyn, äläkä anna myöskään lasten koskea niihin. Kuumuus voi aiheuttaa palovammoja.

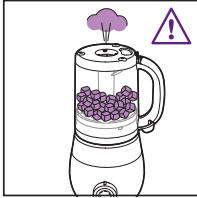


Huomautus

- Sulata jäiset ainekset, ennen kuin asetat ne kannuun höyryttämistä varten. Ravista liika vesi sulatetuista aineksista, ennen kuin laitat ne kannuun.
- Kun lisää aineksia, varmista, että ruoka ei peitä teräyksikön muovista yläreunaa.
- Välttääksesi laitteen vahingoittumisen älä koskaan laita vettä tai muuta nestettä höyrytyskannuun.
- Laite ei aloita höyrytystä, jos kannu ei ole kunnolla paikallaan.
- Varmista ennen höyryttämistä, että tiiviste on hyvin paikallaan kannun kannen ympärillä ja että tiivisteeseen litteä puoli osoittaa ulospäin.

1 Irrota kansi kannusta työntämällä kannen läppää vastapäivään.

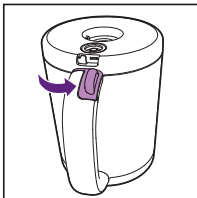


2 Jos teräyksikkö ei ole kannussa, aseta se kannun teräyksikkötelineeseen.

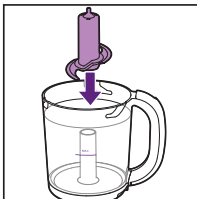


3 Suosittelemme kuutioimaan kiinteät aineet pieniksi paloiksi (enintään 1 cm).


4 Mittaa aineet sekoituskannuun.

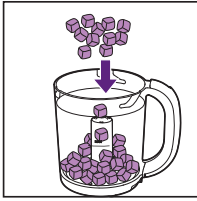

5 Paina siivilä paikalleen kannun kanteen.

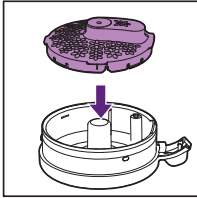


6 Aseta kansi kannun päälle ja sulje se kääntämällä myötäpäivään.

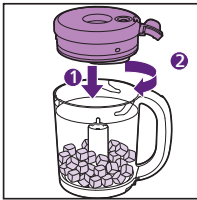

Huomautus

- Kannussa on urat, joiden avulla lukitusnastat ja kannen saa ohjattua helposti paikoilleen. Varmista, että kannen läppä liukuu kannun kahvaan.

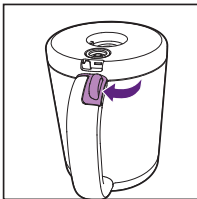


7 Jos et ole vielä täyttänyt vesisäiliötä höyryttämistä varten, katso ohjeet kohdasta Vesisäiliön täyttäminen. Lisää vettä vesisäiliöön, ennen kuin asetat kannun päälaitteeseen.


Huomautus

- Varmista, että vesisäiliön kansi on tiiviisti paikallaan, ennen kuin asetat kannun päälaitteeseen.


- 8** Käännä kannu ylösalaisin niin, että sen kansi tulee pohjaksi.

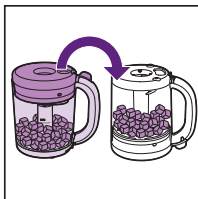

- 9** Kohdista kannen liitin vesisäiliön lukitusalueeseen. Aseta kannu päälaitteeseen niin, että kansi on pohjana. Paina kannua alaspäin, jolloin se lukittuu paikalleen päälaitteeseen. Varmista, että kahva on oikealla puolella.

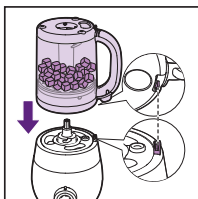


- 10** Jos valitsin ei ole **OFF**-asennossa, käännä se siihen.
- 11** Työnnä pistoke pistorasiaan.
- 12** Valitse haluamasi höyrytysaika kiertämällä valitsinta. Löydät tietoa suositelluista höyrytysajoista kohdan Ainekset ja höyrytysaika taulukosta ja reseptikirjasesta.

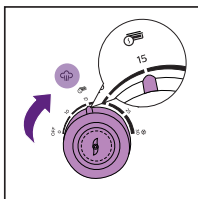

- Höyrytysvalo  muuttuu valkoiseksi ja ilmaisee, että laitteen höyrytystoiminto on käytössä.
- Kun höyrytystoiminto on päättynyt, laitteesta kuuluu merkkiäni ja höyrytysvalo sammuu.

- 13** Käännä valitsin takaisin **OFF**-asentoon. Odota kaksi minuuttia tai kunnes laitteen päältä ei enää tule höyryä, ennen kuin irrotat kannun.

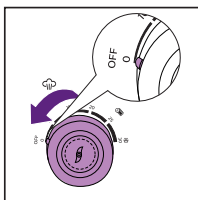



Varoitus

- Jos haluat jatkaa höyryttämistä, anna laitteen ensin jäähtyä 10 minuutin ajan. Poista vesisäiliöön mahdollisesti jäänyt vesi, ennen kuin täytät säiliön uudelleen ja aloitat höyrytyksen.

14 Katso ohjeet höyrytettyjen aineiden soseuttamiseen kohdasta Soseutus höyryttämisen jälkeen.


15 Vesisäiliöön saattaa jäädä vettä vielä höyrytystoiminnon päättymisen jälkeen. Tämä on normaalia. Odota, kunnes laite jäähtyy huoneenlämpöiseksi. Poista sitten ylimääräinen vesi vesisäiliöstä. Katso ohjeet vesisäiliön tyhjentämiseen ja puhdistamiseen kohdasta Puhdistus ja kalkinpoisto.

Soseutus höyryttämisen jälkeen




Varoitus

- Kannu ja sen kansi kuumenevat höyryttämisen aikana. Tartu kannuun aina lämmönkestävästä kahvasta.
- Varmista, että kannun kansi on tiiviisti paikallaan, kun laite on käytössä.
- Varmista aina, että kansi on jäähtynyt höyrytyksen jälkeen, ennen kuin avaat sen ja lisäät aineksia (varmista, että ainekset eivät peitä teräyksikön muovista yläreunaa) tai poistat jäljelle jääneen veden kannusta.
- Jos olet lisännyt kannuun nestettä, älä valitse höyrytysasentoa, sillä neste kulkee siivilän läpi.

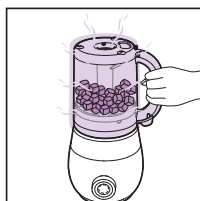


1 Jos höyrytysasento on valittuna, nosta kannu kahvasta ja käännä se ylösalaisin. Ravista kannua, jotta höyrytetty ainekset siirtyvät sen pohjalle, missä soseutusterät ovat.

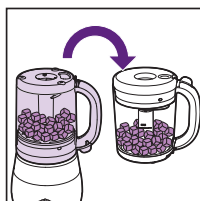


2 Irrota tarvittaessa kannun kansi ja lisää soseutettavia aineksia (esim. vettä tai keitettyä riisiä tai pastaa). Aseta kansi takaisin kannuun, ennen kuin aloitat soseuttamisen.

- 3** Aseta kannu päälaitteeseen siten, että kannun kansi on ylöspäin. Kohdista kannun -merkki päälaitteen -merkin kanssa. Käännä kannua myötäpäivään, jotta se lukittuu paikalleen päälaitteeseen. Varmista, että kahva on oikealla puolella.

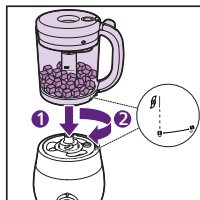

- Kun kannu on oikein paikallaan päälaitteessa, kannun -merkki ja päälaitteen -merkki osuvat kohdakkain.


- 4** Aloita soseuttaminen painamalla soseutuspainiketta. Pidä sitä painettuna, kunnes ruoka saavuttaa haluamasi koostumuksen.

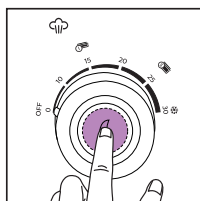

Varoitus

- Älä soseuta laitteella kerralla kauemmin kuin 30 sekuntia. Jos sekoitus ei ole valmis 30 sekunnin kuluttua, irrota painikkeesta ja odota muutaman sekunnin ajan, ennen kuin jatkat soseuttamista. Jos päälaitte kuumenee, anna sen jäähtyä muutaman minuutin ajan, ennen kuin jatkat sen käyttöä.

- 5** Kun olet valmis, päästä irti soseutuspainikkeesta.

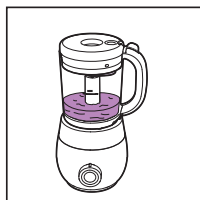

- 6** Irrota pistoke pistorasiasta.

- 7** Irrota teräyksikkö. Ole varovainen, kun irrotat teräyksikköä, sillä se saattaa olla kuuma. Ota soseutettu ruoka pois kannusta. Tarvittaessa voit käyttää apuna laitteen mukana toimitettua lastaa.

Soseuttaminen höyryttämättä

Laite on tarkoitettu:

- höyrytettyjen ja keitettyjen ruoka-aineiden soseuttamiseen
- nesteiden ja hedelmien soseuttamiseen



Varoitus


- Laitetta ei ole tarkoitettu kovien aineiden (esim. jääkuutiot ja sokeripalat) tai tahmeiden aineiden (esim. juusto) leikkaamiseen.
- Jos olet lisännyt kannuun nestettä, älä valitse höyrytysasentoa, sillä neste kulkee siivilän läpi.



Huomautus


- Kun käytät soseuttaessasi nesteitä, varmista, että täytät kannun enintään **MAX**-merkkiin asti.
- Kun lisäät aineksia, varmista, että ruoka ei peitä harmaan teräyksikön yläreunaa.
- Kun lisäät aineksia, varmista, että ruoka ei peitä teräyksikön muovista yläreunaa.
- Jos ruokaa jää kiinni kannun laitoihin tai jos soseutetut ainekset ovat edelleen liian kiinteitä, päästä irti soseutuspainikkeesta ja ota kannu pois päälaitteesta. Sekoittele aineksia lastalla tai lisää nestettä (esim. juomavettä), kunnes soseen koostumus on sopiva lapsesi ikään nähden. Kun lisäät nestettä, varmista, että täytät kannun enintään **MAX**-merkkiin asti.
- Varmista, että soseutetun vauvanruoan koostumus on oikeanlainen, ennen kuin alat syöttää lasta. Löydät lisätietoa eri ikäisille lapsille sopivasta ruoan koostumuksesta laitteen mukana toimitetuista vieroitusvinkeistä. Voit myös kysyä lisää neuvolasta tai lääkäriltä.
- Älä käsittele kerralla suurta määrää kiinteitä aineksia. Kun hienonnat ne pienissä osissa, soseesta tulee sileämpää.

1 Aseta terä kannussa olevaan teräyksikkötelineeseen.

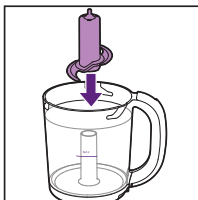


2 Kuutioi kiinteät aineet pieniksi paloiksi (enintään 1 cm), ennen kuin lisäät ne kannuun.


3 Mittaa aineet sekoituskannuun.

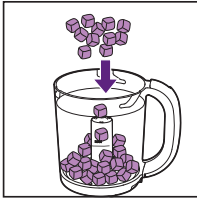

4 Paina siivilä paikalleen kannun kanteen.

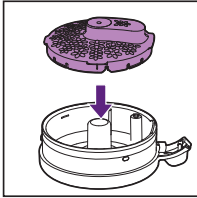


5 Aseta kansi kannun päälle ja sulje se kääntämällä myötäpäivään.

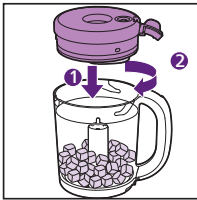


Huomautus

- Kannussa on urat, joiden avulla lukitusnastat ja kannen saa ohjattua helposti paikoilleen. Varmista, että kannen läppä liukuu kannun kahvaan.

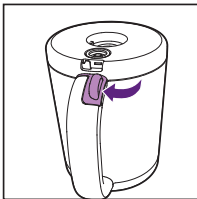


- 6** Aseta kannu päälaitteeseen siten, että kannun kansi on ylöspäin. Kohdista kannun -merkki päälaitteen -merkin kanssa. Käännä kannua myötäpäivään, jotta se lukittuu paikalleen päälaitteeseen. Varmista, että kahva on oikealla puolella.

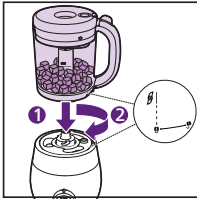

- Kun kannu on oikein paikallaan päälaitteessa, kannun -merkki ja päälaitteen -merkki osuvat kohdakkain.

- 7** Aloita soseuttaminen painamalla soseutuspainiketta. Pidä sitä painettuna, kunnes ruoka saavuttaa haluamasi koostumuksen.

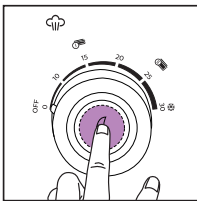

! **Varoitus**

- Älä soseuta laitteella kerralla kauemmin kuin 30 sekuntia. Jos sekoitus ei ole valmis 30 sekunnin kuluttua, irrota painikkeesta ja odota muutaman sekunnin ajan, ennen kuin jatkat soseuttamista. Jos päälaitte kuumenee, anna sen jäähtyä muutaman minuutin ajan, ennen kuin jatkat sen käyttöä.

- 8** Kun olet valmis, päästä irti soseutuspainikkeesta.



- 9** Irrota pistoke pistorasiasta.

- 10** Irrota teräyksikkö. Ole varovainen, kun irrotat teräyksikköä, sillä se saattaa olla kuuma. Ota soseutettu ruoka pois kannusta. Tarvittaessa voit käyttää apuna laitteen mukana toimitettua lastaa.


Uudelleenlämmitys

Laitteen mukana toimitetaan 120 ml:n säilytysastia. Käytä tätä astiaa, kun haluat uudelleenlämmittää laitteella valmistamaasi vauvanruokaa.

Huomautus


- Uudelleenlämmittä aiemmin soseutettu ruoka aina säilytysastiassa.
- Varmista ennen uudelleenlämmittämistä, että tiiviste on hyvin paikallaan kannun kannen ympärillä ja että tiivisteen litteä puoli osoittaa ulospäin.

- 1** Kaada vesisäiliöön 160 ml vettä (eli 10/15 minuutin merkintään saakka).
- 2** Aseta kansi vesisäiliön päälle. Kiinnitä kansi tiiviisti paikalleen kääntämällä sitä myötäpäivään.

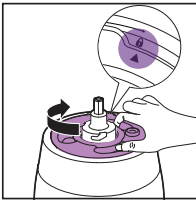


→ Kun vesisäiliön kansi on oikein paikallaan, kannen ▲-merkki ja vesisäiliön -merkki osuvat kohdakkain.


- 3** Irrota teräyksikkö kannusta.

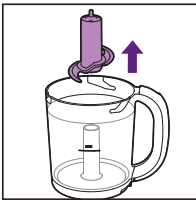

- 4** Käännä säilytysastia ylösalaisin ja aseta se kannun teräyksikkötelineeseen.

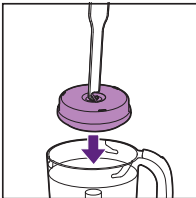


- 5 Aseta kansi kannun päälle ja sulje se kääntämällä myötäpäivään.

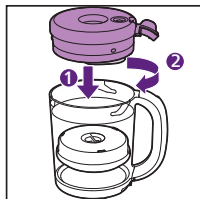


Huomautus


- Kannussa on urat, joiden avulla lukitusnastat ja kannen saa ohjattua helposti paikoilleen. Varmista, että kannen läppä liukuu kannun kahvaan.

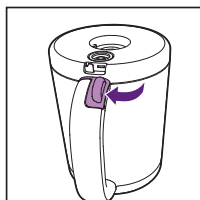

- 6 Käännä kannu ylösalaisin niin, että sen kansi tulee pohjaksi.

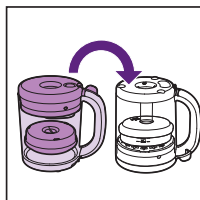

- 7 Kohdista kannen liitin vesisäiliön lukitusalueeseen. Aseta kannu päälaitteeseen niin, että kansi on pohjana. Paina kannua alaspäin, jolloin se lukittuu paikalleen päälaitteeseen. Varmista, että kahva on oikealla puolella.

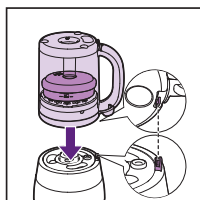


Huomautus


- Varmista, että vesisäiliön kansi on tiiviisti paikallaan, ennen kuin asetat kannun päälaitteeseen.

- 8 Jos valitsin ei ole **OFF**-asennossa, käännä se siihen.


- 9 Työnnä pistoke pistorasiaan.
- 10 Valitse sopiva uudelleenlämmitysaika säilytysastian mukaan kiertämällä valitsinta.

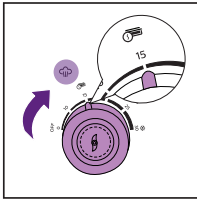

- Valitse lämmitysajaksi 15 minuuttia (15).
- Höyrytysvalo  muuttuu valkoiseksi ja ilmaisee, että laitteen uudelleenlämmitystoiminto on käytössä.
- 11 Kun uudelleenlämmitystoiminto on päättynyt, laitteesta kuuluu merkkiäni ja höyrytysvalo  sammuu.
- 12 Käännä valitsin takaisin **OFF**-asentoon. Odota kaksi minuuttia tai kunnes laitteen päältä ei enää tule höyryä, ennen kuin irrotat kannun.

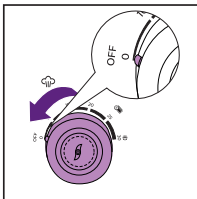

- 13 Avaa kannun kansi ja ota säilytysastia pois lastan koukun avulla.

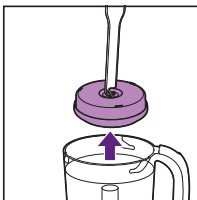

- 14 Vesisäiliöön saattaa jäädä vettä vielä uudelleenlämmitystoiminnon päättymisen jälkeen. Tämä on normaalia. Odota, kunnes laite jäähtyy huoneenlämpöiseksi. Poista sitten ylimääräinen vesi vesisäiliöstä. Katso ohjeet vesisäiliön tyhjentämiseen ja puhdistamiseen kohdasta Puhdistus ja kalkinpoisto.


Pakasteen sulatus

Jos olet pakastanut soseuttamaasi ruokaa säilytysastioissa, voit sulattaa sen laitteen avulla.

Huomautus


- Sulata aiemmin soseutettu, pakastettu ruoka aina säilytysastiassa.
- Varmista ennen sulattamista, että tiiviste on hyvin paikallaan kannun kannen ympärillä ja että tiivisteen litteä puoli osoittaa ulospäin.

- 1 Lisää vesisäiliöön vettä korkeintaan merkittyyn enimmäistasoon (MAX) asti.
- 2 Noudata kohdan Uudelleenlämmitys vaiheissa 2–8 annettuja ohjeita.
- 3 Valitse ajaksi 30 minuuttia kääntämällä valitsinta .

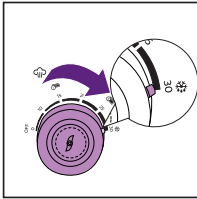


→ Höyrytysvalo  muuttuu valkoiseksi ja ilmaisee, että laitteen sulatustoiminto on käytössä.

- 4 Kun sulatustoiminto on päättynyt, laitteesta kuuluu merkkiäänä ja höyrytysvalo  sammuu.
- 5 Käännä valitsin takaisin **OFF**-asentoon. Odota kaksi minuuttia tai kunnes laitteen päältä ei enää tule höyryä, ennen kuin irrotat kannun.

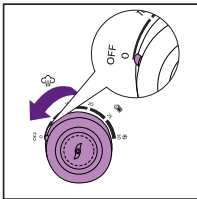

- 6 Avaa kansi ja ota säilytysastia pois lastan koukun avulla.

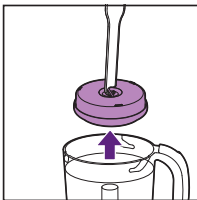

- 7** Vesisäiliöön saattaa jäädä vettä vielä sulatustoiminnon päättymisen jälkeen. Tämä on normaalia. Odota, kunnes laite jäähtyy huoneenlämpöiseksi. Poista sitten ylimääräinen vesi vesisäiliöstä. Katso ohjeet vesisäiliön tyhjentämiseen ja puhdistamiseen kohdasta Puhdistus ja kalkinpoisto.

Huomautus

- Älä sulata yhtä ruokaerää useammin kuin kerran.
- Kun olet sulattanut ruoan, uudelleenlämmitä se läpikotaisin.

Ainekset ja höyrytysajat

Ruokalaji	Ainesosa	Arvioitu höyrytysaika (min)*	Veden määrä vesisäiliössä (ml)
Hedelmät	Omena	15	160
	Appelsiini/mandariini	15	160
	Persikka	10	160
	Päärynä	15	160
	Ananas	20	200
	Luumu	10	160
	Mansikka	15	160
Kasvikset	Parsa	15	160
	Parsakaali	15	160
	Porkkana	20	200
	Kukkakaali	15	160
	Varsiselleri	15	160
	Munakoiso	15	160
	Fenkoli	15	160
	Tarhapavut	20	200
	Purjo	15	160
	Sipuli	15	160
	Herneet	15	160
	Paprika	15	160
	Peruna	20	200
	Kurpitsa	15	160
	Pinaatti	15	160
	Lanttua	15	160
	Maissi	15	160
	Bataatti	15	160
	Tomaatti	15	160

Ruokalaji	Ainesosa	Arvioitu höyrytysaika (min)*	Veden määrä vesisäiliössä (ml)
	Nauris	15	160
	Kesäkurpitsa	15	160
Liha	Kana, nauta, lammas, sika jne	20	200
Kala	Lohi, meriantura, turska, taimen jne.	15	160

* Höyrytysajat voivat vaihdella. Arvioidut ajat on laskettu sillä oletuksella, että ainekset on pilkottu pieniksi kuutioiksi (enintään 1 cm) ja aineiden kokonaispaino on 250 g.

Puhdistus ja kalkinpoisto

Puhdistus



Varoitus


- Puhdista laite aina käytön jälkeen.
- Älä upota päälaitetta veteen. Älä huuhtelee päälaitetta juoksevilla vedellä.
- Älä koskaan käytä laitteessa valkaisuaineita tai kemiallisia sterilointiliuoksia/-tabletteja.
- Älä käytä laitteen puhdistamiseen naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä (kuten bensiiniä, asetonia tai alkoholia).




Huomautus

- Päälaitetta lukuun ottamatta kaikki osat voi pestä astianpesukoneessa.
- Jos irrotat kannun kannen tiivisteen puhdistusta varten, muista asettaa se takaisin paikalleen. Varmista, että tiivisteen litteä puoli osoittaa ulospäin.


1 Irrota pistoke pistorasiasta ja irrota kannu päälaitteesta.

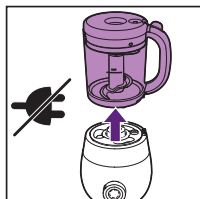

- 2** Irrota kansi kannusta työntämällä kannen läppää vastapäivään.

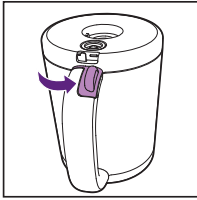


- 3** Ota kiinni siivilän ulkonemasta ja vedä ensin ulos sen toinen laita. Irrota sitten koko siivilä kannun kannesta.

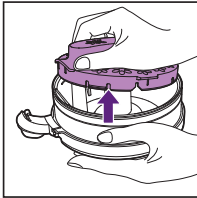


- 4** Irrota tarvittaessa puhdistusta varten myös tiiviste kannun kannesta.

- 5** Irrota teräyksikkö.

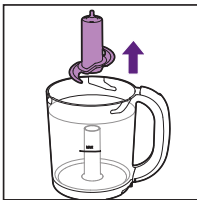


- 6** Puhdista teräyksikkö huolellisesti juoksevilla vedellä heti käytön jälkeen. Muista huuhdella myös teräyksikön putken sisäpuoli.

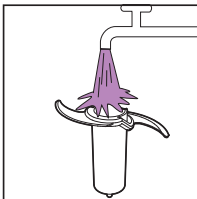



Varoitus

- Käsittele teräyksikköä varovasti. Terät ovat erittäin teräviä.

- 7** Kierrä vesisäiliön kantta vastapäivään ja irrota se vesisäiliöstä.

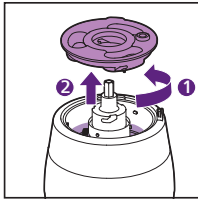

- 8** Pese vesisäiliön kansi juoksevilla vedellä.
- 9** Kaada säiliöstä ylimääräinen vesi pois. Kaada vesisäiliöön tarvittaessa raikasta vettä ja huuhtelee säiliö. Toista tarvittaessa, kunnes vesisäiliö on puhdas.

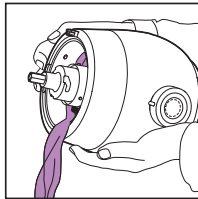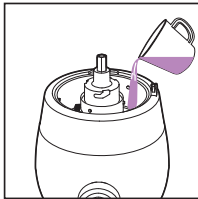

- 10** Puhdista aina ruoan kanssa kosketuksissa olleet muut osat lämpimällä pesuainevedellä heti käytön jälkeen.
- 11** Kuivaa päälaitte ja kaikki osat pesun jälkeen.


Kalkin poistaminen vesisäiliöstä

Suosittelimme kalkinpoistoa 4 viikon välein, jotta laitteen suorituskyky pysyy parhaana mahdollisena. Jotta kalkkia pääsisi muodostumaan mahdollisimman vähän, suosittelemme käyttämään höyryttämisessä, uudelleenlämmittämisessä ja sulattamisessa pehmeää tai puhdistettua vettä.

Poista kalkki seuraavien ohjeiden mukaisesti.



- 1** Varmista, että laitteesta on katkaistu virta.
- 2** Sekoita 80 ml ruokaetikkaa (6 % etikkaa) ja 80 ml vettä. Voit käyttää kalkinpoistoon myös sitruunahapon ja lämpimän veden seosta.
- 3** Lisää kalkinpoistoaine vesisäiliön boileriin.
- 4** Aseta kansi vesisäiliön päälle. Kiinnitä kansi tiiviisti paikalleen kääntämällä sitä myötäpäivään.
- 5** Odota kuuden tunnin ajan (tai yön yli, jos mahdollista), jotta säiliö puhdistuu kalkista.

- 6** Kaada käytetty kalkinpoistoliuos säiliöstä.

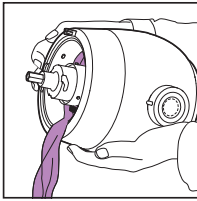

- 7** Jos kalkkikertymät eivät ole puhdistuneet täysin, toista vaiheet 1–6.

- 8** Kaada vesisäiliöön raikasta vettä ja huuhtelee säiliö. Toista tarvittaessa, kunnes vesisäiliö on puhdas.

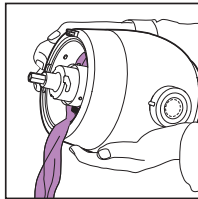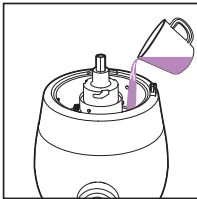


- 9** Huuhtelee vesisäiliön kansi huolellisesti juoksevilla vedellä.

- 10** Lisää vesisäiliöön 2 dl vettä ja käytä laitetta yhden 20 minuutin höyrytystoiminnon ajan kannun ollessa tyhjä. Sen jälkeen voit käyttää laitetta jälleen ruoanlaittoon.

Säilytys

- 1** Tyhjennä vesisäiliö, ennen kuin laitat laitteen säilytykseen.

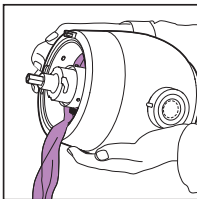

- 2** Varmista, että kaikki osat ovat puhtaita ja kuivia, ennen kuin laitat laitteen säilytykseen (katso kohta Puhdistus ja kalkinpoisto).

- 3** Laita laitteen säilytyksen ajaksi terä kannuun.

- 4** Varmista ennen säilytykseen laittamista, että vesisäiliön ja kannun kannet ovat tiiviisti paikoillaan.

Kierrätys



Tämä merkki tarkoittaa sitä, että sähkölaitteita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Noudata oman maasi sähkölaitteiden kierrätystä ja hävittämistä koskevia sääntöjä.

Tuki

Käy kaikissa tuotetukiasioissa ja lue usein kysytyt kysymykset osoitteessa www.philips.com/support.



Huomautus

- Virrankulutus (valmiustila): < 0,5 W (aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen: < 1 min).

Vianmääritys

Tämä osio esittää lyhyesti yleisimmät ongelmat, joita saatat kohdata käyttäessäsi laitetta. Jos ongelma ei ratkea alla olevien ohjeiden avulla, ota yhteyttä maasi kuluttajapalvelukeskukseen.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laite ei toimi.	Laitteessa on turvalukko. Laite ei toimi, jos osia ei ole kiinnitetty päälaitteeseen oikein.	Asenna kaikki osat oikein paikoilleen. Jos haluat höyryttää ruokaa, aseta kannu päälaitteeseen pystyasennossa siten, että kannun kansi on pohjana. Jos haluat soseuttaa ruokaa, aseta kannu päälaitteeseen siten, että kansi on ylöspäin. Käännä kannua myötäpäivään, jotta se lukittuu paikalleen.
Höyrytysvalo  ei pala.	Laitetta ei ole liitetty virtalähteeseen. Kannu ei ole kunnolla kiinni päälaitteessa.	Työnnä pistoke pistorasiaan. Aseta kannu päälaitteeseen siten, että kannun kansi on pohjana.
	Olet käynnistänyt uuden höyrytystoiminnon välittömästi edellisen päättyttyä.	Katkaise laitteesta virta ja anna sen jäähtyä 10 minuutin ajan, ennen kuin käynnistät toisen höyrytyksen.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
	Valitsinta ei ole käännetty OFF-asentoon höyrytystoiminnon päätyttyä.	Käännä valitsin OFF-asentoon. Valitse sitten käyttöaika kääntämällä valitsinta uudelleen.
Vesisäiliöstä lähtee epämiellyttävää hajua muutamalla ensimmäisellä käyttökerralla.	Et ole pessyt vesisäiliötä ennen käyttöä.	Katso ohjeet vesisäiliön puhdistamiseen kohdasta Puhdistus ja kalkinpoisto. Tee yksi höyrytys tyhjällä kannulla.
Laite ei tuota lainkaan höyryä.	Et ole lisännyt vesisäiliöön vettä.	Sammuta laite ja irrota se pistorasiasta. Lisää sitten vesisäiliöön vettä.
	Vesisäiliössä on liikaa kalkkia.	Poista kalkki vesisäiliöstä. Katso ohjeet kohdasta Puhdistus ja kalkinpoisto – Kalkin poistaminen vesisäiliöstä.
Vesisäiliöstä vuotaa höyryä.	Vesisäiliön kansi ei ole kunnolla paikallaan.	Sulje vesisäiliön kansi tiiviisti. Varmista, että kannen ▲-merkki ja vesisäiliön 🔒 -merkki osuvat kohdakkain.
	Kannu ei ole kunnolla kiinni päälaitteessa.	Aseta kannu oikein paikalleen päälaitteeseen.
	Vesisäiliön kannen höyrynpistoaukkoon on kertynyt epäpuhtauksia tai kalkkia, jotka tukkivat sen.	Puhdista vesisäiliön kannen höyrynpistoaukko.
	Kannun kannen höyryntuloaukkoon on kertynyt epäpuhtauksia, jotka tukkivat sen.	Puhdista kannun kannen höyryntuloaukko.
Ainekset eivät kuumennu täysin.	Kannussa olevat ainekset ovat liian suurina paloina.	Kuutioi ruoka pienemmiksi paloiksi (enintään 1 cm).
	Kannussa on liikaa ruokaa.	Vähennä kannussa olevan ruoan määrää.
	Vesisäiliössä on liikaa tai liian vähän vettä.	Lisää sopiva määrä vettä höyrytysajan mukaan. Tarkista oikea vesimäärä valmistettavalle reseptille tai höyrytettäville aineksille reseptikirjasta ja/tai kohdan Ainekset ja höyrytysajat taulukosta.
	Höyrytysaika on liian lyhyt.	Valitse pidempi höyrytysaika (enintään 30 minuuttia).

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Kannun kansi vuotaa.	Kannu ei ole kunnolla kiinni päälaitteessa.	Aseta kannu päälaitteeseen siten, että kannun kansi on pohjana.
	Vesisäiliössä on liikaa kalkkia.	Poista kalkki vesisäiliöstä. Katso ohjeet kohdasta Puhdistus ja kalkinpoisto – Kalkin poistaminen vesisäiliöstä.
	Kannussa on liikaa ruokaa.	Katkaise laitteesta virta ja vähennä aineiden määrää.
	Kansi ei ole tiiviisti kiinni kannussa.	Aseta kansi kannun päälle ja sulje se kääntämällä myötäpäivään.
Soseutustoiminto ei toimi.	Kannun kannen tiiviste ei ole oikein paikallaan tai tiiviste puuttuu kokonaan.	Varmista, että tiiviste on kunnolla paikallaan kannun kannessa ja että sen litteä puoli osoittaa ulospäin.
	Kannussa on liikaa ruokaa.	Katkaise laitteesta virta ja vähennä aineiden määrää. Voit täyttää kannun raaka-aineilla korkeintaan teräyksikön yläreunaan saakka.
	Kannu ei ole kunnolla kiinni päälaitteessa.	Aseta kannu päälaitteeseen siten, että kannun kansi on ylöspäin. Kohdista kannun  -merkki päälaitteen  -merkin kanssa. Käännä kannua myötäpäivään, jotta se lukittuu paikalleen päälaitteeseen.
	Kansi ei ole tiiviisti kiinni kannussa.	Aseta kansi kannun päälle ja sulje se kääntämällä myötäpäivään.
Laite pitää kovaa ääntä, siitä lähtee epämiellyttävää hajua tai käryä, se tuntuu käteen kuumalta jne.	Olet yrittänyt soseuttaa laitteella tahmeaa ruokaa (esim. juustoa).	Tutustu reseptikirjasi ohjeisiin sopivien raaka-aineiden käytöstä.
	Olet käyttänyt soseutustoimintoa kerralla kauemmin kuin 30 sekunnin ajan.	Keskeytä soseuttaminen ja anna laitteen jäähtyä muutaman sekunnin ajan, ennen kuin jatkat.
	Kannussa on liikaa ruokaa.	Katkaise laitteesta virta ja vähennä aineiden määrää.
	Olet käyttänyt soseutustoimintoa liian kauan.	Älä soseuta laitteella kerralla kauemmin kuin 30 sekuntia.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laitteesta lähtee kova ääni ja se tärisee soseutuksen aikana.	Siivilä ei ole kiinni kannun kannessa.	Varmista, että siivilä on kunnolla kiinni kannun kannessa.
Sulatettu ruoka on liian kylmää.	Säilytysastiassa on liikaa ruokaa.	Täytä säilytysastia ruoalla korkeintaan astian laitaan merkittyyn maksimitasoon saakka.
	Säilytysastian ruoka on liian tahmeaa.	Anna laitteen jäähtyä 10 minuuttia ja kokeile sulatustoimintoa uudelleen.
Säilytysastia vuotaa uudelleenlämmityksen tai sulatuksen aikana.	Säilytysastian kansi ei ole kunnolla paikallaan.	Varmista, että kansi on tiiviisti kiinni, ennen kuin asetat säilytysastian kannuun uudelleenlämmitystä tai sulatusta varten.
Vesisäiliön vesi on epätavallisen väristä kaataessasi sitä pois vesisäiliöstä tai sen siirtyessä kannuun höyrytyksen aikana, tai vesisäiliön vesi on epämiellyttävän hajuista.	Ruoan palasia on päässyt vesisäiliöön käytön aikana.	Puhdista vesisäiliö kohdan Puhdistus ja kalkinpoisto ohjeiden mukaisesti. Käytä laitetta ainoastaan ohjeiden mukaan. Varmista, ettet täytä vesisäiliötä liian täyteen (enintään 250 ml) etkä laita kannuun liikaa ruokaa (varmista, että ainekset eivät peitä teräyksikön muovista yläreunaa). Älä höyrytä samoja aineksia yli 30 minuutin ajan äläkä lisää nestettä kannuun höyryttäessäsi. Jos olet lisännyt kannuun nestettä, älä valitse höyrytysasentoa (kannun kansi pohjana).
Vesisäiliössä, vesisäiliön kannessa, kannussa, kannun kannessa ja siivilässä on valkoisia pilkkuja.	Osiin on kertynyt kalkkia.	Tämä on normaalia. Puhdista kalkki säännöllisin väliajoin. Puhdista vesisäiliön kansi, kannu, kannun kansi ja siivilä kostealla liinalla. Poista kalkki vesisäiliöstä. Katso ohjeet kohdasta Puhdistus ja kalkinpoisto – Kalkin poistaminen vesisäiliöstä.
Ruoan kanssa kosketuksissa olevat pinnat värjäytyvät.	Ruoan väriaineet saattavat värjätä osia, jotka ovat kosketuksissa ruoan kanssa.	Tämä on normaalia. Kaikkia osia on silti turvallista käyttää, eivätkä ne vahingoita ruokaa.
Laite päästää viisi äänimerkkiä ja höyrytysvalo vilkkuu höyrytyksen, uudelleenlämmityksen tai sulatuksen aikana.	Kannu ei ole kunnolla paikallaan tai se on irrotettu päälaitteesta kesken toiminnon.	Käännä valitsin OFF -asentoon, tarkista veden määrä vesisäiliössä, aseta kannu kunnolla paikalleen päälaitteeseen ja käynnistä toiminto uudelleen valitsemalla haluamasi käyttöaika.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
	Vesisäiliössä ei ole tarpeeksi vettä valitulle käyttäjälle.	Käännä valitsin OFF -asentoon ja lisää vettä, kunnes sitä on riittävästi.
	Vesisäiliössä on liikaa kalkkia.	Poista kalkki vesisäiliöstä. Katso ohjeet kohdasta Puhdistus ja kalkinpoisto – Kalkin poistaminen vesisäiliöstä.
Kannun välipohjassa voi olla ruoanjäämiä.	Puhdistuksen aikana kannun välipohjaan voi jäädä pieniä ruoanjäämiä.	Irrota kannu laitteesta. Irrota kansi ja teräyksikkö kannusta. Käännä kannu ympäri ja ohjaa vesihanasta tuleva vesi kannun pohjassa olevaan pieneen reikään. Saat parhaan puhdistustuloksen käyttämällä lämmintä vettä. Pidä kiinni kannun kahvasta ja ravista kannua noin 15 sekuntia, jotta ruoanjäämät irtoavat ja sekoittuvat veteen. Kaada vesi ulos pienestä reiästä. Toista edellä kuvatut vaiheet, kunnes kaikki ruoanjäämät ovat irronneet.

Tekniset tiedot

- Jännite/teho: Katso laitteen pohjassa olevaa arvokilpeä
- Vesisäiliön enimmäistilavuus: 250 ml
- Kannun enimmäistilavuus: 1 050 ml
- Käyttölämpötila: 10–40 °C
- Suojaus: Lämpötilasäädely lämmitysjärjestelmä

