

**PHILIPS**

**AVENT**

SCF870



គំរូដើម្បីប្រើ

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| ข้อสำคัญ.....                       | 3  |
| ข้อมูลเบื้องต้น.....                | 6  |
| คำอธิบายทั่วไป.....                 | 7  |
| สิ่งที่ต้องทราบ .....               | 8  |
| ก่อนใช้งานครั้งแรก .....            | 9  |
| การใช้งาน.....                      | 9  |
| การเติมน้ำลงในแท็งค์ .....          | 9  |
| การนั่งอาหาร .....                  | 10 |
| การปั่นหลังจากนั่ง .....            | 13 |
| การปั่นโดยไม่นั่ง.....              | 15 |
| ระยะเวลาการนั่งและวัตถุประสงค์..... | 17 |
| การทำความสะดวกและดูแลรักษา .....    | 18 |
| การขจัดคราบตะกอนในแท็งค์น้ำ .....   | 20 |
| การรีไซเคิล .....                   | 21 |
| การจัดเก็บ.....                     | 21 |
| ฝ่ายสนับสนุน.....                   | 21 |
| ข้อมูลทางเทคนิค .....               | 21 |
| การแก้ปัญหา .....                   | 22 |

## ข้อสำคัญ

ควรอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งานและเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในครั้งต่อไป

### อันตราย

- ห้ามจุ่มแท่นมอเตอร์ลงในน้ำหรือของเหลวใดๆ หรือเปิดน้ำก๊อกไหลผ่านแท่นมอเตอร์

### คำเตือน


- ก่อนใช้งานโปรดตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ระบุบนผลิตภัณฑ์ว่าตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านหรือไม่
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ หากปลั๊กไฟ สายไฟ หรือตัวเครื่องเกิดการชำรุด
- ในกรณีที่สายไฟเกิดชำรุดเสียหาย คุณต้องนำไปเปลี่ยนที่ Philips คุณยังบริการที่ได้รับอนุญาตจาก Philips หรือบุคคลที่ผ่านการอบรมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ผู้ที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ ประสาทสัมผัสไม่สมบูรณ์หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้เครื่องนี้ได้ หากอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานที่ปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน
- ไม่ควรให้เด็กใช้เครื่องนี้ เก็บเครื่องและสายไฟให้พ้นมือเด็ก
- ห้ามเด็กเล่นเครื่อง
- ห้ามสัมผัสคมมีดของชุดใบมีดเมื่อเสียบปลั๊กแล้วและระหว่างการทำความสะอาด คมมีดมีความคมมาก
- หากชุดใบมีดเกิดติดขัด ควรถอดปลั๊กไฟออกก่อนเขี่ยอาหารที่ติดใบมีดออก
- เครื่องจะมีความร้อนสูงมากขณะการนึ่ง จึงอาจทำให้เกิดบาดแผลไหม้ได้หากสัมผัส ให้ยกโกที่ด้ามจับเท่านั้น
- โปรดระวังไอร้อนที่ออกมาจากโถระหว่างการนึ่งและเมื่อเปิดฝาท่อออก
- โปรดระวังไอร้อนที่ออกมาจากช่องเติมน้ำของแท็งค์น้ำเมื่อเปิดฝาท่อออก
- เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการนึ่ง ไอร้อนจะยังคงพุ่งออกมาช่องระบายไอน้ำบนแท่นมอเตอร์และรูไอน้ำบนฝาท่อสักพักหนึ่ง โปรดระมัดระวังขณะยกโกขึ้นจากแท่นมอเตอร์
- หากใช้งานผิดวิธี อาจมีไอร้อนพุ่งออกมาจากช่องเติมน้ำ โปรดดูที่บท 'วิธีแก้ปัญหา' เพื่อหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว
- ห้ามปล่อยให้เครื่องทำงานโดยไม่มีการควบคุมดูแลเป็นอันตราย

- อย่าถอดชิ้นส่วนແກ່นมอเตอร์ออกมาซ่อมແຂມหรือทำความสะอาด  
โปรดนำเครื่องไปที่ศูนย์บริการ Philips ที่ได้รับอนุญาตเพื่อซ่อมແຂມ

### **ข้อควรระวัง**

- ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ผลิตจากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้  
รับการแนะนำจาก Philips หากคุณใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนจากผู้  
ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนำจาก Philips การรับประกันของคุณจะ  
ไม่มีผลบังคับใช้
- อย่าวางเครื่องบริเวณเตาหรืออุปกรณ์ทำอาหารที่ยังทำงานหรือร้อน  
อยู่
- ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน แล้วปล่อยให้เย็นลงก่อน  
ทำความสะอาด
- ห้ามใส่โลหะหรือชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องเข้าไปในเตาไมโครเวฟ เนื่องจาก  
ด้ามจับโลหะและชุดใบมีดที่เป็นโลหะไม่เหมาะสำหรับการใช้งานลักษณะนี้
- ห้ามฆ่าเชื้อโลหะหรือชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องด้วยเครื่องฆ่าเชื้อหรือเตา  
ไมโครเวฟ เนื่องจากด้ามจับโลหะและชุดใบมีดที่เป็นโลหะไม่เหมาะสำหรับ  
การใช้งานลักษณะนี้
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะสำหรับการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น หากนำ  
เครื่องไปใช้ในทางไม่เหมาะสม นำไปใช้ในการค้าหรือกิจการค้า หรือใช้  
โดยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานในคู่มือนี้ การรับประกันจะถือเป็น  
โมฆะและ Philips จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
- โปรดใช้ความระมัดระวังขณะเทของเหลวร้อนลงในโถปั่น เนื่องจาก  
ของเหลวร้อนและไอน้ำอาจลวกผิวหนังได้
- รอให้เครื่องเย็นลงประมาณ 10 นาทีก่อนนำอาหารชุดถัดไป
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทดสอบวัตถุดิบเนื้อแข็ง เช่น น้ำ  
แข็งก้อนและน้ำตาลก้อน
- อย่าให้เครื่องทำการปั่นนานเกิน 30 วินาทีในแต่ละครั้ง หากผ่านไป  
30 วินาทีแล้วการปั่นยังไม่เสร็จสิ้น โปรดปิดเครื่อง แล้วรอประมาณ  
2-3 วินาทีก่อนดำเนินการต่อ หากเครื่องร้อน โปรดรอประมาณ  
2-3 นาทีเพื่อให้เครื่องเย็นลงก่อนดำเนินการต่อ
- วางเครื่องบนพื้นราบที่มั่นคงและมีพื้นผิวเสมอกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า  
มีพื้นที่โดยรอบเครื่องอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้ท่อหรือวัตถุ  
อื่นๆ เกิดความเสียหาย เนื่องจากเครื่องจะปล่อยความร้อนออกมา  
ขณะทำงาน

- อย่าใช้เครื่องถ้าเคยทำตก หรือเครื่องเสียหาย โปรดนำเครื่องไปที่ศูนย์บริการ Philips ที่ได้รับอนุญาตเพื่อซ่อมแซม
- ห้ามใส่น้ำ ของเหลวอื่นๆ หรืออาหารที่ปั่นแล้วลงในโถสำหรับการนั่งเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดกับเครื่อง
- ห้ามนั่งอาหารโดยไม่มีน้ำ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้เติมน้ำในแท็งก์น้ำมากเกินไป (สูงสุด 200 มล.) อย่าใส่อาหารเกินระดับสูงสุดที่กำหนดไว้บนถ้วยตวง
- เมื่อนั่งอาหาร โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ใส่อาหารในโถมากเกินไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาหารยังไม่เกินขอบด้านบนของชุดใบมีดสีเขียว
- เมื่อบีบของเหลว ระวังอย่าให้มีปริมาณเกินระดับสูงสุดที่ระบุไว้บนโถ (450 มล.)
- อย่าใส่วัตถุใดๆ ลงในช่องเติมน้ำหรือช่องระบายไอน้ำ
- ห้ามเติมน้ำลงในแท็งก์น้ำระหว่างนั่งอาหาร เนื่องจากอาจทำให้น้ำร้อนและไอน้ำพุ่งออกมาจากเครื่องได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจทุกครั้งว่าฝาได้ยึนลงแล้วก่อนจะเปิดฝาเพื่อเติมส่วนผสมสำหรับปั่น หากจำเป็น
- อย่าเชื่อมต่อเครื่องกับอุปกรณ์แบบมีสวิตช์เปิดปิดภายนอก เช่น นาฬิกาจับเวลา และอย่าเชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าที่มีการเปิดปิดสวิตช์อยู่เป็นประจำ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการรีเซ็ตระบบตัดไฟโดยไม่ตั้งใจ
- ตรวจสอบอุณหภูมิอาหารสำหรับเด็กด้วยหลังมือของคุณทุกครั้งก่อนนำไปป้อน
- ตรวจสอบความละเอียดของอาหารสำหรับเด็กทุกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีก้อนอาหารหลงเหลืออยู่แล้ว
- เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการนั่งแล้ว (นานสูงสุด 20 นาที) อย่าเพิ่งนั่งหรืออุ่นอาหารสำหรับเด็กอีกครั้ง
- ใช้เฉพาะไม้พายที่ให้มาตักอาหารออกจากโถ
- การขจัดคราบตะกอนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตัวเครื่อง
- ปิดเครื่องและถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟก่อนทำการเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมหรือเข้าใกล้ชิ้นส่วนที่หมุนขณะใช้งาน
- โปรดระมัดระวังเมื่อหยิบจับใบมีดแหลมคมขณะทำความสะอาดโถ
- ถอดอุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟทุกครั้งหากไม่มีการควบคุมดูแล

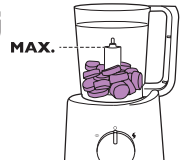

## - ห้ามไม่ให้เด็กทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่อง

### **ระบบความปลอดภัย**

เครื่องนี้มาพร้อมกับระบบล็อกภายในตัว เครื่องจะทำงานต่อเมื่อคุณประกอบทุกชิ้นส่วนเข้ากับแท่นมอเตอร์เรียบร้อยแล้ว หากประกอบอุปกรณ์ทุกชิ้นถูกต้องแล้ว ระบบล็อกนิรภัยภายในเครื่องจะปลดล็อก

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มาพร้อมกับระบบป้องกันความร้อนสูง ความร้อนที่สูงเกินไปอาจเกิดขึ้นได้หากระยะห่างระหว่างชั้นตอนการนึ่ง 2 รอบสั้นเกินไป หากใช้ระยะเวลาการป้อนนานเกินไป หรือหากมีวัตถุติดอยู่ในโถมากเกินไป หากระบบป้องกันความร้อนสูงตัดไฟของเครื่องไฟฟ้าขณะการใช้งาน โปรดหมุนปุ่มควบคุมไปที่เลข 0 แล้วรอให้เครื่องเย็นลงสักพักหนึ่ง หลังจากนั้นจึงจะสามารถใช้งานเครื่องได้อีกครั้ง

### **คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)**


ผลิตภัณฑ์ของ Philips นี้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎข้อบังคับด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีทุกประการ

## **ข้อมูลเบื้องต้น**

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อ และยินดีต้อนรับสู่ Philips Avent! เพื่อรับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่จากการสนับสนุนของ Philips Avent โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)


เครื่องนึ่งและเครื่องปั่นที่ผสานกันเป็นหนึ่งเดียวนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเตรียมอาหารในปริมาณไม่มากให้เด็กเล็ก เครื่องนึ่งและเครื่องปั่นที่ผสานกันอย่างลงตัวนี้ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่เตรียมอาหารสดใหม่ให้กับลูกน้อยได้อย่างง่ายดาย ด้วยฟังก์ชันการนึ่งและการปั่นที่รวมอยู่ในเครื่องเดียว

## คำอธิบายทั่วไป

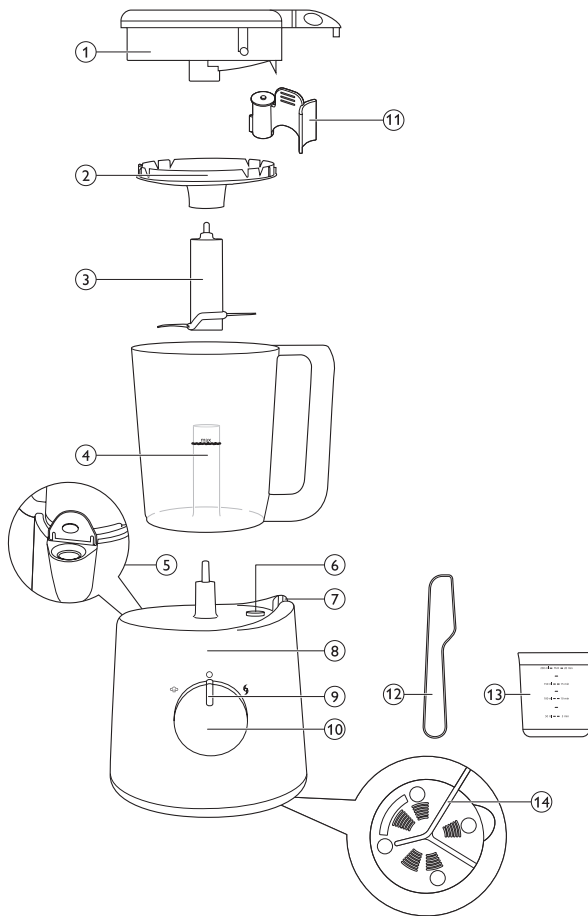


|   |                               |    |                           |
|---|-------------------------------|----|---------------------------|
| 1 | ฝาปิดพร้อมรูไอน้ำ             | 8  | แท่นมอเตอร์               |
| 2 | ตะแกรงร่อน                    | 9  | ไฟแสดงการนั่ง             |
| 3 | ชุดใบมีด                      | 10 | ปุ่มควบคุมการทำงาน        |
| 4 | โกพร้อมตัวยึดชุดใบมีด         | 11 | วาล์ว                     |
| 5 | ช่องสำหรับเติมน้ำในแท่งค้ำน้ำ | 12 | ไม้พาย                    |
| 6 | ช่องระบายไอน้ำบนแท่นมอเตอร์   | 13 | ถ้วยตวง                   |
| 7 | ที่ล็อกสำหรับด้ามจับ          | 14 | ด้านล่างเครื่องพร้อมสายไฟ |


## สิ่งที่ต้องทราบ

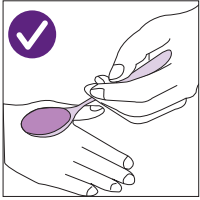


- ควรตรวจสอบอุณหภูมิของอาหารสำหรับเด็กทารกด้วยหลังมือของคุณเอง ก่อนที่จะนำไปป้อนให้ทารกของคุณเสมอ

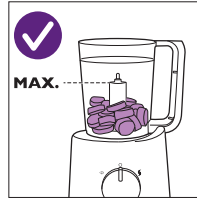


- อย่าใส่วัตถุใดเกินระดับสูงสุดที่แสดงบนโถ (450 มล.)

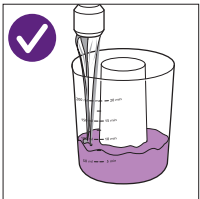


- ใช้น้ำกลั่น 200 มล./7 ออนซ์เพื่อเติมลงในแท่งคั่นน้ำ

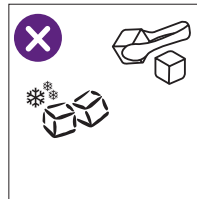


- อย่าหั่นส่วนผสมที่แข็ง เช่น น้ำแข็งก้อนและน้ำตาลก้อน

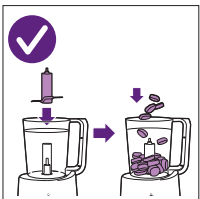


- ประกอบชุดใบมีดเข้ากับที่ยึดชุดใบมีดก่อนใส่อาหารลงในโถปั่นขณะนั่งหรือปั่น

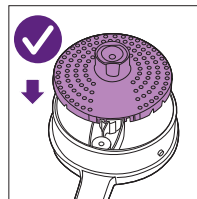

- ใส่ตะแกรงในฝาของโถปั่นทุกครั้ง ("คลิก")

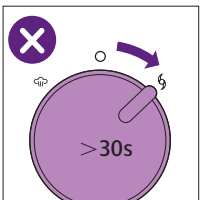

- อย่าให้เครื่องทำการปั่นนานเกิน 30 วินาทีในแต่ละครั้ง

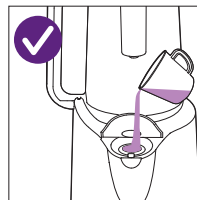

- ขจัดตะกรันของเครื่องทุก 4 สัปดาห์



## ก่อนใช้งานครั้งแรก

- 1 แกะวัสดุหีบห่อทั้งหมดออกจากเครื่อง
- 2 ทำความสะอาดทุกชิ้นส่วน ยกเว้นแท่นมอเตอร์ (โปรดดูที่บท 'การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา')

## การใช้งาน

ตรวจสอบให้แน่ใจทุกครั้งว่าฝาได้ย่นลงแล้วก่อนจะถอดออกเพื่อเติมวัตถุดิบสำหรับการปั่น หากจำเป็น อย่าใส่วัตถุดิบเกินระดับสูงสุดที่แสดงบนโก


เทน้ำออกจากแท่งค้ำน้ำให้หมดก่อนเติมทุกครั้งเพื่อเริ่มขั้นตอนการปั่นใหม่

ตรวจสอบให้แน่ใจทุกครั้งว่าอาหารยังไม่เกินขอบด้านบนของชุดใบมีดสีเขียวเมื่อคุณเริ่มนึ่งอาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ออกแบบมาเพื่อนึ่งวัตถุดิบเนื้อแข็ง แล้วนำไปปั่น เพื่อทำอาหารสำหรับเด็ก โปรดดูตัวอย่างในตำราอาหาร โดยปกติคุณต้องนึ่งวัตถุดิบก่อนแล้วจึงปั่น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เพื่อนึ่งหรือปั่นเพียงอย่างเดียวได้ หากคุณใช้งานปั่นอย่างเดียว โปรดข้ามหัวข้อ 'การเติมน้ำลงในแท่งค้ำ' และ 'การนึ่ง' ไป แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำในหัวข้อ 'การปั่น' หลังการปั่น ห้ามนึ่งอาหารที่ผ่านการปั่น ห้ามนึ่งวัตถุดิบชุดเดียวกันนานกว่า 20 นาทีหรือมากกว่าหนึ่งครั้ง เครื่องนี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับ:

- ละลายอาหารแช่แข็ง
- นึ่งอาหารแช่แข็ง
- นึ่งอาหารที่ผ่านการปั่น
- นึ่งวัตถุดิบชุดเดียวกันเป็นเวลานานกว่า 20 นาที
- การหุงข้าวและพาสต้า
- ปั่นวัตถุดิบก่อนแล้วนำไปนึ่ง
- อุณหภูมิของเหลวต่างๆ เช่น ซุปหรือน้ำ
- การรักษาอาหารให้อุ่นเป็นเวลาหลายชั่วโมง
- อุณหภูมิอาหาร


### การเติมน้ำลงในแท่งค้ำ

- 1 เติมน้ำในถ้วยตวงจนถึงระดับที่กำหนด

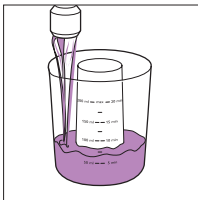

บนถ้วยตวงจะมีมาตรวัดลิเมตรและหน่วยนาทีซึ่งเป็นระยะเวลาการนึ่ง โปรดดูในตำราอาหารอีกเล่มสำหรับปริมาณที่แนะนำของสูตรอาหาร

## 2 เทน้ำลงไปช่องเติมแล้วปิดฝา

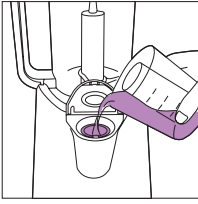

หมายเหตุ: ห้ามใส่สิ่งของใดๆ ที่ไม่ใช่ น้ำลงในแท่งคั่นน้ำ


### การนึ่งอาหาร

หากผักและผลไม้บางชนิดถูกนึ่งจนเนื้อนุ่มแล้ว ก็จะกลายเป็นอาหารที่เหมาะสมยิ่งสำหรับเด็กที่กำลังเริ่มทานอาหารเนื้อแข็ง การนึ่งคือการเตรียมอาหารที่ส่งผลดีต่อสุขภาพมากที่สุด เนื่องจากอาหารจะยังคงหลงเหลือวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

หมายเหตุ: คุณสามารถค้นหาสูตรอาหารรวมถึงระยะเวลาการทำอาหารที่กำหนดได้ในตำราอาหารอีกเล่ม โปรดทราบว่าสูตรอาหารสัมพันธ์กับอายุของเด็ก

หมายเหตุ: อย่าทิ้งวัตถุดิบแช่แข็ง เนื่องจากอุณหภูมิสำหรับการนึ่งที่กำหนดไว้ไม่สามารถละลายอาหารแช่แข็งได้ ละลายวัตถุดิบเนื้อแข็งที่แช่แข็งทุกครั้งก่อนจะนำมานึ่งในเครื่อง สลัดน้ำจากวัตถุดิบแช่แข็งที่ละลายแล้วก่อนจะนำมาใส่ในโถ


## 1 ใส่ชุดใบมีดที่ตัวยึดชุดใบมีดในโถ

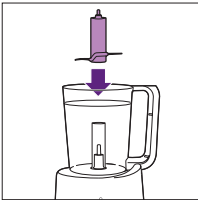

## 2 หั่นวัตถุดิบเนื้อแข็งเป็นชิ้นเล็กๆ (ทรงสี่เหลี่ยมไม่เกิน 2-3 ซม.) ก่อนจะนำมาใส่ในโถ

หมายเหตุ: อย่าปั่นวัตถุดิบเนื้อแข็งปริมาณมากด้วยกันทั้งหมด แต่ให้แบ่งวัตถุดิบเหล่านั้นเป็นชุดเล็กๆ แทน


## 3 ใส่วัตถุดิบลงไปโถ

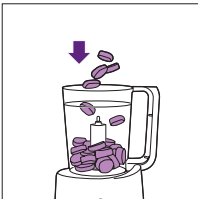

หมายเหตุ: อย่าใส่วัตถุดิบเกินขอบด้านบนของชุดใบมีดสีเขียว


หมายเหตุ: ห้ามใส่น้ำหรือของเหลวอื่นๆ ลงไปในโถนึ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่อง

**4** กดวาล์วลงไปที่ฝา

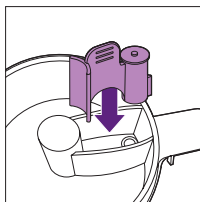


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวาล์วเข้าที่แล้ว


**5** วางตะแกรงร่อนบนฝาโถ (เสียงดัง 'คลิก')

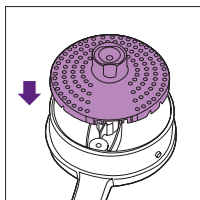

**6** ปิดฝาโถแล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้เข้าที่ ส่วนเล็กๆ ที่ยื่นออกมาบนฝาดึงสอดให้ลงไป  
ที่ร่องในโถ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนขนาดใหญ่ที่ยื่นออกมาบนฝานั้นอยู่ในตำแหน่งเหนือ  
ด้ามจับโถพอดี

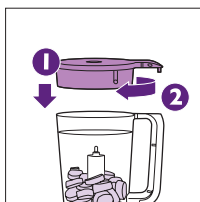


**7** วางโถคว่ำลงบนแท่นมอเตอร์ โดยให้ส่วนฝาลงไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้ามจับอยู่ที่ด้าน  
ขวามือและติดตั้งอย่างถูกต้อง

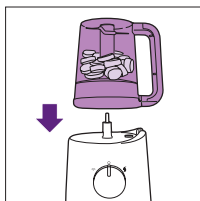

หมายเหตุ: เครื่องจะไม่เริ่มนิ่ง หากโถปั่นและด้ามจับไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

**8 หมุนปุ่มควบคุมไปยังตำแหน่งการนึ่ง**

→ ไฟแสดงการนึ่งจะสว่างขึ้นเป็นสีส้มเพื่อแสดงว่าเครื่องกำลังทำการนึ่ง

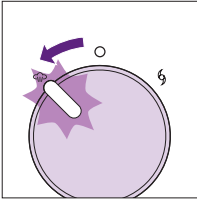


ไอร้อนหรือน้ำร้อนอาจลวกนิ้วมือได้ อย่าสัมผัสหรือปล่อยให้เด็กสัมผัสส่วนที่ร้อนและไอน้ำ เนื่องจากอาจเกิดแผลลวกได้



→ ระหว่างการนึ่งขึ้นอยู่ปริมาณน้ำที่คุณใส่ลงไป แกะน้ำ ดูตารางเวลาได้ที่บท ‘ระยะเวลาการนึ่งและวัตถุดิบ’ และที่ตำราอาหาร

→ เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการนึ่ง เครื่องจะส่งเสียงเตือน ส่วนไฟแสดงการนึ่งจะดับลง

**9 หมุนปุ่มควบคุมไปที่ตำแหน่งปิด รอ 2 นาทีจนกว่าช่องระบายไอน้ำไม่มีไอน้ำพุ่งออกมาแล้ว เพื่อป้องกันไอน้ำลวก**

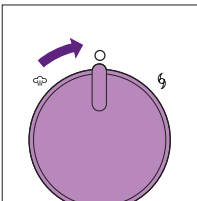


**หมายเหตุ:** หากต้องการนึ่งวัตถุดิบอีกชุดหนึ่ง โปรดรอ 10 นาทีเพื่อให้เครื่องเย็นลงก่อนจะเริ่มทำการนึ่งใหม่อีกครั้ง

**10** หากต้องการปั่นอาหารที่ผ่านการนึ่งแล้ว โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในหัวข้อ ‘การปั่นหลังจากนึ่ง’ ด้านล่าง


**11** ในสภาวะปกติจะไม่มีน้ำหลงเหลืออยู่ในแก๊งค์น้ำหลังการนึ่ง แต่ ในบางกรณี (เช่น กรณีที่มีคราบตะกอนสะสมภายในแก๊งค์น้ำ เกิดอาการติดขัดขณะการนึ่ง หรือใช้งานผิดวิธี) แก๊งค์น้ำอาจหลงเหลือน้ำอยู่บางส่วน หากเกิดกรณีนี้ โปรดเทน้ำทั้งหมดในแก๊งค์น้ำออกหลังการใช้งาน เพื่อป้องกันเชื้อแบคทีเรียเติบโต สำหรับการขจัดคราบตะกอนในแก๊งค์น้ำ โปรดดูที่บท ‘การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา’

## การปั่นหลังจากนี้

- 1** ถอดด้ามจับโก และยกโกขึ้นจากแท่นมอเตอร์ หมุนโกไปรอบๆ แล้วเขย่าเพื่อให้อาหารร่วงลงมายังชุดใบมีด

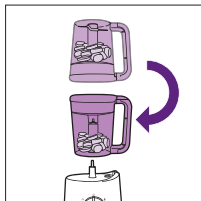


โปรดจับที่ด้ามจับของโกเท่านั้น เนื่องจากฝา กัน และพื้นผิวด้านนอกของโกจะร้อน

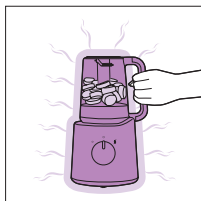


- 2** หากจำเป็น โปรดถอดฝาออกแล้วเพิ่มวัตถุดิบสำหรับการปั่นเข้าไป (เช่น น้ำหรือน้ำมัน) ตรวจสอบให้แน่ใจทุกครั้งหลังการนิ่งว่าฝาโกและฝาแท่งค้ำน้ำเย็นตัวแล้ว ก่อนจะเปิดฝาเพื่อเพิ่มวัตถุดิบลงไปในโกหรือเทน้ำที่เหลือออกจากแท่งค้ำน้ำ

หลังใส่ของเหลวลงโกแล้ว ห้ามวางโกในตำแหน่งการนิ่งเด็ดขาด

- 3** วางโกตั้งขึ้นบนแท่นมอเตอร์ โดยให้ส่วนฝายู้อยู่ด้านบน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้ามจับอยู่ที่ด้านขวาและอยู่ระหว่างร่องทั้งสองของตัวล็อก

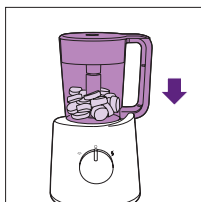

- 4** หมุนปุ่มควบคุมไปยังตำแหน่งการป้อน ค้างปุ่มไว้ในตำแหน่งนี้จนกว่าอาหารจะป้อนจนละเอียดแล้ว

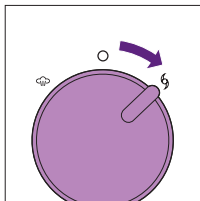


มีตัวตั้งเวลา 30 วินาทีสำหรับฟังก์ชันการป้อนเพื่อป้องกันความร้อนขึ้นสูง หากคุณป้อนไม่เสร็จภายใน 30 วินาที เครื่องจะดับลงและส่งเสียงบี๊พสองครั้งเพื่อแจ้งให้ทราบ หลังจากเย็นลงเป็นเวลา 30 วินาที เครื่องจะส่งเสียงบี๊พหนึ่งครั้งและคุณสามารถเริ่มป้อนอีกครั้งได้

หมายเหตุ: หากมีวัตถุติดอยู่ที่โถ โปรดปิดเครื่องแล้วใช้ไม้พายปาดออกหรือเติมของเหลวลงไป

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาหารสำหรับเด็กป้อนจนเนื้อละเอียดดีแล้ว (เช่น ไม่มีก้อนอาหารหลงเหลือ) ก่อนนำไปให้ทาน

หมายเหตุ: หากอาหารสำหรับเด็กยังแข็งเกินไป โปรดเติมของเหลว (เช่น น้ำ) จนกว่าอาหารจะอ่อนตัวลง

- 5** เมื่อเสร็จสิ้นการป้อน โปรดปล่อยปุ่มควบคุมให้เป็นตามปกติ

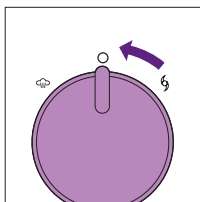

➔ ปุ่มควบคุมจะกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งปิดโดยอัตโนมัติ

- 6** ถอดปลั๊กเครื่อง

- 7** ถอดชุดใบมีด โปรดระมัดระวังขณะถอดชุดใบมีดเนื่องจากอาจยังหลงเหลือความร้อนอยู่ นำอาหารที่ป้อนออกจากโถ หากจำเป็น ให้ใช้ไม้พายที่มาพร้อมกับเครื่องนี้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาหารสำหรับเด็กอยู่ในอุณหภูมิที่ปลอดภัยต่อเด็ก

- 8** ในสภาวะปกติจะไม่มีน้ำหลงเหลืออยู่ในแท่งค้ำน้ำหลังการนี้ แต่ในบางกรณี (เช่น กรณีที่มีคราบตะกอนสะสมภายในแท่งค้ำน้ำ เกิดอาการติดขัดขณะการนี้ หรือใช้งานผิดวิธี) แท่งค้ำน้ำอาจหลงเหลือน้ำอยู่บางส่วน หากเกิดกรณีนี้ โปรดเทน้ำทั้งหมดในแท่งค้ำน้ำออกหลังการใช้งาน เพื่อป้องกันเชื้อแบคทีเรียเติบโต สำหรับการขจัดคราบตะกอนในแท่งค้ำน้ำ โปรดดูที่บท 'การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา'

## การปั่นโดยไม่แข็ง

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ออกแบบมาเพื่อ:

- บดเมล็ดวัตถุดิบที่ผ่านการนึ่งและปรุงสุกแล้วเพื่อทำอาหารสำหรับเด็ก
- ผสมของเหลวและผลไม้ต่างๆ เพื่อทำเครื่องดื่มสำหรับเด็ก


เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อบดสับวัตถุดิบเนื้อแข็ง เช่น น้ำแข็งก้อนและน้ำตาลก้อน

หลังจากใส่ของเหลวลงไปแล้ว ห้ามวางโถในตำแหน่งการนึ่งเด็ดขาด

หมายเหตุ: เมื่อบีบของเหลว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีปริมาณไม่เกินระดับสูงสุดที่แสดงบนโถ

หมายเหตุ: ห้ามนึ่งอาหารสำหรับเด็กหากอาหารผ่านการปั่นมาแล้ว


### 1 ใส่ชุดใบมีดที่ตัวยึดชุดใบมีดในโถ

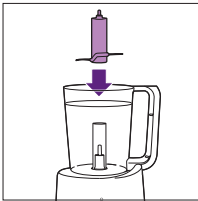

### 2 หันวัตถุดิบเนื้อแข็งเป็นชิ้นเล็กๆ (ทรงสี่เหลี่ยมไม่เกิน 2-3 ซม.) ก่อนจะนำมาใส่ในโถ


เคล็ดลับ: ไม่ควรปั่นวัตถุดิบเนื้อแข็งปริมาณมากด้วยกันทั้งหมด แต่ให้แบ่งวัตถุดิบเหล่านั้น เป็นชุดเล็กๆ แทน

### 3 ใส่วัตถุดิบลงไปในโถ

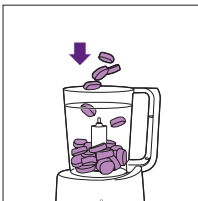


หมายเหตุ: อย่าใส่วัตถุดิบเกินขอบด้านบนของชุดใบมีดสีเขียว

### 4 กดวาล์วลงไปที่ฝา

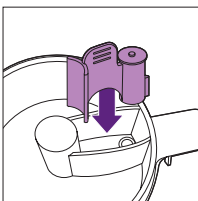


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวาล์วเข้าที่แล้ว


**5** วางตะแกรงร้อนบนฝาโถ (เสียงดัง ‘คลิก’)

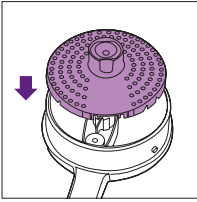


**6** ปิดฝาโถแล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้เข้าที่ ส่วนเล็กๆ ที่ยื่นออกมาบนฝาต้องสอดให้ลงไป ที่รองในโถ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนขนาดใหญ่ที่ยื่นออกมาบนฝานั้นอยู่ในตำแหน่งเหนือ ด้ามจับโถพอดี

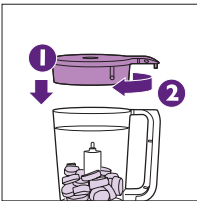

**7** วางโถตั้งขึ้นบนแท่นมอเตอร์ โดยให้ส่วนฝายู่ด้านบน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้ามจับอยู่ที่ด้าน ขวามือและอยู่ระหว่างร่องทั้งสองของตัวล็อก

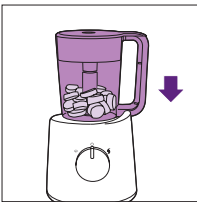

**8** หมุนปุ่มควบคุมไปยังตำแหน่งการปั่น ค้างปุ่มไว้ในตำแหน่งนี้จนกว่าอาหารจะปั่นจนละเอียด

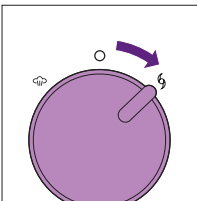

มีตัวตั้งเวลา 30 วินาทีสำหรับฟังก์ชันการปั่นเพื่อป้องกันความร้อนขึ้นสูง หากคุณปั่นไม่เสร็จ ภายใน 30 วินาที เครื่องจะดับลงและส่งเสียงบี๊พสองครั้งเพื่อแจ้งให้ทราบ หลังจากเย็นลงเป็นเวลา 30 วินาที เครื่องจะส่งเสียงบี๊พหนึ่งครั้งและคุณสามารถเริ่มปั่นอีกครั้งได้

**หมายเหตุ:** หากมีวัตถุติดอยู่ที่โถ โปรดปิดเครื่องแล้วใช้ไม้พายปาดออกหรือเติมของเหลวลงไป อย่าใส่วัตถุเกินระดับสูงสุดที่แสดงบนโถ


**หมายเหตุ:** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาหารสำหรับเด็กปั่นจนเนื้อละเอียดดีแล้ว (เช่น ไม่มีก้อนอาหาร หลงเหลือ) ก่อนนำไปให้ทาน



หมายเหตุ: หากอาหารสำหรับเด็กยังแข็งเกินไป โปรดเติมของเหลว (เช่น น้ำ) จนกว่าอาหารจะอ่อนตัวและนิ่ม อย่าใส่วัตถุดิบเกินระดับสูงสุดที่แสดงบนโก

หมายเหตุ: ห้ามนึ่งอาหารสำหรับเด็กหากอาหารผ่านการป็นมาแล้ว

**9** เมื่อเสร็จสิ้นการป็น โปรดปล่อยปุ่มควบคุมให้เป็นตามปกติ

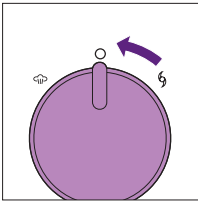

➔ ปุ่มควบคุมจะกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งปิดโดยอัตโนมัติ

**10** ถอดปลั๊กเครื่อง

**11** ถอดชุดใบมีด โปรดระมัดระวังขณะถอดชุดใบมีดเนื่องจากอาจยังหลงเหลือความร้อนอยู่ นำอาหารที่ป็นออกจากโก หากจำเป็น ให้ใช้ไม้พายที่มาพร้อมกับเครื่องนี้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาหารสำหรับเด็กอยู่ในอุณหภูมิที่ปลอดภัยต่อเด็ก

## ระยะเวลาการนึ่งและวัตถุดิบ

| ประเภทของอาหาร | ประเภทของอาหาร | ระยะเวลาการนึ่งโดยประมาณ* |
|----------------|----------------|---------------------------|
| ผลไม้          | Apple          | 5 นาที                    |
|                | ส้ม            | 10 นาที                   |
|                | พีช            | 10 นาที                   |
|                | ลูกแพร์        | 5 นาที                    |
|                | สับปะรด        | 15 นาที                   |
| ผัก            | สัฟลัม         | 10 นาที                   |
|                | แอสพาราแกส     | 10 นาที                   |
|                | บรอกโคลี่      | 20 นาที                   |
|                | แครอท          | 15 นาที                   |
|                | กะหล่ำดอก      | 15 นาที                   |
|                | ต้นขึ้นฉ่าย    | 15 นาที                   |
|                | ซูกินี         | 15 นาที                   |
|                | ยี่หร่า        | 15 นาที                   |
|                | ถั่วแขก        | 20 นาที                   |
|                | ต้นหอม         | 15 นาที                   |
|                | หัวหอม         | 15 นาที                   |

| ประเภทของอาหาร    | ประเภทของอาหาร                              | ระยะเวลาการนึ่งโดยประมาณ* |
|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
|                   | ถั่ว                                        | 20 นาที                   |
|                   | พริกไทย                                     | 15 นาที                   |
|                   | มันฝรั่ง                                    | 20 นาที                   |
|                   | ฟักทอง                                      | 15 นาที                   |
|                   | สปีแนซ                                      | 15 นาที                   |
|                   | หัวสวิต                                     | 15 นาที                   |
|                   | มันเทศ                                      | 15 นาที                   |
|                   | มะเขือเทศ                                   | 15 นาที                   |
| <b>เนื้อสัตว์</b> | ไก่ เนื้อวัว เนื้อแกะ หมู ฯลฯ               | 20 นาที                   |
| <b>ปลา</b>        | ปลาแซลมอน ปลาลิ้นหมา ปลาเคียด ปลาเทราต์ ฯลฯ | 15 นาที                   |

\*อาหารทั้งหมดต้องหั่นเป็นทรงสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่ใหญ่ไม่เกิน 2-3 ซม.

หมายเหตุ: บนถ้วยดวงจะมีมาตรวัดมิลลิเมตรและหน่วยนาทีซึ่งเป็นระยะเวลาการนึ่ง (50 มล. = 5 นาที, 100 มล. = 10 นาที, 150 มล. = 15 นาที, 200 มล. = 20 นาที)

## การทำความสะอาดและดูแลรักษา


ทำความสะอาดเครื่องหลังใช้งานทุกครั้ง

ห้ามจุ่มแท่นมอเตอร์ในน้ำ


ห้ามใช้สารฟอกขาวหรือน้ำยา/ยาเม็ดฆ่าเชื้อที่เป็นสารเคมีกับเครื่อง

ห้ามใช้แป้นไย น้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือของเหลวที่มีฤทธิ์รุนแรง เช่น น้ำมัน อะซิโตน หรือแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดเครื่องเป็นอันตราย


**1** ถอดปลั๊กเครื่องและถอดโก้ออกจากแท่นมอเตอร์

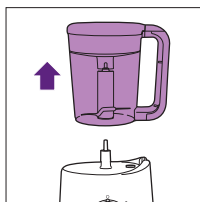

**2** ถอดฝาโถออกมา แล้วกลับฝาโถให้คว่ำลง

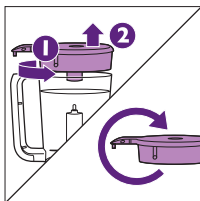


**3** ถอดตะแกรงร้อนและวาล์วออกจากฝา

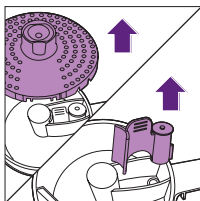


**4** ทำความสะอาดวาล์วด้วยน้ำร้อนและน้ำยาทำความสะอาดเล็กน้อย แล้วใช้น้ำก๊อกล้าง

**5** ถอดชุดใบมีดออกจากโถ

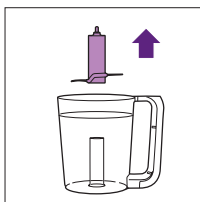

**6** ทำความสะอาดชุดใบมีดทุกชิ้นด้วยน้ำก๊อกทันทีหลังการใช้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล้างทอภายในชุดใบมีดแล้ว

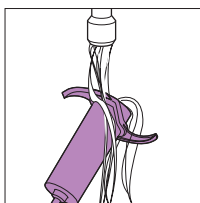

โปรดจับชุดใบมีดด้วยความระมัดระวังอย่างสูง คอมมิตีมีความคมมาก

หมายเหตุ: หากต้องการทำความสะอาดชุดใบมีดให้ละเอียดยิ่งขึ้น คุณสามารถทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจานได้หลังการชำระล้าง

- 7** ทำความสะอาดชิ้นส่วนอื่นๆ ที่สัมผัสกับอาหารด้วยน้ำร้อนและน้ำยาทำความสะอาดเล็กน้อยทันทีหลังการใช้

หมายเหตุ: ชิ้นส่วนทั้งหมดสามารถทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจานได้ ยกเว้น แท่นมอเตอร์

- 8** หากจำเป็น โปรดใช้ผ้าเปียกหมาดเช็ดทำความสะอาดแท่นมอเตอร์

- 9** ตรวจสอบเศษอาหารที่อาจเข้าไปอยู่ในแท่งคั่นน้ำ โดยมองเข้าไปในช่องเติมน้ำเพื่อตรวจหาเศษอาหารภายในแท่งคั่นน้ำ หรือตรวจสอบว่าน้ำมีสีที่ผิดปกติหรือไม่ และดมช่องเก็บน้ำว่ามีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์หรือกลิ่นไหม้หรือไม่ หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น โปรดทำความสะอาดแท่งคั่นน้ำ (ดูที่หัวข้อ 'การทำความสะอาดแท่งคั่นน้ำ' ในบทนี้)

- 10** ปิดฝาช่องเติมน้ำทิ้งไว้เพื่อป้องกันแบคทีเรียเติบโต

### การขจัดคราบตะกรันในแท่งคั่นน้ำ

หากมีเศษอาหารอยู่ในแท่งคั่นน้ำ เศษอาหารเหล่านั้นอาจเข้าไปติดที่ชิ้นส่วนทำความร้อนในแท่งคั่นน้ำได้ ในระหว่างการนึ่งครั้งถัดไป แต่การชำระล้างแท่งคั่นน้ำนํ้าอย่างเดียวยังไม่ทำให้เศษอาหารเหล่านั้นหลุดออกมาได้

นอกจากนี้ คุณยังต้องขจัดคราบตะกรันทุก 4 สัปดาห์เพื่อให้สามารถมั่นใจในประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้อย่างเต็มที่ การใช้น้ำกรองหรือน้ำที่ต้มแล้วจึงส่งผลดีต่อเครื่อง เนื่องจากช่วยลดการสะสมของคราบตะกรัน

สำหรับการกำจัดเศษอาหารและคราบตะกรันภายในแท่งคั่นน้ำ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในการขจัดคราบตะกรันด้านล่าง

- 1** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดสวิตช์เครื่องแล้ว

- 2** เติมน้ำส้มสายชูขาว (กรดอะซิติก 8%) 50 มล. ลงในน้ำ 150 มล.

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้สารขจัดคราบตะกรันที่มีกรดซัลฟิวริกได้ ห้ามใช้สารขจัดคราบตะกรันชนิดอื่น

- 3** เติมน้ำประกอบน้ำส้มสายชู (หรือกรดซัลฟิวริก) และน้ำลงในช่องเก็บน้ำ

- 4** ปิดฝาช่องเติมน้ำ


- 5** วางโถเปล่า (ไม่มีอาหารอยู่ด้านใน) ที่ประกอบด้วยชุดใบมีดและฝาเสร็จสมบูรณ์บนแท่นมอเตอร์ที่ตำแหน่งการนึ่ง (โดยพลิกฝาให้คว่ำลง)

- 6** หมุนปุ่มควบคุมไปที่ตำแหน่งการนึ่ง

→ ไฟแสดงการนึ่งจะสว่างขึ้นเป็นสีส้มเพื่อแสดงว่าเครื่องกำลังทำการนึ่ง

- 7** ปิดเครื่องหลังผ่านการนึ่งไปประมาณ 5-6 นาที แล้วดึงปลั๊กออก

- 8** เทสารประกอบน้ำส้มสายชูขาว (กรดอะซิติก 8%) และน้ำออกจากแท่งคั่นน้ำ

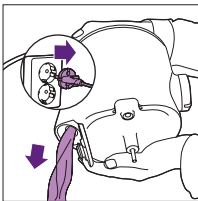

- 9** ใช้น้ำสะอาดล้างแท่งคั่นน้ำและโถให้ละเอียดหลายๆ ครั้ง

- 10** เติมน้ำ 200 มล. ลงในแท่งคั่นน้ำ แล้วรอให้เครื่องดำเนินขั้นตอนการนึ่ง โถเปล่า 20 นาทีจนเสร็จ จากนั้นจึงนำไปทำอาหารได้

- 11** ปิดฝาช่องเติมน้ำทิ้งไว้เพื่อป้องกันแบคทีเรียเติบโต


## การใช้เชื้อ

- สัญลักษณ์นี้หมายความว่า คุณจะต้องไม่นำผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าไปทิ้งรวมกับขยะภายในบ้านทั่วไป
- ปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศของคุณสำหรับการคัดแยกผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า



## การจัดเก็บ

### 1 เทน้ำออกจากแท่งค้ำน้ำก่อนจัดเก็บเครื่อง

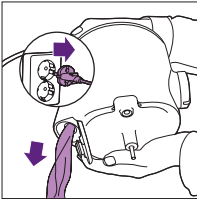

### 2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกชิ้นส่วนแห้งและสะอาดก่อนนำไปจัดเก็บ (ดูที่บท 'การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา')

### 3 จัดเก็บโดยให้ชุดใบมีดอยู่ในโกเพื่อป้องกันความเสียหาย

### 4 ห้ามวางฝาไว้บนโกและห้ามเปิดฝาช่องเติมน้ำทิ้งไว้เพื่อป้องกันแบคทีเรียเติบโต

## ฝ่ายสนับสนุน

หากต้องการดูข้อมูลการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เช่น คำถามที่พบบ่อย โปรดไปที่ [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## ข้อมูลทางเทคนิค

- แรงดันไฟฟ้า/กำลังไฟ: ดูป้ายระบุข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านล่างของเครื่อง
- ความจุสูงสุดของแท่งค้ำน้ำ: 200 มล
- ความจุสูงสุดของโกปั่นของเหลว: 450 มล
- การป้องกัน: ระบบทำความร้อนพร้อมควบคุมอุณหภูมิและระบบล็อกนิรภัย

## การแก้ปัญหา

บทนี้ได้รวบรวมปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องซึ่งคุณอาจพบได้ หากไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยข้อมูลด้านล่างได้ โปรดเข้าไปที่ [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) เพื่อดูคำถามที่ถูกลำดับหรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ

| ปัญหา                                             | สาเหตุที่เป็นไปได้                                                                                            | การแก้ปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เครื่องไม่ทำงาน                                   | เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มาพร้อมระบบล็อกนิรภัย เครื่องจะไม่ทำงาน หากชิ้นส่วนต่างๆ ประกอบเข้ากับแท่นมอเตอร์ไม่ถูกต้อง | ประกอบทุกชิ้นส่วนอย่างถูกต้อง ดูที่บท 'การใช้งาน'                                                                                                                                                                                                                |
| ไฟแสดงการนิ่งไม่สว่าง                             | ตัวเครื่องไม่ได้เชื่อมต่อกับสายไฟหลัก                                                                         | เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับบนผนัง                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                   | โกโมได้วางอยู่บนแท่นมอเตอร์อย่างถูกต้อง                                                                       | วางโกลงบนแท่นมอเตอร์อย่างถูกต้อง                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                   | คุณต้องการเริ่มการนิ่งขึ้นขั้นตอนต่อไปทันทีที่เสร็จสิ้นขั้นตอนแรก                                             | ปิดเครื่อง แล้วรอให้เครื่องเย็นลงสักพักหนึ่งก่อนเริ่มการนิ่งขึ้นต่อไป                                                                                                                                                                                            |
| วัตถุดิบไม่ร้อนทั่วกันทั้งหมด                     | วัตถุดิบในโกมีขนาดใหญ่เกินไป ในโกมีอาหารมากเกินไป หรือคุณอาจนึ่งอาหารไม่นานพอ                                 | หั่นอาหารเป็นชิ้นเล็กๆ (2-3 ซม.) ลดปริมาณอาหารในโกลง หรือเลือกระยะเวลาการนิ่งให้นานขึ้น (สูงสุด 20 นาที) ตรวจสอบตำราอาหาร และ/หรือตารางเวลาในบท 'ระยะเวลาการนิ่งและวัตถุดิบ' เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเลือกระยะเวลาการนิ่งที่เหมาะสมกับวัตถุดิบหรือสูตรอาหารที่ต้องการ |
| เครื่องไม่พ่นไอน้ำ                                | คุณไม่ได้เติมน้ำลงในเครื่อง                                                                                   | ปิดเครื่อง แล้วเติมน้ำลงไปในปริมาณที่เหมาะสม                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | คุณวางโกบนแท่นมอเตอร์ผิดตำแหน่ง                                                                               | วางโกบนเครื่องในตำแหน่งที่ถูกต้อง (ดูที่หัวข้อ 'การนิ่ง' ในบท 'การใช้งาน')                                                                                                                                                                                       |
| ระยะเวลาการนิ่งนานเกินไปหรือไม่สามารถทำการนิ่งได้ | มีคราบตะกรันสะสมในแท่งค้ำน้ำมากเกินไป                                                                         | ขจัดตะกรันในแท่งค้ำน้ำ ดูที่บท 'การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา' ในหัวข้อ 'การขจัดคราบตะกรัน'                                                                                                                                                                     |

| ปัญหา                                                                                                           | สาเหตุที่เป็นไปได้                                         | การแก้ปัญหา                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ไอน้ำพุ่งออกมาจากช่องเติมน้ำ                                                                                    | ฝาของช่องเติมน้ำปิดไม่สนิท                                 | ปิดฝาช่องเติมน้ำให้สนิท (เสียงดัง 'คลิก')                                                                                                                                                |
|                                                                                                                 | ช่องระบายไอน้ำบนแท่นมอเตอร์มีอาหารหรือคราบตะกรันอุดตันอยู่ | ทำความสะอาดช่องระบายไอน้ำด้วยวัตถุปลายแหลมโดยระวังไม่ให้ซี่ลวดเสียหาย และปฏิบัติตามคำแนะนำในการขจัดคราบตะกรันต่อไป ดูที่บท 'การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา' ในหัวข้อ 'การขจัดคราบตะกรัน' |
|                                                                                                                 | รูไอน้ำที่ฟ้ามี่สิ่งอุดตัน                                 | ถอดวาล์ว แล้วทำความสะอาดรูไอน้ำที่ฟ้าให้ถูกต้อง                                                                                                                                          |
| ไฟแสดงการนั่งสว่างขึ้นมาอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นการนั่งแล้ว เครื่องส่งเสียงเตือนขึ้นอีกครั้งเมื่อผ่านไปสักพักหนึ่ง | คุณอาจเผลอทิ้งโกไว้บนฐานนานกว่า 10 นาทีและลิมปิดเครื่อง    | ปิดเครื่องภายใน 10 นาทีหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการนั่ง จากนั้นจึงป็นอาหารหรือนำอาหารออกจากโก                                                                                                 |
| ชุดใบมีดหรือชุดมอเตอร์ไม่หมุน                                                                                   | มีอาหารในโกมากเกินไป                                       | ปิดสวิตช์เครื่อง จากนั้นลดปริมาณส่วนผสมในการปั่นให้น้อยลง ห้ามใส่อาหารลงไปในโกจนเกินขอบด้านบนของชุดใบมีดสีเขียว                                                                          |
| มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ออกมาจากชุดมอเตอร์ตลอดการทำงานในช่วง 2-3 ครั้งแรกที่ใช้เครื่องปั่น                       | เป็นเหตุการณ์ปกติ                                          | หากยังมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกจากเครื่องหลังการใช้งานไปแล้ว 2-3 ครั้ง โปรดตรวจสอบว่าปริมาณอาหารสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ใช้หรือไม่ ดูได้ที่บท 'ระยะเวลาการนั่งและวัตถุดิบ'                   |
| เครื่องยังคงส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาหลังใช้งานไปแล้ว 2-3 ครั้ง                                                | คุณใส่อาหารลงในโกมากเกินไปหรือใช้ระยะเวลาปั่นนานเกินไป     | โปรดใส่อาหารในปริมาณที่น้อยลงและอย่าใช้ระยะเวลาปั่นนานเกิน 30 วินาทีในแต่ละครั้ง                                                                                                         |
| เครื่องส่งเสียงดังมาก ส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ สัมผัสแล้วร้อน มีควันออกมา ฯลฯ                                      | มีอาหารในโกมากเกินไป                                       | ปิดสวิตช์เครื่อง จากนั้นลดปริมาณส่วนผสมในการปั่นให้น้อยลง                                                                                                                                |

| ปัญหา                                                                                                   | สาเหตุที่เป็นไปได้                              | การแก้ปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         | คุณใช้เวลานานเกินไปโดยไม่ได้พักเครื่อง          | อย่าใช้ระยะเวลาการปั่นนานเกิน 30 วินาทีต่อครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ฟาล์โกมีรอยร้าว                                                                                         | คุณประกอบฟาล์โกไม่ถูกต้อง                       | ประกอบฟาล์โกอย่างถูกต้อง ดูที่บท 'การใช้งาน'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                         | มีอาหารในโถมากเกินไป                            | ปิดสวิตช์เครื่อง จากนั้นลดปริมาณส่วนผสมในการปั่นให้น้อยลง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| มีจุดสีขาวบนที่เติมน้ำและ/หรือบนโถ ตะแกรงร้อน และฟาล์ปิด                                                | คราบตะกรันก่อตัวบนชิ้นส่วนเหล่านี้              | เป็นเหตุการณปกติ ขจัดตะกรันเป็นประจำ ดูที่บท 'การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา' ในหัวข้อ 'การขจัดคราบตะกรัน'                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| เครื่องมีเสียงดังมากขณะการปั่น                                                                          | ตะแกรงร้อนไม่ยึดติดกับฟาล์โก                    | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตะแกรงร้อนยึดติดกับฟาล์โก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| น้ำในแท่งค้ำน้ำมีสีผิดปกติเมื่อออกมาหรือเมื่อลงไปโถขณะทำการปั่น หรือน้ำในแท่งค้ำน้ำมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ | เศษอาหารได้เข้าไปในแท่งค้ำน้ำในระหว่างการใช้งาน | ทำความสะอาดแท่งค้ำน้ำตามคำแนะนำในบท 'การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา' หัวข้อ 'การทำความสะอาดแท่งค้ำน้ำ' ใช้งานเครื่องตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้เติมน้ำลงในแท่งค้ำน้ำมากเกินไป (สูงสุด 200 มล.) และไม่ได้ใส่อาหารลงในโถจนเกินขอบด้านบนของชุดใบมีดสีเขียว) อย่างนี้วัตถุติดชุดเดียวกันนานเกิน 20 นาที และอย่าใช้น้ำสำหรับการล้างลงไปโถโดยตรง และโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าวาล์วที่ฟาล์เข้าที่แล้ว |



| ปัญหา                                                                  | สาเหตุที่เป็นไปได้                                                                                                                                                              | การแก้ปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>แก๊งค์น้ำมีกลิ่น<br/>อาหารปิ้งย่าง<br/>หรือไหม้อออกมา</p>           | <p>เศษอาหารได้เข้าไปใน<br/>แก๊งค์น้ำขณะใช้งาน<br/>และติดอยู่ที่ชิ้นส่วน<br/>ทำความร้อน</p>                                                                                      | <p>ทำความสะอาดแก๊งค์น้ำตามคำแนะนำในบท 'การ<br/>ทำความสะอาดและการบำรุงรักษา' หัวข้อ 'การ<br/>ทำความสะอาดแก๊งค์น้ำ' ใช้งานเครื่องตามคำ<br/>แนะนำอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณ<br/>ไม่ได้เติมน้ำลงในแก๊งค์น้ำมากเกินไป (สูงสุด 200<br/>มล.) และไม่ได้ใส่อาหารลงในโถจนมากเกินไป (ห้ามใส่<br/>อาหารลงในโถจนเกินขอบด้านบนของชุดใบมีดสี<br/>เขียว) อย่างนี้วัตถุดิบชุดเดียวกันนานเกิน 20 นาที<br/>และอย่าใช้น้ำสำหรับการนั่งลงไปโถโดยตรง และ<br/>โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าวาล์วที่ฝาเข้าที่แล้ว</p> |
| <p>มีจุดสีดำใน<br/>อาหารสำหรับเด็ก<br/>หรือน้ำในโถมีสี<br/>ผิดปกติ</p> | <p>เศษอาหารได้เข้าไปใน<br/>แก๊งค์น้ำขณะใช้งาน<br/>และติดอยู่ที่ชิ้นส่วน<br/>ทำความร้อน ซึ่งทำให้<br/>เศษอาหารเหล่านี้กลายเป็น<br/>ตะกอนขนาดเล็ก<br/>เข้าสู่โถระหว่างการนั่ง</p> | <p>ทำความสะอาดแก๊งค์น้ำตามคำแนะนำในบท 'การ<br/>ทำความสะอาดและการบำรุงรักษา' หัวข้อ 'การ<br/>ทำความสะอาดแก๊งค์น้ำ' ใช้งานเครื่องตามคำ<br/>แนะนำอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณ<br/>ไม่ได้เติมน้ำลงในแก๊งค์น้ำมากเกินไป (สูงสุด 200<br/>มล.) และไม่ได้ใส่อาหารลงในโถจนมากเกินไป (ห้ามใส่<br/>อาหารลงในโถจนเกินขอบด้านบนของชุดใบมีดสี<br/>เขียว) อย่างนี้วัตถุดิบชุดเดียวกันนานเกิน 20 นาที<br/>และอย่าใช้น้ำสำหรับการนั่งลงไปโถโดยตรง และ<br/>โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าวาล์วที่ฝาเข้าที่แล้ว</p> |

