

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Hairdryer

HP8180



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

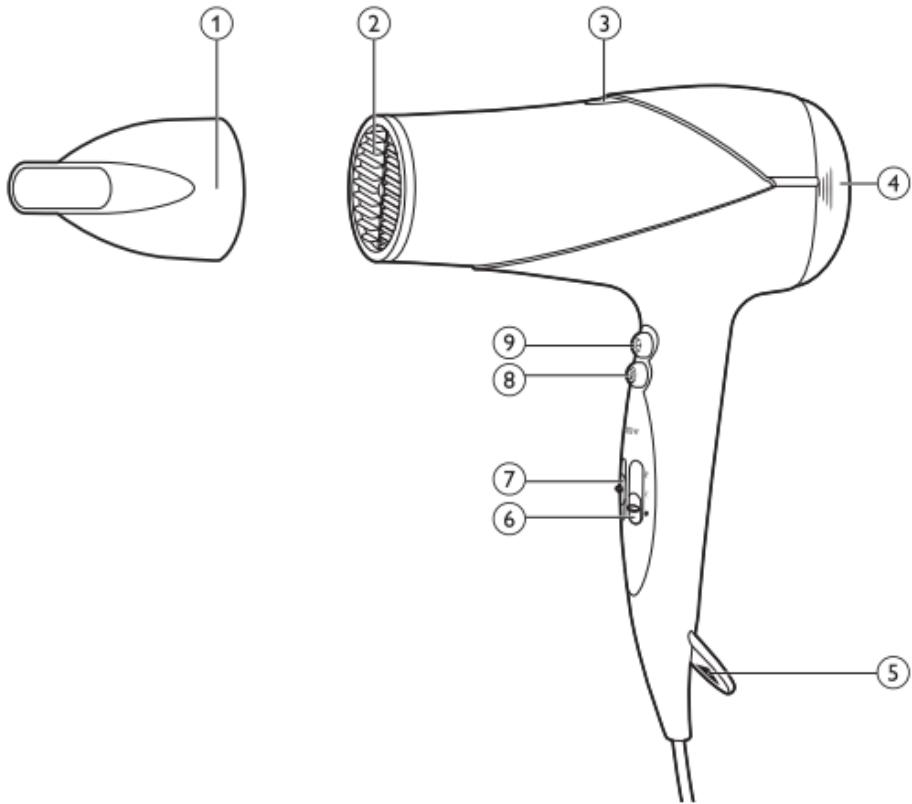

Türkçe

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

1 Önemli

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve daha sonra yeniden başvurmak için saklayın.

- **UYARI:** Bu cihazı su yakınında kullanmayın.
- Yakında su bulunması, cihaz kapalı bile olsa tehlike oluşturacağından, cihazı banyoda kullandıkta sonra fışını prizden çekin.
- **UYARI:** Bu cihazı banyo küvetlerinin, duşların, lavabolann ve suyla dolu başka kapların yakınında çalıştmayın.
- Elektrik çarpması riski bulunduğuundan hava ızgaralarına metal cisimler sokmayın.
- Hava ızgaralarını kesinlikle engellemeyin.
- Cihazı bağlamadan önce, cihaz üzerinde belirtilen gerilim değerinin yerel şebeke geriliğiyle ayını olduğundan emin olun.
- Cihazı bu kılavuzda açıklanan dışında bir amaç için kullanmayın.
- Cihazı peruk üzerinde kullanmayın.
- Cihaz gücü bağlılığında, hiç bir zaman gözetimsiz bırakmayın.
- Kullanımdan sonra cihazın fışını mutlaka çekin.
- Başka üreticilerden veya Philips tarafından özellikle tavsiye edilmeyen aksesuar veya parçaları kesinlikle kullanmayın. Bu tür aksesuar veya parça kullanırsanız, garantisizlığını yitirir.
- Elektrik kablosunu cihazın etrafına sarmayın.
- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips'in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.



- Bu cihaz, kendilerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatları dışında, fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
- Ek koruma için, banyonun elektrik devresine bir kaçak akım cihazı (RCD) takmanızı tavsiye ederiz. Bu RCD cihazının nominal çalışma kaçak akım değeri 30mA'dan yüksek olmamalıdır. Kurulumu yapan kişiye danişın.
- Cihaz aşırı ısınırsa otomatik olarak kapanır. Cihazın fışını prizden çekerek birkaç dakika soğuması için bekleyin. Cihazı tekrar çalıştırmadan önce, giriş deliklerinin tüy, saç, vb nedeniyle tikanmadığından emin olun.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu cihaz elektromanyetik alanlar (EMF)larındaki tüm standartlara uygundur. Doğru ve bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun şekilde kullanılrsa, günümüz bilimsel bulgularına göre cihazın kullanımı güvenlidir.

Çevre

Kullanım ömrü sonunda cihazı normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın; geri dönüşüm için resmi toplama noktasına teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz.



2 Saç kurutma

- 1 Fişi elektrik prizine takın.
- Tam kurutma için, yoğunlaştırmayı (1) saç kurutma makinesine takın (2).
- Ek parçayı çıkarmak için saç kurutma makinesinden çekin.
- 2 Hava akışı anahtarını (7), hafif hava akışı ve şekillendirme için I, güçlü hava akışı ve hızlı kurutma için II konumuna getirin. Ekstra hava akışı için Turbo düğmesine (8) basın.
- 3 Sıcaklık anahtarının (6) sıcak hava akışı için , ılık hava akışı için , soğuk hava akışı ise  konumuna getirin. Saç şeklinizi sabitlemek amacıyla soğuk hava akışı için Soğuk üfleme düğmesine (9) basın.

Kullanımdan sonra:

- 1 Cihazı kapatarak fişini prizden çekin.
- 2 Soğuyana kadar ısya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin.
- 3 Hava giriş izgarasını (4) cihazdan çıkararak saç ve tozu temizleyin.
 - ↳ Hava giriş izgarasını çıkarmak için, izgaranın sağ ve sol tarafındaki düğmelere aynı anda basın ve izgarayı çekerek cihazdan çıkarın.
 - ↳ Hava giriş izgarasını tekrar takmak için, izgaranın sağ ve sol tarafındaki düğmelere aynı anda basın ve izgarayı bastırarak cihaza takın.
- 4 Cihazı nemli bir bezle temizleyin.
- 5 Güvenli, kuru ve tozsuz bir yerde saklayın. Ayrıca asma kancasından (5) asarak da saklayabilirsiniz.

3 Garanti ve servis

Parça değişimi ile ilgili daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa veya bir sorununuz varsa, lütfen www.philips.com/support Philips web sitesini ziyaret edin veya ülkenizdeki Philips Müşteri Merkeziyle iletişim kurun. Gerekli telefon numarası için garanti broşürüne bakın. Ülkenizde Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips satıcınıza gidin.



© 2011 Royal Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 27611



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Staightener


HP8309



TR

Kullanım kılavuzu

PHILIPS

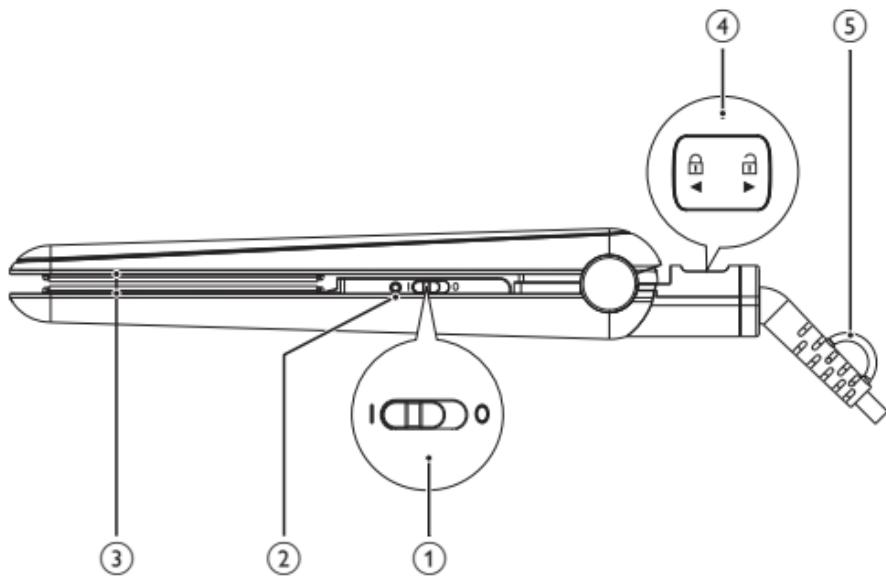

Türkçe

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptınn.

1 Önemli

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve daha sonra yeniden başvurmak için saklayın.

- **UYARI:** Bu cihazı su yakınında kullanmayın.
- Yakında su bulunması, cihaz kapalı bile olsa tehlike oluşturacağından, cihazı banyoda kullandıkta sonra fişini prizden çekin.
- **UYARI:** Bu cihazı banyo küvetlerinin, duşların, lavabolann ve suyla dolu başka kaplann yakınında çalıştmayın.
- Cihazı bağlamadan önce, cihaz üzerinde belirtilen gerilim değerinin yerel şebeke geriliğiyle aynı olduğundan emin olun.
- Cihazı bu kılavuzda açıklanan dışında bir amaç için kullanmayın.
- Cihazı sadece kuru saçta kullanın. Cihazı peruk üzerinde kullanmayın.
- Cihazın sıcak yüzeylerini cildinizden uzak tutun.
- Cihaz güçe bağlandığında, hiç bir zaman gözetimsiz bırakmayın.
- Kullanımdan sonra cihazın fişini mutlaka çekin.
- Cihaz sıcakken, ışıya dayanıklı bir yüzey üzerinde tutun ve hiç bir zaman havlu yada giysi gibi eşyalarla cihazın üzerini örtmeyin.
- Başka üreticilerden veya Philips tarafından özellikle tavsiye edilmeyen aksesuar veya parçaları kesinlikle kullanmayın. Bu tür aksesuar veya parça kullanırsanız, garantisiniz geçerliliğini yitirir.
- Elektrik kablosunu cihazın etrafına sarmayın.



- Cihazı boyalı saçlar için kullanırsanız, düzleştirme plakaları lekelenebilir.
- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips'in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Bu cihaz, kendilerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatları dışında, fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
- Ek koruma için, banyonun elektrik devresine bir kaçak akım cihazı (RCD) takmanızı tavsiye ederiz. Bu RCD cihazının nominal çalışma kaçak akım değeri 30mA'dan yüksek olmamalıdır. Kurulumu yapan kişiye danışın.
- İyon çıkış deliklerini metal cisimlere temas ettirmeyin.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu cihaz elektromanyetik alanlar (EMF)larındaki tüm standartlara uygundur. Doğru ve bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun şekilde kullanılırsa, günümüz bilimsel bulgularına göre cihazın kullanımı güvenlidir.

Çevre

Kullanım ömrü sonunda cihazı normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın; geri dönüşüm için resmi toplama noktasına teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz.



2 Saçınızı düzleştirin

- 1 Fişi elektrik prizine takın.
 - 2 Cihazı açmak için Aşma/Kapama anahtarını (①) I konumuna getirin.
 - ↳ Güç açık göstergesi (②) yanar.
 - ↳ 30 saniye sonra cihaz ısınır.
 - ↳ İyon fonksiyonu, cihaz açıldığında etkinleşir. Fonksiyon, daha fazla parlaklık sağlar ve elektriklenmeyi azaltır. Fonksiyon açıkken, farklı bir koku ve bir çizirti sesi duyulabilir; bu normaldir ve üretilen iyonlar nedeniyle meydana gelir.
 - 3 Cihazın kilidini açmak için kapatma kilidini (④) kaydırın.
 - 4 Saçınızı tarayın ve düzleştirme için 5 cm'den geniş olmayan bir tutam alın.
 - 5 Düzleştirme plakalarının arasına yerleştirin (③) ve kolları birbirine bastırın.
 - 6 Saçın aşını ısınmasını önlemek için düzleştiriciyi, tek bir hareketle saç diplerinden uçlarına doğru kaydırın (maks.5 saniye).
 - Kırımlar oluşturmak için, saç uçlarına ulaştığında düzleştiriciyi yanım tur içeri (veya dışarı) çevirin. Şekillendiriciyi 2 - 3 saniye bu konumda tutun ve sonra bırakın.
 - 7 20 saniye sonra, istediğiniz görünüme kavuşana kadar adım 6'yı tekrarlayın.
 - 8 Saçınızın kalanını düzitmek için, 4 - 7 arası adımları tekrarlayın.
- Kullanımdan sonra:**
- 1 Cihazı kapatarak fişini prizden çekin.
 - 2 Soğuyana kadar ışya dayanıklı bir yüzeye koyun.
 - 3 Cihazı ve düzleştirme plakalarını nemli bir bezle temizleyin.
 - 4 Düzleştirme plakalarını kilitleyin (④).
 - 5 Güvenli, kuru ve tozsuz bir yerde saklayın. Ayrıca asma kancasından (⑤) asarak da saklayabilirsiniz.

3 Garanti ve servis

Parça değişimi ile ilgili daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa veya bir sorununuz varsa, lütfen www.philips.com/support Philips web sitesini ziyaret edin veya ülkenizdeki Philips Müşteri Merkeziyle iletişim kurun. Gerekli telefon numarası için garanti broşürüne bakın. Ülkenizde Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips satıcınıza gidin.



© 2011 Royal Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 27632

