

PHILIPS

AVENT

SCF870



Käyttöopas

Sisältö

Tärkeää.....	3
Johdanto.....	6
Yleiskuvaus.....	7
Huomioitavaa.....	8
Käyttöönotto	9
Käyttö.....	9
Vesisäiliön täyttäminen	9
Höyryttäminen.....	10
Soseutus höyryttämisen jälkeen	13
Soseuttaminen höyryttämättä	14
Ainekset ja höyrytysajat	17
Puhdistus ja huolto	18
Kalkin poistaminen vesisäiliöstä.....	20
Kierrätys.....	21
Säilytys	21
Tuki.....	21
Tekniset tiedot.....	21
Vianmääritys.....	22

Tärkeää

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempiä tarvetta varten.

Vaara

- Älä upota runkoa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä myöskään huuhtelee sitä vesihanan alla.

Varoitus


- Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
- Älä käytä laitetta, jos pistoke, johto tai itse laite on vaurioitunut.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
- Laitetta voivat käyttää myös henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa käyttää laitetta. Pidä laite ja sen virtajohto poissa lasten ulottuvilta.
- Lasten ei pidä leikkiä laitteella.
- Älä koske teräyksikön teriin etenäkään, kun laitteen virtajohto on kytketty pistorasiaan tai kun puhdistat laitetta. Terät ovat erittäin terävät.
- Jos teräyksikkö juuttuu paikalleen, irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin irrotat kiinni juuttuneet ainekset.
- Laite tulee höyrytyksen aikana hyvin kuumaksi ja voi koskettaessa aiheuttaa palovamman. Nosta kannua vain kahvasta.
- Varo kuumaa höyryä, jota tulee kannusta höyrytyksen aikana ja kantta irrotettaessa.

- Varo kuumaa höyryä, jota tulee vesisäiliön täyttöaukosta kannta avattaessa.
- Kun höyrytys on valmis, kuumaa höyryä tulee edelleen rungon höyrynpistoaukosta ja kannun kannen höyryaukosta jonkin aikaa. Ole varovainen nostaessasi kannua pois rungosta.
- Jos laitetta käytetään väärin, kuumaa höyryä voi päästä ulos täyttöaukosta. Ohjeita tämän välttämiseksi on kohdassa Vianmääritys.
- Älä jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa.
- Älä pura runkoa huoltoa ja puhdistusta varten. Toimita laite Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen korjattavaksi.

Varoitus

- Älä koskaan käytä osia, jotka eivät ole Philipsin valmistamia tai suosittelemia. Jos käytät tällaisia osia, takuu raukeaa.
- Älä laita laitetta kuumalle liedelle.
- Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista.
- Älä koskaan käytä kannua tai laitteen muita osia mikroaaltouunissa. Kannun kahvan ja teräyksikön metalliosat eivät sovellu mikroaaltouuniin.
- Älä koskaan steriloi kannua tai laitteen muita osia sterilointilaitteessa tai mikroaaltouunissa. Kannun kahvan ja teräyksikön metalliosat eivät sovellu tällaiseen käyttöön.
- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön. Jos laitetta käytetään väärin tai (puoli-)ammattillisessa tarkoituksessa tai jos sitä on käytetty käyttöohjeen vastaisesti, takuu mitätöityy eikä Philips vastaa mahdollisista vahingoista.
- Ole varovainen, kun kaadat kuumaa nestettä sekoituskannuun, sillä kuuma neste ja höyry voivat ryöpytä astiasta ja aiheuttaa palovammoja.
- Anna laitteen jäähtyä noin 10 minuuttia, ennen kuin höyrytät toisen aineserän.
- Laitetta ei ole tarkoitettu kovien ainesten, esimerkiksi jääkuutioiden tai sokeripalojen, murskaamiseen.

- Soseuta laitteella enintään 30 sekuntia kerrallaan. Jos soseuttamista on jatkettava 30 sekunnin kuluttua, katkaise laitteesta virta ja odota muutama sekunti ennen kuin jatkat. Jos laite kuumenee, anna sen jäähtyä muutaman minuutin ajan ennen kuin jatkat.
- Aseta laite tukevalle, vaakasuoralle ja tasaiselle pinnalle. Varmista, että sen ympärillä on tarpeeksi tilaa, jotta esim. kaapit tai muut esineet eivät vahingoitu laitteen tuottaessa kuumaa höyryä käytön aikana.
- Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut tai jollain tavalla vahingoittunut. Toimita laite Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen korjattavaksi.
- Vältäaksesi laitteen vahingoittumisen älä koskaan laita vettä, muuta nestettä tai soseutettua ruokaa höyrytyskannuun.
- Älä käytä höyrytystoimintoa ilman vettä.
- Älä täytä vesisäiliötä liian täyteen (enintään 2 dl). Älä ylitä mittamukin enimmäismäärämerkkiä.
- Höyryttäessäsi aineksia varmista, ettet täytä kannua liian täyteen. Varmista, ettei ruoka peitä vihreän teräyksikön yläreunaa.
- Kun käytät nesteitä soseutettaessa älä ylitä kannuun merkittyä enimmäistasoa (4,5 dl).
- Älä laita mitään esineitä täyttö- tai höyryaukkoon.
- Älä lisää vesisäiliöön vettä höyrytyksen aikana, sillä laitteesta voi tällöin roiskua kuumaa vettä ja höyryä.
- Varmista aina, että kansi on jäähtynyt höyrytyksen jälkeen ennen kuin avaat sen ja mahdollisesti lisää aineksia soseutettavaksi.
- Lämpökatkaisimen huolimattomasta nollaamisesta johtuvien vaaratilanteiden välttämiseksi laitetta ei saa koskaan liittää aikakytkimeen tai vastaavaan kytkimeen tai piiriin, jonka virta katkaistaan ja kytketään säännöllisesti.
- Tarkista aina ruoan lämpötila ennen kuin alat syöttää lasta.

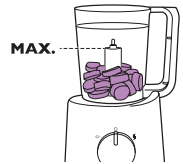

- Tarkista aina vauvanruoan koostumus. Varmista, ettei siihen ole jäänyt paloja.
- Kun höyrytys (korkeintaan 20 minuuttia) on valmis, älä höyrytä tai lämmitä vauvanruokaa uudelleen.
- Ota ruoka kannusta ainoastaan laitteen mukana toimitetulla lastalla.
- Säännöllinen kalkinpoisto estää laitetta vahingoittumasta.
- Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin vaihdat lisäosia tai aiot koskea osiin, jotka liikkuvat käytössä.
- Ole varovainen, kun käsittelet teriä kannua tyhjentäessäsi ja laitetta puhdistaussasi.
- Irrota laitteen virtajohto aina pistorasiasta, kun jätät laitteen ilman valvontaa.
- Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta.

Turvajärjestelmä

Laitteessa on kiinteä turvalukko. Laite toimii vain, jos kaikki osat on liitetty runkoon oikein. Kun osat ovat asianmukaisesti paikoillaan, kiinteä turvalukko sallii käynnistämisen.

Laite on varustettu myös ylikuumenemissuojalla. Ylikuumeneminen on mahdollista, jos tauko kahden höyrytyksen välillä on liian lyhyt, jos soseutustoimintoa käytetään liian pitkään tai jos kannussa on liikaa aineksia. Jos ylikuumenemissuoja sammuttaa laitteen käytön aikana, aseta valitsinnuppi kohtaan 0 ja anna laitteen jäähtyä muutaman minuutin ajan. Tämän jälkeen voit käyttää laitetta uudelleen.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)


Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.

Johdanto

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips Avent -tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philips Aventin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.


Höyrykeittimen ja tehosekoittimen yhdistelmä sopii erityisesti pienten vauvanruokamäärien valmistukseen. Vanhempien on helppo valmistaa vauvanruokaa, kun höyrytys- ja soseutustoiminnot ovat samassa laitteessa.

Yleiskuvaus

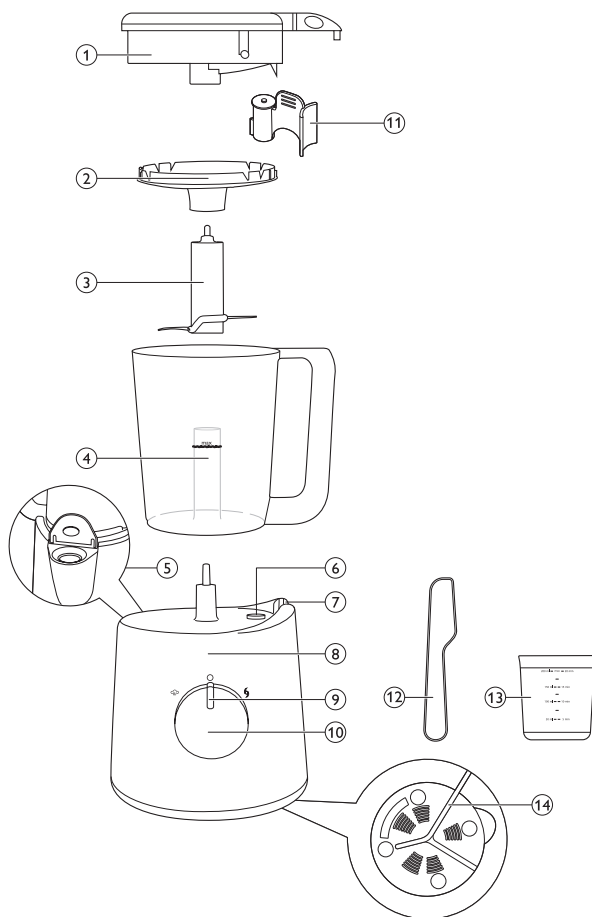


1	Kansi, jossa on höyryaukko	8	Runko
2	Siivilä	9	Höyrytysvalo
3	Teräyksikkö	10	Valitsin
4	Kannu, jossa on teräyksikön teline	11	Venttiili
5	Vesisäiliön täyttöaukko	12	Lasta
6	Rungon höyrynpistoaukko	13	Mittamuki
7	Kahvan lukitusalue	14	Laitteen pohja ja virtajohto


Huomioitavaa

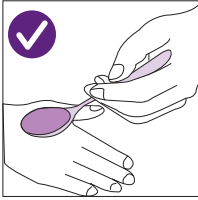


- Tarkista ruoan lämpötila kämmenselälläsi, ennen kuin alat syöttää lasta.

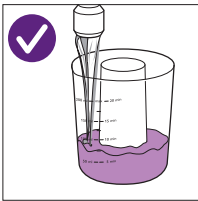


- Käytä 200 ml (7 oz) tislattua vettä vesisäiliön täyttämiseen.

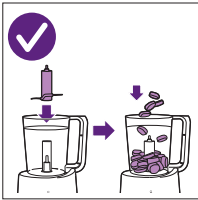


- Aseta teräyksikkö kannussa olevaan teräyksikkötelineeseen ennen kuin laitat ruokaa kannuun höyryttämistä tai soseuttamista varten.

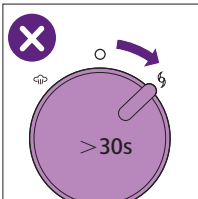


- Älä soseuta laitteella kerralla kauemmin kuin 30 sekuntia.

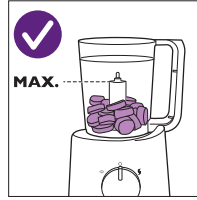


- Älä ylitä tehosekoittimen kannuun merkittyä enimmäismäärää (450 ml).

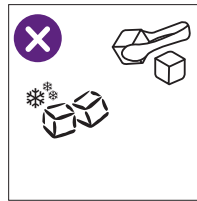

- Älä murskaa kovia aineita, kuten jääkuutioita tai sokeripaloja.

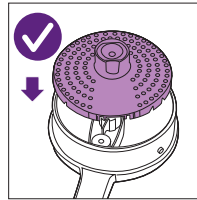

- Napsauta aina siivilä kiinni kannun kanteen.

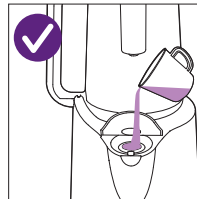

- Tee kalkinpoisto 4 viikon välein.

Käyttöönotto

- 1** Poista laitteesta kaikki pakkausmateriaalit.
- 2** Puhdista kaikki osat paitsi runko (katso kohta Puhdistus ja hoito).

Käyttö

Varmista aina, että kansi on jäähtynyt höyrytyksen jälkeen ennen kuin otat sen pois ja lisäät soseutettavia aineksia. Älä ylitä kannuun merkittyä enimmäistasoa.

Tyhjennä vesisäiliö ennen kuin täytät sen uutta höyrytystä varten.

Varmista aina höyrytyksen alussa, että ruoka ei peitä vihreän teräyksikön yläreunaa.


Tämä laite on tarkoitettu tuoreiden, kiinteiden aineiden höyryttämiseen ja niiden soseuttamiseen vauvanruuaksi. Katso esimerkkejä reseptivihosta. Normaalisti ainekset höyrytetään ennen niiden soseuttamista. Laitetta voidaan kuitenkin käyttää myös vain höyryttämiseen tai vain soseuttamiseen. Käyttäessäsi laitetta vain soseuttamiseen ohita osiot "Vesisäiliön täyttäminen" ja "Höyryttäminen" ja noudata vain osion "Soseuttaminen" ohjeita. Älä koskaan höyrytä jo soseutettua ruokaa. Älä koskaan höyrytä samoja aineksia yli 20 minuuttia tai useammin kuin kerran.

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu:

- ruoan sulattamiseen
- pakastetun ruoan höyryttämiseen
- jo soseutetun ruoan höyryttämiseen
- samojen aineiden höyryttämiseen yli 20 minuutin ajan
- riisin ja pastan valmistamiseen
- aineiden soseuttamiseen ennen höyryttämistä
- nesteiden, esimerkiksi keiton tai veden lämmittämiseen
- ruoan pitämiseen lämpimänä useiden tuntien ajan
- ruoan uudelleenlämmitykseen

Vesisäiliön täyttäminen

- 1** Ota mittamukiin tarvittava määrä vettä.

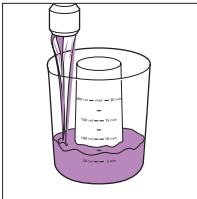

Mittamukissa on asteikko millilitroina ja vastaava höyrytysaika minuutteina. Katso erillisestä reseptivihosta reseptien suosittelemat määrät.

2 Kaada vesi täyttöaukkoon ja sulje kansi.



Huomautus: Älä koskaan laita vesisäiliöön mitään muuta kuin vettä.


Höyryttäminen

Kun tietyt vihannekset ja hedelmät höyrytetään varovasti, ne sopivat täydellisesti vauvoille, jotka opettelevat syömään kiinteää ruokaa. Höyryttäminen on terveellisin tapa valmistaa ruokaa, koska ruoan vitamiinit ja muut ravintoaineet säilyvät ruoassa.

Huomautus: Reseptit ja valmistusajat ovat erillisessä reseptivihkossa. Huomioi, että reseptit on järjestetty lapsen iän mukaan.

Huomautus: Älä höyrytä jäisiä aineksia, koska laite ei kykene kuumentamaan pakastettua ruokaa höyryttämiseen vaadittavaan lämpötilaan. Sulata aina jäiset ainekset ennen niiden höyrytystä tällä laitteella. Ravista liika vesi sulatetuista aineksista, ennen kuin laitat ne kannuun.


1 Aseta terä kannussa olevaan teräyksikköelineeseen.

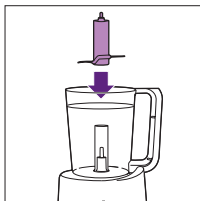

2 Paloittele kiinteät ainekset (enintään 2-3 cm kokoisiksi), ennen kuin laitat ne kannuun.

Huomautus: Älä aseta kannuun kerralla suurta määrää kiinteitä aineita. Hienonna sen sijaan kiinteät ainekset pieninä annoksina.


3 Mittaa ainekset sekoituskannuun.

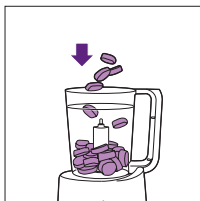

Huomautus: Älä ylitä vihreän teräyksikön yläreunaa.


Huomautus: Vältäaksesi laitteen vahingoittumisen älä koskaan laita vettä tai muuta nestettä höyrytyskannuun.

4 Aseta venttiili kanteen.

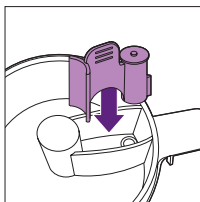


Huomautus: Varmista, että venttiili kiinnittyy kunnolla.


5 Napsauta siivilä kannun kanteen.

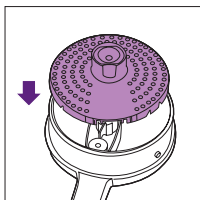

6 Aseta kansi kannun päälle ja kiinnitä se kiertämällä myötäpäivään. Kannen pienten ulkonemien tulee työntyä kannun uurteisiin. Varmista, että kannen suuri ulkonema asettuu tarkasti kannun kahvan yläpuolelle.

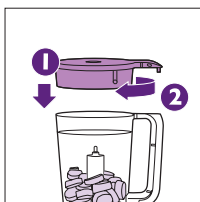


7 Aseta kannu runkoon ylösalaisin eli kansi alaspäin. Varmista, että kahva on oikealla ja se on kunnolla kiinni.

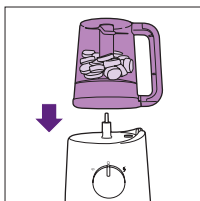

Huomautus: Laite ei aloita höyryttämistä, jos kannua ja kahvaa ei ole asetettu oikein.

8 Käännä valitsin höyrytysasentoon.

↳ Oranssi höyrytysvalo ilmaisee, että laitteen höyrytystoiminto on käytössä.

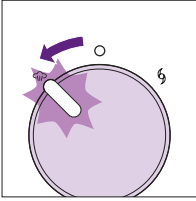


Kuuma höyry tai vesi voi polttaa sormia. Älä koske äläkä anna lapsen koskea laitteen kuumia osia tai höyryä, sillä ne voivat aiheuttaa palovammoja.



↳ Höyrytysaika riippuu vesisäiliön veden määrästä. Katso lisätietoa taulukosta kohdassa "Ainekset ja höyrytysajat" sekä reseptivihkosta.

↳ Kun höyrytystoiminto on päättynyt, laitteesta kuuluu merkkiäni, ja höyrytysvalo sammuu.

9 Aseta valitsinnappi pois päältä -asentoon. Odota 2 minuuttia, kunnes höyryä ei enää tule höyrynpistoaukosta. Näin vältät kuuman höyryn aiheuttamat palovammat.

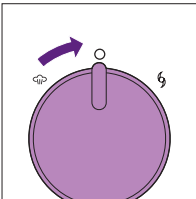


Huomautus: Jos haluat höyryttää toisen aineserän, anna laitteen jäähtyä 10 minuutin ajan ennen kuin aloitat höyryttämisen uudelleen.

10 Jos haluat soseuttaa höyrytetyn ruoan, noudata ohjeita kohdassa "Soseutus höyryttämisen jälkeen".


11 Normaaliolosuhteissa vesisäiliöön ei jää vettä höyrytyksen jälkeen. Joissakin tilanteissa (esim. jos vesisäiliöön on kertynyt kalkkia, höyrytystoiminto on keskeytetty tai laitetta on käytetty tarkoitukseen sopimattomalla tavalla), vettä voi kuitenkin jäädä vesisäiliöön. Tyhjennä tällöin vesisäiliö käytön jälkeen kokonaan bakteerikasvun estämiseksi. Katso ohjeita kalkin poistamiseen vesisäiliöstä kohdasta "Puhdistus ja hoito".

Soseutus höyryttämisen jälkeen

- 1** Tartu kannun kahvaan ja nosta kannu rungosta. Käännä kannu ja ravistele sitä, jotta ruoka putoaa terien päälle.

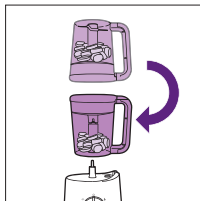

Koske vain kannun kahvaan. Kansi, pohja ja kannun ulkopinta ovat kuumia.

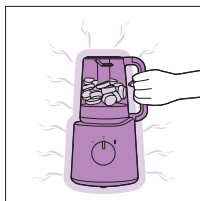


- 2** Avaa tarpeen vaatiessa kansi ja laita kannuun lisää soseutettavia aineksia (esimerkiksi vettä tai öljyä).


Varmista aina, että kannun kansi ja vesisäiliön kansi ovat jäähtyneet höyrytyksen jälkeen, ennen kuin avaat ne ja lisäät aineksia kannuun tai poistat veden vesisäiliöstä.

Älä koskaan aseta kannua höyrytysasentoon pantuasi kannuun nesteitä.

- 3** Aseta kannu runkoon pystyyn eli kansi ylöspäin. Varmista, että kahva on oikealla puolella lukitusalueen kahden pidikkeen välissä.

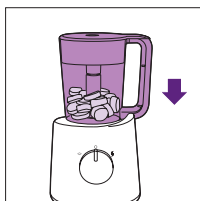

- 4** Käännä valitsinnuppi soseutusasentoon. Pidä nuppi tässä asennossa, kunnes ruoka on täysin soseutettu.

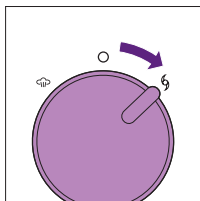


Soseutustoiminnossa on 30 sekunnin ajastin, joka suojaa ylikuumenemiselta. Jos et lopeta soseutusta 30 sekunnin kuluttua, laitteesta katkeaa virta ja siitä kuuluu kaksi merkkiääntä. Kun laite on jäähtynyt 30 sekunnin ajan, laitteesta kuuluu merkkiääni ja voit jatkaa soseuttamista.

Huomautus: Jos ainekset tarttuvat kannun reunoihin, katkaise laitteesta virta ja irrota ainekset lastalla tai lisää nestettä.

Huomautus: Varmista, että soseutetun vauvanruoan koostumus on oikeanlainen (siinä ei ole esimerkiksi paakkuja) ennen kuin tarjoilet sen.

Huomautus: Jos vauvanruoka on edelleen liian kiinteää, lisää nestettä (esimerkiksi vettä), kunnes ruoka on pehmeää.

5 Kun soseuttamista ei tarvitse enää jatkaa, vapauta valitsin.

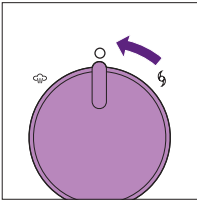

↳ Valitsin palautuu automaattisesti Off-asentoon.

6 Irrota pistoke pistorasiasta.

7 Irrota teräyksikkö. Ole varovainen, kun irrotat teräyksikköä, sillä se saattaa olla kuuma. Ota soseutettu ruoka pois kannusta. Tarvittaessa voit käyttää apuna laitteen mukana toimitettua lastaa.

Varmista, että vauvanruoka on sopivan lämpöistä.

8 Normaaliolosuhteissa vesisäiliöön ei jää vettä höyrytyksen jälkeen. Joissakin tilanteissa (esim. jos vesisäiliöön on kertynyt kalkkia, höyrytystoiminto on keskeytetty tai laitetta on käytetty tarkoitukseen sopimattomalla tavalla), vettä voi kuitenkin jäädä vesisäiliöön. Tyhjennä tällöin vesisäiliö käytön jälkeen kokonaan bakteerikasvun estämiseksi. Katso ohjeita kalkin poistamiseen vesisäiliöstä kohdasta "Puhdistus ja hoito".

Soseuttaminen höyryttämättä

Laite on tarkoitettu

- höyrytettyjen ja keitettyjen vauvanruoka-ainesten soseuttamiseen
- nesteiden ja hedelmien soseuttamiseen vauvojen juomiksi.


Laitetta ei ole tarkoitettu kovien ainesten, esimerkiksi jääkuutioiden tai sokeripalojen, murskaamiseen.

Älä koskaan aseta kannua höyrytysasentoon pantuasi kannuun nesteitä.

Huomautus: Kun käytät nesteitä soseutettaessa varmista, että täytät kannun enintään enimmäistasomerkkiin asti.

Huomautus: Älä koskaan höyrytä vauvanruokaa soseutettuaasi sen.


1 Aseta terä kannussa olevaan teräyksikkötelineeseen.

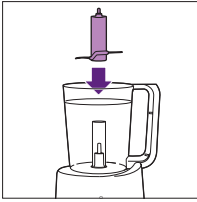

2 Paloittele kiinteät ainekset (enintään 2-3 cm kokoisiksi), ennen kuin laitat ne kannuun.


Vinkki: Älä aseta kannuun kerralla suurta määrää kiinteitä aineita. Hienonna sen sijaan kiinteät aineet pieninä annoksina.

3 Mittaa aineet sekoituskannuun.

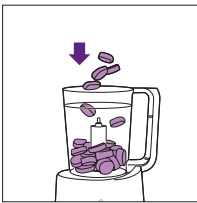


Huomautus: Älä ylitä vihreän teräyksikön yläreunaa.

4 Aseta venttiili kanteen.

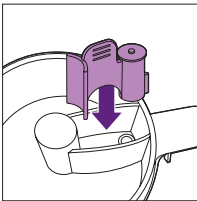


Huomautus: Varmista, että venttiili kiinnittyy kunnolla.


5 Napsauta siivilä kannun kanteen.

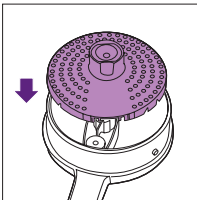


- 6** Aseta kansi kannun päälle ja kiinnitä se kiertämällä myötäpäivään. Kannen pienten ulkonemien tulee työntyä kannun uurteisiin. Varmista, että kannen suuri ulkonema asettuu tarkasti kannun kahvan yläpuolelle.

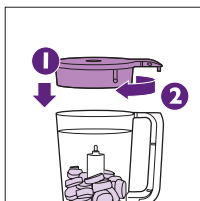

- 7** Aseta kannu runkoon pystyyn eli kansi ylöspäin. Varmista, että kahva on oikealla puolella lukitusalueen kahden pidikkeen välissä.

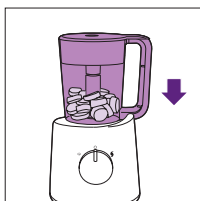

- 8** Käännä valitsin soseutusasentoon. Pidä valitsinta tässä asennossa, kunnes ruoka on soseutunut kunnolla.

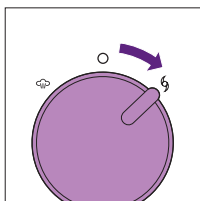

Soseutustoiminnossa on 30 sekunnin ajastin, joka suojaa ylikuumenemiselta. Jos et lopeta soseutusta 30 sekunnin kuluttua, laitteesta katkeaa virta ja siitä kuuluu kaksi merkkiääntä. Kun laite on jäähtynyt 30 sekunnin ajan, laitteesta kuuluu merkkiääni ja voit jatkaa soseuttamista.


Huomautus: Jos ainekset tarttuvat kannun reunoihin, sammuta laite ja irrota ne lastalla tai lisää hieman nestettä. Älä ylitä kannuun merkittyä enimmäistasoa.

Huomautus: Varmista, että soseutetun vauvanruoan koostumus on oikeanlainen (siinä ei ole esimerkiksi paakkuja) ennen kuin tarjoilet sen.

Huomautus: Jos vauvanruoka on liian kiinteää, lisää nestettä (esim. vettä), kunnes vauvanruoka on pehmeää ja sileää. Älä ylitä kannuun merkittyä enimmäistasoa.

Huomautus: Älä koskaan höyrytä vauvanruokaa soseutettuaasi sen.

9 Kun soseuttamista ei tarvitse enää jatkaa, vapauta valitsin.

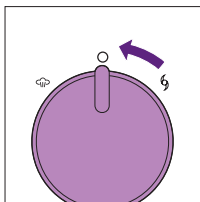

↳ Valitsin palautuu automaattisesti Off-asentoon.

10 Irrota pistoke pistorasiasta.

11 Irrota teräyksikkö. Ole varovainen, kun irrotat teräyksikköä, sillä se saattaa olla kuuma. Ota soseutettu ruoka pois kannusta. Tarvittaessa voit käyttää apuna laitteen mukana toimitettua lastaa.

Varmista, että vauvanruoka on sopivan lämpöistä.

Ainekset ja höyrytysajat

Ruokalaji	Ainesosa	Arvioitu höyrytysaika*
Hedelmät	Omena	5 min
	Appelsiini	10 min
	Persikka	10 min
	Päärynä	5 min
	Ananas	15 min
	Luumu	10 min
Kasvikset	Parsa	10 min
	Parsakaali	20 min
	Porkkana	15 min
	Kukkakaali	15 min
	Varsiselleri	15 min
	Kesäkurpitsa	15 min
	Fenkoli	15 min
	Tarhapavut	20 min
	Purjo	15 min
	Sipuli	15 min
	Herneet	20 min
	Paprika	15 min

Ruokalaji	Ainesosa	Arvioitu höyrytysaika*
	Peruna	20 min
	Kurpitsa	15 min
	Pinaatti	15 min
	Lanttu	15 min
	Bataatti	15 min
	Tomaatti	15 min
Liha	Kana, nauta, lammas, sika jne	20 min
Kala	Lohi, meriantura, turska, taimen jne	15 min

* Kaikki ruoka on paloiteltava kuutioiksi, joiden koko on enintään 2-3 cm.

Huomautus: Mittamukissa on asteikko millilitroina ja vastaava höyrytysaika minuutteina (50 ml = 5 min, 100 ml = 10 min, 150 ml = 15 min, 200 ml = 20 min).

Puhdistus ja huolto


Puhdista laite aina käytön jälkeen.

Älä upota runkoa veteen.


Älä koskaan käytä laitteessa valkaisuaineita tai kemiallisia sterilointiliuoksia/-tabletteja.

Älä käytä naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä laitteen puhdistamiseen (kuten bensiiniä, asetonia tai alkoholia).


1 Irrota pistoke pistorasiasta ja irrota kannu rungosta.

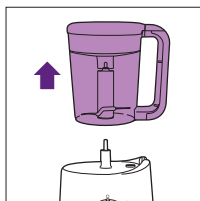

2 Irrota kansi kannusta ja käännä kansi ylösalaisin.

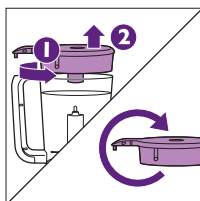


- 3** Irrota siivilä ja venttiili kannesta.

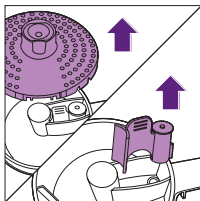


- 4** Puhdista venttiili kuumassa vedessä käyttäen astianpesuainetta ja huuhtele hanan alla.

- 5** Irrota teräyksikkö kannusta.

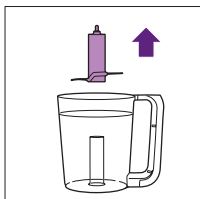

- 6** Puhdista terä kunnolla juoksevilla vedellä heti käytön jälkeen. Muista huuhdella myös terän sisäpuoli.

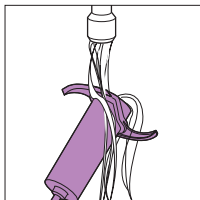

Käsittele teräyksikköä varovasti. Terät ovat erittäin teräviä.

Huomautus: Jos haluat puhdistaa terät perusteellisesti, voit pestä ne tiskikoneessa huuhtelun jälkeen.

- 7** Puhdista aina ruoan kanssa kosketuksissa olleet muut osat lämpimällä pesuainevedellä heti käytön jälkeen.

Huomautus: Runkoa lukuun ottamatta kaikki osat voi pestä myös astianpesukoneessa.

- 8** Puhdista runko tarpeen vaatiessa kostealla liinalla.

- 9** Tarkasta, onko ruoan palasia päässyt vesisäiliöön. Tee niin katsomalla, näkykö täyttöaukosta ruoan palasia, tarkastamalla veden väri ja haistamalla vesisäiliötä epämiellyttävän tai palaneen hajun varalta. Jos havaitset jotakin poikkeavaa, puhdista vesisäiliö (katso kohtaa "Vesisäiliön puhdistaminen").

- 10** Jätä täyttöaukon kansi auki bakteerikasvun estämiseksi.

Kalkin poistaminen vesisäiliöstä

Jos ruoan palasia pääsee vesisäiliöön, ne saattavat takertua vesisäiliön kuumennusvastukseen seuraavien höyrytyskertojen aikana. Nämä hiukkaset eivät irtoa vain vesisäiliötä huuhtelemalla.

Tämän lisäksi laitteesta on poistettava kalkki kuukauden välein, jotta laite toimisi moitteettomasti. Kalkin kertymistä voi vähentää käyttämällä keitettyä tai suodatettua vettä.

Poista ruoan palaset ja kalkki vesisäiliöstä noudattamalla seuraavia kalkinpoisto-ohjeita.

1 Varmista, että laitteesta on katkaistu virta.

2 Lisää 50 ml ruokaetikkaa (8 % etikkaa) 150 ml:aan vettä.

Huomautus: Voit käyttää myös sitruunahappoa sisältäviä kalkinpoistoaineita. Älä käytä muuntuyppisiä kalkinpoistoaineita.

3 Täytä vesisäiliö ruokaetikkaliuoksella (tai sitruunahappoliuoksella) ja vedellä.

4 Sulje täyttöaukon kansi.


5 Aseta tyhjä kannu (joka ei sisällä lainkaan ruokaa) teräyksiköllä ja kannella varustettuna runkoon höyrytysasentoon (ts. kansi osoittaa alaspäin).

6 Käännä valitsin höyrytysasentoon.

↳ Oranssi höyrytysvalo ilmaisee, että laitteen höyrytystoiminto on käytössä.

7 Sammuta laite 5-6 minuutin höyrytyksen jälkeen ja irrota se pistorasiasta.

8 Kaada käytetty ruokaetikkaa (8 % etikkaa) pois vesisäiliöstä.

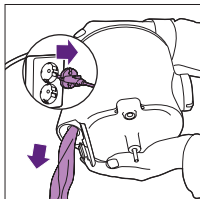

9 Huuhtele vesisäiliö ja kannu perusteellisesti raikkaalla vedellä useita kertoja.

10 Lisää säiliöön 2 dl vettä ja käytä laitetta yhden 20 minuutin höyrytystoiminnon ajan kannun ollessa tyhjä. Sen jälkeen voit käyttää laitetta jälleen ruoanlaittoon.

11 Jätä täyttöaukon kansi auki bakteerikasvun estämiseksi.


Kierrätys

- Tämä merkki tarkoittaa sitä, että sähkölaitteita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Noudata oman maasi sähkölaitteiden kierrätystä ja hävittämistä koskevia sääntöjä.



Säilytys

- 1** Tyhjennä vesisäiliö ennen laitteen laittamista säilytykseen.

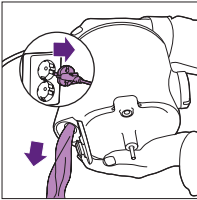

- 2** Varmista, että kaikki osat ovat puhtaita ja kuivia, ennen kuin laitat laitteen säilytykseen (katso kohta Puhdistaminen ja huolto).
- 3** Laita laitteen säilytyksen ajaksi terä kannuun.
- 4** Älä aseta kantta kannun päälle ja jätä täyttöaukon kansi auki bakteerikasvun välttämiseksi.

Tuki

Käy kaikissa tuotetukiasioissa ja lue usein kysytyt kysymykset osoitteessa www.philips.com/support.

Tekniset tiedot

- Jännite/teho: katso laitteen pohjassa olevaa arvokilpeä.
- Vesisäiliön enimmäistilavuus: 2 dl.
- Kannun enimmäistilavuus, nesteet: 4,5 dl.
- Turvallisuus: ylikuumenemissuoja ja turvalukko.

Vianmääritys

Tähän osaan on koottu tavallisimmat laitteen käytössä ilmenevät ongelmat. Ellet löydä ongelmaasi ratkaisua seuraavista tiedoista, lue osoitteesta www.philips.com/support vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tai ota yhteys maasi asiakaspalveluun.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laite ei toimi.	Laitteessa on turvalukko. Jos laitteen osia ei ole kiinnitetty kunnolla runkoon, laite ei käynnisty.	Kiinnitä kaikki osat kunnolla. Lisäohjeita on kohdassa Käyttö.
Höyrytysvalo ei pala.	Laitetta ei ole liitetty pistorasiaan.	Työnnä pistoke pistorasiaan.
	Kannu ei ole kunnolla kiinni rungossa.	Aseta kannu runkoon.
	Haluat käynnistää toisen höyrytyskerran heti ensimmäisen jälkeen.	Katkaise laitteesta virta ja anna sen jäähtyä muutaman minuutin ajan ennen kuin käynnistät toisen höyrytyksen.
Ainekset eivät kuumennu täysin.	Kannussa olevien ainesten palat ovat liian suuria, kannussa on liikaa ruokaa tai ruokaa ei ole höyrytetty tarpeeksi pitkään.	Pilko ruoka pienemmiksi paloiksi (2-3 cm), vähennä kannussa olevan ruoan määrää tai valitse pidempi höyrytysaika (enintään 20 minuuttia). Tarkista reseptivihkosta ja/tai kohdan "Ainekset ja höyrytysajat" taulukosta, että valitset höyrytettävälle aineksille tai valmistettavalle reseptille oikean höyrytysajan.
Laite ei höyrytä.	Et ole lisännyt laitteeseen vettä.	Katkaise laitteesta virta ja lisää laitteeseen oikea määrä vettä.
	Et ole asettanut kannua runkoon oikeaan asentoon.	Aseta kannu laitteeseen oikeaan asentoon (katso osaa "Höyrytys" kohdassa "Käyttö").
Höyryttäminen kestää liian kauan, tai höyrytystoiminto ei toimi ollenkaan.	Vesisäiliössä on liikaa kalkkia.	Poista vesisäiliöstä kalkki. Katso kohdan "Puhdistus ja hoito" osaa "Kalkinpoisto".

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Täyttöaukosta tulee höyryä.	Täyttöaukon kanta ei ole suljettu kunnolla.	Napsauta täyttöaukon kansi kiinni.
	Rungon höyrypoistoaukko on ruoan tai kalkin tukkima.	Puhdista höyrypoistoaukko teräväkärkisellä esineellä vahingoittamatta tiivistettä ja noudata jatkossa kalkinpoisto-ohjeita. Katso kohdan "Puhdistus ja hoito" osaa "Kalkinpoisto".
	Kannen höyryaukko on tukossa.	Irrota venttiili ja puhdista kannen höyryaukko perusteellisesti.
Höyrytysvalo syttyi uudelleen, kun höyrytys on valmis. Jonkin ajan kuluttua laitteesta kuuluu merkkiäni uudelleen.	Olet vahingossa jättänyt kannun alustalle yli 10 minuutiksi katkaisematta virtaa laitteesta.	Katkaise laitteesta virta 10 minuutin kuluessa höyrytyksen valmistumisesta ja soseuta ruoka tai poista se kannusta.
Terä tai moottori juuttuu paikalleen.	Kannussa on liikaa ruokaa.	Sammuta laite ja käsittele pienempi määrä. Älä täytä kannua vihreän teräyksikön yläreunan yli.
Rungosta lähtee epämiellyttävää hajua muutamalla ensimmäisellä käyttökerralla.	Tämä on normaalia.	Jos laitteesta lähtee hajua vielä muutaman käyttökerran jälkeenkin, tarkista, että käsiteltävät ainesmäärät ja käsittelyaika ovat oikein. Katso kohtaa "Ainekset ja höyrytysajat".
Laitteesta lähtee epämiellyttävää hajua vielä muutaman käyttökerran jälkeen.	Olet laittanut liikaa ruokaa kannuun tai antanut laitteen soseuttaa liian kauan.	Käsittele pienempiä määriä äläkä soseuta laitteella yli 30 sekuntia kerrallaan.
Laite pitää kovaa ääntä, siitä lähtee epämiellyttävää hajua tai käryä, se tuntuu käteen kuumalta jne.	Kannussa on liikaa ruokaa.	Katkaise laitteesta virta ja vähennä aineiden määrää.
	Käytät laitetta liian pitkän aikaa kerrallaan.	Älä soseuta laitteella yli 30 sekuntia kerrallaan.
Kannun kansi vuotaa.	Kannun kansi ei ole kunnolla paikallaan.	Laita kannun kansi kunnolla paikalleen. Lisäohjeita on kohdassa "Käyttö".

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
	Kannussa on liikaa ruokaa.	Katkaise laitteesta virta ja vähennä aineiden määrää.
Täyttöaukossa ja/ tai kannussa, siivilässä ja kannessa on valkoisia pilkkuja.	Näihin kohtiin on kerääntynyt kalkkia.	Se on normaalia. Poista kalkki säännöllisesti. Lisätietoja on kohdassa "Puhdistus ja hoito".
Laitteesta lähtee kova ääni soseutuksen aikana.	Siivilä ei ole kiinni kannun kannessa.	Varmista, että siivilä on kiinni kannun kannessa.
Vesisäiliön vesi on epätavallisen väristä kaataessasi sitä pois vesisäiliöstä tai sen siirtyessä kannuun höyrytyksen aikana, tai vesisäiliön vesi on epämiellyttävän hajuista.	Ruoan palasia on päässyt vesisäiliöön käytön aikana.	Puhdista vesisäiliö kohdan "Puhdistus ja hoito" osan "Vesisäiliön puhdistus" ohjeiden mukaisesti. Käytä laitetta ainoastaan ohjeiden mukaan. Varmista, ettet täytä vesisäiliötä liian täyteen (enintään 2 dl), etkä täytä kannua liian täyteen ruokaa (älä täytä kannua vihreän teräyksikön yläreunan yli). Älä höyrytä samoja aineksia yli 20 minuuttia äläkä pane höyrytettävää vettä suoraan kannuun. Varmista myös, että venttiili on kiinnitetty kanteen.
Vesisäiliöstä tulee grillatun tai palaneen ruoan hajua	Ruoan palasia on päässyt vesisäiliöön käytön aikana ja ne ovat takertuneet kuumennusvastukseen.	Puhdista vesisäiliö kohdan "Puhdistus ja hoito" osan "Vesisäiliön puhdistus" ohjeiden mukaisesti. Käytä laitetta ainoastaan ohjeiden mukaan. Varmista, ettet täytä vesisäiliötä liian täyteen (enintään 2 dl), etkä täytä kannua liian täyteen ruokaa (älä täytä kannua vihreän teräyksikön yläreunan yli). Älä höyrytä samoja aineksia yli 20 minuuttia äläkä pane höyrytettävää vettä suoraan kannuun. Varmista myös, että venttiili on kiinnitetty kanteen.
Vauvanruoassa on tummia täpliä tai vesisäiliön vesi on epätavallisen väristä.	Ruoan palasia on päässyt vesisäiliöön käytön aikana ja ne ovat takertuneet kuumennusvastukseen. Tämän vuoksi ruokahiukkasten jäännöksiä päätyy kannuun höyrytyksen aikana.	Puhdista vesisäiliö kohdan "Puhdistus ja hoito" osan "Vesisäiliön puhdistus" ohjeiden mukaisesti. Käytä laitetta ainoastaan ohjeiden mukaan. Varmista, ettet täytä vesisäiliötä liian täyteen (enintään 2 dl), etkä täytä kannua liian täyteen ruokaa (älä täytä kannua vihreän teräyksikön yläreunan yli). Älä höyrytä samoja aineksia yli 20 minuuttia äläkä pane höyrytettävää vettä suoraan kannuun. Varmista myös, että venttiili on kiinnitetty kanteen.

