

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hairdryer

HP4887


HP4886



KO

사용 설명서

PHILIPS

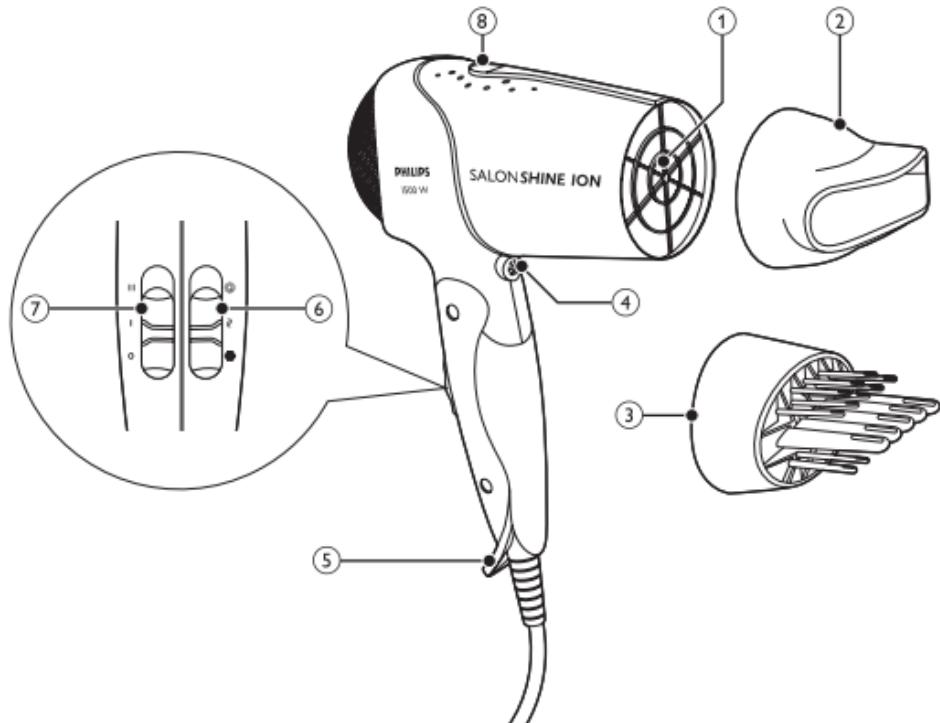

한국어

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.philips.com/welcome에서 제품을 등록하십시오.

1 중요사항

본 제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

- 경고: 본 제품은 물이 없는 곳에서 사용하십시오.
- 욕실에서 사용할 경우 사용 후에는 반드시 전원 플러그를 뽑으십시오. 전원이 꺼져 있더라도 물에 닿으면 위험할 수 있습니다.
- 경고: 본 제품을 욕조, 샤워기, 대야 또는 기타 물이 있는 용기 근처에서 사용하지 마십시오.
- 감전 사고를 막으려면 공기 흡입망에 금속 물질을 삽입하지 마십시오.
- 절대로 공기 흡입망을 막지 마십시오.
- 제품에 전원을 연결하기 전에 제품에 표시된 전압과 해당 사용 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.
- 이 설명서에 나와있는 이외의 용도로 제품을 사용하지 마십시오.
- 제품을 인조 모발에 사용하지 마십시오.
- 제품이 전원에 연결된 상태로 외출하거나 자리를 비우지 마십시오.
- 사용 후 반드시 전원 코드를 뽑으십시오.
- 다른 제조업체에서 만들었거나 필립스에서 권장하지 않은 제품 액세서리 또는 부품은 절대 사용하지 마십시오. 이러한 액세서리나 부품을 사용했을 경우에는 품질 보증이 무효화됩니다.
- 전원 코드를 제품에 감지 마십시오.



- 전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 필립스 서비스 센터 또는 필립스 서비스 지정점에 의뢰하여 교체하십시오.
- 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 사용자(어린이 포함)는 혼자 제품을 사용하지 말고 제품 사용과 관련하여 안전에 책임 질 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 지도와 도움을 받으십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.
- 추가 안전을 위하여 잔여 전류 소멸 장치(RCD)를 육실 전원에 설치할 것을 권장합니다. 이 RCD의 정격 잔여 전류는 30mA 이하여야 합니다. 자세한 설치 방법은 전기 설비업체에 문의하십시오.
- 제품이 과열되면 자동으로 전원이 꺼집니다. 제품의 전원을 뽑은 후 몇 분동안 열기가 식도록 두십시오. 제품의 전원을 다시 켜기 전에 그릴이 잔털, 머리카락 등으로 막혀 있지 않은지 확인하십시오.

전자기장(EMF)

이 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준을 준수합니다. 이 사용 설명서의 지침에 따라 적절하게 취급할 경우 이 제품은 안전하게 사용할 수 있으며 이는 현재까지의 과학적 증거에 근거하고 있습니다.

환경

수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 말고 지정된 재활용품 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호에 동참하실 수 있습니다.



2 품질 보증 및 서비스

보다 자세한 정보가 필요하시거나, 사용상의 문제가 있을 경우에는 필립스전자 홈페이지(www.philips.co.kr)를 방문하시거나 필립스 고객 상담실로 문의하십시오. 전국 서비스 센터 안내는 제품 보증서를 참조하십시오. *(주)필립스전자: (02)709-1200 * 고객 상담실: (080)600-6600(수신자부담)

3 헤어 드라이어 사용

1 전원 공급 장치 콘센트에 플러그를 꽂습니다.

- 정확한 드라이를 위해 헤어 드라이어(①)에 집중 노즐(②)을 부착하십시오.
 - **HP4887만 해당:** 볼륨감과 탄력, 윤기있는 스타일을 위해 헤어 드라이어(①)에 콤브 디퓨저(③)를 부착할 수 있습니다.
 - 액세서리를 분리하려면 헤어 드라이어에서 빼내십시오.
- 2 온도 스위치(⑥)를 고속 건조 설정(◎)으로 조절하여 젖은 모발을 빠르게 건조시키거나, 열 보호 설정(₩)으로 57°C의 일정한 온도에서 모발을 부드럽게 건조시키거나, 쿨 케어 설정(⌘)으로 모발의 건조와 함께 보호와 광택을 유지할 수 있습니다.
- 스타일 고정을 위한 시원한 바람을 원할 경우 쿨샷 버튼(④)을 누르십시오.
 - 이온 버튼(⑧)을 눌러 이온 기능을 켭니다. 이온 기능은 모발에 광택을 더해주고 곱슬거림을 방지합니다. 특히 건조된 모발이나 거의 건조된 상태의 모발에 매우 적합합니다.
 - 이온 기능이 켜져 있는 경우 이온 표시등이 켜집니다.
 - 이온 기능이 켜져 있을 때 독특한 향이 날 수 있는데 이것은 이온 발생으로 인한 정상적인 현상입니다.
 - 콤브 디퓨저가 부착된 **HP4887:** 모발 사이로 핀을 집어 넣은 다음 모근부터 모발 끝까지 바람이 모발에 직접 향하도록 하십시오.

- 3** 바람 스위치(⑦)를 조절하여 스타일링을 위한 부드러운 바람(I)
또는 강한 바람(II)으로 설정하거나 제품 전원을 끌 수
있습니다(O).

사용 후:

- 제품 전원을 끄고 전원 코드를 뽑으십시오.
- 제품을 내열 표면 위에 올려놓고 식히십시오.
- 젖은 천을 사용하여 제품을 닦으십시오.
- 안전하고 건조한 장소에 먼지가 묻지 않은 상태로
보관하십시오. 본 제품은 걸고리(⑤)에 걸어서 보관할 수
있습니다.

4 문제 해결

문제점	원인	해결책
제품이 전혀 작동하지 않습니다.	제품을 연결한 전원 콘센트에 전원이 공급되지 않을 수 있습니다.	전원이 제대로 공급되고 있는지 확인하십시오.
	제품이 과열되어 자동으로 전원이 꺼진 상태일 수도 있습니다.	제품의 전원을 뽑은 후 몇 분동안 열기가 식도록 두십시오. 제품의 전원을 다시 켜기 전에 그릴을 확인하여 잔털이나 머리카락에 의해 막혀있지 않은지 확인하십시오.
	제품의 전압이 사용하시는 장소의 전압과 맞지 않을 수 있습니다.	제품의 명판에 표시된 전압과 사용 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20431

100% recycled paper
100% papier recyclé