PHILIPS

AVENT

SCF870

Manual del usuario

Contenido

Importante **3**

Introducción **7**

Información general **8**

Recuerde **9**

Antes del primer uso **10**

Uso del artefacto **10**

Llenar el depósito de agua 11

Cocinar al vapor 11

Batir después de cocinar al vapor 14

Batir sin cocer al vapor 16

Ingredientes y tiempos de cocción **19**

Limpieza y mantenimiento **20**

Eliminación del sarro del depósito de agua 22

Reciclaje **23**

Almacenamiento **23**

Soporte técnico **23**

Especificaciones técnicas **23**

Solución de problemas **24**

Importante

Antes de usar el artefacto, lea atentamente este manual del usuario y consérvelo para futuras consultas.

Peligro

- Nunca sumerja la unidad motora en agua u otros líquidos, ni la enjuague bajo el grifo.

Advertencia

- Antes de enchufarlo, verifique que el voltaje indicado en el aparato coincida con el de la red eléctrica local.
- No utilice el aparato si el enchufe, el cable de alimentación o el propio aparato están dañados.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por Philips, un centro de servicio autorizado por Philips u otras personas autorizadas para evitar riesgos.
- Personas con capacidad física, psíquica o sensorial reducida o quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, pueden usar el aparato con la debida supervisión o instrucciones acerca del uso del aparato de forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso.
- Los niños no deben utilizar este artefacto. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños.
- No permita que los niños jueguen con el aparato.
- No toque los bordes de la unidad de cuchillas cuando el electrodoméstico esté enchufado y durante la limpieza. Los bordes de las cuchillas están muy afilados.
- Si la unidad de cuchillas se bloquea, desenchufe el artefacto antes de retirar los componentes que la bloquean.
- El electrodoméstico se calienta mucho durante la cocción al vapor y puede provocar quemaduras si lo toca. Levante la jarra solo por el mango.
- Tenga cuidado con el vapor caliente que sale de la jarra durante la cocción al vapor y cuando retire la tapa.
- Tenga cuidado con el vapor caliente que sale de la abertura de carga del depósito de agua cuando abra la tapa.

- Cuando finaliza el proceso de cocción al vapor, el vapor caliente continúa emitiéndose desde la salida de vapor de la unidad motora y desde los orificios de vapor en la tapa de la jarra durante un tiempo. Tenga cuidado al levantar la jarra de la unidad motora.
- Si el electrodoméstico no se utiliza de forma correcta, podría salir vapor caliente por la abertura de carga. Consulte el capítulo "Solución de problemas" para evitar o resolver este problema.
- Nunca deje el aparato en funcionamiento sin vigilancia.
- No desarme la unidad motora para realizar tareas de mantenimiento o limpieza. Llévelo a un centro de servicio autorizado de Philips para su reparación.

Precaución

- No utilice nunca accesorios ni piezas de otros fabricantes o que Philips no recomiende específicamente. Si utiliza otras piezas o accesorios, su garantía quedará anulada.
- No coloque el electrodoméstico sobre una cocina o una estufa encendida o aún caliente, ni lo sitúe cerca de ellas.
- Antes de limpiarlo, desenchufe siempre el electrodoméstico y deje que se enfríe.
- No introduzca la jarra ni ninguna otra pieza del electrodoméstico en un microondas, ya que las piezas metálicas del mango de la jarra y la unidad de cuchillas no son adecuadas para este uso.
- No esterilice la jarra ni ninguna otra pieza del electrodoméstico en un esterilizador o en un microondas, ya que las piezas metálicas del mango de la jarra y la unidad de cuchillas no son adecuadas para este uso.
- Este artefacto es solo para uso doméstico. Si se utiliza el aparato de forma incorrecta, con fines profesionales o semiprofesionales, o de un modo que no esté de acuerdo con las instrucciones de uso, la garantía quedará anulada y Philips no aceptará responsabilidades por ningún daño.

- Tenga cuidado al verter líquidos calientes en el vaso, ya que el electrodoméstico podría expulsar líquido caliente y vapor y provocar quemaduras.
- Deje que el electrodoméstico se enfríe durante diez minutos antes de cocinar al vapor otro lote de ingredientes.
- El electrodoméstico no está diseñado para picar ingredientes duros, como cubitos de hielo o terrones de azúcar.
- No deje que el electrodoméstico bata durante más de 30 segundos seguidos. Si no ha terminado de batir después de 30 segundos, apague el electrodoméstico y espere unos segundos antes de continuar. Si el electrodoméstico se calienta, deje que se enfríe durante unos minutos antes de continuar.
- Coloque el electrodoméstico sobre una superficie estable, horizontal y nivelada. Asegúrese de que haya suficiente espacio libre alrededor para evitar daños en gabinetes u otros objetos, por ejemplo, ya que el electrodoméstico emite vapor caliente durante su uso.
- No utilice el electrodoméstico si se ha caído o está dañado de alguna forma. Llévelo a un centro de servicio autorizado de Philips para su reparación.
- Nunca ponga agua, otros líquidos ni comida batida en la jarra para cocinar al vapor con el fin de evitar daños en el electrodoméstico.
- Cuando cocine al vapor los ingredientes, asegúrese de no llenar en exceso la jarra. Asegúrese de que el borde superior de la unidad de cuchillas verde no esté cubierto de alimentos.
- Cuando desee batir líquidos, no exceda el nivel máximo que se indica en la jarra (450 ml).
- No introduzca ningún objeto en la abertura de carga o en la salida del vapor.
- Nunca utilice la función de cocción al vapor sin agua.

- Asegúrese de no llenar en exceso el depósito de agua (máx. 200 ml). No exceda el nivel máximo indicado en el vaso medidor.
- Nunca rellene el depósito de agua durante el proceso de cocción al vapor, ya que puede salir agua caliente y vapor del electrodoméstico.
- Asegúrese siempre de que la tapa se ha enfriado después de la cocción al vapor antes de abrirla para añadir más ingredientes a la mezcla, en caso de ser necesario.

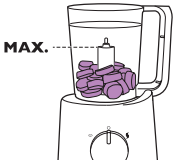

- No conecte el electrodoméstico a un interruptor externo, como un temporizador, ni a un circuito que se encienda o se apague por intervalos. Esto evita riesgos que podrían causarse por el reajuste involuntario del disyuntor térmico.
- Siempre compruebe la temperatura de la comida para bebés en el dorso de la mano antes de dar de comer a su bebé.
- Siempre compruebe la consistencia de la comida para bebés. Asegúrese de que no haya trozos en el alimento.
- Cuando el proceso de cocción al vapor (máx. 20 minutos) haya finalizado, no vuelva a cocinar al vapor ni calentar la comida para bebés.
- Utilice únicamente la espátula suministrada para extraer los alimentos de la jarra.
- Eliminar el sarro regularmente contribuye a evitar que el electrodoméstico se deteriore.
- Apague el aparato y desenchúfelo de la fuente de alimentación antes de cambiar los accesorios o tocar alguna de las piezas que estén en movimiento durante el uso.
- Tenga cuidado cuando manipule las cuchillas cuando vacíe la jarra y durante la limpieza.
- Desenchufe siempre el aparato de la fuente de alimentación si lo va a dejar desatendido.
- La limpieza y el mantenimiento que realiza el usuario no pueden ser realizados por niños.
- Nivel de ruido: Lc = 89 dB(A).

Sistema de seguridad

Este electrodoméstico cuenta con un bloqueo de seguridad integrado. El electrodoméstico solo funciona si colocó de forma correcta todas las piezas en la unidad motora. Si todas las piezas están montadas de forma correcta, el bloqueo de seguridad integrado se desbloqueará.

El electrodoméstico también está equipado con protección contra el sobrecalentamiento. Se puede producir un sobrecalentamiento si el tiempo entre dos procesos de cocción al vapor es demasiado corto, si la función de batido se utiliza por un tiempo demasiado largo o si hay demasiados ingredientes en la jarra. Si la protección contra el sobrecalentamiento apaga el electrodoméstico mientras lo utiliza, coloque la perilla de control en la posición 0 y deje que se enfríe durante unos minutos. Después de esto, se puede utilizar el electrodoméstico de nuevo.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas vigentes sobre exposición a campos electromagnéticos.

Introducción

Lo felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips Avent. Para sacar el mayor partido a la asistencia que ofrece Philips Avent, registre el producto en **www.philips.com/welcome**.

Esta vaporera y licuadora combinada es especialmente adecuada para preparar pequeñas cantidades de comida para bebés. La vaporera y licuadora combinada ayuda a los padres a preparar comidas frescas para sus bebés con una función simple que combina la cocción al vapor y el batido en un solo electrodoméstico.

Información general

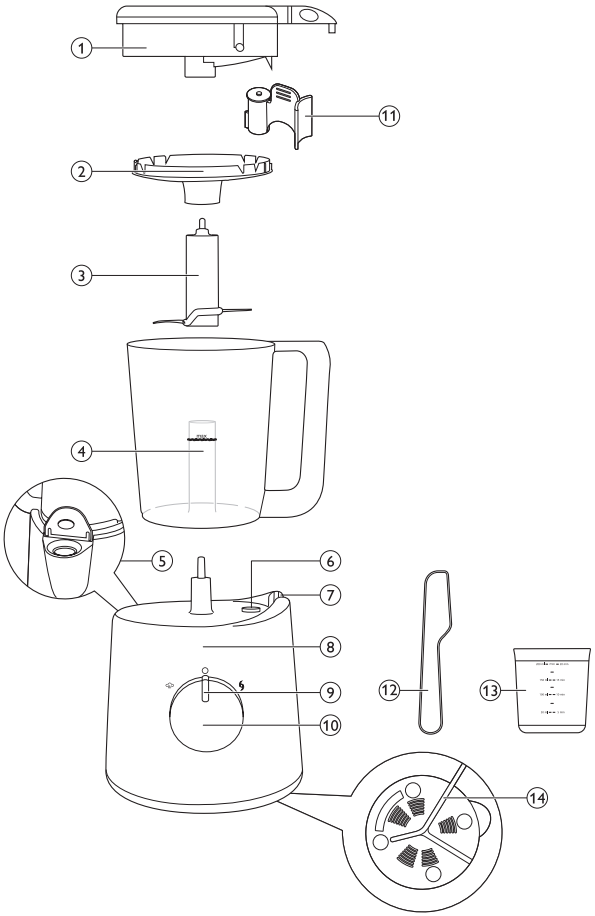

1	Tapa con orificio para vapor	8	Unidad motora
2	Tamiz	9	Piloto de vapor
3	Unidad de cuchillas	10	Perilla de control
4	Jarra con soporte para unidad de cuchillas	11	Válvula
5	Abertura de carga del depósito de agua	12	Espátula
6	Salida de vapor en la unidad motora	13	Vaso medidor
7	Área de bloqueo del mango	14	Parte inferior del electrodoméstico con cable de alimentación

Recuerde

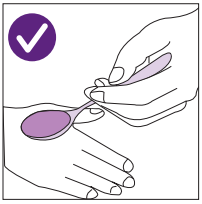

- Compruebe la temperatura del alimento para bebés con el dorso de la mano antes de darle de comer a su bebé.

- No exceda el nivel máximo indicado en la jarra (450 ml).

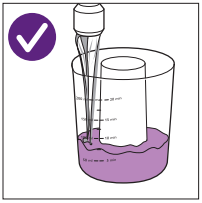

- Llene el depósito de agua con 200 ml de agua destilada.

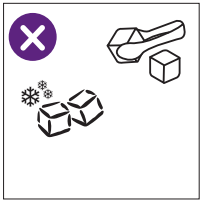

- No pique ingredientes duros, como cubitos de hielo o terrones de azúcar.

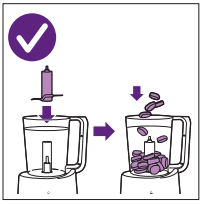

- Cuando vaya a cocinar al vapor o batir, coloque la unidad de cuchillas en el soporte para unidad de cuchillas de la jarra antes de introducir alimentos en la jarra.

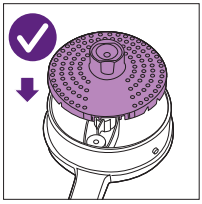

- Coloque siempre el tamiz en la tapa de la jarra (oirá un “clic”).

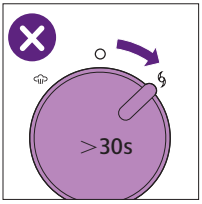

- No deje que el aparato bata durante más de 30 segundos seguidos.

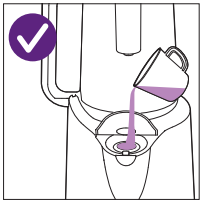

- Elimine el sarro del electrodoméstico cada cuatro semanas.

Antes del primer uso

1 **Retire todos los materiales de embalaje del electrodoméstico.**

2 **Limpie todas las piezas, salvo la unidad motora (consulte el capítulo “Limpieza y mantenimiento”).**

Uso del artefacto

Siempre asegúrese de que la tapa se ha enfriado después de la cocción al vapor antes de retirarla para añadir más ingredientes para el batido, en caso de ser necesario. No exceda el nivel máximo indicado en la jarra.

Vacíe el depósito de agua antes de rellenarlo para comenzar un nuevo proceso de cocción al vapor.

Siempre asegúrese de que el borde superior de la unidad de cuchillas verde no esté cubierto de alimentos cuando empiece la cocción al vapor.

Este electrodoméstico está diseñado para cocinar al vapor ingredientes sólidos frescos y, luego, batirlos para obtener comida para bebés. Consulte el libro de recetas para ver algunos ejemplos. Por lo general, primero se cocinan al vapor los ingredientes y, luego, se baten. Sin embargo, también se puede usar el electrodoméstico solo para cocinar al vapor o solo para batir. Cuando lo use solo para esta función, sáltese las secciones “Llenar el depósito de agua” y “Cocinar al vapor” y solo siga las instrucciones en la sección ”Batir”. Después de batir, nunca cocine al vapor alimentos ya batidos. Nunca cocine el mismo conjunto de ingredientes más de una vez o durante más de 20 minutos.

Este electrodoméstico NO está diseñado para:

- Descongelar alimentos
- Cocinar al vapor alimentos congelados
- Cocinar al vapor alimentos ya batidos
- Cocinar al vapor los mismos ingredientes durante más de 20 minutos
- Preparación de arroz y pasta
- Mezclar los ingredientes primero y, a continuación, cocinarlos al vapor
- Calentamiento de líquidos, por ejemplo, sopa o agua
- Mantener los alimentos calientes durante varias horas
- Recalentamiento de alimentos

Llenar el depósito de agua

1 **Llene el vaso medidor con agua hasta el nivel necesario.**

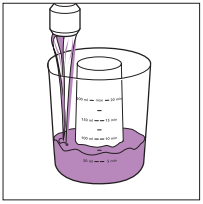

El vaso medidor muestra los mililitros y el tiempo de cocción al vapor correspondiente en minutos.
Consulte el libro de recetas adicional para saber cuáles son las cantidades recomendadas de las recetas.

2 **Vierta el agua en la abertura de carga y cierre la tapa.**

Nota: Nunca introduzca nada que no sea agua en el depósito de agua.

Cocinar al vapor

Si algunas verduras y frutas se cocinan al vapor ligeramente, son ideales para los bebés que comienzan a comer alimentos sólidos. La cocción al vapor es la manera más saludable de preparar comida, porque los alimentos conservan muchas de las vitaminas y otros nutrientes saludables.

Nota: Puede encontrar recetas y los tiempos de cocción necesarios para cada una en el libro de recetas adicional. Tenga presente que las recetas están relacionadas con la edad del niño.

Nota: No cocine los ingredientes congelados porque el electrodoméstico no puede calentarlos a la temperatura necesaria para la cocción al vapor. Siempre descongele los ingredientes sólidos congelados antes de cocinarlos en este electrodoméstico. Quite cualquier exceso de agua de los ingredientes descongelados antes de ponerlos en la jarra.

1 **Coloque la unidad de cuchillas en el soporte para unidad de cuchillas de la jarra.**

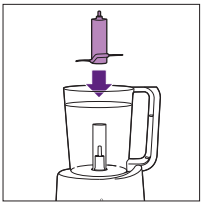

2 Corte los ingredientes sólidos en trozos pequeños (en cubos de no más de 2 o 3 cm) antes de ponerlos en la jarra.

Nota: No procese grandes cantidades de ingredientes sólidos al mismo tiempo. En su lugar, procese estos ingredientes en una serie de pequeños lotes.

3 Ponga los ingredientes en la jarra.

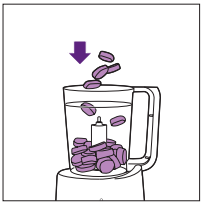

Nota: No exceda el borde superior de la unidad de cuchillas verde.

Nota: Nunca coloque agua ni ningún otro líquido en la jarra para cocinar al vapor, a fin de evitar daños en el electrodoméstico.

4 Coloque la válvula en la tapa.

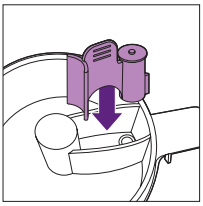

Nota: Asegúrese de que la válvula esté colocada de forma correcta.

5 Coloque el tamiz en la tapa de la jarra (oirá un "clic").

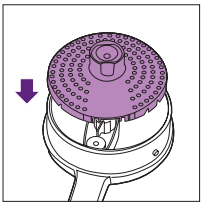

6 Coloque la tapa en la jarra y gírela en el sentido de las agujas del reloj para fijarla. Los pequeños salientes de la tapa tienen que introducirse en las ranuras de la jarra. Asegúrese de que el saliente grande de la tapa esté colocado exactamente sobre el mango de la jarra.

7 Coloque la jarra invertida sobre la unidad motora, es decir, con la tapa hacia abajo. Asegúrese de que el mango esté en el lado derecho y de que esté colocado de forma correcta.

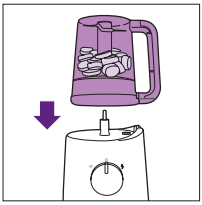

Nota: El electrodoméstico no comienza la cocción al vapor si la jarra y el mango no están en la posición correcta.

8 Gire la perilla de control a la posición de cocción al vapor.

↳ La luz de cocción al vapor se enciende de color naranja e indica que el aparato está cocinando al vapor.

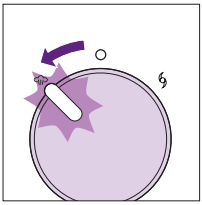

El vapor o el agua calientes podrían quemarle los dedos. No toque nunca las piezas calientes ni el vapor, ni deje que los niños los toquen, ya que esto puede provocar quemaduras.

↳ El tiempo de cocción al vapor depende de la cantidad de agua que haya introducido en el depósito de agua. Consulte la tabla en el capítulo "Ingredientes y tiempos de cocción al vapor" y el libro de recetas.

↳ Cuando el proceso de cocción al vapor ha finalizado, el electrodoméstico emite un sonido y el piloto de vapor se apaga.

9 Coloque la perilla de control en la posición de apagado. Espere 2 minutos hasta que no salga más vapor de la salida de vapor, para evitar quemarse con el vapor caliente.

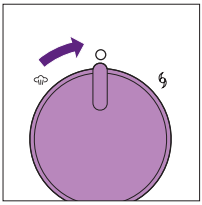

Nota: Si desea cocinar otro lote de ingredientes, deje que el electrodoméstico se enfríe durante 10 minutos antes de empezar la cocción al vapor otra vez.

10 Si desea proceder a batir la comida cocida al vapor, siga las instrucciones en "Batir después de cocinar al vapor" a continuación.

11 En condiciones normales, no debería quedar agua en el depósito de agua después de la cocción al vapor. Sin embargo, en algunas situaciones (por ejemplo, en caso de acumulación de sarro dentro del depósito de agua, interrupción del proceso de cocción al vapor o uso no deseado), podría quedar agua en el depósito de agua. En este caso, vacíe el depósito de agua por completo después de usarlo para evitar el crecimiento bacteriano. Para eliminar el sarro del depósito de agua, consulte el capítulo "Limpieza y mantenimiento".

Batir después de cocinar al vapor

1 Tome el mango de la jarra y levante la jarra de la unidad motora. Gire la jarra y sacúdala para que los alimentos caigan sobre la unidad de cuchillas.

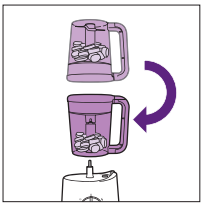

Toque la jarra solo por el mango. La tapa, la parte inferior y la superficie externa de la jarra están calientes.

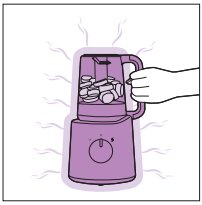

2 En caso de ser necesario, retire la tapa y agregue ingredientes adicionales al batido (por ejemplo, agua o aceite).

Asegúrese siempre de que la tapa de la jarra y la del depósito de agua se hayan enfriado después de la cocción al vapor antes de abrirlas para agregar más ingredientes a la jarra o para extraer el agua restante del depósito de agua.

Después de que haya introducido líquidos en la jarra, nunca la coloque en la posición de cocción al vapor.

3 Coloque la jarra en posición vertical sobre la unidad motora, es decir, con la tapa hacia arriba. Asegúrese de que el mango esté en el lado derecho y ubicado entre los dos rebordes del área de bloqueo.

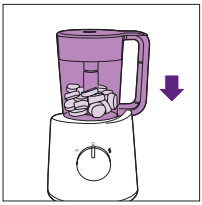

4 Gire la perilla de control a la posición de batido. Mantenga la perilla en esta posición hasta que los alimentos estén correctamente batidos.

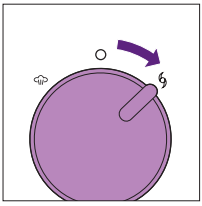

La función de batido cuenta con un temporizador de 30 segundos como protección contra el sobrecalentamiento. Si no ha terminado de batir después de 30 segundos, el electrodoméstico se apaga y emite dos pitidos a modo de notificación. Después de enfriarse durante 30 segundos, el electrodoméstico emite un pitido y puede empezar a batir de nuevo.

Nota: Si los ingredientes se pegan a la pared de la jarra, apague el electrodoméstico y despéguelos con la espátula o agregue un poco de líquido.

Nota: Asegúrese de que el alimento para bebés batido tenga la consistencia correcta (por ejemplo, que no tenga grumos) antes de servirlo.

Nota: Si el alimento para bebés aún está demasiado sólido, añada algo de líquido (por ejemplo, agua) hasta que esté blando y suave.

5 Cuando termine de batir, suelte la perilla de control.

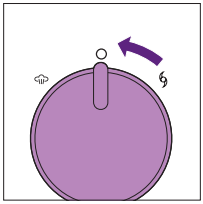

↳ La perilla vuelve de forma automática a la posición de apagado.

6 Desenchufe el aparato.

7 Retire la unidad de cuchillas. Tenga cuidado cuando retire la unidad de cuchillas, ya que puede estar caliente. Retire los alimentos batidos de la jarra. Si es necesario, use la espátula incluida con el electrodoméstico.

Asegúrese de que los alimentos estén a una temperatura segura antes de dárselos al bebé.

8 En condiciones normales, no debería quedar agua en el depósito de agua después de la cocción al vapor. Sin embargo, en algunas situaciones (por ejemplo, en caso de acumulación de sarro dentro del depósito de agua, interrupción del proceso de cocción al vapor o uso no deseado), podría quedar agua en el depósito de agua. En este caso, vacíe el depósito de agua por completo después de usarlo para evitar el crecimiento bacteriano. Para eliminar el sarro del depósito de agua, consulte el capítulo "Limpieza y mantenimiento".

Batir sin cocer al vapor

El electrodoméstico está diseñado para:

- hacer alimento para bebés con ingredientes cocinados al vapor
- batir líquidos y frutas para las bebidas del bebé

El electrodoméstico no está diseñado para picar ingredientes duros, como cubitos de hielo o terrones de azúcar.

Después de que haya introducido líquidos en la jarra, nunca la coloque en la posición de cocción al vapor.

Nota: Cuando desee batir líquidos, asegúrese de no llenar la jarra por sobre el nivel máximo que se indica en la jarra.

Nota: Nunca cocine al vapor el alimento para bebés después de haberlo batido.

1 Coloque la unidad de cuchillas en el soporte para unidad de cuchillas de la jarra.

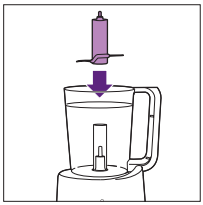

2 Corte los ingredientes sólidos en trozos pequeños (en cubos de no más de 2 o 3 cm) antes de ponerlos en la jarra.

Sugerencia: No procese grandes cantidades de ingredientes sólidos al mismo tiempo. En su lugar, procese estos ingredientes en una serie de pequeños lotes.

3 Ponga los ingredientes en la jarra.

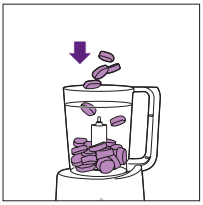

Nota: No exceda el borde superior de la unidad de cuchillas verde.

4 Coloque la válvula en la tapa.

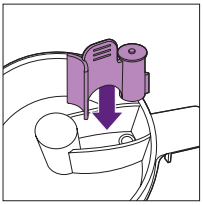

Nota: Asegúrese de que la válvula esté colocada de forma correcta.

5 Coloque el tamiz en la tapa de la jarra (oirá un "clic").

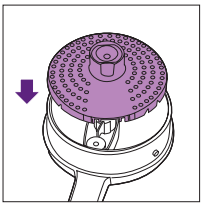

6 Coloque la tapa en la jarra y gírela en el sentido de las agujas del reloj para fijarla. Los pequeños salientes de la tapa tienen que introducirse en las ranuras de la jarra. Asegúrese de que el saliente grande de la tapa esté colocado exactamente sobre el mango de la jarra.

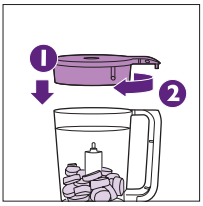

7 Coloque la jarra en posición vertical sobre la unidad motora, es decir, con la tapa hacia arriba. Asegúrese de que el mango esté en el lado derecho y ubicado entre los dos rebordes del área de bloqueo.

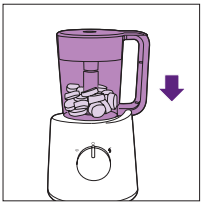

8 Gire la perilla de control a la posición de batido. Mantenga la perilla en esta posición hasta que los alimentos estén correctamente batidos.

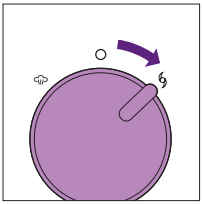

La función de batido cuenta con un temporizador de 30 segundos como protección contra el sobrecalentamiento. Si no ha terminado de batir después de 30 segundos, el electrodoméstico se apaga y emite dos pitidos a modo de notificación. Después de enfriarse durante 30 segundos, el electrodoméstico emite un pitido y puede empezar a batir de nuevo.

Nota: Si los ingredientes se pegan a la pared de la jarra, apague el electrodoméstico y despéguelos con la espátula o agregue un poco de líquido. No exceda el nivel máximo que se indica en la jarra.

Nota: Asegúrese de que el alimento para bebés batido tenga la consistencia correcta (por ejemplo, que no tenga grumos) antes de servirlo.

Nota: Si el alimento para bebés aún está demasiado sólido, añada algo de líquido (por ejemplo, agua) hasta que esté blando y suave. No exceda el nivel máximo que se indica en la jarra.

Nota: Nunca cocine al vapor el alimento para bebés después de haberlo batido.

9 Cuando termine de batir, suelte la perilla de control.

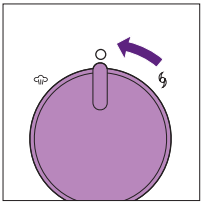

↳ La perilla vuelve de forma automática a la posición de apagado.

10 Desenchufe el aparato.

11 **Retire la unidad de cuchillas. Tenga cuidado cuando retire la unidad de cuchillas, ya que puede estar caliente. Retire los alimentos batidos de la jarra. Si es necesario, use la espátula incluida con el electrodoméstico.**

Asegúrese de que los alimentos estén a una temperatura segura antes de dárselos al bebé.

Ingredientes y tiempos de cocción

Tipo de alimento	Ingrediente	Tiempo de cocción al vapor aproximado*
Fruta	Manzana	5 min
	Naranjas	10 min
	Durazno	10 min
	Pera	5 min
	Piña	15 min
	Ciruela	10 min
Verduras	Espárrago	10 min
	Brócoli	20 min
	Zanahoria	15 min
	Coliflor	15 min
	Apio	15 min
	Zapallo italiano	15 min
	Hinojo	15 min
	Porotos verdes	20 min
	Puerro	15 min
	Cebolla	15 min
	Arvejas	20 min
	Pimentón	15 min
	Papa	20 min
	Zapallo	15 min
	Espinaca	15 min
	Colinabo	15 min
	Camote	15 min
	Tomate	15 min

Tipo de alimento	Ingrediente	Tiempo de cocción al vapor aproximado*
Carne	Pollo, ternera, cordero, cerdo, etc.	20 min
Pescado	Salmón, lenguado, bacalao, trucha, etc.	15 min

* Todos los alimentos se deben trocear en pequeños cubos de no más de 2 o 3 cm.

Nota: El vaso medidor muestra los mililitros y el tiempo de cocción al vapor correspondiente en minutos (50 ml = 5 min, 100 ml = 10 min, 150 ml = 15 min, 200 ml = 20 min).

Limpieza y mantenimiento

Limpie siempre el electrodoméstico después de usarlo.

No sumerja nunca la unidad motora en agua.

No utilice lavandina ni soluciones o pastillas de esterilizantes químicos en el electrodoméstico.

No utilice estropajos, productos de limpieza abrasivos ni líquidos agresivos, como la gasolina, la acetona o el alcohol para limpiar el electrodoméstico.

1 **Desenchufe el aparato y retire la jarra de la unidad motora.**

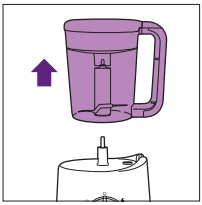

2 **Retire la tapa de la jarra y dé vuelta la tapa.**

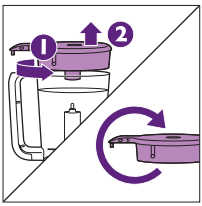

3 Retire el tamiz y la válvula de la tapa.

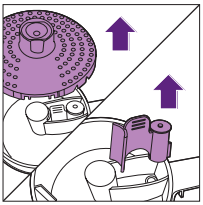

4 Lave la válvula en agua tibia con un poco de detergente líquido y enjuáguela bajo el grifo.

5 Retire la unidad de cuchillas de la jarra.

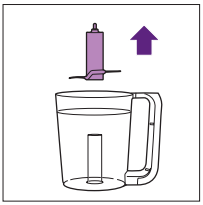

6 Limpie a fondo la unidad de cuchillas bajo el grifo inmediatamente después de su uso. Asegúrese de enjuagar también el interior del tubo de la unidad de cuchillas.

Manipule la unidad de cuchillas con mucho cuidado. Los bordes de las cuchillas están muy afilados.

Nota: Si desea limpiar la unidad de cuchillas más a fondo, también puede colocarla en el lavavajillas después de enjuagarla.

7 Limpie las otras piezas que hayan estado en contacto con los alimentos inmediatamente después de usarlas con agua caliente y un poco de detergente.

Nota: Además, todas las piezas, salvo la unidad motora, pueden lavarse en el lavavajillas.

8 En caso de ser necesario, limpie la unidad motora con un paño húmedo.

9 Compruebe si alguna partícula de alimento entró en el depósito de agua. Para ello, puede mirar en la abertura de carga para ver si hay partículas de alimentos o revisar si el agua tiene un color inusual y oler si el depósito de agua produce un olor desagradable u olor a quemado.
Si este es el caso, limpie el depósito de agua (consulte la sección “Limpieza del depósito de agua” en este capítulo).

10 Deje abierta la tapa de la abertura de carga para prevenir el crecimiento bacteriano.

Eliminación del sarro del depósito de agua

Si las partículas de alimentos entran al depósito de agua, pueden atascarse en la resistencia durante los siguientes procesos de cocción al vapor. Las partículas no se pueden quitar solo enjuagando el depósito de agua.

Además de eso, debe eliminar el sarro del electrodoméstico cada cuatro semanas para asegurarse de que siga funcionando de forma 100% eficaz. Para reducir la formación de sarro, es aconsejable utilizar agua hervida o filtrada en el electrodoméstico.

Para extraer las partículas de alimentos del depósito de agua y eliminar el sarro del aparato, siga las instrucciones de eliminación de sarro a continuación.

1 **Asegúrese de que el aparato esté apagado.**

2 **Agregue 50 ml de vinagre blanco (8 % de ácido acético) a 150 ml de agua.**

Nota: También puede utilizar descalcificadores a base de ácido cítrico. No utilice otro tipo de descalcificadores.

3 **Llene el depósito de agua con la solución de vinagre (o ácido cítrico) y agua.**

4 **Cierre la tapa de la abertura de carga.**

5 **Coloque la jarra vacía (sin alimentos en su interior) totalmente montada con la unidad de cuchillas y la tapa de la unidad motora en la posición de cocción al vapor (es decir, con la tapa apuntando hacia abajo).**

6 **Gire la perilla de control a la posición de cocción al vapor.**

↳ **La luz de cocción al vapor se enciende de color naranja e indica que el aparato está cocinando al vapor.**

7 **Apague el artefacto después de 5 a 6 minutos de cocción al vapor y desenchúfelo.**

8 **Vacíe la solución de vinagre (8 % de ácido acético) y agua del depósito de agua.**

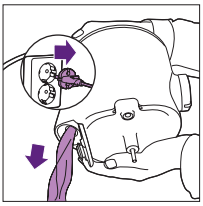

9 **Enjuague bien el depósito y la jarra con agua fresca varias veces.**

10 **Llene el depósito con 200 ml de agua y deje que el aparato complete un proceso de cocción al vapor de 20 minutos con la jarra vacía antes de volver a usar el aparato con alimentos.**

11 **Deje abierta la tapa de la abertura de carga para prevenir el crecimiento bacteriano.**

Reciclaje

- Este símbolo significa que los productos eléctricos no se deben eliminar como residuos domésticos corrientes sin clasificar.
- Siga la normativa de su país para la recogida selectiva de productos eléctricos.

Almacenamiento

1 Vacíe el depósito de agua antes de guardar el aparato.

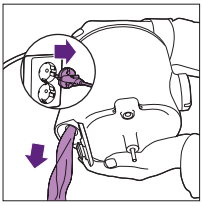

2 Asegúrese de que todas las piezas estén limpias y secas antes de guardar el aparato (consulte el capítulo "Limpieza y mantenimiento").

3 Guarde el aparato con la unidad de cuchillas en la jarra para evitar daños.

4 No coloque la tapa en la jarra y deje abierta la tapa de la abertura de carga para evitar el crecimiento bacteriano.

Soporte técnico

Para el soporte técnico de productos como preguntas frecuentes, visite **www.philips.com/support**.

Especificaciones técnicas

- Tensión/potencia: consulte la placa de tipo en la parte inferior del electrodoméstico.
- Capacidad máxima del depósito de agua: 200 ml.
- Capacidad máxima de la jarra, líquidos: 450 ml.
- Protección: sistema de calentamiento con temperatura controlada y bloqueo de seguridad.

Solución de problemas

En este capítulo, se resumen los problemas más comunes que se podrían detectar en el aparato. Si no puede resolver el problema con la información que se proporciona a continuación, visite **www.philips.com/support** y acceda a una lista de preguntas frecuentes o comuníquese con el Centro de atención al cliente en su país.

Problema	Posible causa	Solución
El aparato no funciona.	Este electrodoméstico cuenta con un bloqueo de seguridad. Si no se colocaron de forma correcta las piezas en la unidad motora, el electrodoméstico no funcionará.	Coloque todas las piezas de forma correcta. Consulte el capítulo "Uso del aparato".
La luz de cocción al vapor no se enciende.	El aparato no está conectado a la red eléctrica.	Conecte el enchufe a un enchufe de pared.
	La jarra no está colocada de forma correcta en la unidad motora.	Coloque la jarra de forma correcta en la unidad motora.
	Desea comenzar otro proceso de cocción al vapor inmediatamente después de finalizar uno.	Desenchufe el aparato y deje que se enfríe durante unos minutos antes de iniciar otro proceso de cocción al vapor.
Los ingredientes no se calientan por completo.	Las piezas en la jarra son demasiado grandes, hay demasiados alimentos en la jarra o no ha cocido al vapor los alimentos durante suficiente tiempo.	Corte los alimentos en trozos más pequeños (2 a 3 cm), disminuya la cantidad de alimentos en la jarra o seleccione un tiempo más largo de cocción al vapor (máximo 20 minutos). Consulte el libro de recetas o la tabla en el capítulo "Ingredientes y tiempos de cocción" a fin de asegurarse de que seleccionó el tiempo correcto de cocción al vapor para los ingredientes que desea cocer al vapor o la receta que desea preparar.
El aparato no cocina al vapor.	No puso agua en el aparato.	Apague el aparato y ponga la cantidad adecuada de agua en él.

Problema	Posible causa	Solución
	No colocó la jarra en la unidad motora en la posición correcta.	Coloque la jarra en el aparato en la posición correcta (consulte la sección "Cocción al vapor" en el capítulo "Uso del aparato").
La cocción al vapor tarda demasiado tiempo o la función de cocción al vapor no funciona.	Hay demasiado sarro en el depósito de agua.	Elimine el sarro del depósito de agua. Consulte el capítulo "Limpieza y mantenimiento", sección "Eliminación del sarro".
Sale vapor de la abertura de carga.	No se cerró correctamente la tapa de la abertura de carga.	Cierre correctamente la tapa de la abertura de carga (oirá un "clic").
	La salida de vapor de la unidad motora está bloqueada por alimentos o sarro.	Limpie la salida de vapor con un objeto puntiagudo sin dañar el sello y siga las instrucciones de eliminación de sarro en el futuro. Consulte el capítulo "Limpieza y mantenimiento", sección "Eliminación del sarro".
	Está bloqueado el orificio para vapor de la tapa.	Retire la válvula y limpie de forma correcta el orificio para vapor de la tapa.
Se enciende la luz de cocción al vapor después de haber finalizado el proceso de cocción al vapor. Después de un tiempo, el aparato emite un sonido nuevamente.	Dejó accidentalmente la jarra en la base durante más de 10 minutos sin apagar el aparato.	Apague el aparato durante los 10 minutos después de haber finalizado el proceso de cocción al vapor y, luego, bata los alimentos o retírelos de la jarra.
La unidad de cuchillas o la unidad motora está bloqueada.	Hay demasiados alimentos en la jarra.	Apague el artefacto y procese una cantidad más pequeña. No llene la jarra por sobre el borde superior de la unidad de cuchillas verde.
La unidad motora emite un olor desagradable las primeras veces que se usa.	Esto es normal.	Si el aparato sigue emitiendo este olor después de haberlo usado unas cuantas veces, revise si la cantidad para procesar y el tiempo de procesamiento son correctos. Consulte el capítulo "Ingredientes y tiempos de cocción al vapor".

Problema	Posible causa	Solución
El aparato sigue emitiendo un olor desagradable después de haberlo usado unas cuantas veces.	Ha puesto demasiada comida en la jarra o ha dejado que el aparato mezcle demasiado tiempo.	Procese cantidades más pequeñas y no deje que el aparato bata durante más de 30 segundos seguidos.
El aparato hace demasiado ruido, produce un olor desagradable, se siente caliente al tacto, emite humo, etc.	Hay demasiados alimentos en la jarra.	Apague el artefacto y procese una cantidad más pequeña.
	Dejó que el artefacto funcionara demasiado tiempo sin interrupción.	No deje que el aparato bata durante más de 30 segundos seguidos.
La tapa de la jarra tiene fugas.	No colocó la tapa en la jarra correctamente.	Coloque la tapa en la jarra correctamente. Consulte el capítulo “Uso del aparato”.
	Hay demasiados alimentos en la jarra.	Apague el artefacto y procese una cantidad más pequeña.
Hay manchas blancas en la abertura de carga o en la jarra, el tamiz y la tapa.	Se acumuló sarro en estas piezas.	Esto es normal. Elimine el sarro periódicamente. Consulte el capítulo “Limpieza y mantenimiento”, sección ”Eliminación del sarro”.
El aparato produce mucho ruido mientras está batiendo.	El tamiz no está conectado a la tapa de la jarra.	Asegúrese de que el tamiz esté conectado a la tapa de la jarra.
El agua en el depósito de agua tiene un color inusual cuando la vierte del depósito de agua o cuando ingresa en la jarra durante la cocción a vapor, o el agua del depósito de agua tiene un olor desagradable.	Entraron partículas de alimento al depósito de agua durante el uso.	Limpie el depósito de agua según las instrucciones en el capítulo “Limpieza y mantenimiento”, sección ”Limpieza del depósito de agua”. Use el aparato estrictamente según las instrucciones. Asegúrese de no llenar en exceso el depósito de agua (máx. 200 ml) y de no llenar en exceso la jarra con alimento (no llene la jarra por sobre el borde superior de la unidad de cuchillas verde). No cocine al vapor los mismos ingredientes durante más de 20 minutos ni coloque agua para cocinar al vapor directamente en la jarra. Asegúrese también de que la válvula esté fijada a la tapa.

Problema	Posible causa	Solución
Sale un olor a comida asada o quemada del depósito de agua.	Entraron partículas de alimento al depósito de agua durante el uso y se depositaron en la resistencia.	Limpie el depósito de agua según las instrucciones en el capítulo "Limpieza y mantenimiento", sección "Limpieza del depósito de agua". Use el aparato estrictamente según las instrucciones. Asegúrese de no llenar en exceso el depósito de agua (máx. 200 ml) y de no llenar en exceso la jarra con alimento (no llene la jarra por sobre el borde superior de la unidad de cuchillas verde). No cocine al vapor los mismos ingredientes durante más de 20 minutos ni coloque agua para cocinar al vapor directamente en la jarra. Asegúrese también de que la válvula esté fijada a la tapa.
Hay manchas oscuras en el alimento para bebés o el agua de la jarra tiene un color poco habitual.	Entraron partículas de alimento al depósito de agua durante el uso y se depositaron en la resistencia. Esto provoca que los residuos de estas partículas de alimentos ingresen en la jarra durante la cocción al vapor.	Limpie el depósito de agua según las instrucciones en el capítulo "Limpieza y mantenimiento", sección "Limpieza del depósito de agua". Use el aparato estrictamente según las instrucciones. Asegúrese de no llenar en exceso el depósito de agua (máx. 200 ml) y de no llenar en exceso la jarra con alimento (no llene la jarra por sobre el borde superior de la unidad de cuchillas verde). No cocine al vapor los mismos ingredientes durante más de 20 minutos ni coloque agua para cocinar al vapor directamente en la jarra. Asegúrese también de que la válvula esté fijada a la tapa.

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

16/05/2023