

PHILIPS

AVENT

SCF870



Kasutusjuhend

Tähtis!	3
Tutvustus	6
Üldine kirjeldus	7
Märkused	8
Enne esimest kasutamist	9
Seadme kasutamine	9
Veepaagi täitmine	9
Aurutamine	10
Püreestamine pärast aurutamist	13
Püreestamine ilma aurutamiseta	15
Koostisained ja aurutamisajad	17
Puhastamine ja hooldus	18
Veepaagist katlakivi eemaldamine	20
Jäätmekäitlus	21
Hoiustamine	21
Tugi	21
Tehnilised andmed	21
Veaotsing	22

Tähtis!

Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoollega läbi ja hoidke see edaspidiseks alles.

Oht!

- Ärge kastke mootoriüksust vette või muudesse vedelikesse ega loputage seda kraani all.

Hoiatus

- Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige, kas seadmele märgitud toitepinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
- Ärge kasutage seadet, kui selle pistik, toitekaabel või seade ise on kahjustatud.
- Kui toitekaabel on rikutud, siis tuleb ohtlike olukordade vältimiseks lasta toitekaabel vahetada Philipsil, Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud isikul.
- Seda seadet võivad kasutada füüsilise, sensoorse või vaimse puudega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui nad on järelevalve all või neile on antud juhised seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte.
- Lapsed ei tohi seda seadet kasutada. Hoidke seade ja selle toitekaabel lastele kättesaamatus kohas.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Ärge puudutage lõiketera lõikeääri, kui seade on ühendatud vooluvõrku ja kui seadet puhastate. Lõikeservad on väga teravad.
- Kui lõiketera jääb kinni, tõmmake enne lõiketera tõkestavate koostisainete eemaldamist toitepistik seinakontaktist välja.
- Seade muutub aurutamise ajal väga kuumaks ja võib katsumisel põletushaavu tekitada. Tõstke kannu ainult käepidemest.
- Arvestage, et aurutamisel ja kannu kaane avamisel tuleb selle alt kuuma auru.

- Arvestage, et veepaagi täiteava kaane avamisel tuleb selle alt kuuma auru.
- Pärast aurutamise lõpetamist tuleb mootoriüksusel olevast auru väljalaskeavast ja kannu kaane auruavast mõne aja jooksul veel kuuma auru välja. Kannu mootoriseadme küljest eemaldamisel tasub olla ettevaatlik.
- Seadme vale kasutuse korral võib täiteavast väljuda kuuma auru. Selle probleemi vältimiseks või lahendamiseks vt ptk „Veaoosing”.
- Ärge kunagi jätke töötavat seadet järelvalveta.
- Ärge võtke mootoriüksust hoolduse või puhastamise eesmärgil lahti. Viige see parandamiseks volitatud Philipsi teeninduskeskusesse.

Ettevaatust

- Ärge kasutage kunagi tarvikuid või osi, mis on teiste tootjate omad või mida Philips ei ole konkreetselt soovitanud. Selliste tarvikute või osade kasutamisel kaotab garantii kehtivuse.
- Ärge asetage seadet töötava või kuuma ahju või pliidi peale.
- Enne hoiustamist võtke alati pistik seinakontaktist välja ja laske seadmel jahtuda.
- Ärge kunagi kasutage kannu ega seadme teisi osi mikrolaineahjus, sest kannu käepideme ja lõiketera metallist osad ei sobi mikrolaineahjus kasutamiseks.
- Ärge kunagi steriliseerige kannu ega seadme teisi osi sterilisaatoris või mikrolaineahjus, sest kannu käepideme ja lõiketera metallist osad ei sobi sterilisaatoris ega mikrolaineahjus kasutamiseks.
- Seade on mõeldud kasutamiseks vaid kodumajapidamises. Seadme väärkasutusel, kasutamisel professionaalsel või poolprofessionaalsel eesmärgil või kui seadet ei kasutata kasutusjuhendile vastavalt, kaotab garantii kehtivuse, kusjuures Philips ei võta endale vastutust põhjustatud kahjustuste eest.
- Olge kuuma vedeliku anumasse valamisel ettevaatlik, sest kuum vedelik ja aur võivad välja paiskuda ja põletusi põhjustada.

- Enne järgmise koostisainete koguse aurutamist laske seadmel 10 minutit jahtuda.
- Seade ei ole mõeldud tahkete koostisosade, nt jääkuubikute ja suhkrukuubikute, ega kleepuvate koostisosade, nt juustu tükeldamiseks.
- Ärge laske seadmel püreestada üle 30 sekundi korraga. Kui olete püreestanud üle 30 sekundi, lülitage seade enne jätkamist mõneks sekundiks välja. Kui seade muutub kuumaks, laske sellel enne jätkamist mõni minut jahtuda.
- Asetage seade kindlale, horisontaalsele ja tasasele pinnale. Veenduge, et seadme ümber oleks piisavalt vaba ruumi. Muidu võivad näiteks kapid ja muud esemed kahjustuda, sest seadmest väljub kasutamise ajal kuuma auru.
- Ärge kasutage mingil juhul seadet, mis on kusagilt alla kukkunud või muul moel kahjustatud. Viige see parandamiseks volitatud Philipsi teeninduskeskusesse.
- Seadme kahjustamise vältimiseks ärge pange sellesse kunagi aurutamiseks vett, teisi vedelikke või püreestatud toiduaineid.
- Koostisainete aurutamisel veenduge, et te ei lisaks neid kannu üleliia. Veenduge, et roheliste lõiketerade ülaserv ei oleks toiduga kaetud.
- Kui segate vedelikke, ärge ületage kannule märgitud maksimaalset täitetaset (450 ml).
- Ärge asetage täiteavasse ega auru väljalaskeavasse ühtegi eset.
- Ärge kunagi kasutage aurutamiskeskkonda ilma veeta.
- Ärge valage veepaaki liiga palju vett (max 200 ml). Ärge ületage mõõtekannule märgitud maksimaaltaseme märgendit.
- Ärge kunagi täitke veepaaki aurutamise ajal, sest seadmest võib väljuda kuuma vett ja auru.
- Kui soovite pärast aurutamist veel koostisaineid püreestamiseks lisada, siis veenduge alati, et kaas oleks jahtunud.
- Ärge ühendage seadet välise lülitusseadmega (nt taimer) ega vooluahelaga, mida elektrivõrk korrapäraselt sisse-välja lülitab. See hoiab ära ohtliku olukorra, mis võib tekkida termokatkesti ettekavatsematu lähtestamise tagajärjel.



- Enne lapse toitmist proovige toidu temperatuuri alati oma käeseljal.
- Enne lapse toitmist kontrollige alati toidu konsistentsi. Veenduge, et toidus poleks tükke.
- Kui aurutamisprotsess (max 20 minutit) on lõpetatud, ärge beebitoitu uuesti aurutage ega soojustage.
- Eemaldage toit kannust ainult kaasasoleva spaatli abil.
- Regulaarne katlakivi eemaldamine väldib seadme kahjustamist.
- Enne tarvikute vahetamist või kasutamise ajal liikuvatele osadele lähenemisel lülitage seade välja ja eemaldage toitekaabel seinakontaktist.
- Olge ettevaatlik teravate lõiketerade käsitsemisel, purgi tühjendamisel ja puhastamisel.
- Ühendage seade alati seinakontaktist lahti, kui see jääb järelevalveta.
- Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada.
- Müratase: $L_c = 89 \text{ dB (A)}$.

Ohutussüsteem

Seade on varustatud sisseehitatud turvalukuga. Seade töötab ainult siis, kui kõik mootoriüksuse osad on õigesti paigaldatud. Kui kõik osad on õigesti paigaldatud, avatakse sisseehitatud turvalukk.

Seadmele on lisatud ka ülekuumenemiskaitse. Ülekuumenemine võib tekkida siis, kui kahe aurutamistsükli vaheline aeg on liiga lühike, kui püreestamisfunktsiooni kasutatakse liiga kaua või kui kannus on liiga palju koostisaineid. Kui ülekuumenemiskaitse lülitab seadme kasutamise ajal välja, keerake juhtnupp asendisse 0 ja laske seadmel mõni minut jahtuda. Pärast seda võite seadet uuesti kasutada.


Elektromagnetväljad (EMF)

See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetväljaga kokkupuudet käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.

Tutvustus


See auruti-kannmikser sobib hästi väikeste beebitoidu koguste valmistamiseks. Auruti-kannmikseri abil saavad lapsevanemad lihtsa aurutus- ja püreestamisfunktsiooniga hõlpsalt lastele värsket toitu valmistada. Önnitleme ostu puhul ja tervitame teid Philipsi Aventi poolt! Philipsi pakutavast tootetoest viimase võtmiseks registreerige oma toode veebilehel www.philips.com/welcome.

Üldine kirjeldus

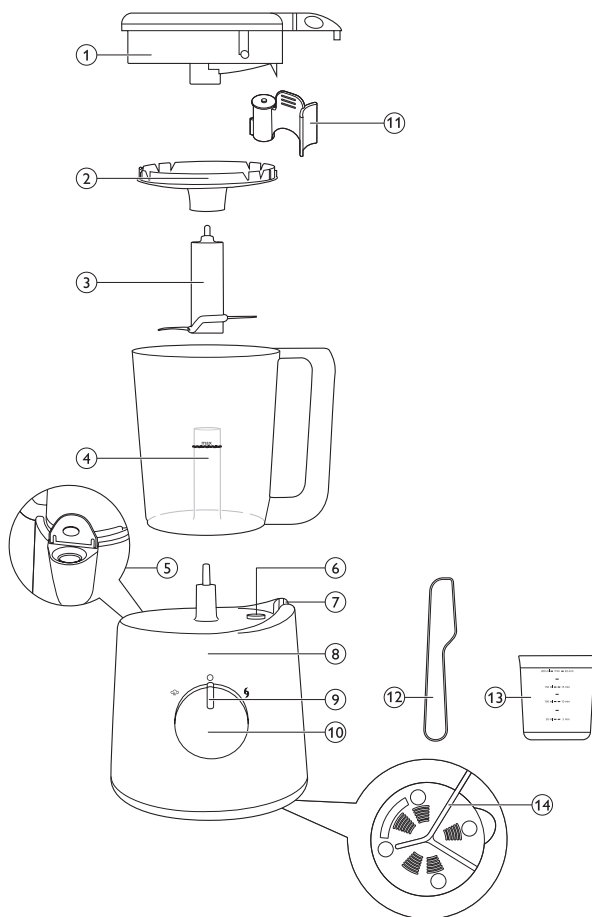

1	Auruavaga kaas	8	Mootor
2	Sõel	9	Aurutamise märgutuli
3	Lõiketera	10	Juhtnupp
4	Lõiketerahoidikuga kann	11	Klapp
5	Veepaagi täiteava	12	Spaatel
6	Mootori auruvava	13	Möödunõu
7	Käepideme lukustusala	14	Seadme põhi koos toitejuhtmega


Märkused

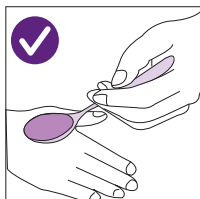


- Enne lapse toitmist kontrollige valminud toidu temperatuuri oma käeseljal.




- Ärge ületage kannule märgitud maksimaaltaseme märgendit (450 ml).

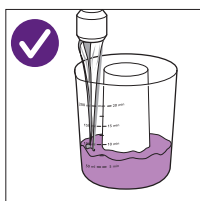


- Kasutage veepaagi täitmiseks 200 ml (destilleeritud) vett.

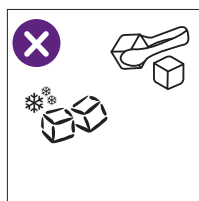


- Ärge hakkige kõvasid koostisaineid, nagu jääkuubikud ja suhkrukuubikud.

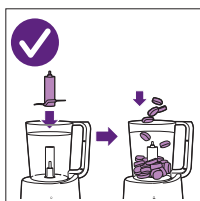


- Enne kui toidu aurutamiseks või püreestamiseks kannu asetate, paigaldage löiketera.

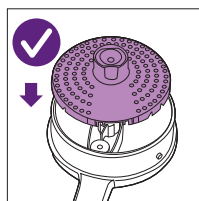

- Paigaldage alati sõel kannu kaane sisse („klõps“).

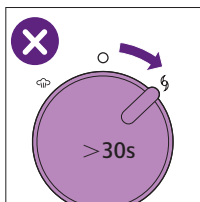

- Ärge laske seadmel püreestada üle 30 sekundi korraga.

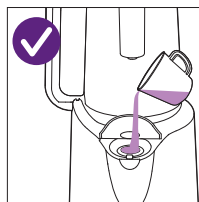

- Puhastage seade katlakivist iga nelja nädala järel.

Enne esimest kasutamist

- 1 Eemaldage seadme küljest kõik pakkematerjalid.
- 2 Puhastage kõik osad peale mootoriosa (vt ptk „Puhastamine ja hooldus“).

Seadme kasutamine

Enne kui pärast aurutamist kannu kaane avate, et vajaduse korral püreestamiseks rohkem koostisaineid lisada, veenduge, et kannu kaas oleks jahtunud. Ärge ületage kannule märgitud maksimaaltaseme märgendit.

Enne uut aurutamisprotsessi tühjendage veepaak veejääkidest ja täitke see uuesti.

Veenduge alati, et roheline lõiketera ülaserv ei oleks aurutamise alustamisel toiduga kaetud.


See seade on ette nähtud värskeste tahkete koostisainete aurutamiseks ja püreestamiseks, et valmistada beebitoitu. Vaadake ka retseptiraamatut. Tavaliselt aurutatakse koostisaineid ja seejärel püreestatakse need. Seadet saab aga kasutada ka ainult aurutamiseks või püreestamiseks. Kui kasutate seadet üksnes püreestamiseks, võite peatükid „Veepaagi täitmine“ ja „Aurutamine“ vahele jätta ning järgida ainult juhiseid peatükis „Püreestamine“. Ärge juba püreestatud toitu kunagi aurutage. Ärge aurutage samu koostisaineid kunagi üle 20 minuti või üle ühe korra.

Seade EI ole ette nähtud järgmiseks.

- Toidu sulatamine
- Külmutatud toidu aurutamine
- Juba püreestatud toidu aurutamine
- Samade koostisainete aurutamine kauem kui 20 minutit
- Riisi ja pasta valmistamine
- Esmalt koostisainete püreestamine ja seejärel nende aurutamine
- Vedelike, nt supi või vee soojendamine
- Mitu tundi toidu soojana hoidmine
- Toidu ülessoojendamine

Veepaagi täitmine

- 1 Täitke mõõtenõu veega kuni vajaliku tasemeni.

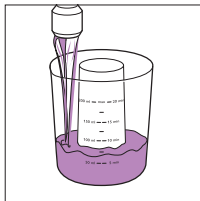

Mõõtekann näitab milliliitrit ja vastavat aurutamisaega minutites. Retseptide soovitatavate koguste kohta vt eraldi retseptivihikut.

2 Valage vesi täiteavasse ja sulgege kaas.



Märkus. Ärge kunagi pange veepaaki midagi muud peale vee.


Aurutamine

Kui teatud köögivilju ja puuvilju aurutatakse õrnalt, sobivad need suurepäraselt imikutele, kes alles alustavad tahke toidu söömist. Aurutamine on kõige tervislikum viis toidu valmistamiseks, kuna toit säilitab palju vitamiine ja muid tervislikke toitaineid.

Märkus. Retseptid ja nendega seotud valmistusajad leiate eraldi retseptiraamatust. Pange tähele, et retseptid on seotud lapse vanusega.

Märkus. Ärge aurutage külmutatud koostisaineid, sest seade ei suuda kuumutada külmutatud toiduaineid aurutamiseks vajaliku temperatuurini. Enne külmutatud koostisainete aurutamist selles seadmes sulatage need alati üles. Enne sulatatud koostisainete kannu asetamist raputage neilt liigne vesi maha.


1 Pange lõiketera kannus olevale lõiketera hoidikule.

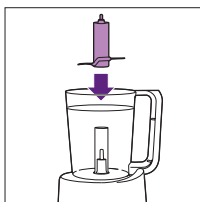

2 Enne kannu panemist lõigake tahked koostisosad väikesteks tükkideks (kuubikud mitte suuremad kui 2–3 cm).

Märkus. Ärge töödelge korraga suures koguses tahkeid koostisaineid. Selle asemel töödelge neid mitme väikse portsjonina.


3 Asetage toiduained kannu.

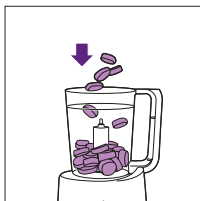

Märkus. Ärge ületage rohelist lõiketera ülemist serva.


Märkus. Seadme kahjustamise vältimiseks ärge valage aurutamiseks kannu kunagi vett ega muid vedelikke.

4 Pange klapp kaane sisse.

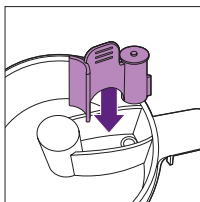


Märkus. Veenduge, et klapp on korralikult kinnitatud.


5 Paigaldage sõel kannu kaane sisse („klõps“).

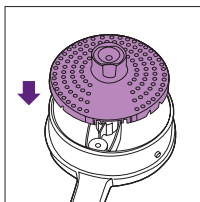

6 Pange kannule kaas peale ja keerake seda kinnitamiseks päripäeva. Kaanel olevad väikesed väljaulatuvad osad peavad libisema kannu soontesse. Veenduge, et kaane suur osa asetseks täpselt kannu käepideme peal.

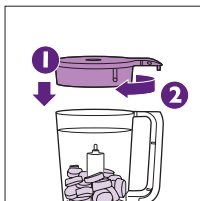


7 Asetage kann mootoriseadmele tagurpidi, st kaanega allapoole. Veenduge, et käepide paikneb paremal küljel ja et see oleks korralikult kinnitatud.

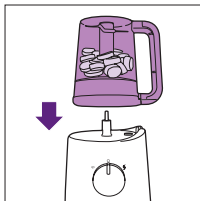

Märkus. Seade ei hakka aurutama, kui kann ja käepide ei ole õiges asendis.

8 Keerake juhtnupp aurutamisasendisse.

↳ Aurutamise märgutuli muutub oranžiks, mis näitab, et seade aurutab.

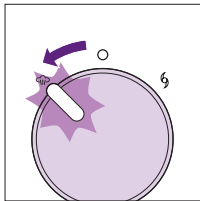


Kuum aur või kuum vesi võib sõrmi põletada. Vältige alati enda ja laste kokkupuudet kuumade osade ja auruga, sest see võib tekitada põletushaavu.



↳ Aurutamisaeg sõltub veekogusest, mille olete veepaaki pannud. Vaata tabelit peatükis „Koostisosad ja aurutamisajad” ja retseptivihikut.

↳ Kui aurutamine on lõppenud, kostab seadmest sumisev heli ja aurutamise märgutuli kustub.

9 Seadke juhtnupp väljalülitatud asendisse. Oodake 2 minutit, kuni auru väljalaskeavast enam auru välja ei tule, et vältida kuuma auru põhjustatud põletusi.

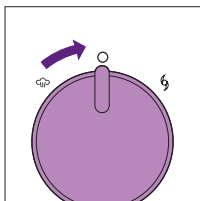


Märkus. Enne uue toiduportsjoni aurutamist laske seadmel 10 minutit jahtuda.

10 Kui soovite jätkata aurutatud toidu püreestamisega, järgige peatükis „Püreestamine pärast aurutamist” toodud juhiseid.


11 Normaalseste tingimuste korral ei jää pärast aurutamist veepaaki vett. Mõnes olukorras (nt veepaaki katlakivi kogunemise, aurutamisprotsessi katkemise või tahtmatu kasutamise korral) võib veepaaki jääda vett. Sellisel juhul tühjendage veepaak pärast kasutamist täielikult, et bakterid ei saaks paljuneda. Veepaagi katlakivi eemaldamiseks vt peatükki „Puhastamine ja hooldus”.

Püreestamine pärast aurutamist

- 1** Haarake kannu käepidemest ja tõstke kann mootoriseadmelt maha. Pöörake kann ümber ja raputage seda nii, et toit kukuks löiketerale.

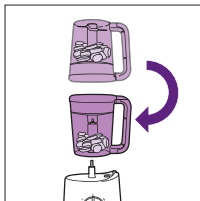

Puudutage ainult kannu käepidet. Kannu kaas, põhi ja välispind on kuumad.

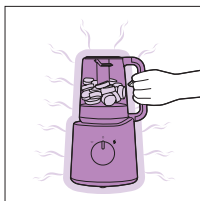


- 2** Vajaduse korral eemaldage kaas ja lisage püreestamiseks täiendavaid koostisaineid (nt vesi või õli).


Veenduge alati, et kannu kaas ja veepaagi kaas oleks pärast aurutamist jahtunud, enne kui avate need, et lisada kannu rohkem koostisaineid või eemaldada veepaagist allesjäänud vesi.

Pärast vedeliku valamist kannu ärge asetage kunagi kannu aurutamisasendisse.

- 3** Asetage kann mootoriseadmele püsti, st kaanega ülespoole. Veenduge, et käepide paikneb paremal küljel ja lukustusala kahe kandi vahel.

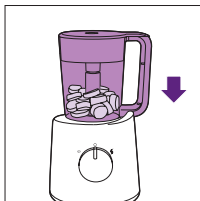

- 4** Keerake juhtnupp püreestamisasendisse. Hoidke nuppu selles asendis, kuni toit on korralikult segunenud.

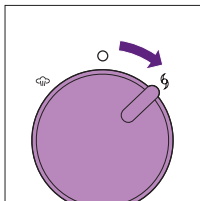


Püreestamisfunktsioonil on ülekuumenemiskaitsena 30-sekundiline taimer. Kui püreestamine ei ole 30 sekundi jooksul lõppenud, lülitub seade välja ja piiksub märguandmiseks kaks korda. Pärast 30-sekundilist jahutamist piiksub seade üks kord ning püreestamist või uuesti alustada.

Märkus. Kui koostisained kleepuvad kannu külge, siis lülitage seade välja ja lükake kleepunud osad spaatliga lahti või lisage veidi vedelikku.

Märkus. Enne serveerimist veenduge, et püreestatud beebitoit oleks õige konsistentsiga (ilma tükkideta).

Märkus. Kui beebitoit on ikka liiga tahke, lisage veidi vedelikku (nt vett), kuni toit on pehme ja sile.

- 5** Kui olete püreestamise lõpetanud, vabastage lihtsalt juhtnupp.

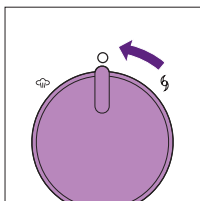

↳ Nupp naaseb automaatselt väljalülitatud asendisse.

- 6** Eemaldage seadme pistik seinakontaktist.

- 7** Eemaldage lõiketera. Lõiketera eemaldamisel tuleb olla ettevaatlik, kuna lõiketera võib olla kuum. Eemaldage püreestatud toit kannust. Vajaduse korral kasutage seadmega kaasas olevat spaatlit.

Veenduge, et imikutoidu temperatuur oleks teie lapsele ohutu.

- 8** Normaalsete tingimuste korral ei jää pärast aurutamist veepaaki vett. Mõnes olukorras (nt veepaaki katlakivi kogunemise, aurutamisprotsessi katkemise või tahtmatu kasutamise korral) võib veepaaki jääda vett. Sellisel juhul tühjendage veepaak pärast kasutamist täielikult, et bakterid ei saaks paljuneda. Veepaagi katlakivi eemaldamiseks vt peatükki „Puhastamine ja hooldus“.

Püreestamine ilma aurutamiseta

Seade on ette nähtud järgmiseks.

- Aurutatud ja kuumtöödeldud koostisainete püreestamine beebitoidu jaoks
- Vedelike ja puuviljade segamine beebijoogi jaoks


Seade ei ole mõeldud tahkete koostisosade, nt jääkuubikute ja suhkrukuubikute, ega kleepuvate koostisosade, nt juustu tükeldamiseks.

Pärast vedeliku valamist kannu ärge asetage kunagi kannu aurutamisasendisse.

Märkus. Vedelike püreestamisel veenduge, et te ei täidaks kannu üle kannule märgitud maksimaalse taseme.

Märkus. Ärge kunagi aurutage beebitoitu pärast selle püreestamist.


1 Pange lõiketera kannus olevale lõiketera hoidikule.

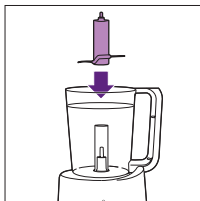

2 Enne kannu panemist lõigake tahked koostisosad väikesteks tükkideks (kuubikud mitte suuremad kui 2–3 cm).


Nõuanne. Ärge töödelge korraga suures koguses tahkeid koostisaineid. Selle asemel töödelge neid mitme väikse portsjonina.

3 Asetage toiduained kannu.

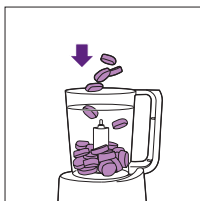


Märkus. Ärge ületage roheline lõiketera ülemist serva.

4 Pange klapp kaane sisse.

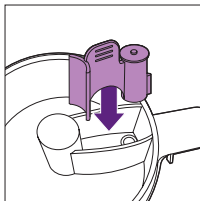


Märkus. Veenduge, et klapp on korralikult kinnitatud.


- 5** Paigaldage sõel kannu kaane sisse („klõps“).

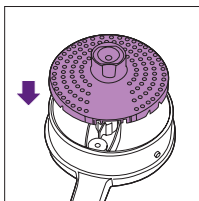


- 6** Pange kannule kaas peale ja keerake seda kinnitamiseks päripäeva. Kaanel olevad väikesed väljaulatuvad osad peavad libisema kannu soontesse. Veenduge, et kaane suur osa asetseks täpselt kannu käepideme peal.

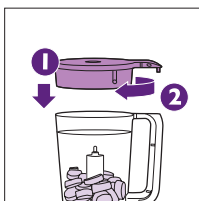

- 7** Asetage kann mootoriseadmele püsti, st kaanega ülespoole. Veenduge, et käepide paikneb paremal küljel ja lukustusala kahe kandi vahel.

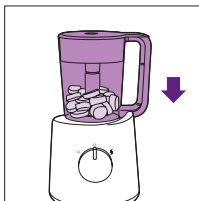

- 8** Keerake juhtnupp püreestamisasendisse. Hoidke nuppu selles asendis, kuni toit on korralikult segunenud.

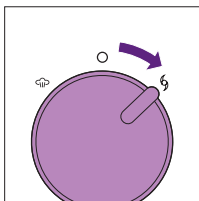

Püreestamisfunktsioonil on ülekuumenemiskaitsena 30-sekundiline taimer. Kui püreestamine ei ole 30 sekundi jooksul lõppenud, lülitub seade välja ja piiksub märguandmiseks kaks korda. Pärast 30-sekundilist jahutamist piiksub seade üks kord ning püreestamist või uuesti alustada.


Märkus. Kui koostisained kleepuvad kannu külge, siis lülitage seade välja ja lükake kleepunud osad spaatliga lahti või lisage veidi vedelikku. Ärge ületage kannule märgitud maksimaaltaseme märgendit.

Märkus. Enne serveerimist veenduge, et püreestatud beebitoit oleks õige konsistentsiga (ilma tükkideta).

Märkus. Kui beebitoit on ikka liiga tahke, lisage veidi vedelikku (nt vett), kuni toit on pehme ja sile. Ärge ületage kannule märgitud maksimaaltaseme märgendit.

Märkus. Ärge kunagi aurutage beebitoitu pärast selle püreestamist.

9 Kui olete püreestamise lõpetanud, vabastage lihtsalt juhtnupp.

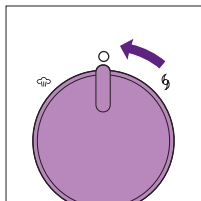

↳ Nupp naaseb automaatselt väljalülitatud asendisse.

10 Eemaldage seadme pistik seinakontaktist.

11 Eemaldage lõiketera. Lõiketera eemaldamisel tuleb olla ettevaatlik, kuna lõiketera võib olla kuum. Eemaldage püreestatud toit kannust. Vajaduse korral kasutage seadmega kaasas olevat spaatlit.

Veenduge, et imikutoidu temperatuur oleks teie lapsele ohutu.

Koostisained ja aurutamisajad

Toidu liik	Koostisained	Umbkaudne aurutamisaeg*
Puuvili	Õun	5 min
	Apelsinid	10 min
	Virsik	10 min
	Pirn	5 min
	Ananass	15 min
	Ploom	10 min
Aedvili	Spargel	10 min
	Brokoli	20 min
	Porgand	15 min
	Lillkapsas	15 min
	Seller	15 min
	Suvikõrvits	15 min
	Apteegitill	15 min
	Prantsuse oad	20 min

Toidu liik	Koostisained	Umbkaudne aurutamisaeg*
	Porrulauk	15 min
	Sibul	15 min
	Herned	20 min
	Pipar	15 min
	Kartul	20 min
	Kõrvits	15 min
	Spinat	15 min
	Kaalikas	15 min
	Magus kartul	15 min
	Tomat	15 min
Liha	Kana-, looma-, lamba-, sealiha jne	20 min
Kala	Lõhe, merikeel, tursk, forell jne	15 min

* Kogu toit tuleb lõigata väikesteks kuni 2–3 cm kuubikuteks.

Märkus. Mõõtekannul on milliliitrid ja vastav aurutamisaeg minutites (50 ml = 5 min, 100 ml = 10 min, 150 ml = 15 min, 200 ml = 20 min).

Puhastamine ja hooldus


Puhastage seadet alati pärast kasutamist.

Ärge kastke mootoriseadet kunagi vette.


Ärge kunagi kasutage seadmes valgendit või keemilisi steriliseerimislahuseid või -tablette.

Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks küürimiskäsnu, abrasiivseid puhastusvahendeid ega sööbivaid vedelikke, nagu bensiin, atsetoon või alkohol.


1 Võtke seade elektrivõrgust välja ja eemaldage kann mootoriseadme küljest.

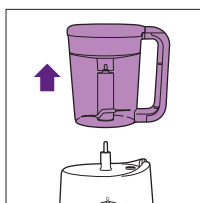

- 2** Eemaldage kannult kaas ja keerake kaas tagurpidi.

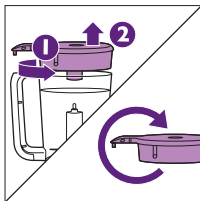


- 3** Eemaldage sõel ja klapp kaanelt.

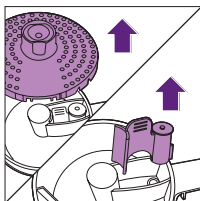


- 4** Puhastage klappi soojas vees, kuhu on lisatud natuke nõudepesuvedelikku, seejärel loputage seda kraani all.

- 5** Võtke lõiketera kannu küljest lahti.

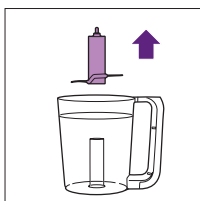

- 6** Puhastage lõiketera vahetult pärast kasutamist põhjalikult kraaniveega. Peske kindlasti ka lõiketera toru sisemus.

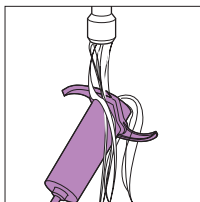

Lõiketera käsitsemisel tuleb olla väga ettevaatlik. Lõikeservad on väga teravad.

Märkus. Kui soovite lõiketera põhjalikumalt puhastada, võite selle pärast loputamist ka nõudepesumasinas pesta.

- 7** Puhastage kõik muud toiduga kokku puutunud osad vahetult pärast kasutamist kuuma veega, kuhu on lisatud pisut nõudepesuvedelikku.

Märkus. Kõiki osi (v.a mootoriseade) võib pesta nõudepesumasinas.

- 8** Vajaduse korral puhastage mootorit niiske lapiga.
- 9** Kontrollige, kas veepaaki on sattunud toiduosakesi. Selleks vaadake täiteavast sisse, et näha, kas paagis on toiduosakesi. Samuti võite kontrollida, kas vesi on ebaharilikku värvi või kas veepaagist tuleb ebameeldivat või kõrbelõhna. Sellisel juhul puhastage veepaak (vt peatükki „Veepaagi puhastamine“).
- 10** Jätke täiteava kaas bakterite kasvu takistamiseks avatuks.


Veepaagist katlakivi eemaldamine

Kui toiduosakesed satuvad veepaaki, võivad need järgmiste aurutustoimingute ajal jääda veepaagis oleva kütteelemendi külge. Neid osakesi ei saa lihtsalt veepaagi loputamisega eemaldada.

Seadmest tuleb ka iga nelja nädala järel katlakivi eemaldada, et tagada jätkuv 100% tõhususega töö. Katlakivi tekke vähendamiseks tuleks seadmes kasutada eelnevalt keedetud või filtreeritud vett.

Veepaagi sees olevate toiduosakeste eemaldamiseks ja seadme katlakivi eemaldamiseks järgige allolevaid katlakivi eemaldamise juhiseid.

- 1** Veenduge, et seade on välja lülitatud.
 - 2** Lisage 150 ml veele 50 ml lauaäädikat (8% äädikhapet).
- Märkus. Võite kasutada ka sidrunhappel põhinevaid katlakivieemaldajaid. Ärge kasutage muud tüüpi katlakivieemaldajaid.*
- 3** Täitke veepaak äädika (või sidrunhappe) ja vee lahusega.
 - 4** Sulgege täiteava kaas.
 - 5** Asetage tühi kann (ilma toiduaineteta) koos lõiketera ja kaanega täielikult kokkupanduna mootoriseadmele aurutamisasendisse (st kaanega allapoole).
 - 6** Keerake juhtnupp aurutamisasendisse.
→ Aurutamise märgutuli muutub oranžiks, mis näitab, et seade aurutab.
 - 7** Lülitage seade pärast 5–6-minutilist aurutamist välja ja eemaldage elektrivõrgust.
 - 8** Valage kasutatud äädika (8% äädikhape) ja vee lahus veepaagist välja.

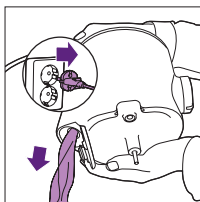

- 9** Loputage veepaaki ja kannu mitu korda põhjalikult värske veega.
- 10** Enne kui seadmesse uuesti toitu panete, täitke paak 200 ml veega ja laske seadmel lõpetada 20-minutiline aurutamisprotsess tühja kannuga.
- 11** Jätke täiteava kaas bakterite kasvu takistamiseks avatuks.


Jäätmekäitlus

- See sümbol tähendab, et elektritooteid ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka.
- Järgige oma riigi elektritoodete lahuskogumist reguleerivaid eeskirju.



Hoiustamine

1 Enne seadme hoiustamist tühjendage veepaak.

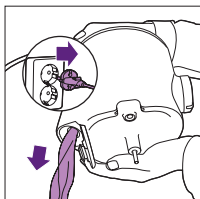

2 Enne seadme hoiustamist veenduge, et kõik osad oleksid puhtad ja kuivad (vt ptk „Puhastamine ja hooldus“).

3 Hoiustamiseks asetage lõiketera kannu, et vältida kahjustusi.

4 Ärge asetage kannule kaant peale ja jätke täiteava kaas bakterite kasvu takistamiseks avatuks.

Tugi

Kogu tootetoe koos korduma kippuvate küsimustega leiate aadressilt www.philips.com/support.

Tehnilised andmed

- Pinge/võimsus: vt tüübiplaati seadme põhjal.
- Veepaagi maksimaalne mahutavus: 200 ml.
- Kannu maksimaalne mahutavus, vedelikud: 450 ml.
- Kaitse: temperatuuriga reguleeritav küttesüsteem ja turvalukk.

Veaotsing

Selles peatükis võetakse kokku kõige levinumad probleemid, mis teil seadmega tekkida võivad. Kui te ei suuda alljärgneva teabe abil ise probleemi lahendada, külastage www.philips.com/support, kus on loetelu korduma kippuvatest küsimustest, või võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade ei tööta.	Seadmel on turvalukk. Kui osad pole mootoriseadmele õigesti paigaldatud, siis seade ei tööta.	Pange kõik osad õigesti. Vt ptk „Seadme kasutamine“.
Aurutamise märgutuli ei hakka põlema.	Seade ei ole elektrivõrku ühendatud.	Sisestage pistik pistikupesasse.
	Kann ei ole mootoriseadmele õigesti paigaldatud.	Paigutage kann mootoriseadmele õigesti.
	Soovite alustada teist aurutamisprotsessi kohe pärast ühe aurutamisprotsessi lõppu.	Lülitage seade välja ja laske sellel mõned minutid jahtuda, enne kui alustate järgmist aurutamisprotsessi.
Toit pole läbi kuumutatud.	Kannus olevad tükid on liiga suured, kannus on liiga palju toitu või te pole toitu piisavalt kaua aurutanud.	Lõigake toit väiksemateks tükkideks (2–3 cm), vähendage toidukogust kannus või valige pikem aurutamisaeg (max 20 minutit). Vaadake retseptiraamatut ja/või tabelit peatükis „Koostisained ja aurutamisaeg“, kas olete valinud soovitud koostisainetele või retseptile vastava aurutamisaaja.
Seade ei tekita auru.	Te ei ole seadmesse vett pannud.	Lülitage seade välja ja valage seadmesse õige kogus vett.
	Te pole pannud kannu mootoriseadmele õiges asendis.	Asetage kann seadmele õiges asendis (vt jaotist „Aurutamine“ peatükis „Seadme kasutamine“).
Aurutamine võtab liiga kaua aega või aurufunktsioon ei tööta üldse.	Veepaagis on liiga palju katlakivi.	Eemaldage veepaagist katlakivi. Vt peatüki „Puhastamine ja hooldus“ jaotist „Katlakivi eemaldamine“.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Täiteavast tuleb välja auru.	Täiteava kaas ei ole korralikult suletud.	Sulgege täiteava kaas korralikult („klõps“).
	Mootoriseadme auru väljalaskeava on blokeeritud toidu või katlakivi tõttu.	Puhastage auru väljalaskeava terava esemega ilma tihendit kahjustamata ja järgige edaspidi katlakivi eemaldamise juhiseid. Vt peatüki „Puhastamine ja hooldus“ jaotist „Katlakivi eemaldamine“.
	Auruava kaanel on blokeeritud.	Eemaldage klapp ja puhastage kaane auruauga korralikult.
Aurutamise märgutuli süttib uuesti pärast aurutamisprotsessi lõppu. Mõne aja pärast sumiseb seade uuesti.	Olete jätnud kannu kogemata alusele kauemaks kui 10 minutiks ilma seadet välja lülitamata.	Lülitage seade 10 minuti jooksul pärast aurutamisprotsessi lõppu välja ja seejärel püreestage toiduained või eemaldage need kannust.
Lõiketera või mootoriseade on blokeeritud.	Kannus on liiga palju toitu.	Lülitage seade välja ja töödelge väikeste portsude kaupa. Ärge täitke kannu kunagi üle rohelise lõiketera ülemise serva.
Esimestel kasutuskordadel tuleb mootoriseadmest ebameeldivat lõhna.	See on normaalne.	Kui seade jätkab selle lõhna eraldamist pärast seda, kui olete seda mõned korrad kasutanud, kontrollige, kas töötlemiskogus ja -aeg on õiged. Vaadake peatükki „Koostisosad ja aurutamisajad“.
Pärast seda, kui olen seadet mõned korrad kasutanud, eraldab see jätkuvalt ebameeldivat lõhna.	Panite kannu liiga palju toitu või lasite seadmel liiga kaua püreestada.	Töödelge väiksemaid koguseid ja ärge laske seadmel püreestada üle 30 sekundi korraga.
Seade teeb palju müra, levitab ebameeldivat lõhna, on katsudes tuline, suitseb jne.	Kannus on liiga palju toitu.	Lülitage seade välja ja töödelge väikeste portsude kaupa.
	Lasite seadmel liiga kaua ilma katkestusteta töötada.	Ärge laske seadmel püreestada üle 30 sekundi korraga.
Kannu kaas lekib.	Kaas pole kannule korralikult peale pandud.	Pange kaas kannule korralikult peale. Vt ptk „Seadme kasutamine“.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
	Kannus on liiga palju toitu.	Lülitage seade välja ja töödelge väikeste portsude kaupa.
Täitmisaval ja/või kannul, sõelal ja kaanel on valged laigud.	Nendele osadele on kogunenud katlakivi.	See on normaalne. Eemaldage regulaarselt katlakivi. Vt peatüki „Puhastamine ja hooldus” jaotist „Katlakivi eemaldamine”.
Seade teeb püreestamise ajal tugevat müra.	Sõel ei ole kannu kaane küljes kinni.	Veenduge, et sõel oleks kannu kaane küljes kinni.
Veepaagis olev vesi on veepaagist väljaavalamisel või aurutamise ajal kannu sattudes ebataavalist värvi või on veepaagis olev vesi ebameeldiva lõhnaga.	Toiduosakesed on kasutamise ajal veepaaki sattunud.	Veepaagi puhastamiseks järgige peatüki „Puhastamine ja hooldus” jaotises „Veepaagi puhastamine” toodud juhiseid. Kasutage seadet täpselt juhiste järgi. Veenduge, et te ei täida veepaaki üle määratud taseme (max 200 ml) ega täida kannu toiduga üle määratud taseme (ärge täitke kannu üle roheline lõiketera ülemise serva). Ärge aurutage samu koostisosi üle 20 minuti ja ärge pange aurutamistvett otse kannu. Veenduge ka, et klapp on kaane sisse kinnitatud.
Veepaagist tuleb välja grillitud või kõrbenud toidu lõhna	Toiduosakesed on kasutamise ajal veepaaki sattunud ja paakunud kütteelemendile.	Veepaagi puhastamiseks järgige peatüki „Puhastamine ja hooldus” jaotises „Veepaagi puhastamine” toodud juhiseid. Kasutage seadet täpselt juhiste järgi. Veenduge, et te ei täida veepaaki üle määratud taseme (max 200 ml) ega täida kannu toiduga üle määratud taseme (ärge täitke kannu üle roheline lõiketera ülemise serva). Ärge aurutage samu koostisosi üle 20 minuti ja ärge pange aurutamistvett otse kannu. Veenduge ka, et klapp on kaane sisse kinnitatud.
Imikutoidus on tumedad laigud või purgis olev vesi on ebataavalise värviga.	Toiduosakesed on kasutamise ajal veepaaki sattunud ja paakunud kütteelemendile. See põhjustab nende toiduosakeste jääkide sattumist aurutamise ajal kannu.	Veepaagi puhastamiseks järgige peatüki „Puhastamine ja hooldus” jaotises „Veepaagi puhastamine” toodud juhiseid. Kasutage seadet täpselt juhiste järgi. Veenduge, et te ei täida veepaaki üle määratud taseme (max 200 ml) ega täida kannu toiduga üle määratud taseme (ärge täitke kannu üle roheline lõiketera ülemise serva). Ärge aurutage samu koostisosi üle 20 minuti ja ärge pange aurutamistvett otse kannu. Veenduge ka, et klapp on kaane sisse kinnitatud.

