

PHILIPS

AVENT


SCD831
SCD833
SCD835



دليل المستخدم

المحتويات

4	مقدمة
4	الوصف العام
5	معلومات مهمة معنية بالسلامة
5	مهم
7	وحدة الطفل
7	وحدة الوالدين
8	استخدام شاشة مراقبة الطفل
8	ربط وحدة الوالدين بوحدة الطفل
10	تحديد موضع شاشة مراقبة الطفل
11	نطاق التشغيل
12	الميزات والإعدادات
12	مستوى الصوت
12	السطوع
13	الأوضاع
16	الأغاني
18	الرد
18	الحساسية
19	مشبك الحزام
20	التنظيف والصيانة
21	التخزين
21	طلب الملحقات
21	إعادة التدوير
21	معلومات حول البيئة
22	إزالة البطارية المدمجة
22	الدعم
23	الأسئلة المتداولة
28	التثبيت على الحائط

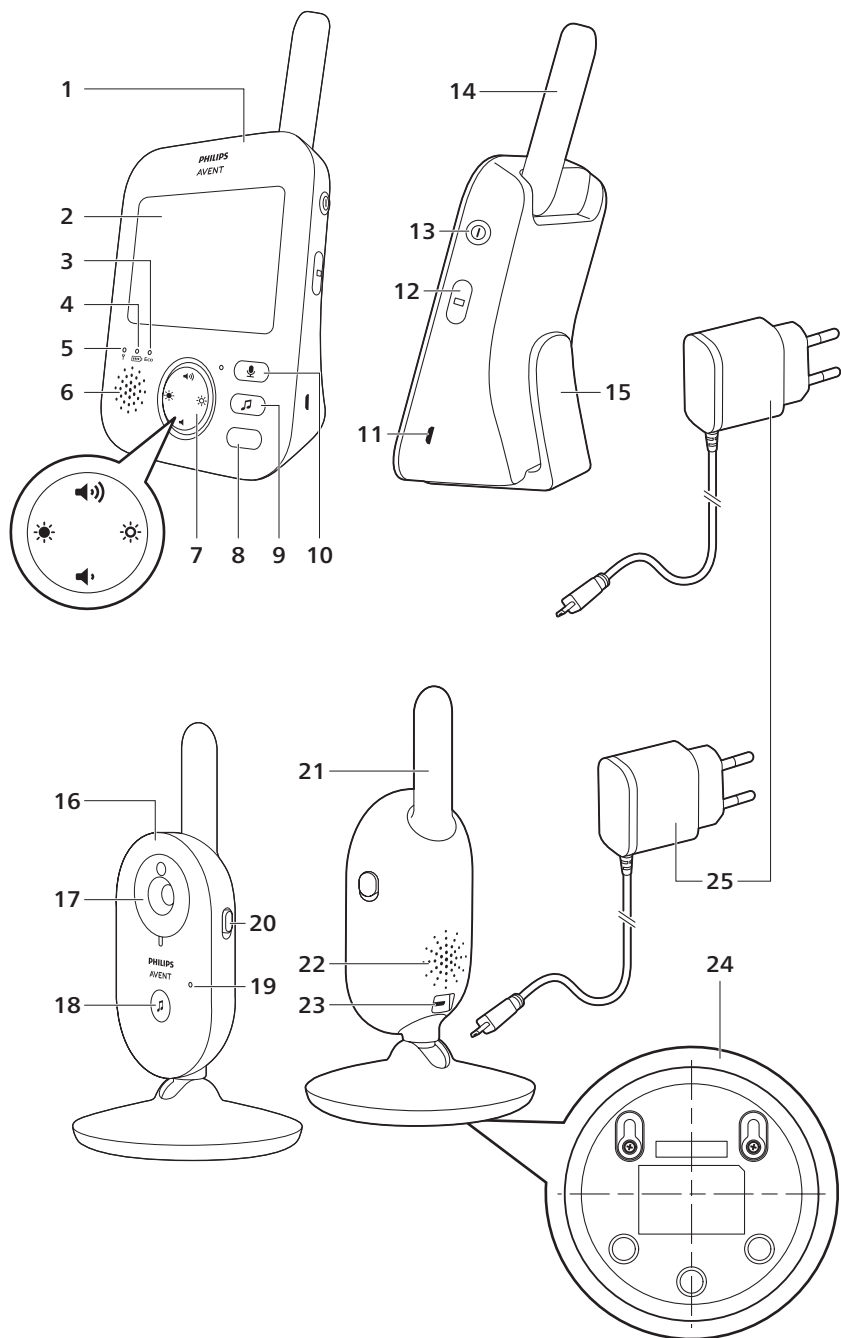

تُهانينا على شرائك الجهاز ومرحبًا بك في عالم Philips Avent! لتستفيد بشكل كامل من الدعم الذي تقدمه Philips Avent، قم بتسجيل منتجك على www.philips.com/welcome.
توفر لك شاشة مراقبة الطفل بالفديو من Philips Avent الدعم على مدار الساعة وتسمح لك برؤية طفلك ليلاً ونهاراً من أي مكان في المنزل. وتضمن أحدث التقنيات الرقمية توفير صوت واضح وأوضح صورة لطفلك. وهذا يمنحك شعوراً إضافياً بالأمان دون دخول غرفة الطفل وإزعاج نومه.

الوصف العام

- 1 وحدة الوالدين
- 2 الشاشة
- 3 مصباح ECO
- 4 مصباح حالة البطارية
- 5 مصباح الربط
- 6 مكبر الصوت
- 7 زر التحكم (التنقل بين القوائم / الصوت / السطوع)
- 8 زر الحساسية
- 9 زر الأغنية
- 10 زر الرد
- 11 مقبس لـمأخذ صغير
- 12 زر الوضع
- 13 زر التشغيل/الإيقاف
- 14 الهوائي
- 15 مشبك الحزام
- 16 وحدة الطفل
- 17 الكاميرا
- 18 زر تشغيل/إيقاف الأغنية
- 19 ميكروفون
- 20 شريحة التشغيل/إيقاف التشغيل
- 21 الهوائي
- 22 مكبر الصوت
- 23 مقبس لـمأخذ صغير
- 24 ثقب التنبيه على الحائط
- 25 المهايئ (2x)

معلومات مهمة معنية بالسلامة

يُرجى قراءة هذه المعلومات المهمة بعناية قبل استخدام الجهاز والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.

مهم

شاشة مراقبة الطفل هذه مُصممة كعامل مساعد. وليست بديلاً للمراقبة المسؤولة والمناسبة من البالغين ويجب عدم استخدامها كذلك.

لا تترك الطفل أبداً بمفرده في المنزل. واحرص دائماً على وجود شخص ما للاعتناء بالطفل والعناية باحتياجاته.

إخلاء المسؤولية

يُرجى ملاحظة أنك تستخدم شاشة مراقبة الطفل هذه على مسؤوليتك الشخصية. Koninklijke Philips N.V. والشركات التابعة لها غير مسؤولة عن تشغيل شاشة مراقبة الطفل هذه أو استخدامك لها ومن ثم، لا تقبل أية مسؤولية مدنية فيما يتعلق باستخدامك لهذه الشاشة.

خطر

- لا تغمر أي جزء من شاشة مراقبة الطفل في الماء أو أي سائل آخر. لا تضع الجهاز في مكان يمكن أن يتساقط منه الماء أو أي سائل آخر عليه. لا تستخدم شاشة مراقبة الطفل في الأماكن الرطبة أو بالقرب من الماء.
- لا تضع أي جسم فوق سطح شاشة مراقبة الطفل ولا تغطها. لا تسد فتحات التهوية. التزم بتعليمات الشركة المصنعة عند التركيب.



تحذير: خطر الاختناق—احتمال اختناق الأطفال بالحبال. يجب إبقاء هذا الحبل بعيداً عن متناول الأطفال (مسافة تتخطى 3 أقدام (0,9 أمتار)). يجب عدم إزالة هذه البطاقة.

تحذير

- تأكد من توافق مستوى الفولتية الموضح على المهايي مع فولتية التيار الكهربائي المحلي قبل توصيل الجهاز.
- لا تعطل أي جزء في المهايي ولا تقطعه حيث يتسبب ذلك في حالة خطيرة.
- لا تستخدم إلا المهايي المزود.
- إذا تعرض المهايي للتلف، فيجب استبداله دائماً بمهايي من نوع أصلي لتفادي وقوع خطر.
- يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأطفال من سن 8 سنوات وأكثر وبواسطة الأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المنخفضة، أو من لم يكن لديهم سابق خبرة أو معرفة، إذا ما قدم لهم الإشراف أو الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وإذا فهموا مخاطره. يجب على الأطفال عدم العبث بالجهاز. لا يجوز إجراء عمليات التنظيف وصيانة المستخدم بواسطة الأطفال إلا إذا كان تحت الإشراف.
- تجنب السير على سلك التيار الكهربائي أو الضغط عليه خاصة عند القوابس والمقابس الملائمة ومكان خروجها من الجهاز.
- تأكد من وضع شاشة مراقبة الطفل بحيث لا يعوق سلوكها المدخل أو الممر. في حالة وضع شاشة مراقبة الطفل على طاولة أو خزانة منخفضة، لا تدع سلك التيار الكهربائي يتدلى فوق حافة الطاولة أو الخزانة. تأكد من عدم وضع السلك على الأرضية على نحو يمثل خطر التعثر.
- احتفظ بمواد التغليف (الحقائب البلاستيكية وحواجز الورق المقوى وغيرها) بعيداً عن متناول الأطفال، فهي ليست لعبة.
- لتجنب التعرض لصدمة كهربائية، لا تفتح حاوية وحدة الطفل أو وحدة الوالدين.

تعليمات السلامة المتعلقة بالبطارية

- استخدم المنتج للغرض المراد فقط. اقرأ هذه المعلومات بعناية قبل استخدام المنتج والبطاريات والملحقات الخاصة به، واحفظها للرجوع إليها في المستقبل. يمكن أن يؤدي سوء الاستخدام إلى مخاطر أو إصابات خطيرة. قد تختلف الملحقات المتوفرة لمنتجات مختلفة.
- استخدم فقط ملحقات Philips الأصلية والمواد الاستهلاكية. استخدم فقط سلاسل وحدة الإمداد القابلة للفصل ASSA105x-050100 (E أو x = B) أو سلاسل PSAC05x-050L6 (E أو x = E) (K).
- يجب شحن المنتج واستخدامه وتخزينه عند حرارة تتراوح ما بين 0 و 40 درجة مئوية.
- احتفظ بالمنتج والبطاريات بعيدًا عن النار ولا تعرضها لأشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة المرتفعة.
- إذا أصبح المنتج ساخناً بشكل غير طبيعي أو كربه الرائحة أو تغير لونه أو إذا استغرق الشحن وقتاً أطول من المعتاد، فتوقفي عن استخدام المنتج وشحنه واتصلي بشركة Philips.
- لا تضع المنتجات وبطارياتها في أفران الميكروويف أو على المواقد الحثية.
- لا تفتح المنتج ولا البطارية، أو تعدّلها، أو تثقيبها، أو تتلفها، أو تفككها لمنع تعرّض البطاريات للسخونة أو انبعاث المواد السامة أو الخطرة منها. تجنب تقصير الدائرة الكهربائية للبطاريات، أو تبالع في شحنها، أو تشحنها عكسياً.
- في حالة تلف البطاريات أو حدوث تسرب بها، تجنب ملامستها للجلد أو العين. وإذا حدث هذا، فعليك الشطف جيداً بالماء وطلب الرعاية الطبية.

تنبيه

- لا تقم بتركيب الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة مثل أجهزة الرادياتير ومسجلات الحرارة والأفران أو غيرها من الأجهزة (بما في ذلك مكبرات الصوت) التي ينبعث منها حرارة.
- تأكد من جفاف اليدين عند التعامل مع المهابيات والقوايس وسلك التيار الكهربائي.
- جميع العلامات المطلوبة المتعلقة بوحدة الطفل ووحدة الوالدين ومهابي الطاقة موجودة على الجزء السفلي من وحدة الطفل ووحدة الوالدين ومهابي الطاقة.

إعلان المطابقة


تعلن شركة Philips Consumer Lifestyle B.V بموجب هذا المستند أن هذا المنتج متوافق مع المتطلبات الأساسية وغيرها من أحكام التوجيه الأوروبي 2014/53/EU ذات الصلة. تتوفر نسخة من إعلان المطابقة الخاص بالمفوضية الأوروبية على www.philips.com/support.

التجهيز للاستخدام التوافق مع EMF

يتوافق هذا الجهاز مع كافة المعايير والقوانين القابلة للتطبيق والمتعلقة بالتعرض للحقول الكهرومغناطيسية.

وحدة الطفل


ضع مهبط الطاقة في وحدة الطفل وأدخل المهبط في مقبس الحائط.

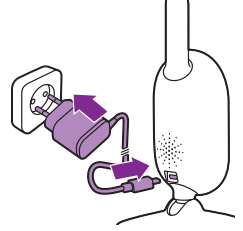


وحدة الوالدين

تعمل وحدة الوالدين ببطارية ليثيوم أيون مدمجة قابلة لإعادة الشحن. اتبع الخطوات التالية لشحن وحدة الوالدين:

ضع مهبط الطاقة في وحدة الوالدين وأدخل المهبط في مقبس الحائط. يضيء مصباح حالة البطارية باللون البرتقالي للإشارة إلى أنه يتم شحن الجهاز الآن.

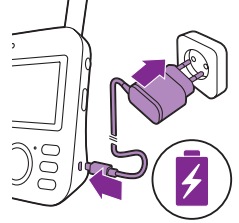


عند اكتمال شحن البطارية، يضيء مؤشر حالة البطارية باللون الأخضر الثابت.

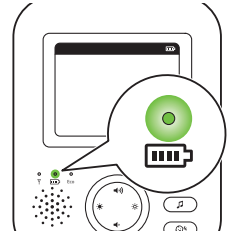

عند شحن الوحدة المخصصة للأهل لمدة 3 ساعات، يمكن استخدامها لاسلكيًا لحوالي 10 ساعات في وضع ECO.

إذا تم تشغيل وحدة الوالدين أثناء الشحن، فإن الشحن يستغرق ضعف المدة تقريبًا.

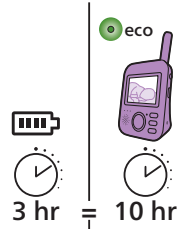


عندما تكون البطارية القابلة لإعادة الشحن الخاصة بوحدة الوالدين فارغة تقريبًا، يومض مصباح حالة البطارية باللون الأحمر وتصدر وحدة الوالدين صوت صافرة. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا ولم تكن وحدة الوالدين متصلة بالتيار الكهربائي، فسيتوقف تشغيل وحدة الوالدين تلقائيًا وتنفذ الاتصال مع وحدة الطفل.

ملاحظة: لا يمكن إزالة البطارية المدمجة القابلة لإعادة الشحن من المنتج.

ملاحظة: وتتفرغ البطارية تدريجيًا وببطء شديد، حتى عندما تكون وحدة الوالدين مطفأة.

نصيحة: لتوفير طاقة البطارية، قم بإيقاف تشغيل وحدة الوالدين عند عدم استخدامها.


ملاحظة: وننصحك بالاستمرار في توصيل وحدة الوالدين بالتيار الكهربائي طوال الليل. وإذا كانت البطارية الخاصة بوحدة الوالدين تفرغ أثناء الليل، فستصدر الوحدة صوت صافرة وهذا قد يوقظك.

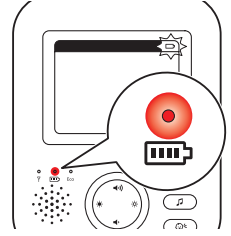

استخدام شاشة مراقبة الطفل


ربط وحدة الوالدين بوحدة الطفل

1 ادفع شريحة التشغيل/إيقاف التشغيل على وحدة الطفل لأعلى على وضع التشغيل (ON).

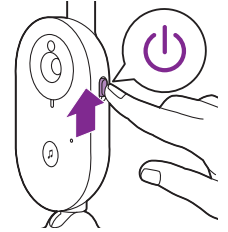


2 عندما تكون وحدة الطفل على وضع التشغيل، يضيء مصباح التشغيل على وحدة الطفل باللون الأخضر.


ملاحظة: يضيء مصباح التشغيل على وحدة الطفل دائمًا باللون الأخضر، حتى عندما لا يكون هناك اتصال مع وحدة الوالدين.

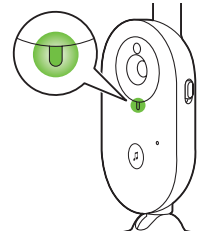


3 تأكد من أن وحدة الوالدين ووحدة الطفل بعيدين بمسافة 2.5 متر/8.2 أقدام على الأقل عن بعضهما البعض لتجنب سماع الأصوات المربدة.

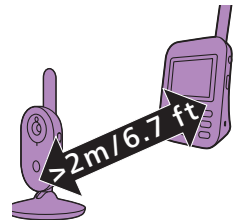


4 اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل على الوحدة المخصصة للأهل لمدة ثانية واحدة لتشغيلها.

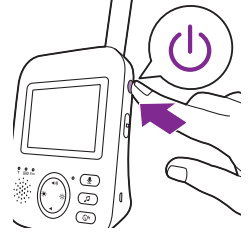

- تضيء الشاشة، وتظهر صورة الربط على الشاشة ويضيء مصباح الربط باللون الأحمر. تبدأ وحدة الوالدين في البحث عن وحدة الطفل.

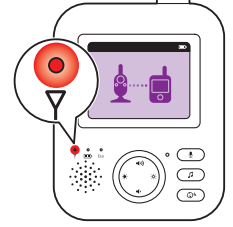


- عندما يتم ربط وحدة الوالدين ووحدة الطفل، يضيء مصباح الربط باللون الأخضر على وحدة الوالدين ويظهر شريط واحد أو أكثر على الشاشة.

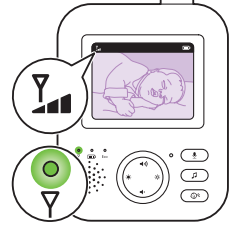

ملاحظة: يستغرق الأمر أقل من 10 ثوانٍ لإتمام عملية الربط بين وحدة الوالدين ووحدة الطفل. عندما يتم إيقاف تشغيل وحدة الطفل، تظهر على وحدة الوالدين صورة خارج النطاق. تأكد من تشغيل وحدة الطفل.


- وإذا لم يتم إنشاء أي اتصال، يتحول مصباح الربط إلى اللون الأحمر، وتصدر وحدة الوالدين صوت 3 صافرات قصيرة كل 20 ثانية وتظهر صورة خارج النطاق على الشاشة.

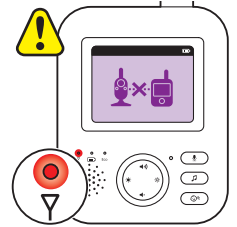

تحديد موضع شاشة مراقبة الطفل


تحذير: يمثل سلك وحدة الطفل خطرًا محتملاً للاختناق. تأكد من إبعاد وحدة الطفل وسلوكها عن طفلك بمسافة 1 متر/3.5 أقدام على الأقل. لا تضع شاشة مراقبة الطفل أبدًا داخل سريره أو حاوية اللعب.

- 1 لاكتشاف الأمثل للصوت، تأكد من عدم إبعاد وحدة الطفل بمسافة أكبر من 1.5 متر/5 أقدام عن الطفل. تأكد من إبعاد وحدة الطفل عن الطفل بمسافة 1 متر/3.5 أقدام على الأقل بسبب الخطر المحتمل للاختناق.

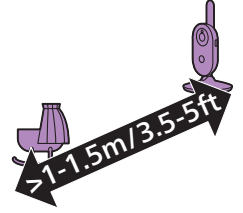


- 2 ضع وحدة الوالدين في نطاق عمل وحدة الطفل. وتأكد من أنها تبعد عن وحدة الطفل بمسافة 2.5 متر/8.2 أقدام على الأقل لتجنب سماع الأصوات المرتدة.

ملاحظة: إذا كنت تستخدم هاتفًا لاسلكيًا أو جهاز فيديو لاسلكي أو شبكة Wi-Fi أو مايكروويف أو جهاز يعمل بتقنية Bluetooth يتردد 2.4 جيجاهرتز وواجهت تداخل على أي من وحدة الوالدين أو وحدة الطفل، فقم بتحريك وحدة الوالدين حتى لا يكون هناك مزيد من التداخل.

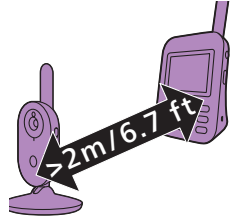

- 3 هناك طريقتان لوضع وحدة الطفل


- a ضع وحدة الطفل على سطح مستقر ومستو وأقوي.
- b قم بتحديث وحدة الطفل على الحائط باستخدام المسامير المرفقة معها.

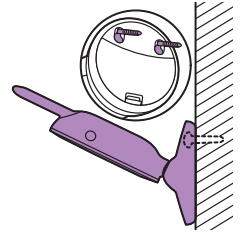


نصيحة: يمكن العثور على نموذج (انظر "التثبيت على الحائط") التثبيت على الحائط لتثبيت وحدة الطفل على الحائط في نهاية دليل المستخدم هذا

نصيحة: واستخدم النموذج المرفق لتحديد المكان المحدد للثقب المسامير على الحائط.

نصيحة: ضع وحدة الطفل على مستوى أعلى للحصول على رؤية جيدة لسرير الطفل أو حاوية اللعب.

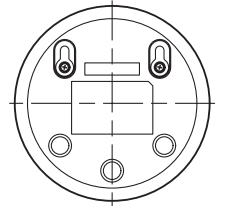

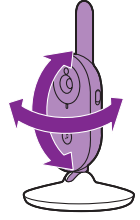


4 اضبط وحدة الطفل بطريقة تضمن الحصول على أفضل رؤية لطفلك. يمكن تدوير وحدة الطفل لوضعها على الطريقة المطلوبة.

المواد الجافة	سمك المادة	الفقد في النطاق
الخشب والجبس والورق المقوى والزجاج (بدون معادن أو أسلاك أو رصاص)	أصغر من 30 سم (12 بوصة)	0-10%
الطوب والخشب الرقائقي	أصغر من 30 سم (12 بوصة)	5-35%
الخرسانة المسلحة	أصغر من 30 سم (12 بوصة)	30-100%
الشبكات أو القضبان المعدنية	أصغر من 1 سم (0.4 بوصة)	90-100%
الصفائح المعدنية أو الألومنيوم	أصغر من 1 سم (0.4 بوصة)	100%

نطاق التشغيل

يصل نطاق التشغيل إلى 50 مترًا / 165 قدمًا في الداخل و300 مترًا / 985 قدمًا في الخارج. ويختلف نطاق تشغيل شاشة مراقبة الطفل حسب البيئة المحيطة والعوامل التي تسبب التداخل. تسبب المواد الرطبة والمبللة درجة عالية من التداخل بحيث تصل نسبة الفقد في النطاق إلى 100%.

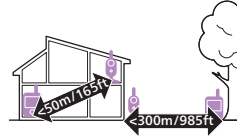


الميزات والإعدادات

مستوى الصوت

يمكنك ضبط مستوى صوت السماعات بوحدة الوالدين على المستوى الذي تفضله.

1 اضغط على الجزء العلوي أو السفلي من زر التحكم لضبط مستوى الصوت.

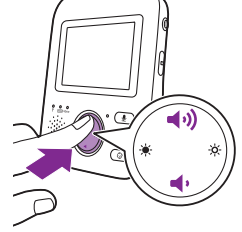


نصيحة: تأكد من تهيئة الصوت مع الأجواء المحيطة. وفي ظل الأجواء الصاخبة، يمكن تشغيل التنبيه بالاهتزاز أيضاً.

يظهر شريط الصوت على الشاشة لعرض الصوت المحدد.

ملاحظة: إذا تم ضبط الصوت على مستوى عالٍ، فستستهلك وحدة الوالدين المزيد من الطاقة.


ملاحظة: عندما يكون شريط الصوت عند أدنى مستوى له، يتم كتم الصوت. ويظهر رمز كتم الصوت بوحدة الوالدين في شريط الحالة ولن تتلقى إلا تنبيهات وفيديو من وحدة الوالدين.

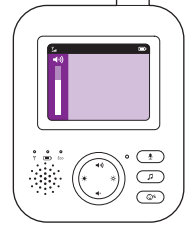

السطوع


يمكنك ضبط سطوع الشاشة بوحدة الوالدين على المستوى الذي تفضله.

1 اضغط على الجزء الأيسر أو الأيمن من زر التحكم لضبط سطوع الشاشة بوحدة الوالدين.

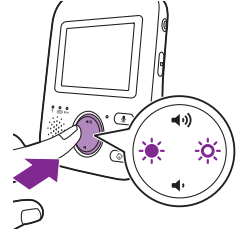

يظهر شريط السطوع على الشاشة لعرض سطوع الشاشة المحدد.


ملاحظة: إذا تم ضبط السطوع على مستوى عالٍ، فستستهلك وحدة الوالدين المزيد من الطاقة.

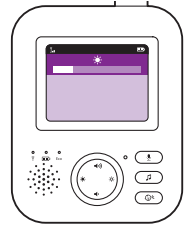

الأوضاع


تأتي شاشة مراقبة الطفل مجهزة بأربعة أوضاع مختلفة تسمح لك باختيار الطريقة التي تريد بها مراقبة طفلك، وهي: VIDEO وAUDIO وVOX وECO.

من خلال تشغيل مراقبة الطفل، يمكنك التبديل بين هذه الأوضاع الأربعة المختلفة عن طريق الضغط على زر الوضع على جانب وحدة الوالدين. ويظهر على الشاشة الوضع المحدد. يكون الوضع المحدد أيضًا موضحًا على شريط الحالة. وعند تشغيل الجهاز، سيتم تنشيط آخر وضع تم استخدامه.

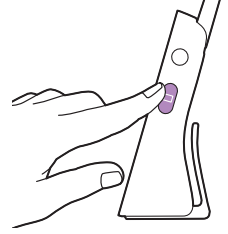


وضع VIDEO


اضغط على زر الوضع على جانب وحدة الوالدين لتحديد وضع VIDEO.

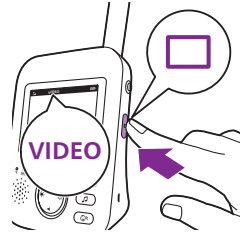

عند تنشيط وضع VIDEO، تظل الشاشة قيد التشغيل دائمًا بحيث يمكنك رؤية طفلك. ويتم نقل جميع الأصوات مباشرة إلى وحدة الوالدين.

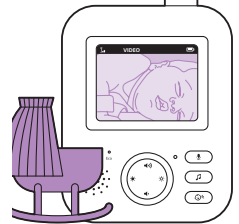

ملاحظة: اضبط مستوى الحساسية على "مرتفع جدًا" للحصول على صوت مستمر على وحدة الوالدين. يُرجى مراجعة فصل "مستوى الحساسية" للحصول على مزيد من المعلومات.

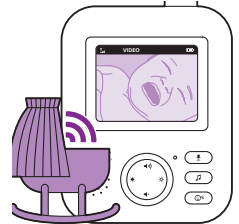


وضع AUDIO

1 اضغط على زر الوضع على جانب وحدة الوالدين للتبديل إلى وضع AUDIO.



عند تنشيط وضع AUDIO، تنطفئ الشاشة بوحدة الوالدين. وبعد 3 ثوان، يتوقف تشغيل الشاشة تمامًا ويختفي شريط الحالة.


ملاحظة: لا يكون شريط الحالة مرئيًا عند إيقاف تشغيل الشاشة.

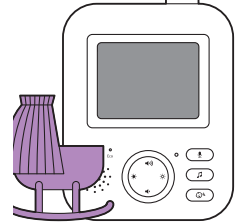

ملاحظة: يوضح مصباح الربط أن وحدة الوالدين لا تزال قيد التشغيل ومتصلة بوحدة الطفل.

ملاحظة: اضبط مستوى الحساسية على "مرتفع جدًا" للحصول على صوت مستمر على وحدة الوالدين. يُرجى مراجعة فصل "مستوى الحساسية" للحصول على مزيد من المعلومات.


ويتم نقل جميع الأصوات باستمرار إلى وحدة الوالدين. إذا بكى الطفل، تظل الشاشة بوحدة الوالدين مطفأة، ولكن يتم نقل الأصوات المكتشفة من خلال وحدة الطفل إلى وحدة الوالدين.

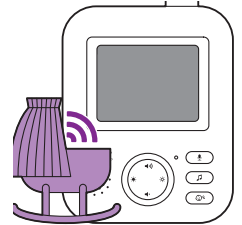


وضع VOX

1 اضغط على زر الوضع على جانب وحدة الوالدين للتبديل إلى وضع VOX.

ملاحظة: عندما يتم تشغيل الشاشة، يظهر الوضع المحدد في شريط الحالة. لا يكون شريط الحالة مرئيًا عند إيقاف تشغيل الشاشة.

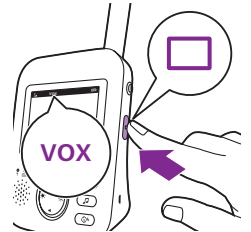

عند تنشيط وضع VOX، يتم إيقاف تشغيل الشاشة والصوت بوحدة الوالدين، إذا لم يتم اكتشاف أي صوت لمدة 20 ثانية.

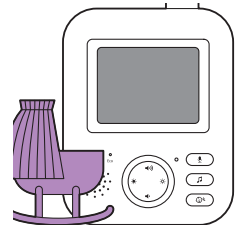

عندما يتم التقاط صوت من خلال وحدة الطفل، يتم تشغيل الشاشة والصوت بوحدة الوالدين على الفور. ويتم نقل الأصوات إلى وحدة الوالدين.


ملاحظة: يتم ضبط الحد الأدنى لمستوى الصوت لتنشيط الصوت والشاشة من خلال إعداد الحساسية.



وضع ECO

1 اضغط على زر الوضع على جانب وحدة الوالدين للتبديل إلى وضع ECO.

ملاحظة: عندما يتم تشغيل الشاشة، يكون الوضع المحدد مرئيًا في شريط الحالة. لا يكون شريط الحالة مرئيًا عند إيقاف تشغيل الشاشة.

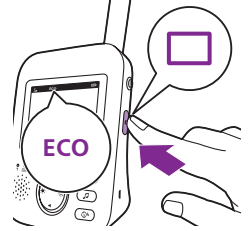


عند تنشيط وضع ECO، يتم إيقاف تشغيل الشاشة والصوت بوحدة الوالدين عند عدم اكتشاف أي صوت لمدة 20 ثانية. يضيء مصباح ECO باللون الأخضر للإشارة إلى أنه تم تنشيط وضع ECO. أثناء وضع ECO، يتم إيقاف تشغيل الشاشة ونقل الصوت.



عندما يتم التقاط صوت من خلال وحدة الطفل، يتم تشغيل الشاشة والصوت بوحدة الوالدين على الفور. ويتم نقل الأصوات إلى وحدة الوالدين.

ملاحظة: يتم ضبط الحد الأدنى لمستوى الصوت لتنشيط الصوت والشاشة من خلال إعداد الحساسية.

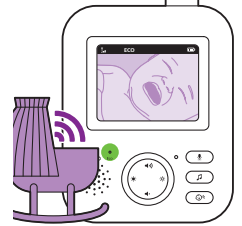

يمكنك تنشيط ميزة الأغنية إما من وحدة الوالدين أو من وحدة الطفل.
لتنشيط ميزة الأغنية من وحدة الوالدين، اتبع التعليمات التالية:


اختيار الأغنية

1 اضغط على زر الأغنية على وحدة الوالدين لفتح قائمة الأغنيات.


ملاحظة: يؤدي الضغط على زر الأغنية أثناء فتح قائمة الأغاني بالفعل إلى إغلاق القائمة.



2 اضغط على الجزء الأيمن من زر التحكم للدخول إلى قائمة الأغنيات.

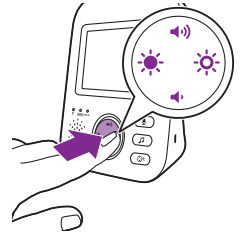

3 اضغط على الجزء العلوي أو السفلي من زر التحكم للتنقل عبر قائمة الأغنيات.

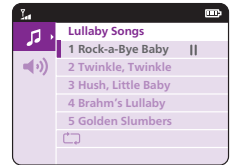

4 اضغط على الجزء الأيمن من زر التحكم لتشغيل أغنية محددة. إذا كنت ترغب في إيقاف الأغنية مؤقتًا، فاضغط على الجانب الأيمن من زر التحكم مرة أخرى.

5 يوضح شريط الحالة بوحدة الوالدين عدد الأغنيات التي يتم تشغيلها وتكرارها.



يبدأ تشغيل الأغنية على وحدة الطفل وتكرر بشكل مستمر لمدة 15 دقيقة تقريبًا.

نصيحة: لتكرار كل الأغاني المتوفرة، حدد الخيار الأخير في القائمة.




6 لاختيار أغنية أخرى، انتقل لأعلى أو لأسفل بزر التحكم لاختيار أغنية أخرى من القائمة. اضغط على الجزء الأيمن من زر التحكم لبدء الأغنية المختارة.

7 لإيقاف الأغنية، اضغط على زر الأغنية بوحدة الوالدين وقم بالإيقاف المؤقت للأغنية قيد التشغيل حاليًا عن طريق الضغط على الجزء الأيمن من زر التحكم مرة أخرى.




صوت الأغنية


1 اضغط على زر الأغنية ثم اضغط على الجزء السفلي من زر التحكم لتحديد خيارات الصوت لقائمة الأغاني. اضغط على الجزء الأيمن من زر التحكم للوصول إلى مستويات صوت الأغنية.

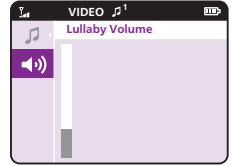

2 اضغط على الجزء العلوي أو السفلي من زر التحكم لضبط مستوى الصوت.

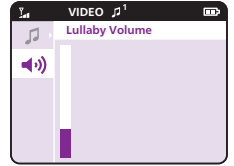

لتشغيل ميزة الأغنية من وحدة الطفل، اضغط على زر تشغيل/إيقاف تشغيل الأغنية بوحدة الطفل.

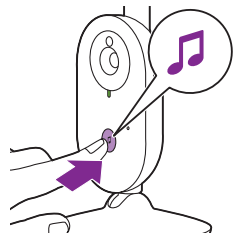

يبدأ تشغيل آخر أغنية مختارة من وحدة الوالدين على وحدة الطفل ويتم تكرارها بشكل مستمر لمدة 15 دقيقة تقريباً.
لإيقاف الأغنية على وحدة الطفل، اضغط على زر تشغيل/إيقاف تشغيل الأغنية بوحدة الطفل.



الرد

يمكنك استخدام زر الرد بوحدة الوالدين للتحدث مع طفلك.



- 1 اضغط مع الاستمرار على زر الرد بوحدة الوالدين.
- 2 تحدث بوضوح في الميكروفون في الجزء الأمامي من وحدة الوالدين من مسافة بين 15-30 سم/0.5-1 قدم.
طالما يتم الضغط على زر الرد، فهناك علاقة صوتية مفتوحة مع وحدة الطفل. يظهر رمز الرد على شاشة وحدة الوالدين، مشيراً إلى الاتصال النشط.


3 حرر زر الرد عند الانتهاء من التحدث.

ملاحظة: طالما يتم الضغط على زر الرد، فلا يمكن لوحدة الوالدين معالجة الأصوات القادمة من وحدة الطفل.



الحساسية

يوضح مستوى الحساسية بوحدة الطفل ما تسمعه عبر وحدة الوالدين. عندما يتم الضبط على "مرتفع"، ستسمع العديد من الأصوات، بما فيها الأصوات الخافتة في الخلفية. عندما يتم ضبط مستوى حساسية على "منخفض"، لن تسمع إلا الأصوات الأعلى فقط.

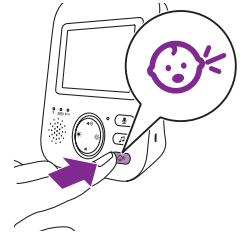


- 1 اضغط على زر الحساسية للوصول إلى مستويات الحساسية.
ملاحظة: عند الضغط على زر الحساسية مرة أخرى، ستخرج من القائمة.

2 اضغط على الجزء العلوي أو السفلي من زر التحكم لتحديد مستوى الحساسية المطلوب.



إذا كان طفلك لا يصدر إلا أصواتًا خافتة، فيجب ضبط مستوى حساسية وحدة الطفل على مستوى حساسية عالٍ بوحدة الوالدين.

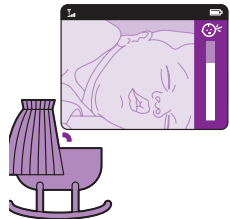

كلما ارتفعت أصوات الطفل، أمكن تقليل مستوى الحساسية بوحدة الوالدين.

ملاحظة: في وضعي VIDEO وAUDIO، سيكون لديك صوتًا مستمرًا عندما يتم ضبط مستوى الحساسية على "مرتفع جدًا". خلاف ذلك، سيتم كتم الأصوات المنخفضة.


نصيحة: يمكن تعديل مستوى الحساسية بحيث تسمع دائمًا صوت طفلك دون مقاطعة من أصوات أخرى. عندما يكون هناك الكثير من الضوضاء في الخلفية، قم بتقليل الحساسية حتى لا تسمع هذه الأصوات عبر وحدة الوالدين.



مشبك الحزام


يمكنك حمل وحدة الوالدين معك داخل المنزل وخارجه من خلال تعليقها بالحزام باستخدام مشبك الحزام. وهذا يسمح لك بمراقبة طفلك بينما تتحرك حول المكان.

ملاحظة: تنقلب الشاشة الآن رأسًا على عقب، مما يسمح لك برؤية طفلك على الشاشة ببساطة من خلال رفع وحدة الوالدين.

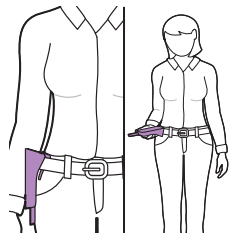

التنظيف والصيانة


تحذير: لا تغمر وحدة الوالدين ووحدة الطفل ومهائبات الطاقة في المياه ولا تقم بتنظيفها تحت الصنبور.

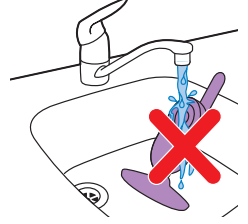

تحذير: لا تستخدم بخاخات التنظيف أو المنظفات السائلة.




1 قم بإيقاف تشغيل وحدة الطفل وإزالة مهائبات الطاقة من وحدة الطفل وإزالة مهائبات الطاقة من مقبس الحائط.

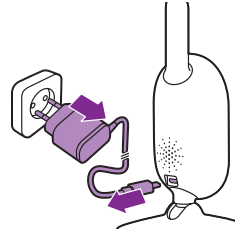


2 قم بتنظيف وحدة الطفل بقطعة قماش جافة.


ملاحظة: قد تؤثر بصمات الأصابع أو التراب الموجود بعنسة وحدة الطفل على أداء الكاميرا. تجنب لمس العنسة بأصابعك.

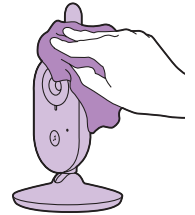


3 قم بإيقاف تشغيل وحدة الوالدين وإزالة مهائبات الطاقة من وحدة الوالدين وإزالة مهائبات الطاقة من مقبس الحائط.

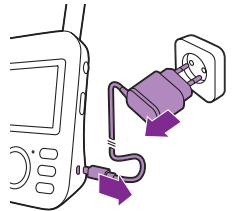

4 قم بتنظيف وحدة الوالدين بقطعة قماش جافة.

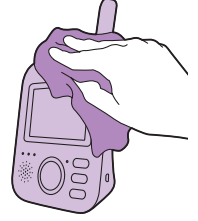

5 قم بتنظيف المهابئات بقطعة قماش جافة.

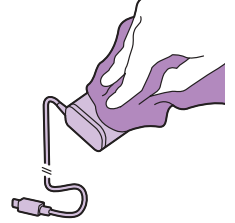

التخزين

عندما لا تنوي استخدام شاشة مراقبة الطفل لفترة طويلة، قم بتخزين وحدة الوالدين ووحدة الطفل والمهابئات في مكان بارد وجاف.

طلب الملحقات

لشراء المستلزمات أو قطع الغيار، قومي بزيارة www.philips.com/parts-and-accessories أو الذهاب إلى تاجر Philips. يمكنك أيضاً الاتصال بمركز رعاية المستهلك في بلدك (انظري كتيب الضمان الدولي للحصول على بيانات الاتصال).

إعادة التدوير

- يعني هذا الرمز أنه لا يجوز التخلص من المنتجات الكهربائية والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية.
- اتبع قواعد بلدك الخاصة بالتجميع المنفصل للمنتجات الكهربائية والبطاريات.



معلومات حول البيئة

لقد تمت إزالة التغليف غير الضروري. حاولنا تسهيل فصل التغليف إلى مادتين: الكرتون (العلبة) ومادة البولي إيثيلين (الأكياس والأوراق الإسفنجية الواقية).

يتكون جهازك من مواد قابلة لإعادة التدوير والاستخدام في حال تم تفكيك أجزائها بواسطة شركة متخصصة. الرجاء التقيد بالقوانين المحلية الخاصة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات النافذة والأجهزة القديمة.

إزالة البطارية المدمجة

يجب إزالة البطارية المدمجة القابلة لإعادة الشحن من قبل أخصائي مؤهل فقط عند التخلص من الجهاز. قبل إزالة البطارية، تأكد من فصل الجهاز من مقيس الحائط وتأكد من أن البطارية فارغة تمامًا.

ملاحظة: اتخذ أي احتياطات سلامة ضرورية عند التعامل مع الأدوات اللازمة لفتح الجهاز وعند التخلص من البطارية القابلة لإعادة الشحن.

ملاحظة: عند التعامل مع البطاريات، تأكد من أن يديك والمنتج والبطاريات جافة.

ملاحظة: لتجنب تعريض البطاريات لقصر في الدارة الكهربائية بعد الإزالة، لا تدع أطراف البطاريات تتلامس مع أجسام معدنية (مثل العملات المعدنية، ودبابيس الشعر، والخواتم). لا تقم بتغليف البطاريات في ورق الألومنيوم. ألصق أطراف البطارية بشريط لاصق أو قم بوضع البطاريات في كيس بلاستيكي قبل التخلص منها.

الإجراء:

- 1 قم بإزالة الركيزتين المطاطيتين في الجزء السفلي من وحدة والدين.
 - 2 قم بإزالة المسامير الظاهرين الآن في الجزء السفلي من وحدة والدين.
 - 3 ضع الهوائي متجهًا لأعلى وقم بإزالة المسامير الموجودة في المبيت الخلفي الظاهر الآن.
 - 4 قم بإزالة المبيت الخلفي من المبيت الأمامي عن طريق دفع مفك بينهما. بالنسبة إلى الإصدارات الأحدث المصنعة بعد أغسطس 2020*، يتوفر برغيان إضافيان تحت ملصق التصنيف. يجب نزع ملصق التصنيف وإزالة البرغيتين وتحرير مشبك التثبيت على الحزام وسحب باب حجرة البطارية لفتحها.
 - 5 افصل كابل موصل البطارية (الكابل الأسود والأبيض والأحمر).
 - 6 قم بإزالة المسامير الأربعة من حامل البطارية. لا تتوفر أي براغي للإصدارات الجديدة المصنعة بعد أغسطس 2020.
 - 7 قم بإزالة البطارية.
- *يتوفر رمز تاريخ الإنتاج DDDMMYY تحت مشبك التثبيت على الحزام، وفوق المسندين المطاطيين. إذا لم يتوفر نظام تجميع/إعادة تدوير للمنتجات الإلكترونية في بلدك، فيمكنك حماية البيئة من خلال إزالة البطارية وإعادة تدويرها قبل التخلص من المنتج.
- يجب الحرص على فصل المنتج عن علبة الشحن قبل إزالة البطارية.

الدعم

لجميع دعم المنتج، يُرجى زيارة www.philips.com/support

الأسئلة المتداولة

يلخص هذا الفصل المشكلات الأكثر شيوعًا التي قد تواجهها مع الجهاز. إذا تعذر عليك حل المشكلة باستخدام المعلومات الواردة أدناه، فقم بزيارة الموقع www.philips.com/support للحصول على قائمة بالأسئلة المتداولة أو اتصل بمركز رعاية المستهلك التابع لبلدتك.

كيفية استخدام / ربط الودعتين

السؤال	الإجابة
لماذا لم يضيء مصباح تشغيل الطاقة بوحدة الطفل عندما قمت بتشغيل الوحدة؟	ربما تكون وحدة الطفل غير متصلة بالتيار الكهربائي. قم بتوصيل وحدة الطفل بالتيار الكهربائي. ثم قم بضبط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل بوحدة الطفل لأعلى على الوضع تشغيل (ON) لإنشاء اتصال مع وحدة الوالدين.
لماذا لا تقوم وحدة الوالدين بالشحن عندما أوصلها بالقياس الكهربائي؟	ربما لم يتم توصيل المهائي بشكل صحيح. تأكد من توصيل المهائي بمقيس الحائط بشكل صحيح. قد تكون وحدة الوالدين مشحونة بالكامل بالفعل. سيضيء مصباح حالة البطارية باللون الأخضر عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل ويكون الجهاز متصلًا بالتيار الكهربائي.
لماذا لا تقوم وحدة الطفل بالشحن عندما أوصلها بالقياس الكهربائي؟	لا تتوفر بوحدة الطفل وظيفة الشحن. لا تعمل وحدة الطفل إلا عندما تكون متصلة بالتيار الكهربائي.
لماذا لا يمكنني إنشاء اتصال؟ لماذا يتم فقد الاتصال بين الحين والآخر؟ لماذا توجد انقطاعات في الصوت؟	ربما تكون وحدة الطفل ووحدة الوالدين على مقربة من الحدود الخارجية لنطاق التشغيل أو هناك تداخل من أجهزة لاسلكية أخرى تعمل بتردد 2.4 جيجاهرتز. جرب موقعًا مختلفًا، وقلل المسافة بين الودعتين أو قم بإيقاف تشغيل الأجهزة اللاسلكية الأخرى التي تعمل بتردد 2.4 جيجاهرتز (أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة وأجهزة الميكروويف، وغيرها). يمكن أن يستغرق الأمر فترة تصل إلى 10 ثوانٍ قبل إعادة إنشاء اتصال بين الودعتين.
في حالة فقدان الإشارة، فستقوم وحدة الوالدين بإصدار صوت صفارة (3 صفارات سريعة كل 20 ثانية).	قد تكون وحدة الطفل ووحدة الوالدين قريبتين جدًا من بعضهما البعض، أبعدهما عن بعضهما البعض بمسافة لا تقل عن 1.5 متر/ 5 أقدام لمنع التداخل.
ماذا يحدث أثناء انقطاع التيار الكهربائي؟	لأن وحدة الوالدين تعمل ببطارية قابلة لإعادة الشحن، تستمر وحدة الوالدين في العمل إذا تم شحن البطارية بشكل كافٍ. ومع ذلك، تتوقف وحدة الطفل عن العمل لأنها لا تعمل ببطارية قابلة لإعادة الشحن ولكن تعمل من خلال توصيلها بالتيار الكهربائي فقط. تصدر وحدة الوالدين صوت صفارة للإشارة إلى أنه تم فقدان الربط بوحدة الطفل. يمكنك توصيل وحدة الطفل مؤقتًا ببنك الطاقة أثناء انقطاع التيار الكهربائي. عند استعادة التيار الكهربائي، سيتم إنشاء اتصال بين وحدة الوالدين ووحدة الطفل تلقائيًا.
لماذا يمكن أن يتجاوز وقت الشحن لوحدة الوالدين 3 ساعات؟	ربما تم تشغيل وحدة الوالدين أثناء الشحن. قم بإيقاف تشغيل وحدة الوالدين أثناء الشحن لتقليل وقت الشحن. عندما يتم تشغيل الشاشة بوحدة الوالدين باستمرار، فسيستغرق شحن وحدة الوالدين مزيدًا من الوقت.
لماذا أحتاج إلى إبعاد وحدة الطفل وسلكها عن طفلي بمسافة 1 متر/ 3.5 أقدام على الأقل؟	ربما تجاوزت درجة الحرارة تحمل الشحن المسموح به، مما قد يؤدي إلى قطع دائرة الشحن كإلية لحماية السلامة. لاستئناف الشحن، أبعد محطة الشحن عن أي مصادر حرارة، مثل المشعات أو منظمات الحرارة أو المواقد أو غيرها من الأجهزة (بما في ذلك مضخمات الصوت) التي تنتج الحرارة.
	لتجنب الاختناق بالسلك وللاكتشاف الأمثل للصوت، ضع دائمًا وحدة الطفل وسلكها بعيدًا عن الطفل بمسافة 1 متر/ 3.5 أقدام على الأقل.

ما الفرق بين أوضاع المستخدم المتعددة على وحدة الوالدين: Video و Audio و VOX و ECO؟

انظر القائمة أدناه لشرح الأوضاع المتوفرة على شاشة مراقبة الطفل.

* وضع الفيديو: تكون الشاشة والصوت بوحدة الوالدين قيد التشغيل دائماً.

* وضع الصوت: لن يتم تنشيط ميزات إلا الصوت فقط. تنطفئ الشاشة بوحدة الوالدين عندما يتم تنشيط وضع AUDIO. يوضح مصباح الربط أن وحدة الوالدين لا تزال قيد التشغيل ومتصلة بوحدة الطفل. كل المراسلات العادية مع وحدة الطفل ممكنة عن طريق أزرار الحديث، التهوية و ضبط الحساسية.

* وضع VOX: يتم إيقاف تشغيل الشاشة والصوت بوحدة الوالدين، إذا لم يتم اكتشاف أي صوت لمدة 20 ثانية (أو لم يكن الصوت كافياً فوق مستوى إعداد الحساسية). سيتم تنشيط كل من الشاشة والصوت على الفور عندما يبكي الطفل ويتم تجاوز حد الحساسية. عندما ينخفض الصوت تحت حد الصوت، سيظل الفيديو نشطاً لمدة 20 ثانية. عند الضغط على أحد أزرار التحكم (السطوع أو الصوت)، يجب أن يعرض الجهاز فيديو لنحو 5 ثوان. كما يمكن الوصول إلى قائمة الأغاني أيضاً.

* وضع ECO: يتم إيقاف تشغيل الشاشة والصوت بوحدة الوالدين عندما لا يتم اكتشاف أي صوت لمدة 20 ثانية. يقلل وضع Eco من استهلاك الطاقة خلال أوقات الهدوء مع المحافظة على اتصالك بطفلك. في وضع ECO، يضيء مصباح ECO LED باللون الأخضر وسيقوم الجهاز بتشغيل وضع اتصال مختلف. في وضع ECO، تستخدم وحدة الوالدين الية ping لثانيتين للتحقق من الاتصال مع وحدة الطفل بدلاً من اتصال الترددات الراديوية المستمر. لذلك، فإن وحدة الطفل تستهلك أيضاً طاقة أقل عند تشغيل الوضع ECO.

كيف يمكنني إعادة ضبط وحدة الوالدين؟

يمكنك إعادة ضبط وحدة الوالدين من خلال الضغط في وقت واحد على "زر تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة" و "زر التنقل لأسفل" المستدير في الجزء الأمامي من وحدة الوالدين لمدة ثانية واحدة تقريباً. سيتم إيقاف تشغيل وحدة الوالدين. لكي تقوم بإعادة تشغيل وحدة الوالدين قم بالضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل. لن يتم فقدان معلومات المستخدم الخاصة المخزنة في الذاكرة بوحدة الوالدين مثل وضع المستخدم وإعدادات السطوع والصوت واختيار الأغاني وتحديد التكبير/التصغير وإعدادات الاهتزاز.

المؤشرات على وحدة الوالدين

الإجابة

السؤال

يتحول مصباح LED بالبطارية على وحدة الوالدين إلى اللون الأحمر. ما الذي ينبغي علي فعله؟

طاقة البطارية منخفضة. إذا لم تقم بتوصيل وحدة الوالدين بالتيار الكهربائي عندما يصبح لون مصباح LED بالبطارية أحمر ويبدأ في إصدار أصوات صفارات، فستتوقف الوحدة عن العمل بعد حوالي 60 دقيقة.

انتقل إلى سطوع و/أو صوت أقل لتوفير استهلاك البطارية وتوصيل وحدة الوالدين بالتيار الكهربائي من خلال مهايئ الطاقة. (راجع الفصل "الإعداد للاستخدام").

لماذا تصدر وحدة الوالدين صوت صافرة؟

تصدر شاشة مراقبة الطفل صوت صافرة بطريقة معينة لتحذركم بماهية المشكلة.

صوت صافرة واحدة: تم إيقاف تشغيل وحدة الوالدين.

صوت صفارة واحدة كل 20 ثانية لأول 3 دقائق، وبعد ذلك، كل دقيقة: طاقة بطارية وحدة الوالدين منخفضة.

صوت صفارتين سريعتين كل 20 ثانية: درجة حرارة غرفة الطفل خارج النطاق الذي حدده المستخدم، وتظهر أيقونة درجة الحرارة على شاشة الوحدة الرئيسية.

صوت ثلاث صفارات سريعة كل 20 ثانية: تم فقدان الاتصال بين وحدة الوالدين والطفل، ويظهر رمز الربط على شاشة وحدة الوالدين ويصبح زر اتصال الربط باللون الأحمر.

المؤشرات على وحدة الوالدين

عندما يتم توصيل وحدة الوالدين بالتيار الكهربائي، فسيظهر لون ضوء البطارية ما يلي:

- * أخضر: البطارية ممتلئة.
- * برتقالي: يتم شحن البطارية.

ماذا يعني لون مصباح LED بالبطارية (الأخضر والبرتقالي والأحمر) أو عدم إضاءة مصباح LED بالنسبة لحالة البطارية؟

عندما لا تكون وحدة الوالدين متصلة بالتيار الكهربائي، فسيظهر لون ضوء البطارية ما يلي:

- * أحمر: البطارية فارغة تقريباً (>10%)
- * لا توجد مصابيح LED مضاءة: وحدة الوالدين غير متصلة بالتيار الكهربائي.

الموضوعات/الأصوات

الإجابة

السؤال

قد تكون وحدة الوالدين ووحدة الطفل قريبتين جدًا من بعضهما البعض. تأكد من أن وحدة الوالدين ووحدة الطفل بعيدتين عن بعضهما البعض بمسافة 2.5 متر/8.2 أقدام على الأقل.

قد يكون مستوى صوت وحدة الوالدين مضبوطًا على "مرتفع جدًا". اخفض مستوى صوت وحدة الوالدين.

لمعرفة أسباب صوت الصفارة الصادرة من وحدة الوالدين، راجع الأسئلة الشائعة "لماذا تصدر وحدة الوالدين صوت صفارة؟"

يمكنك كتم صوت الجهاز عن طريق الضغط على الجزء السفلي من زر التحكم. عندما يكون شريط الصوت على الشاشة فارغًا تمامًا، يكون الصوت مكثومًا.

كيف يمكنني كتم الصوت؟

قد يكون مستوى صوت وحدة الوالدين مضبوطًا على "منخفض جدًا" أو قد يكون في وضع إيقاف التشغيل. اضغط على الجزء العلوي من زر التحكم لرفع مستوى الصوت.

لم لا أسمع صوتًا؟ لم لا أسمع بكاء طفلي؟ لم أواجه نغماً جزيئياً فقط للصوت وليس كلياً؟

ربما يكون صوت وحدة الوالدين مكثومًا، قم بإلغاء كتم صوت الجهاز عن طريق الضغط على الجزء العلوي من زر التحكم وضبط مستوى الصوت.

تم ضبط مستوى الحساسية على "منخفض جدًا"، قم بضبط مستوى الحساسية في قائمة وحدة الوالدين على مستوى أعلى.

قد تكون وحدة الطفل بعيدة عن طفلك. تأكد من أن وحدة الطفل ليست أبعد من 1.5 متر/5 أقدام عن الطفل للاكتشاف الأمثل للصوت. تؤدي المسافة الأقرب من 1 متر/3.5 أقدام إلى زيادة خطر الاختناق.

تقوم وحدة الطفل أيضًا بالتقاط أصوات أخرى غير صوت طفلك. قم بتحريك وحدة الطفل لمسافة أقرب من الطفل (ولكن لاحظ الالتزام بمسافة لا تقل عن 1 متر/3.5 أقدام).

لماذا تتفاعل وحدة الوالدين بسرعة كبيرة مع الأصوات الأخرى غير التي يصدرها طفلي؟

قد يكون مستوى الحساسية مضبوطًا على "مرتفع جدًا". عندما يقوم الطفل بإصدار أصوات خافتة، يجب أن يتم ضبط مستوى الحساسية أعلى من ذلك. ومع ذلك، كلما ارتفعت أصوات الطفل، أمكن تقليل مستوى الحساسية. يمكنك تغيير مستوى حساسية شاشة مراقبة الطفل من قائمة وحدة الوالدين.

قد يحدث تداخل عندما تكون وحدة الوالدين خارج نطاق وحدة الطفل. وقد يحدث التداخل أيضًا إذا كان هناك العديد من الحوائط أو الأسقف بين وحدة الوالدين ووحدة الطفل أو عندما يتم تشغيل أجهزة لاسلكية أخرى تعمل بتردد 2.4 جيجاهرتز (مثل الميكروويف وجهاز توجيه Wi-Fi).

لماذا تصدر وحدة الوالدين صوت أزيز؟

ضع وحدة الوالدين في مكان مختلف، أقرب إلى وحدة الطفل أو قم بإيقاف تشغيل الأجهزة اللاسلكية الأخرى.

إذا لم تساعدك هذه الإجابة، فراجع الأسئلة الشائعة الأخرى في "لماذا تنتج وحدة الوالدين و/أو وحدة الطفل ضوضاء عالية؟"

الوضاء/الأصوات

لكم من الوقت سيتم تشغيل الأغنية على وحدة الطفل؟	بمجرد اختيار الأغنية، سيتم تكرارها باستمرار لحوالي 15 دقيقة. وإذا كنت تريد تشغيل كل الأغاني المتوفرة، فحدد الخيار الأخير في قائمة الأغاني.
كيف يمكنني زيادة مستوى صوت الأغنية؟	يمكنك ضبط مستوى صوت الأغنية على وحدة الوالدين، وليس على وحدة الطفل. اضغط على زر الأغنية على وحدة الوالدين لفتح قائمة الأغنيات وضبط مستوى الصوت.

نطاق/وقت التشغيل

الإجابة

السؤال

لماذا تقوم شاشة مراقبة الطفل بالتحكم في مسافة أصغر بكثير مما هو محدد في دليل المستخدم هذا؟	لا يكون نطاق التشغيل المحدد بـ 300 مترًا/985 قدمًا صالحًا إلا في الخارج في الهواء الطلق وفي خط الرؤية. وحسب الظروف المحيطة والعوامل الأخرى المزعجة، قد يكون نطاق التشغيل أصغر (راجع أيضًا الجدول الموجود في الفصل الذي يتناول تحديد مواقع وحدة الوالدين ووحدة الطفل).
من المفترض أن تصل فترة تشغيل وحدة الوالدين إلى 10 ساعات. لماذا تكون فترة تشغيل وحدة الوالدين الخاصة بي أقصر؟	داخل المنزل، يصل نطاق التشغيل إلى 50 مترًا/165 قدمًا، والذي يتم تحديده أيضًا حسب عدد الحوائط و/أو الأسقف ونوعها التي تفصل بين وحدة الوالدين ووحدة الطفل.
تستهلك وحدة الوالدين الكثير من الطاقة عندما يتم تشغيل شاشة عرض الفيديو بشكل مستمر. قم بتنشيط وضع AUDIO أو VOX أو ECO في قائمة وحدة الوالدين لزيادة وقت التشغيل (راجع الفصل "الميزات"، الأقسام "وضع AUDIO" أو "وضع VOX" أو "وضع ECO").	قد يكون سطوع الفيديو بوحدة الوالدين مضبوطًا على "مرتفع جدًا"، وهو ما يجعل وحدة الوالدين تستهلك الكثير من الطاقة. قم بتقليل سطوع وحدة الوالدين.
قد يكون مستوى صوت وحدة الوالدين مضبوطًا على "مرتفع جدًا"، وهو ما يجعل وحدة الوالدين تستهلك الكثير من الطاقة. اخفض مستوى صوت وحدة الوالدين.	تستهلك وحدة الوالدين الكثير من الطاقة عندما يتم تشغيل شاشة عرض الفيديو بشكل مستمر. قم بتنشيط وضع AUDIO أو VOX أو ECO في قائمة وحدة الوالدين لزيادة وقت التشغيل (راجع الفصل "الميزات"، الأقسام "وضع AUDIO" أو "وضع VOX" أو "وضع ECO").
مثل أي جهاز إلكتروني آخر قابل لإعادة الشحن، تقل طاقة البطارية بعد فترة طويلة من الاستخدام.	قد يكون مستوى صوت وحدة الوالدين مضبوطًا على "مرتفع جدًا"، وهو ما يجعل وحدة الوالدين تستهلك الكثير من الطاقة. اخفض مستوى صوت وحدة الوالدين.

شاشة عرض الفيديو

الإجابة

السؤال

لماذا يحدث تداخل بوحدة الوالدين؟ لماذا تومض شاشة عرض الفيديو على وحدة الوالدين؟	قد يحدث تداخل عندما تكون وحدة الوالدين خارج نطاق وحدة الطفل. وقد يحدث التداخل أيضًا إذا كان هناك العديد من الحوائط أو الأسقف بين وحدة الوالدين ووحدة الطفل أو عندما يتم تشغيل أجهزة لاسلكية أخرى تعمل بتردد 2.4 جيجاهرتز (مثل الميكروويف وجهاز توجيه Wi-Fi).
ربما لديك أكثر من جهازين لمراقبة الطفل وقد يحدث تداخل. أبقِ هاتين الودعتين المخصصتين للأطفال بعيدتين عن بعضهما، وفي غرفتين منفصلتين بصورة مثالية.	ربما لديك أكثر من جهازين لمراقبة الطفل وقد يحدث تداخل. أبقِ هاتين الودعتين المخصصتين للأطفال بعيدتين عن بعضهما، وفي غرفتين منفصلتين بصورة مثالية.
ضع وحدة الوالدين في مكان مختلف، أقرب إلى وحدة الطفل أو قم بإيقاف تشغيل الأجهزة اللاسلكية الأخرى.	ضع وحدة الوالدين في مكان مختلف، أقرب إلى وحدة الطفل أو قم بإيقاف تشغيل الأجهزة اللاسلكية الأخرى.
قد تحتاج البطارية القابل لإعادة الشحن بوحدة الوالدين إلى أن يتم شحنها.	قد تحتاج البطارية القابل لإعادة الشحن بوحدة الوالدين إلى أن يتم شحنها.

لماذا لا توجد أي صورة على شاشة عرض الفيديو بينما يكون مصباح الربط أخضر اللون؟	قد تكون وحدة الوالدين على الوضع AUDIO أو VOX أو ECO. اضغط على زر الوضع على الجانب الأيمن من وحدة الوالدين للتبديل بين الأوضاع (انظر "الأوضاع").
---	---

لماذا لا تكون الصورة على شاشة عرض الفيديو واضحة؟

قد يكون مستوى سطوع الشاشة مضبوطًا على "منخفض جدًا". قم بزيادة سطوع الشاشة على وحدة والدين باستخدام زر التحكم الموجود في المنتصف.

ربما تكون عدسة وحدة الطفل متسخة. قم بتنظيف العدسة بقطعة قماش جافة.

قد تكون وحدة الطفل بعيدة عن طفلك. تأكد من أن وحدة الطفل ليست أبعد من 1.5 متر/5 أقدام عن الطفل للحصول على الجودة المثلى للفيديو. تؤدي المسافة الأقرب من 1 متر/3.5 أقدام إلى زيادة خطر الاختناق.

معلومات عامة

بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن (2600 ميلي أمبير في الساعة)
نطاق التردد FHSS يبلغ 2,4 جيجاهرتز.

قوة التردد اللاسلكي القصوى: >= 20 ديسيبل ميلي واط

وحدة التزويد بالطاقة:

الطراز: ASSA105E-050100 (قابس مناسب للاتحاد الأوروبي) /

ASSA105B-050100 (قابس مناسب للمملكة المتحدة)

الإدخال: 100 - 240 فولت ~ 50/60 هرتز، 0,35 أمبير

الطراز: PSAC05E-050L6 (قابس مناسب للاتحاد الأوروبي) /

PSAC05K-050L6 (قابس مناسب للمملكة المتحدة)

الإدخال: 100 - 240 فولت ~ 50/60 هرتز، 0,2 أمبير

الإخراج: 5,0 فولت، 1,0 أمبير، 5,0 واط

متوسط الكفاءة النشطة: <= 73.62%

استهلاك الطاقة بدون حمل (واط): 0,1 واط

التثبيت على الحائط

إرشادات الطابعة:

اطبع هذه الصفحة بمقياس 100% واستخدم النموذج لتحديد مكان الثقوب للمسامير على الحائط بدقة.

