

PHILIPS

AVENT

SCD501

SCD502

SCD503




Brugervejledning


Indhold

Introduktion	4
Vigtigt.....	4
Produktoversigt	7
Klargøring	7
Babyenhed	7
Forældreenhed	7
Brug af babyalarmen.....	9
Placering af babyalarmen	9
Oprettelse af forbindelse mellem forældre- og babyenhed	9
Funktioner	11
Smart Eco-tilstand.....	11
Babyenhed	11
Forældreenhed	11
Rengøring og vedligeholdelse	12
Opbevaring	12
Bestilling af tilbehør	12
Sikkerhed og support	12
Miljøhensyn	13
Ofte stillede spørgsmål	13

A

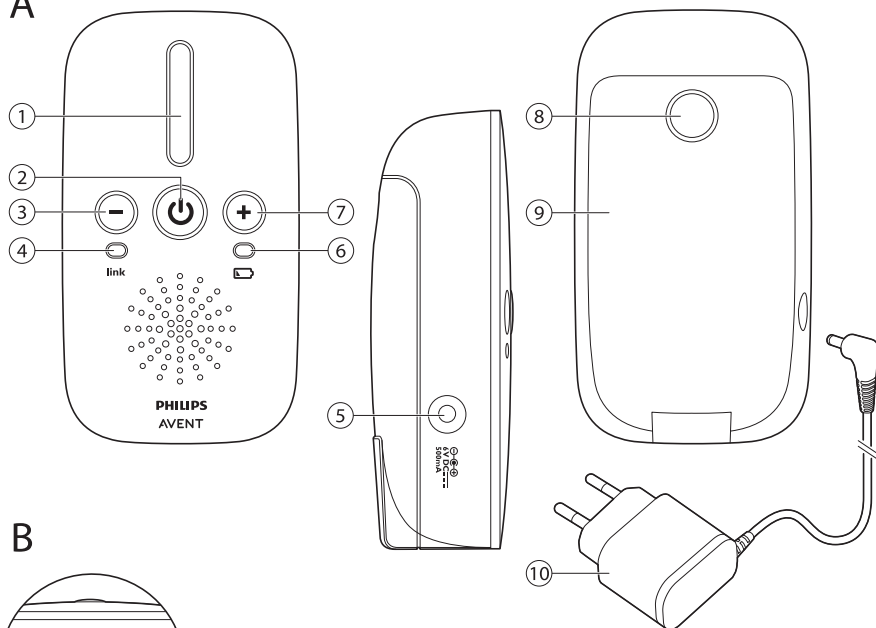

B

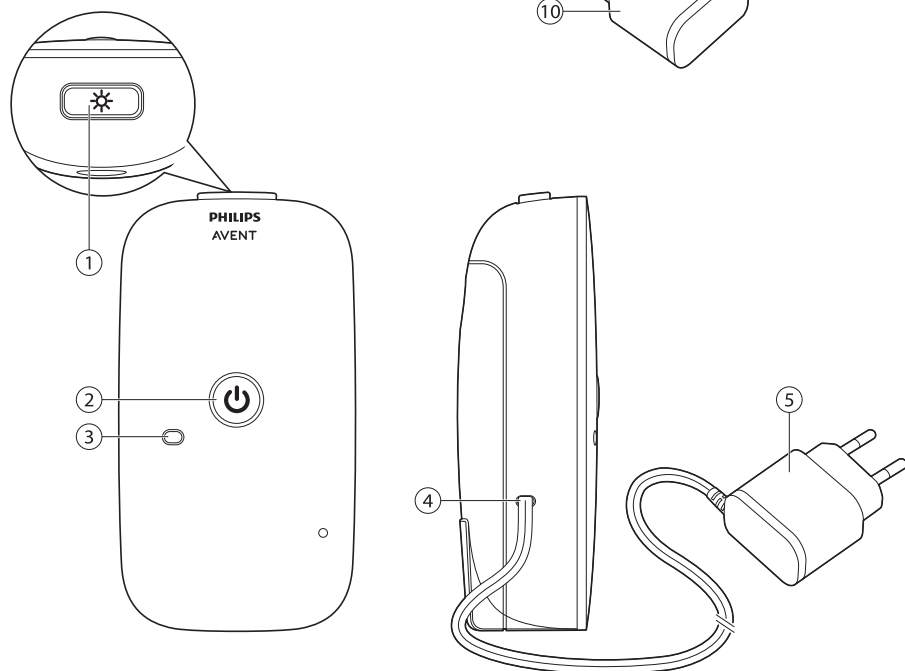

1 Introduktion

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips AVENT! For at få fuldt udbytte af den support, Philips AVENT tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem.

2 Vigtigt

Fare

- Babyalarmen (eller dele af den) må aldrig kommes ned i vand eller andre væsker. Den må ikke anbringes, hvor vand eller anden væske kan dryppe eller sprøjte på det. Brug ikke i fugtige omgivelser eller tæt på vand.
- Kom aldrig noget oven på babyalarmen, og dæk ikke til. Ventilationsåbninger må ikke blokeres.
- Ledninger udgør en potentiel risiko for kvælning. Hold ledninger uden for børns rækkevidde (mere end 1 meter/3,5 meter væk). Anbring ikke babyenheden i barnets seng eller kravlegård.

Advarsel

- Kontrollér, om den angivne netspænding på adapteren til babyenheden og forældreenheden svarer til den lokale netspænding, før du tilslutter apparatet.
- Brug kun den anbefalede af Philips- adapter (model S003Axy0600050 (hvor "xy" = TV, TB afhængigt af stiktype). Adapterklassificering: Indgang 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,15 A Udgang: 6,0 V = 0,5 A, 3 W. Gennemsnitlig aktiv udnyttelse: 74,38 %. Effektforbrug under standby (W): 0,1 W LEVEL VI).
- Strømforbrug for slukket tilstand: Babyenhed: < 0,3 W. Forældreenhed: < 0,3 W (< 1 min).
- Ingen dele af adapteren må ændres og/eller klippes af, da dette vil føre til farlige situationer.
- Brug ikke babyalarmen, hvis adapteren til babyenheden eller forældreenheden er beskadiget. Kontakt Philips Kundecenter.
- Skru ikke bagsiden af babyenheden af for at forhindre elektrisk stød.



- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må ikke lege med apparatet.
- Benyt altid den rette type batterier i forældreenheden (se "Isætning af batterier" i kapitlet "Klargøring").
- Hvis forældreenheden eller babyenheden placeres ved siden af en sender eller andre DECT-apparater (f.eks. en DECT-telefon eller trådløs router til internettet), kan forbindelsen blive afbrudt. Flyt babyenheden eller forældreenheden længere væk fra andre trådløse apparater, indtil forbindelsen er genoprettet.

Forsigtig

- Denne babyalarm er beregnet som et hjælpemiddel. Den kan aldrig erstatte ansvarlig og korrekt forældreopsyn og -overvågning og må ikke bruges sådan.
- Anvend apparatet ved en temperatur mellem 0 °C og 40 °C. Apparatet skal opbevares ved en temperatur mellem -25 °C og 70 °C.
- Hverken baby- eller forældreenheden må udsættes for ekstrem kulde eller varme eller for direkte sollys. Anbring aldrig baby- eller forældreenheden i nærheden af en varmekilde.
- Forældre- og babyenhederne må aldrig tildækkes (f.eks. med et håndklæde eller et tæppe).

- Tændte mobiltelefoner i nærheden af babyalarmen kan give interferens med babyalarmen.

Vigtige oplysninger om batterier

- Benyt altid den rette type batterier i forældreenheden for at undgå eksplosionsfare.
- Forældreenheden ikke har nogen ladefunktion. Hvis du bruger genopladelige batterier i forældreenheden, skal de genoplades i en batterioplader.
- Sørg for, at dine hænder er helt tørre, når batterier isættes eller udskiftes.
- Sådan undgås batterilækage, beskadigelse eller eksplosion:

- 1 Apparatet bør ikke udsættes for temperaturer over 40 °C. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver udsat for solskin, brand eller høje temperaturer.
 - 2 Batterierne må ikke udsættes for overopladning, kortslutning, vendte poler eller beskadigelse.
 - 3 Fjern batterierne fra forældreenheden, hvis du ikke skal bruge apparatet i en måned eller mere.
 - 4 Lad ikke opbrugte batterier blive siddende i forældreenheden.
- Bortskaf ikke-genopladelige batterier og genopladelige batterier på korrekt vis (se kapitlet "Miljøhensyn").
 - Bær beskyttelseshandsker for at beskytte huden, når du håndterer beskadigede eller utætte batterier.
 - For at få en ledningsfri brugstid på op til 24 timer skal du isætte batterier med en kapacitet på 1500 mAh eller derover i forældreenheden.

Overholdelse af standarder

- Dette apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.
- Dette apparat overholder EU's krav om radiointerferens.



- Philips Consumer Lifestyle, Tussendiepen 4, Drachten, Holland, erklærer hermed, at denne babyalarm overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU (DECT: frekvensbånd 1880-1900 MHz, maksimal radiofrekvenseffekt: 250 mW). En kopi af EU-overensstemmelseserklæringen (DoC) er tilgængelig online på **www.philips.com/support**.

3 Produktoversigt

A Forældreenhed

- 1 Lys, som indikerer lydniveau
- 2 On/off-knap 
- 3 Lydstyrkeknap
- 4 Forbindelsesindikator
- 5 Stik til lille stik på adapteren
- 6 Batteriindikator
- 7 Lydstyrke + knap
- 8 Udløserknap til låget til batterirummet
- 9 Låg til batterirum
- 10 Adapter

B Babyenhed


- 1 Natlystast
- 2 On/off-knap 
- 3 Strømindikator
- 4 Fast netledning
- 5 Adapter

4 Klargøring

Babyenhed

Babyenheden bruges over lysnettet og har en fast netledning.

- 1 Sæt adapteren til netledningen i en stikkontakt for at slutte babyalarmenheden til lysnettet.

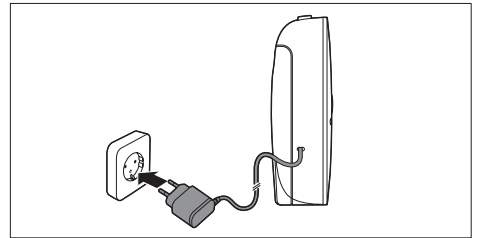


Forældreenhed

Forældreenheden er tilsluttet lysnettet. Du kan også isætte batterier for at gøre mobil anvendelse af forældreenheden mulig.

Brug via lysnet

- 1 Sæt det lille stik i sidepanelet på forældreenheden, og sæt adapteren i en stikkontakt.

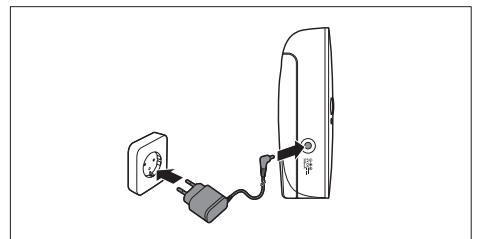

Isætning af batterier

Hvis forældreenheden ikke er tæt ved en stikkontakt, kan du bruge de to 1,5 V R6 AA ikke-genopladelige alkaline-batterier eller to 1,2 V R6 AA genopladelige batterier (medfølger ikke). Brugstiden på fuldt opladede batterier er op til 24 timer, afhængigt af, hvilken type batterier der bruges, og hvor længe og hvor ofte du bruger forældreenheden med batterier.


Bemærk:

Bemærk, at forældreenheden ikke oplader batterierne, når den er tilsluttet lysnettet. Du kan bruge genopladelige batterier i forældreenheden, men du skal oplade dem i en separat oplader.


Advarsel:

Tag forældreenheden ud af stikkontakten, og sørg for, at dine hænder og enheden er tørre, når du isætter batterierne.

- 1 Tryk på udløserknappen (1), for at låse låget til batterirummet op igen og tage låget af (2).

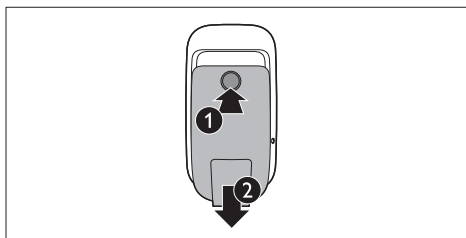


- 2 Isæt de ikke-genopladelige batterier eller de fuldt opladede genopladelige batterier.

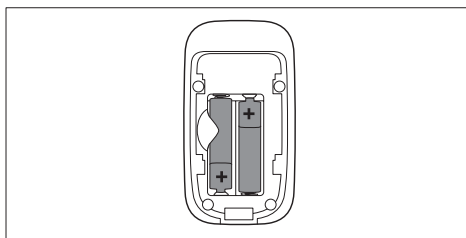

Bemærk:

Sørg for, at batteriernes poler (+ og -) vender den rigtige vej.

- 3 Sæt låget til batterirummet på igen ved først at indsætte tapperne i den nederste kant af batterirummet. Skub derefter låget ind, indtil det låses på plads med et klik.

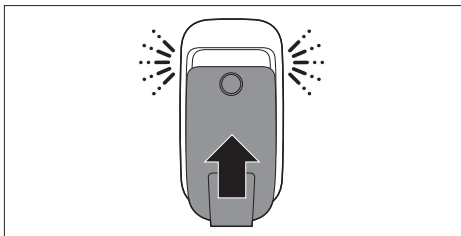


5 Brug af babyalarmen

Placering af babyalarmen


⚠ Advarsel:

Sørg for, at barnet ikke kan nå babyenheden. Placer ikke babyenheden i barnets seng eller kravlegård.

- Da ledningen til babyenheden udgør en potentiel risiko for kvælning, skal du sørge for, at babyenheden og dens ledning er mindst 1 meter væk fra barnet.

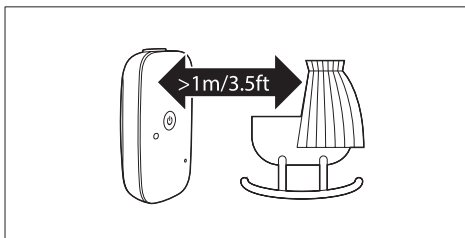

- For at undgå en skinger tone lyd fra én eller begge enheder, skal du sørge for, at forældreenheden er mindst 1,5 meter væk fra babyenheden.

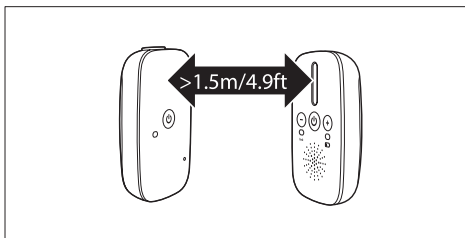


Oprettelse af forbindelse mellem forældre- og babyenhed


- 1 Hold knappen  på babyenheden nede i 2 sekunder, indtil strømindikatoren tændes.




- 2 Tryk på  -knappen på forældreenheden, og hold den nede i 3 sekunder, indtil "link"-indikatoren begynder at blinke rødt.

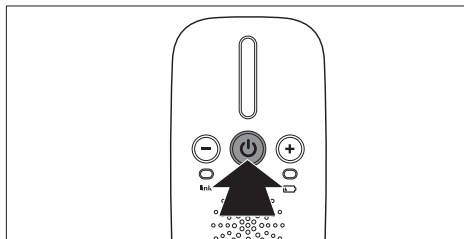

- Når forældreenheden og babyenheden har forbindelse med hinanden, lyser "link"-indikatoren konstant grønt.

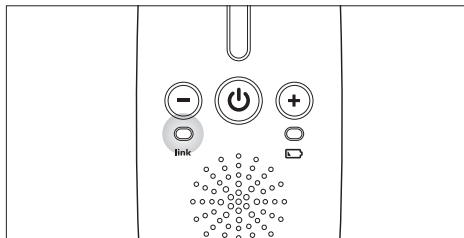

- Hvis der ikke er etableret forbindelse, bliver "link"-indikatoren ved med at blinke rødt, og forældreenheden bipper.

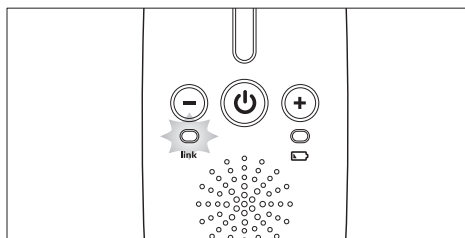

Hvad gør man, hvis der ikke oprettes forbindelse

- Hvis forældreenheden er uden for rækkevidde, skal du placere den tættere på babyenheden.
- Hvis babyenheden eller forældreenheden er for tæt på et andet DECT-apparat (f.eks. en trådløs telefon), skal du slukke for dette eller flytte enheden væk fra apparatet.
- Hvis babyenheden er slukket, skal du tænde den.

Senderækkevidde

- Senderækkevidden er 300 meter udendørs og op til 50 meter indendørs.
- Babyalarmens rækkevidde varierer afhængig af omgivelserne og faktorer, der kan forårsage signaldæmpning. Våde og fugtige materialer forårsager så meget signaldæmpning, at det kan betyde op til 100 % tab af rækkevidde. Se tabellen nedenfor for at få oplysninger om interferens forårsaget af tørre materialer.

Tørre materialer	Materialets tykkelse	Tab af rækkevidde
Træ, gips, pap, glas (uden metal, ledninger eller bly)	< 30 cm	0-10%
Mursten, krydsfiner	< 30 cm	5-35%
Armeret beton	< 30 cm	30-100%
Metalgitter eller -stænger	< 1 cm	90-100%
Metal- eller aluminiumsplader	< 1 cm	100%

6 Funktioner

Smart Eco-tilstand


Denne babyalarm har Smart Eco-tilstande som standardfunktion. Denne tilstand er altid aktiv og reducerer automatisk DECT-signalet fra babyenheden til forældreenheden for at spare energi og reducere radiotransmission.

Babyenhed

Natlampe

Natlampen giver et blødt skær, der beroliger din baby.


- 1 Tryk på knappen til natlampen på babyenheden for at tænde eller slukke natlampen.

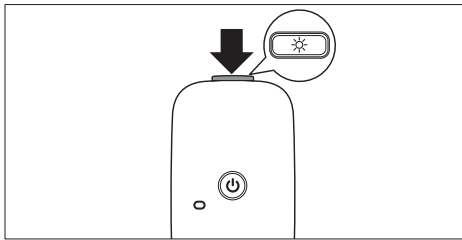

Forældreenhed

Batteriindikator


- 1 Batteriindikatoren er slukket, når forældreenheden er sluttet til lysnettet, eller batterierne indeholder nok energi.
- 2 Når batterierne er ved at løbe tør for strøm, blinker batteriindikatoren rødt, og forældreenheden bipper.

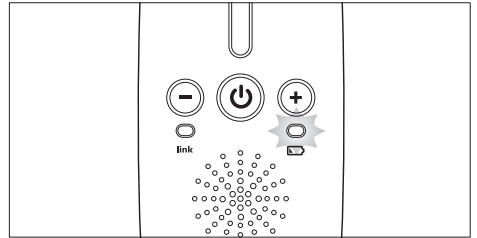

- 3 Udskift batterierne, når de er ved at løbe tør (se "Isætning af batterier" i kapitlet "Klargøring").


Indstilling af lydstyrken

- 1 Tryk på knappen + for at øge lydstyrken.

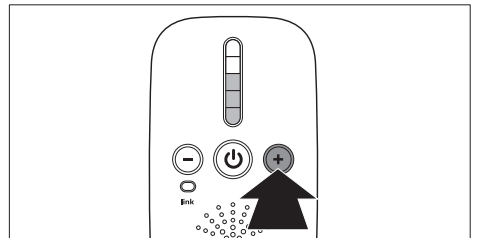

- Du kan høre et bip, hver gang du trykker på knappen for at øge eller mindske lydstyrken med ét niveau
- Indikatorerne for lydstyrke lyser et øjeblik for at vise den aktuelle lydstyrke.

- 2** Tryk på knappen - for at mindske lydstyrken. Hvis du holder knappen - nede i 2 sekunder, sætter du lydstyrken på lydløs.

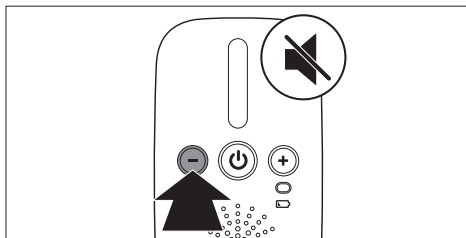

Bemærk:

Hvis lydstyrken er sat på lydløs, viser indikatorerne for lydstyrke, at babyen siger lyde. Jo højere lyd fra babyen, jo flere indikatorer for lydstyrke lyser.

7 Rengøring og vedligeholdelse

- Anvend aldrig rengøringsmidler i spraydåse eller flydende rengøringsmidler.
- Tag stikket ud af forældreenheden og babyenheden før rengøring.
- Rengør forældreenheden, babyenheden og adapterne med en tør klud.

8 Opbevaring

- Fjern batterierne fra forældreenheden, hvis du ikke bruger den i mere end en måned.
- Opbevar forældreenheden, dens adapter og babyenheden på et køligt og tørt sted.

9 Bestilling af tilbehør

For at købe tilbehør eller reservedele kan du besøge **www.shop.philips.com/service** eller gå til din Philips-forhandler. Du kan også kontakte det lokale Philips Kundecenter i dit land (se folderen "World-Wide Guarantee" for at få kontaktoplysninger).

10 Sikkerhed og support

Hvis du brug for hjælp eller support, bedes du besøge Philips' websted på **www.philips.com/support** eller læse i folderen "World-Wide Guarantee".

11 Miljøhensyn

- Dette symbol betyder, at du ikke må smide apparatet ud sammen med det almindelige husholdningsaffald. Aflever det på et officielt indsamlingssted for elektriske apparater. Korrekt bortskaffelse er med til at beskytte miljøet.



- Denne affaldsspand med et kryds betyder, at apparatet indeholder engangsbatterier, som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Bortskaf batterierne på et officielt indsamlingssted for batterier. Korrekt bortskaffelse af batterier er med til at beskytte miljøet.



12 Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor lyser strømindikatoren på babyenheden og forbindelsesindikatoren på forældreenheden ikke, når jeg trykker på enhedernes on/off-knapper?

- Måske er en eller begge enheder ikke tilsluttet korrekt. Tilslut enhederne til lysnettet, og tryk på on/off-tasterne på begge enheder i 3 sekunder for at etablere forbindelse mellem forældreenheden og babyenheden.
- Hvis du bruger forældreenheden med batterier, er batterierne i forældreenheden tomme, eller der er ingen batterier i batterirummet.

Hvorfor blinker forbindelsesindikatoren på forældreenheden rødt ?

- Baby- og forældreenheden er placeret for langt fra hinanden. Flyt forældreenheden tættere på babyenheden.
- Babyenheden er muligvis slukket. Tænd for den.

Hvorfor bipper forældreenheden?

- Hvis forældreenheden bipper, mens forbindelsesindikatoren blinker rødt, bliver forbindelsen til babyenheden afbrudt. Flyt forældreenheden tættere på babyenheden, eller tænd for babyenheden, hvis den blev slukket.
- Babyenheden er muligvis slukket. Tænd for den.

Hvorfor afgiver apparatet en skinger tone?

- Enhederne er muligvis placeret for tæt på hinanden. Kontroller, at forældre- og babyenheden er mindst 1 meter fra hinanden.

Hvorfor hører jeg ingen lyde/Hvorfor kan jeg ikke høre mit barn græde?

- Baby- og forældreenheden er muligvis placeret for langt fra hinanden. Gør afstanden mellem enhederne mindre.
- Du har muligvis indstillet lydstyrken til det laveste niveau (lydløs). Skru op for lyden.

Hvorfor reagerer forældreenheden alt for hurtigt på lyde fra omgivelserne?

- Babyenheden opfanger også andre lyde end dem fra dit barn. Flyt babyenheden tættere på barnet (men vær opmærksom på minimumsafstanden på mindst 1 meter).

Den specificerede rækkevidde på babyenheden er 300 meter. Hvorfor kan min babyenhed kun klare en meget kortere afstand?

- Den specificerede rækkevidde gælder kun udendørs under åben himmel. Inde i huset begrænses rækkevidden af antallet og typen af vægge og/eller lofter mellem enhederne. Indendørs vil rækkevidden være op til 50 meter.

Hvorfor bliver forbindelsen afbrudt, eller hvorfor er der lydafbrydelser af og til?

- Baby- og forældreenheden er sandsynligvis lige på grænsen af rækkevidden. Forsøg med en anden placering eller gør afstanden mellem enhederne mindre. Bemærk, at det hver gang tager ca. 30 sekunder, før forbindelsen mellem enhederne genetableres.
- Du har måske anbragt enheden ved siden af en sender eller et andet DECT-apparat, f.eks. en DECT-telefon eller en anden 1,8 GHz/1,9 GHz babyalarm. Flyt enheden væk fra de andre apparater, indtil forbindelsen genoprettes.

Er min babyalarm sikret mod aflytning og interferens?

- DECT-teknologien i denne babyalarm garanterer, at der ikke vil forekomme interferens fra andet udstyr eller aflytning.

Hvorfor løber batterierne i forældreenheden tør så hurtigt, når jeg bruger enheden med batterier?

- Brugstiden på batterier kan være op til 24 timer, men dette afhænger af, hvilken type batterier der bruges, og hvor ofte og hvor længe du bruger forældreenheden med batterier. Bemærk, at batterierne ikke er opladet, når forældreenheden er tilsluttet lysnettet. Tilslut forældreenheden, når en stikkontakt er tilgængelig tæt på for at spare på batteriet.
- Sørg for at bruge 1,5 V R6 AA ikke-genopladelige alkaline-batterier eller opladede 1,2 V R6 AA genopladelige batterier. Genoplad de genopladelige batterier i en separat batterioplader.

Kan jeg bruge babyenheden med batterier?

- Nej, du kan ikke bruge babyenheden med batterier. Babyenheden kan kun tilsluttes lysnettet.

