

PHILIPS

AVENT

SCF358



Príručka užívateľa

Dôležité	3
Úvod.....	5
Opis zariadenia	6
Prehľad produktu	6
Vysvetlenie nastavení.....	7
Teplé mlieko.....	8
Kŕmenie bábätka mliekom	9
Opakované použitie ohrievača fliaš na ďalšiu fľašu	10
Vrečko s teplým mliekom	11
Teplá detská strava.....	12
Kŕmenie bábätko detskou stravou	13
Opakované použitie ohrievača fliaš na ďalšiu nádobu detskej stravy.....	14
Udržiavanie teploty mlieka.....	14
Rozmrazovanie mlieka.....	15
Rozmrazovanie detskej stravy.....	17
Čistenie a odstraňovanie vodného kameňa.....	19
Čistenie	19
Odstraňovanie vodného kameňa	20
Recyklácia	21
Podpora.....	21
Riešenie problémov	21

Dôležité

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

Nebezpečenstvo

- Neponárajte kábel, zástrčku alebo zariadenie do vody ani inej kvapaliny.

Varovanie

- Zariadenie používajte len v interiéri.
- Nedovoľte, aby napájací kábel prevísal cez okraj stola alebo kuchynskej linky. Prebytočný kábel ponechajte v podstavci ohrievača fľaš.
- Napájací kábel nesmie prísť do kontaktu s horúcimi povrchmi.
- Zariadenie pripojte jedine do uzemnenej zásuvky. Vždy sa uistite, či je zástrčka riadne zasunutá v elektrickej zásuvke.
- Pred pripojením zariadenia skontrolujte, že napätie udávané na spodnej časti zariadenia zodpovedá napätiu v miestnej elektrickej sieti.
- Ak musíte použiť predlžovací kábel, uistite sa, že je uzemnený a má menovitý výkon najmenej 13 ampérov.
- Ak je poškodená zástrčka, sieťový kábel alebo samotné zariadenie, nepoužívajte ho. Ak je napájací kábel poškodený, nechajte ho vymeniť v spoločnosti Philips, v servisnom stredisku autorizovanom spoločnosťou Philips alebo osobami s podobnou kvalifikáciou, aby nedošlo k nebezpečnej situácii.
- Zariadenie nesmiete položiť na horúci plynový alebo elektrický sporák ani do vyhriatej rúry, a ani do ich blízkosti.
- Toto zariadenie môžu používať osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám.

- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov, ak sú pod dozorom alebo im boli poskytnuté pokyny na bezpečné používanie zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám. Toto zariadenie smú čistiť a udržiavať iba deti staršie ako 8 rokov a musia byť pritom pod dozorom. Zariadenie a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.
- Zabráňte rozliatiu vody na sieťovú zástrčku.
- Zariadenie používajte len podľa pokynov uvedených v tomto návode na používanie, aby ste predišli možnému zraneniu v dôsledku nesprávneho použitia.
- Zariadenie nepredhrievajte.
- Pred pridaním vody do ohrievača fliaš vždy najskôr vložte úplne poskladanú fľašu aj s vrchnákom.
- Skôr než ohrievač fliaš zapnete, nezabudnite doň naliať vodu.
- Horúca voda môže spôsobiť vážne popáleniny. Keď ohrievač fliaš obsahuje horúcu vodu, buďte opatrní.
- Prístupné povrchy zariadenia sa počas prevádzky môžu zohriať na veľmi vysokú a po použití sa na nich vytvára zvyškové teplo.
- Ak je v zariadení horúca voda, nepremiestňujte ho.
- Keď strava alebo mlieko dosiahnu požadovanú teplotu, vyberte fľašu alebo nádobu z ohrievača fliaš. Ak jedlo alebo mlieko ponecháte v ohrievači fliaš, ich teplota vzrastie.

Upozornenie

- Toto zariadenie je určené na používanie v domácnostiach a na podobných miestach, ako sú farmy, penzióny a ubytovne typu „bed and breakfast“, kuchyne pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a na iných pracoviskách. Je tiež určené na používanie zákazníkmi v hoteloch, motelloch a iných druhoch ubytovacích zariadení.
- Jedlo neohrievajte príliš dlho.

- Pred kŕmením dieťaťa vždy skontrolujte teplotu pokrmu. Jemne potraсте fľašou a na kontrolu vylejte niekoľko kvapiek na vnútornú stranu svojho zápästia. (Postupujte podľa pokynov v časti „Kŕmenie bábätká mliekom“.)
- Keď sa zariadenie nepoužíva, odpojte ho zo siete.
- Z povrchu ohrevného článku môže po použití sálať zvyškové teplo.
- Pred čistením nechajte zariadenie vychladnúť.
- Dodržiavajte pokyny na odstraňovanie vodného kameňa, vyhnete sa tak nenapraviteľnému poškodeniu zariadenia.
- Nepokúšajte sa zariadenie sami otvárať ani opravovať. Obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine (pozrite si **www.philips.com/support**).

Kód s dátumom výroby YYWW je umiestnený v priečinku na odkladanie kábla v podstavci ohrievača fľaš.

Elektromagnetické polia (EMF)

Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Úvod

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips Avent! Aby ste mohli využiť všetky výhody podpory spoločnosti Philips Avent, zaregistrujte svoj výrobok na webovej stránke **www.philips.com/welcome**.


Použitím tohto ohrievača fľaš môžete bezpečne ohrievať a rozmrazovať mlieko v dojčenských fľašiach značky Philips Avent alebo iných najbežnejších značiek a detskú stravu v nádobách.

Tento ohrievač fľaš je navrhnutý tak, aby ohrieval mlieko šetrným spôsobom. Voda v ohrievači fľaš preto nikdy nedosahuje teplotu varu. Jednotlivé nastavenia ohrevu sú naprogramované na ohrev rôznych objemov mlieka. Najlepší výkon získate takto:

1. Fľašu vložte do ohrievača fľaš.
2. Naplňte ohrievač fľaš čerstvou vodou izbovej teploty tak, aby siahala po hladinu mlieka.
3. Vyberte objem mlieka a stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia.


Opis zariadenia

Prehľad produktu

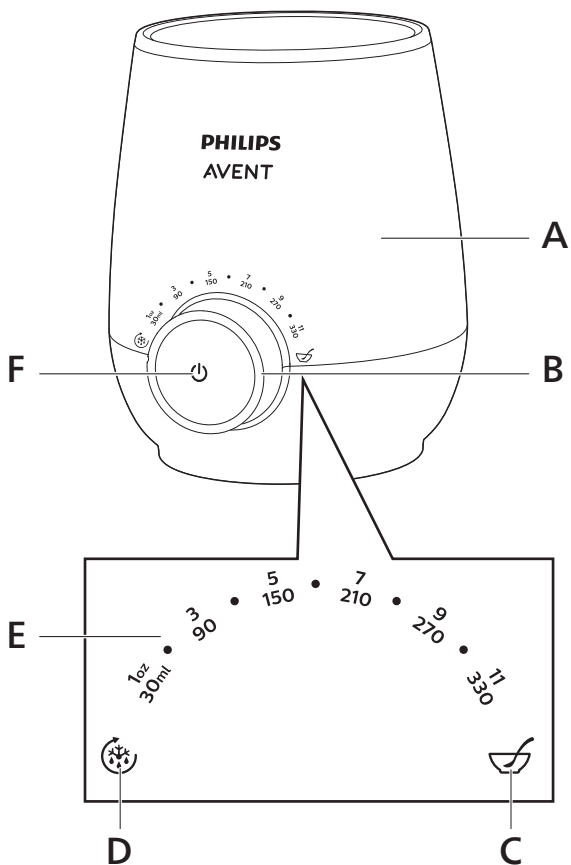

A	Ohrievač fliaš	D	Nastavenie udržiavania teploty/ rozmrazovania
B	Indikátor priebehu	E	Nastavenie objemu mlieka
C	Nastavenie ohrevu detskej stravy	F	Vypínač

Vysvetlenie nastavení



Objem mlieka



Ohrev detskej stravy



Udržiavanie teploty/
rozmrazenie



- Toto nastavenie si zvolíte, ak chcete zohriať mlieko na izbovú teplotu alebo teplotu chladničky.
- Vyberte objem mlieka, ktorý chcete ohriať. Môžete nastaviť objem od 30 ml/1 oz až do 330 ml/11 oz. Ohrievač fliaš ohreje mlieko na želanú teplotu. Mlieko je pripravené na podávanie, keď sa celý indikátor priebehu rozsvieti. Ak chcete, aby bolo mlieko teplejšie, ponechajte fliašu v zariadení tak dlho, kým nedosiahne želanú teplotu. Pred kŕmením bábätka vždy vyberte fliašu a skontrolujte teplotu mlieka. Fliašu môžete udržiavať v teple ponechaním v zariadení. Zariadenie sa automaticky vypne približne po 60 minútach.
- Skontrolujte teplotu mlieka tak, že vylejte niekoľko kvapiek na vnútornú stranu svojho zápästia. Mlieko vám bude možno pripadať chladné, ale pre novorodenca bude veľmi príjemné. Výskumy ukazujú, že väčšina bábätiak akceptuje mlieko, ktoré je chladnejšie ako telesná teplota.
- Vyberte toto nastavenie, ak chcete ohriať detskú stravu.
- Optimálny výsledok získate, ak budete detskú stravu počas ohrievania miešať.
- Zabudovaný snímač prispôsobí schému ohrievania na udržiavanie teploty alebo rozmrazenie.
- Ak sú mlieko, resp. detská strava teplé, budú sa postupne ohrievať a udržiavať na správnej teplote.
- Ak je mlieko zmrazené, rozmrazí sa na tekutý stav a potom sa zohreje na správnu teplotu. Môžete rozmraziť mlieko v množstve od 30 ml (1 oz) až do 180 ml (6 oz).
- Ak je detská strava zmrazená, rozmrazí sa. Potom vypnite ohrievač fliaš, prepnete na nastavenie na detskú stravu a ohrejte detskú stravu.
- Vyberte toto nastavenie, ak chcete ohriať vrecko s mliekom. Materiál vrečka s mliekom veľmi rýchlo prenáša teplo.

Keď svieti celý indikátor priebehu, ale neblíka, mlieko je pripravené na podávanie. Keď je mlieko zohriate, môžete svoje bábätko nakŕmiť. Mlieko po vychladnutí znovu nezohrievajte, pretože sa v ňom môžu začať tvoriť baktérie.



Pokiaľ ide o detskú stravu, môže mať rôznu konzistenciu, nie je možné, aby zariadenie bolo schopné presne zistiť, ako dlho by sa mala detská výživa ohrievať. Keď svieti celý indikátor priebehu, ale neblíka, ponechajte detskú stravu v prístroji na ďalší ohrev. Kým je pohár alebo nádoba v ohrievači fliaš, detskú stravu miešajte. Na dosiahnutie optimálneho výsledku kontrolujte jej teplotu počas ohrevu.

Teplé mlieko


- 1** Fľašku vložte do ohrievača fliaš. Naplňte pitnou vodou po úroveň mlieka. Ak máte veľký objem mlieka, napr. 210 ml/ 7 oz, naplňte ho vodou približne 1 cm pod vrch ohrievača fliaš.

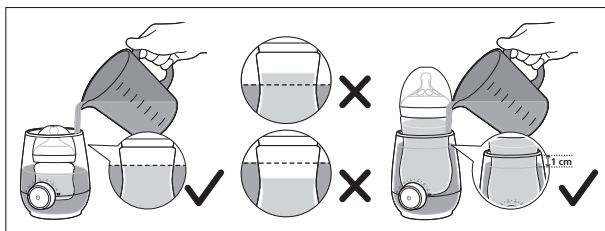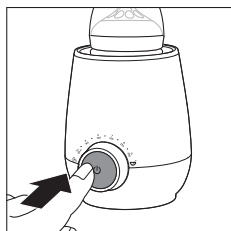

- 2** Vyberte požadované nastavenie na základe objemu mlieka a zapnite stlačením vypínača.

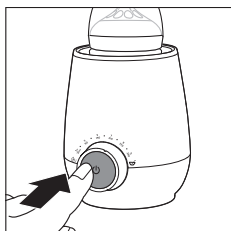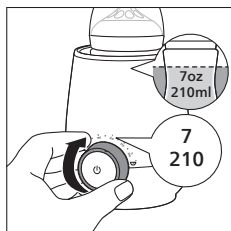


- 3** Indikátor priebehu postupne bliká na znázornenie priebehu ohrevu mlieka.

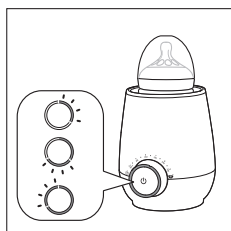

- 4** Keď sa indikátor priebehu celý trvalo rozsvieti, mlieko je pripravené na kŕmenie a ohrievač fliaš automaticky prepne do režimu udržiavania teploty.

- 5** Ohrievač fliaš sa automaticky vypne po cca 60 minútach, vrátane času ohrevu. Indikátor priebehu zhasne.

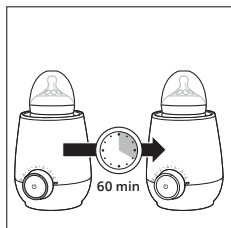



Tip

- Ak chcete, aby bolo mlieko teplejšie, po rozsvietení celého indikátora priebehu ponechajte fľašu v zariadení tak dlho, kým nedosiahne želanú teplotu.
- Ak používate silikónovú fľašu, zohriatie mlieka trvá dlhšie. Po rozsvietení celého indikátora priebehu ju ponechajte v ohrievači fliaš po dobu 3 až 4 minúty.

Odporúčané nastavenie pre jednotlivé nádoby

Kontajner	Odporúčané nastavenie
Plast	Nastavenie objemu mlieka
Sklo	Nastavenie objemu mlieka
Silikón	Nastavenie objemu mlieka + + 3-4 minúty
Vrečko s mliekom	Nastavenie udržiavania teploty/rozmrazovania




Poznámka

- Čas na ohriatie mlieka závisí od objemu, počiatočnej teploty mlieka a vody, ako aj typu fľaše na mlieko.
- Ak chcete zmeniť nastavenie, po zapnutí ohrievača fliaš musíte najskôr ohrievač vypnúť. Zmeňte nastavenie a znova ho zapnite. Zmena nastavenia, keď je ohrievač fliaš už zapnutý na 20 alebo viac sekúnd automaticky prepne zariadenie do režimu udržiavania teploty.

Kŕmenie bábätka mliekom


Stlačením vypínača vypnete zariadenie a vyberte fľašu s mliekom.

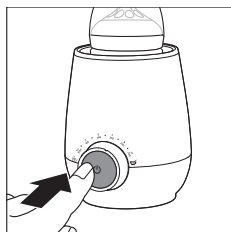


Poznámka

- Ak používate malú fľašu na mlieko, napr. s objemom 60 ml (2 oz), buďte opatrní pri vyťahovaní fľaše z horúcej vody.

Pred kŕmením bábätká vždy skontrolujte teplotu mlieka. Jemne potraste fľašou a na kontrolu vylejte niekoľko kvapiek na vnútornú stranu svojho zápästia.

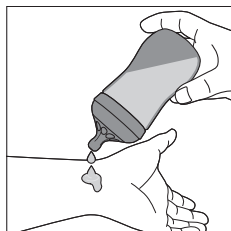

Po každom použití ohrievač fliaš odpojte zo siete a nechajte ho vychladnúť. Z hygienických dôvodov odstráňte z ohrievača na fľaše vodu.

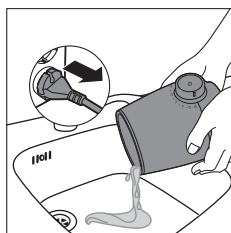

Opakované použitie ohrievača fliaš na ďalšiu fľašu

Ak chcete ohriať ďalšiu fľašu, nechajte ohrievač fliaš vychladnúť. Na urýchlenie naplňte ohrievač fliaš čerstvou studenou vodou.

Keď ohrievač fliaš zapnete, začne postupne blikať indikátor priebehu, čím indikuje, že zariadenie sa znova zahrieva.





Poznámka

- Ak indikátor priebehu svieti, ale neblinká, ohrievač fliaš je stále príliš horúci na to, aby ste mohli začať ohrievať ďalšiu fľašu. Okamžite vypnite ohrievač fliaš a nechajte ho vychladnúť.


Vrečko s teplým mliekom

Prečítajte si pokyny na vrečku s mliekom a uistite sa, že je vhodné na ohrievanie v ohrievači fliaš.


- 1** Vrečko s mliekom vložte do ohrievača fliaš. Naplňte pitnou vodou po úroveň mlieka. Ak máte veľký objem mlieka, naplňte ohrievač vodou asi 1 cm pod horný okraj ohrievača fliaš.

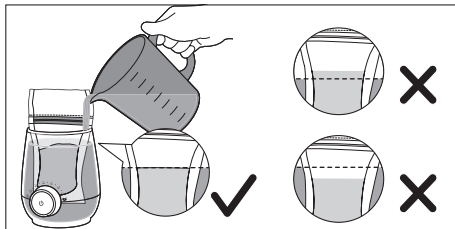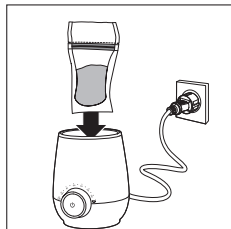

- 2** Vyberte nastavenie udržiavania teploty/rozmrazovania a zapnite stlačením vypínača. Materiál vrečka s mliekom veľmi rýchlo prenáša teplo, preto je najlepšie použiť toto nastavenie.

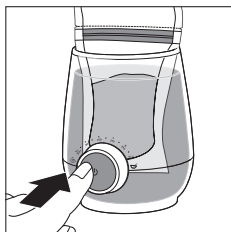


- 3** Indikátor priebehu bliká na znázornenie priebehu ohrevu.

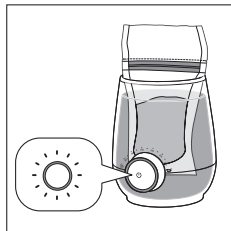



- 4** Keď sa indikátor priebehu celý trvalo rozsvieti, mlieko je pripravené na kŕmenie a ohrievač fliaš automaticky prepne do režimu udržiavania teploty.

- 5** Ohrievač fliaš sa automaticky vypne po cca 60 minútach, vrátane času ohrevu. Indikátor priebehu zhasne.

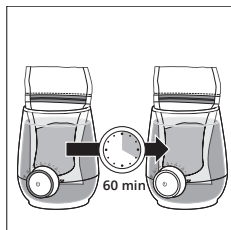

Teplá detská strava

- 1** Nádobku na detskú stravu vložte do ohrievača fliaš. Naplňte ohrievač pitnou vodou po úroveň detskej stravy. Ak máte veľký objem detskej stravy, napr. 210 ml / 7 oz, naplňte ho vodou približne 1 cm pod vrch ohrievača fliaš.

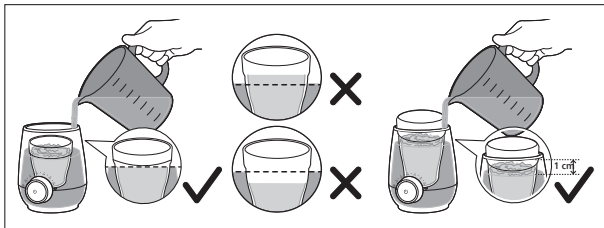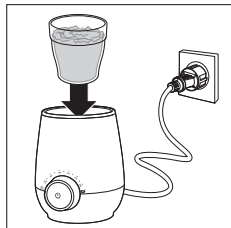


- 2** Vyberte nastavenie na ohrev detskej stravy a zapnite stlačením vypínača.



- 3** Indikátor priebehu bliká na znázornenie priebehu ohrevu.

- 4** Keďže detská strava môže mať rôznu konzistenciu, nie je možné, aby zariadenie bolo schopné presne zistiť, ako dlho by sa mala detská strava ohrievať. Kým je pohár alebo nádoba v ohrievači fliaš, detskú stravu miešajte. Na dosiahnutie optimálneho výsledku kontrolujte počas ohrevu teplotu.


→ Pri držaní nádoby alebo pohára a miešaní dajte pozor, aby ste si nepopálili prsty.

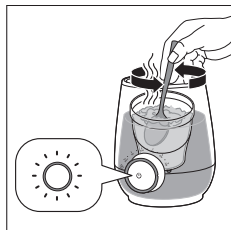

Poznámka

- Keď nepretržite svieti celý indikátor priebehu, ponechajte detskú stravu v prístroji na ďalší ohrev. Zamiešajte detskú stravu a skontrolujte jej teplotu.

- 5** Ohrievač fliaš sa automaticky vypne po cca 60 minútach, vrátane času ohrevu. Indikátor priebehu zhasne.

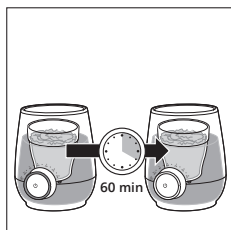


Kŕmenie bábätka detskou stravou

Stlačením vypínača vypnite zariadenie a vyberte nádobu alebo sklenenú fľašu na detskú stravu.



Pred kŕmením bábätko vždy skontrolujte teplotu detskej stravy. Detskú stravu v nádobe alebo pohári jemne pomiešajte a ochutnajte, aby ste sa uistili, že nie je príliš horúca.

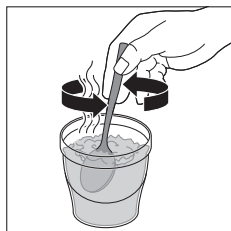



Opakované použitie ohrievača fliaš na ďalšiu nádobu detskej stravy

Postupujte podľa tých istých krokov, ako sú uvedené v časti „Teplé mlieko“


Udržiavanie teploty mlieka

Pri tomto nastavení zabudovaný snímač nastaví spôsob ohrevu na udržiavanie tepla alebo rozmrazovanie. Ak vložíte teplé mlieko, zariadenie ho bude postupne ohrievať a udržiavať jeho správnu teplotu.


- 1** Flašku vložte do ohrievača fliaš. Naplňte pitnou vodou po úroveň mlieka. Ak máte veľký objem mlieka, naplňte ohrievač vodou asi 1 cm pod horný okraj ohrievača fliaš.

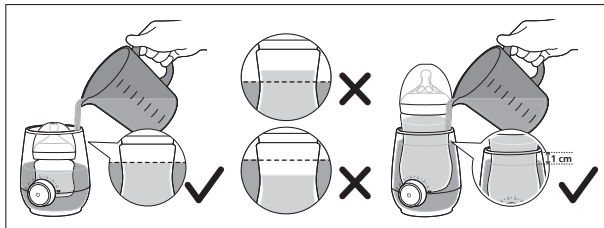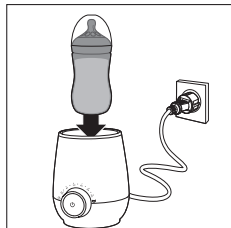

- 2** Vyberte nastavenie udržiavania teploty/rozmrazovania a zapnite stlačením vypínača.

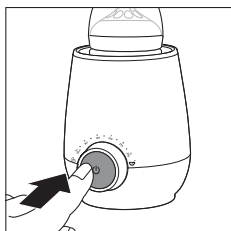


3 Indikátor priebehu bliká, čím indikuje, že mlieko sa ohrieva.

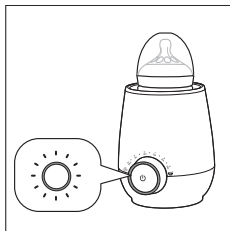

4 Keď sa indikátor priebehu celý trvalo rozsvieti, mlieko je pripravené na kŕmenie a ohrievač fľaš udržiava teplotu mlieka.

5 Ohrievač fľaš sa automaticky vypne po cca 60 minútach, vrátane času ohrevu. Indikátor priebehu zhasne.

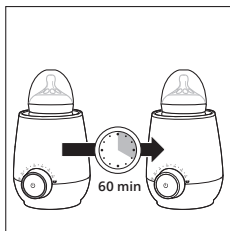



Poznámka

- Doba môže byť rôzna v závislosti od objemu mlieka a začiatočnej teploty.


Rozmrazovanie mlieka

Pri tomto nastavení zabudovaný snímač nastaví spôsob ohrevu na udržiavanie tepla alebo rozmrazovanie. Ak vložíte zmrazené mlieko, ohrievač fľaš rozmrazí mlieko do tekutého stavu a potom ho ohreje na správnu teplotu. Môžete rozmraziť mlieko v množstve od 30 ml (1 oz) až do 180 ml (6 oz).


1 Fľašku vložte do ohrievača fľaš. Naplňte pitnou vodou po úroveň mlieka. Ak máte veľký objem mlieka, naplňte ohrievač vodou asi 1 cm pod horný okraj ohrievača fľaš.

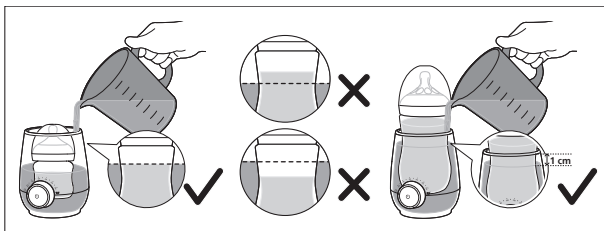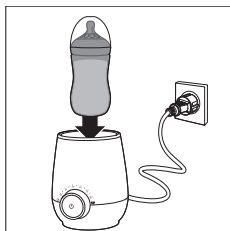

- 2** Vyberte nastavenie udržiavania teploty/rozmrazovania a zapnite stlačením vypínača.

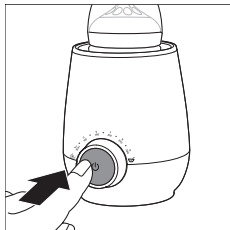

- 3** Indikátor priebehu bliká, čím indikuje, že mlieko sa rozmrazuje a ohrieva.

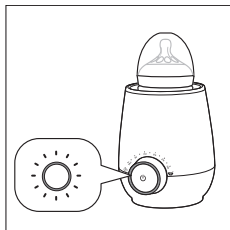


- 4** Vzhľadom na rozdiely v konzistencii zmrazeného mlieka nie je možné, aby spotrebič presne zistil, ako dlho by sa malo ohrievať. Keď sa celý indikátor priebehu nepretržite rozsvieti, nechajte mlieko v spotrebiči na ďalšie ohrievanie.

Poznámka

- Napr. odmrazenie a ohrev fľaše s objemom 60 ml (2 oz) mrazeného mlieka bude trvať 45 minút. Doba rozmrazovania a ohrevu môže byť dlhšia alebo kratšia v závislosti od množstva mlieka a materiálu nádoby.



- 5** Ohrievač fliaš sa automaticky vypne po cca 60 minútach, vrátane času rozmrazovania a ohrevu. Indikátor priebehu zhasne.

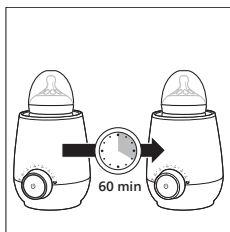

Rozmrazovanie detskej stravy

Pri tomto nastavení zabudovaný snímač nastaví spôsob ohrevu na udržiavanie tepla alebo rozmrazovanie. Ak vložíte zmrazenú detskú stravu, ohrievač dojčenskú stravu rozmrazí. Potom ohrievač fliaš vypnite a prepnite na nastavenie detskej stravy, aby sa ohriala na správnu teplotu.

- 1** Nádobku na detskú stravu vložte do ohrievača fliaš. Naplňte ohrievač pitnou vodou po úroveň detskej stravy. Ak máte veľký objem detskej stravy, naplňte ohrievač vodou asi 1 cm pod horný okraj ohrievača fliaš.

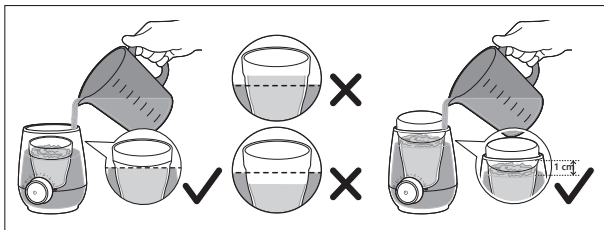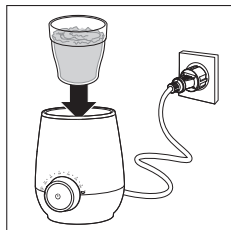

- 2** Vyberte nastavenie udržiavania teploty/rozmrazovania a zapnite stlačením vypínača.




- 3** Indikátor priebehu bliká, aby ukázal, že sa detská strava rozmrazuje.
- 4** Vzhľadom na rozdiely v konzistencii mrazenej detskej stravy nie je možné, aby spotrebič presne zistil, ako dlho by sa mala rozmrazovať. Keď sa detská strava začne rozmrazovať, premiešajte ju.

Pri držaní nádoby alebo pohára a miešaní dajte pozor, aby ste si nepopálili prsty.




Poznámka

- Napr. rozmrazenie nádoby so 180 ml/ 6 oz mrazenej detskej stravy trvá 60 minút. Čas rozmrazovania môže byť dlhší alebo kratší v závislosti od objemu detskej stravy a materiálu nádoby.

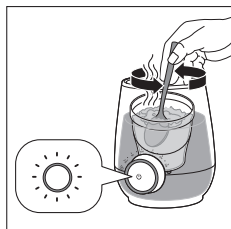

- 5** Ohrievač fliaš sa automaticky vypne po cca 60 minútach. Indikátor priebehu zhasne.

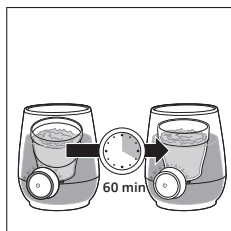

- 6** Potom vyberte nastavenie detskej stravy a stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia zapnete ohrievanie detskej stravy.




Poznámka

- Pred otočením gombíka na nastavenie detskej stravy sa uistite, že je ohrievač fľaše vypnutý. V opačnom prípade nie je možné zapnúť nastavenie detskej stravy.


- 7** Indikátor priebehu bliká, aby ukázal, že sa detská strava ohrieva.

- 8** Vzhľadom na rozdiely v konzistencii detskej stravy nie je možné, aby spotrebič presne zistil, ako dlho by sa mala ohrievať. Počas ohrievania detskú stravu premiešajte. Na dosiahnutie optimálneho výsledku kontrolujte počas ohrevu teplotu.

Pri držaní nádoby alebo pohára a miešaní dajte pozor, aby ste si nepopálili prsty.

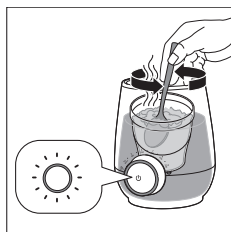


- 9** Ohrievač fliaš sa automaticky vypne po cca 60 minútach, vrátane času ohrevu. Indikátor priebehu zhasne.

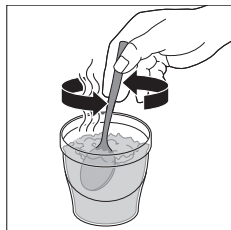

Čistenie a odstraňovanie vodného kameňa


Čistenie

- 1** Odpojte a nechajte vychladnúť.
- 2** Vylejte vodu skôr bočnou stranou ohrievača ako prednou alebo zadnou, aby ste zabránili obliatiu gombíka alebo sieťovej zástrčky.

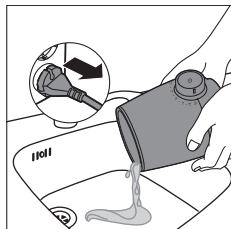

3 Utrite vlhkou handričkou.

↳ Na čistenie ohrievača fľaš nepoužívajte drsné ani antibakteriálne čistiace prostriedky, chemické riedidlá ani ostré predmety.

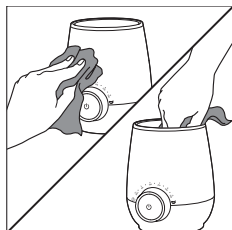


Poznámka

- Ak ste ohrievač fľaš použili na ohrev detskej stravy, skontrolujte, či na dne zariadenia nezostali zvyšky detskej stravy.

Odstraňovanie vodného kameňa

Na účinné fungovanie ohrievača fľaš sa odporúča z neho **každé štyri týždne** odstrániť vodný kameň.

Na odstránenie vodného kameňa zmiešajte 60 ml (2 oz) bieleho octu so 120 ml (4 oz) studenej vody. Zapnite zariadenie a vyberte nastavenie ohrevu mlieka pre objemy pod 180 ml/6 oz a nechajte zariadenie v činnosti 10 minút. Nechajte roztok v ohrievači fľaš, kým sa nerozpustí celý povlak.

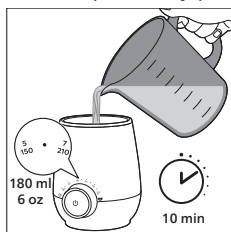

Poznámka

- Na odvápnenie môžete tiež použiť kyselinu citrónovú.
- Nepoužívajte žiadne iné typy odvápnovacích prostriedkov.

Ohrievač fľaš vyprázdnite a dôkladne vypláchnite jeho vnútro. Ak stále vidíte stopy povlaku, zopakujte postup na odstránenie vodného kameňa.

Recyklácia



Tento symbol znamená, že tieto elektrické výrobky nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

Dodržiavajte pravidlá separovaného zberu elektrických výrobkov vo svojej krajine.

Podpora

Všetku podporu produktov, napríklad najčastejšie otázky, nájdete na adrese www.philips.com/support.



Poznámka

- Spotreba energie (pohotovostný režim): < 0,3 W (čas do automatického pohotovostného režimu: < 1 min)

Riešenie problémov

Táto kapitola uvádza najbežnejšie problémy, s ktorými by ste sa pri používaní spotrebiča mohli stretnúť. Ak na základe nižšie uvedených pokynov nedokážete problém vyriešiť, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom vo vašej krajine.

Problém	Po zapnutí ohrievača fliaš celý indikátor priebehu rýchlo bliká a vypne sa.
Príčina	- Teplota vody v ohrievači fliaš je príliš vysoká alebo príliš nízka. - Aktivovala sa ochrana proti varu naprázdno.
Riešenie	- Vypnite zariadenie a odpojte ho zo siete. Nechajte ho niekoľko minút chladnúť. Dbajte na to, aby ste zariadenie naplnili čerstvou vodou izbovej teploty. - Ak je zariadenie zapnuté a nie je v ňom žiadna voda alebo jej nie je dosť, ohrievač fliaš sa automaticky vypne. Vypnite zariadenie a odpojte ho zo siete. Najskôr ho nechajte vychladnúť. Dbajte na to, aby ste zariadenie naplnili dostatočným množstvom čerstvej vody izbovej teploty. - Naplňte ohrievač fliaš vodou tak, aby siahala po hladinu mlieka. Ak chcete zohriať veľký objem mlieka, naplňte asi 1 cm pod horný okraj ohrievača fliaš. Ohrievač fliaš je znova pripravený na použitie.

Problém	Mlieko je príliš horúce.
Príčina	- Pravdepodobne ste zvolili nesprávne nastavenie alebo používate vrečko s mliekom. - Je možné, že ste ohrievač fliaš naplnili príliš veľkým množstvom vody.

Riešenie	• Vyberte nastavenie objemu mlieka na základe objemu mlieka, nie veľkosti fľaše. • Ak používate vrečko s mliekom, vyberte nastavenie udržiavania teploty/ rozmrazovania. • Naplňte ohrievač fľaš vodou tak, aby siahala po hladinu mlieka. Ak chcete zohriať veľký objem mlieka, naplňte asi 1 cm pod horný okraj ohrievača fľaš. Ohrievač fľaš je znova pripravený na použitie.
Problém	Mlieko je stále studené.
Príčina	• Pravdepodobne ste zvolili nesprávne nastavenie, používate silikónovú fľašu alebo ste ohrievač fľaš naplnili teplou vodou. • Je možné, že ste ohrievač fľaš nenaplnili dostatočným množstvom vody. • Je možné, že ste fľašu vložili do ohrievača fľaš až po zapnutí ohrievača fľaš.
Riešenie	• Fľašu vložte do ohrievača fľaš. Naplňte ohrievač fľaš čerstvou vodou izbovej teploty. Naplňte ohrievač fľaš vodou tak, aby siahala po hladinu mlieka. Ak chcete zohriať veľký objem mlieka, naplňte asi 1 cm pod horný okraj ohrievača fľaš. Vyberte nastavenie objemu mlieka na základe objemu mlieka, nie veľkosti fľaše. Stlačte tlačidlo a začnite ohrievať. • Ak používate silikónovú fľašu, vyberte nastavenie objemu mlieka na základe objemu mlieka. Keď svieti celý indikátor priebehu, počkajte 3 až 4 minúty, kým sa mlieko nezohreje. • Nepoužívajte teplú vodu.
Problém	Po zapnutí ohrievača fľaš celý indikátor priebehu svieti alebo neblinká.
Príčina	• Ohrievač fľaš je stále príliš horúci na to, aby mohol ohrievať ďalšiu fľašu. Pravdepodobne ste práve ukončili ohrievanie fľaše. Vypnite a nechajte vychladnúť.
Riešenie	• Na urýchlenie naplňte ohrievač fľaš čerstvou studenou vodou. Keď ohrievač fľaš zapnete, začne postupne blinkať indikátor priebehu, čím indikuje, že zariadenie sa znova zahrieva.
Problém	Celý indikátor priebehu blinká, keď sa ohrieva detská strava.
Príčina	• Keďže detská strava môže mať rôznu konzistenciu, nie je možné, aby zariadenie bolo schopné presne zistiť, ako dlho by sa mala detská strava ohrievať.
Riešenie	• Kým je pohár alebo nádoba v ohrievači fľaš, detskú stravu miešajte. Na dosiahnutie optimálneho výsledku kontrolujte jej teplotu počas ohrevu.
Problém	Vždy ohrievam rovnaké množstvo mlieka, ale čas na ohriatie mlieka je rôzny.
Príčina	• Čas na ohriatie mlieka závisí od objemu, počiatočnej teploty mlieka a vody. • Ak bolo mlieko v chlade a bolo pôvodne studené, jeho zahrievanie bude trvať dlhšie. • Ak je voda vo vnútri ohrievača fľaš teplá alebo horúca, zohriatie mlieka trvá dlhšie. Snímač nastaví schému ohrievania tak, aby sa predišlo prehriatiu.
Riešenie	• Na zaistenie rovnomerného ohrievania sa uistite, že je ohrievač fľaš naplnený dostatkom čerstvej vody izbovej teploty.

