

PHILIPS

AVENT

SCF358



사용 설명서

주의 사항.....	3
소개	5
제품정보.....	6
제품 개요	6
설정 설명	7
우유 데우기.....	8
아기에게 우유 먹이기.....	9
보틀워머를 사용하여 바로 다른 병 데우기	10
우유 백 데우기.....	11
이유식 데우기.....	12
아기에게 이유식 먹이기	13
보틀워머를 사용하여 바로 다른 이유식 용기 데우기	14
우유 보온.....	14
우유 해동.....	15
이유식 해동.....	16
청소 및 석회질 제거	19
세척.....	19
석회질 제거.....	20
재활용	20
지원	20
문제 해결.....	21

주의 사항

제품을 사용하기 전에 본 사용자 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 보관하십시오.

위험

- 코드나 플러그 또는 제품을 물이나 다른 액체에 담그지 마십시오.

경고

- 제품은 실내에서만 사용하십시오.
- 식탁이나 조리대의 가장자리로 전원 코드가 흘러내리지 않도록 하십시오. 여분의 전원 코드는 보틀워머 하단에 보관하십시오.
- 전원 코드가 제품의 뜨거운 표면에 닿지 않도록 하십시오.
- 제품은 반드시 접지된 벽면 콘센트에 연결하십시오. 항상 플러그가 벽면 전원 콘센트에 올바르게 꽂혀 있는지 확인하십시오.
- 제품을 연결하기 전에 제품의 하단에 표시된 전압과 사용 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.
- 연장 코드를 사용해야 하는 경우 정격이 13암페어 이상인 접지형 연장 코드인지 확인하십시오.
- 만약 플러그나 전원 코드 또는 제품이 손상되었을 경우에는 제품을 사용하지 마십시오. 전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 필립스 공인 서비스 센터 또는 필립스 서비스 지정점에 의뢰하여 교체하십시오.
- 제품을 가열된 오븐 안이나 뜨거운 가스, 전기 밥솥 위 또는 근처에 두지 마십시오.
- 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인이 이 제품을 사용하려면 제품 사용과 관련하여 안전하게 사용할 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받아야 합니다.
- 8세 이상의 아이들이 이 제품을 사용하려면 제품 사용과 관련하여 안전하게 사용할 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받아야 합니다. 8세 이하 및 관리 하에 있지 않은 어린이가 제품을 청소 및 관리할 수 없습니다. 제품 및 코드를 8세 이하 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 하십시오.
- 전원 플러그에 물이 닿게 하지 마십시오.

- 부상의 위험이 있으므로 제품을 이 사용 설명서에 나와 있는 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
- 제품을 예열하지 마십시오.
- 보틀워머 안에 물을 붓기 전, 뚜껑까지 완전히 조립한 젓병을 먼저 넣습니다.
- 보틀워머에 물을 부은 뒤에 전원을 켭니다.
- 뜨거운 물은 심각한 화상을 일으킬 수 있습니다. 보틀워머에 뜨거운 물이 있을 경우에는 주의하십시오.
- 사용 중에는 제품의 표면이 뜨거울 수 있으며 사용 후에도 잔열이 남아있을 수 있습니다.
- 뜨거운 물이 들어 있는 경우 제품을 옮기지 마십시오.
- 음식이나 우유가 원하는 온도에 도달한 경우 병 또는 용기를 보틀워머에서 제거하십시오. 음식이나 우유를 보틀워머에 그대로 둘 경우 음식이나 우유의 온도가 올라갑니다.

주의

- 본 제품은 가정 및 유사 환경(예: 농가, 민박 시설, 매장과 사무실 및 기타 작업장의 직원용 탕비실, 호텔 및 기타 숙박 시설의 객실 등)에서 사용하도록 설계되었습니다.
- 음식을 너무 오래 가열하지 마십시오.
- 이유식을 먹이기 전에 아기가 먹기에 적당한 온도인지 항상 확인하십시오. 병을 부드럽게 돌리고 안쪽 손목에 몇 방울 떨어뜨려 확인하십시오. (“아기에게 우유 먹이기” 섹션의 지침을 따르십시오.)
- 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 뽑아 놓으십시오.
- 발열체의 표면에는 사용 후에도 잔열이 남을 수 있습니다.
- 제품의 열기를 식힌 후 세척하십시오.
- 석회질 제거 지침을 준수하여 영구적인 손상을 방지하십시오.
- 제품을 직접 열거나 수리하려고 하지 마십시오. 필립스 고객 상담실이나 필립스 서비스 센터에 문의하십시오 (www.philips.com/support 참조).

보틀워머 하단의 코드 보관함에 제조 날짜 코드(YYWW)가 기입되어 있습니다.

EMF(전자기장)

이 필립스 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준 및 규정을 준수합니다.

소개


필립스 아벤트 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스 아벤트가 드리는 모든 지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.Philips.com/welcome에서 제품을 등록하십시오.

이 보틀워머로 필립스 아벤트 및 기타 보편적으로 사용되는 브랜드의 젖병에 든 우유와 용기에 담긴 이유식을 안전하게 데우고 해동할 수 있습니다.

이 보틀워머는 우유를 적당한 온도로 데우도록 디자인되었습니다. 따라서, 보틀워머의 물은 끓는 온도까지 올라가지 않습니다. 각 가열 설정은 데워야 할 우유량에 따라 설정되도록 프로그래밍되었습니다. 더 나은 성능을 얻기 위해 다음을 확인하세요.

1. 보틀워머 안에 병을 놓습니다.
2. 깨끗한 실온의 물을 우유 높이만큼 채웁니다.
3. 우유 양을 선택하고 전원 버튼을 누릅니다.

제품 개요

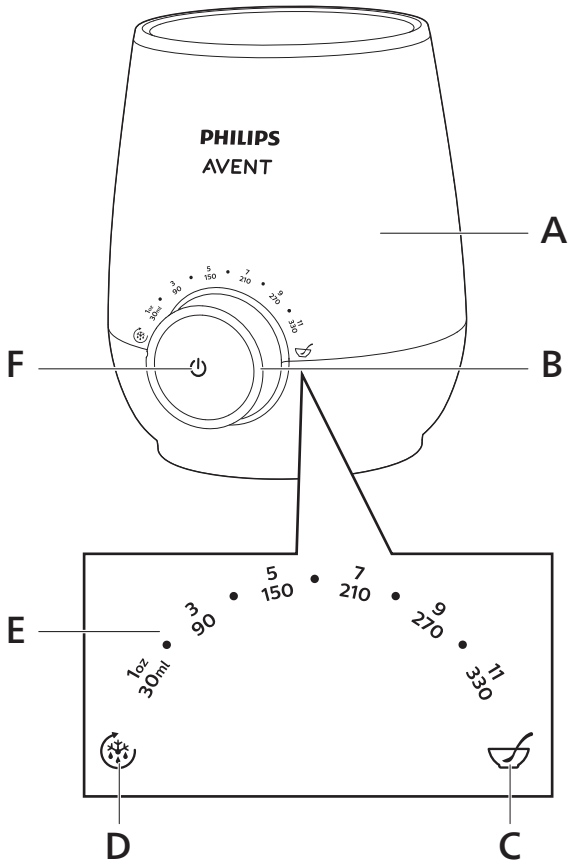

A	보틀워머	D	보온/해동 설정
B	진행 상태 표시등	E	우유량 설정
C	이유식 데우기 설정	F	전원 버튼

설정 설명



이유식 데우기



보온/해동

- 실온 또는 냉장 상태의 우유를 데우려면 이 설정을 선택합니다.
- 데울 우유량을 선택하십시오. 30ml/1oz~330ml/11oz로 설정할 수 있습니다.
보틀워머로 원하는 온도에 가깝게 우유를 데웁니다. 모든 진행 상태 표시등이 켜지면 수유할 준비가 된 것입니다. 우유를 더 따뜻하게 하려면 원하는 온도에 도달할 때까지 제품에 병을 계속 둡니다. 아기에게 모유를 먹이기 전에 병을 꺼내고 우유의 온도를 확인하십시오. 병을 계속 보틀워머에 보관할 수도 있으며, 이 경우 60분 후에 자동으로 전원이 꺼집니다.
- 손목 안쪽에 우유를 몇 방울 떨어뜨려 온도를 확인하십시오. 우유가 차갑게 느껴질 수 있지만 신생아에게는 딱 좋은 온도입니다. 연구에 따르면 대부분의 아기가 체온보다 낮은 우유를 잘 먹습니다.

- 이 설정을 선택하여 이유식을 데웁니다.
- 최적의 결과를 위해 이유식을 데우는 동안 저어주십시오.



- 내장 센서가 보온 또는 해동에 따라 가열 패턴을 조정합니다.
- 우유/이유식이 따뜻하면 점차 데워져 알맞은 온도로 유지됩니다.
- 우유가 얼어 있으면 액체 상태로 해동된 후에 알맞은 온도로 데워집니다. 우유는 30ml/1oz~180ml/6oz까지 해동할 수 있습니다.
- 이유식이 얼어 있으면 해동됩니다. 그런 다음, 보틀워머의 전원을 끄고, 이유식 설정으로 전환하여 이유식을 데웁니다.
- 이 설정을 선택하여 우유 백을 데웁니다. 우유 백의 소재가 열을 매우 빠르게 전달합니다.

진행 상태 표시등 전체가 켜져 있고 깜박거리지 않으면 우유를 먹일 준비가 된 것입니다. 우유가 데워지면 아기에게 먹이십시오. 박테리아가 번식할 수 있으므로 우유가 식은 후에는 다시 데우지 마십시오.



이유식의 경우 농도가 제각각이기 때문에 정확한 이유식 해동 시간의 감지는 불가능합니다. 진행 상태 표시등 전체가 켜져 있고 깜박거리지 않으면 이유식을 제품 내에 두어 더 데워지도록 하십시오. 병이나 용기가 보틀워머 안에 있는 동안 이유식을 저으십시오. 최상의 결과를 위해 데우는 동안 온도를 확인하십시오.

우유 데우기


- 1 보틀워머 안에 병을 놓습니다. 식수를 우유 분량까지 채우십시오. 우유 양이 많으면(예: 210ml/7oz) 보틀워머 맨 위에서 약 1cm 아래까지 물을 채우십시오.

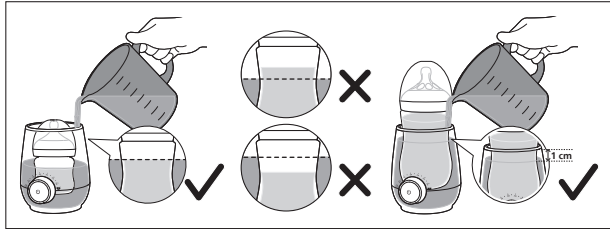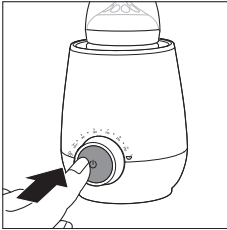

- 2 우유 양에 따라 원하는 설정을 선택하고 전원 버튼을 눌러 전원을 켜십시오.

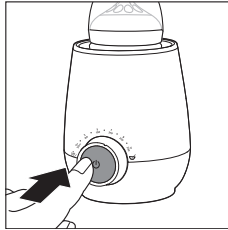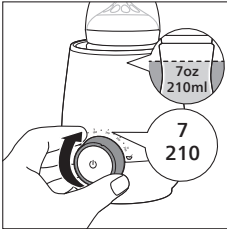


- 3 진행 상태 표시등이 점차 깜박이며 우유가 데워지고 있음을 표시합니다.

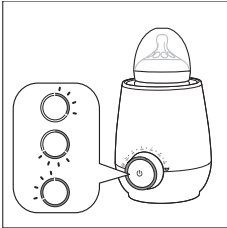

- 4 진행 상태 표시등 전체가 계속 켜져 있으면 우유를 먹일 준비가 된 것이며, 보틀워머가 자동으로 보온 모드로 전환됩니다.

- 5 보틀워머는 보온 시간을 포함하여 60분 후에 자동으로 전원이 꺼집니다. 진행 상태 표시등이 꺼집니다.

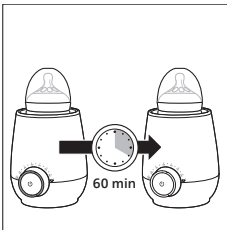

* 팁

- 우유를 더 따뜻하게 하려면 진행 상태 표시등 전체가 완전히 켜진 후 원하는 온도에 도달할 때까지 제품에 병을 계속 둡니다.
- 실리콘 병을 사용할 경우 우유를 데우는 데 더 많은 시간이 걸립니다. 진행 상태 표시등 전체가 완전히 켜진 후 3~4분간 보틀워머에 그대로 두십시오.

다양한 용기에 따른 권장 설정


용기	권장 설정
플라스틱	우유량 설정
글래스	우유량 설정
실리콘	우유량 설정 + 3~4분
우유 백	보온/해동 설정

= 참고

- 우유를 데우는 데 걸리는 시간은 우유량, 우유 및 물의 처음 온도 및 우유 병 유형에 따라 달라집니다.
- 보틀워머를 켜 후에 설정을 변경하려면 먼저 보틀워머를 꺼야 합니다. 설정을 변경하고 다시 켵니다. 보틀워머가 20초 이상 켜져 있는 상태에서 설정을 변경하면 자동으로 보온 모드로 전환됩니다.

아기에게 우유 먹이기


전원 버튼을 눌러 제품을 끈 후 젓병을 꺼냅니다.

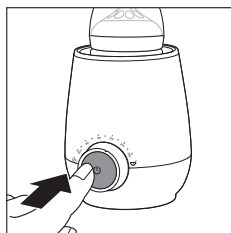


= 참고

- 60ml/2oz 젓병과 같이 작은 젓병을 사용할 경우 젓병을 꺼낼 때 뜨거운 물을 조심하십시오.

아기에게 모유를 먹이기 전에 항상 모유의 온도를 확인하십시오. 병을 부드럽게 돌리고 안쪽 손목에 몇 방울 떨어뜨려 확인하십시오.

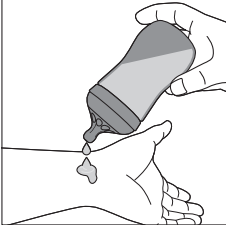

사용 후에는 항상 보틀워머의 플러그를 뽑아 열기를 식힙니다. 위생상 좋지 않으므로 보틀워머의 물은 제거합니다.

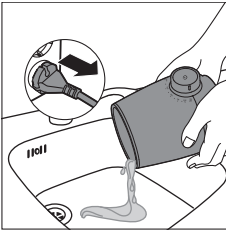

보틀워머를 사용하여 바로 다른 병 데우기

다른 병을 데우려면 보틀워머가 식을 때까지 둡니다. 빨리 식게 하려면 보틀워머를 깨끗한 찬물로 다시 채우십시오.

보틀워머를 켜면 진행 상태 표시등이 점차 깜박이며 장치가 다시 데워지고 있음을 나타냅니다.



참고

- 진행 상태 표시등이 켜져 있지만 깜박이지 않으면 보틀워머가 다른 병을 데우기에는 아직 너무 뜨거운 것입니다. 보틀워머의 전원을 뽑고 식히십시오.



우유 백 데우기

우유 백 지침을 살펴보고, 보틀워머에서 데울 수 있는지 확인하십시오.


- 1** 보틀워머 안에 우유 백을 놓습니다. 식수를 우유 분량까지 채우십시오. 우유 양이 많으면 보틀워머 맨 위에서 약 1cm 아래까지 물을 채우십시오.

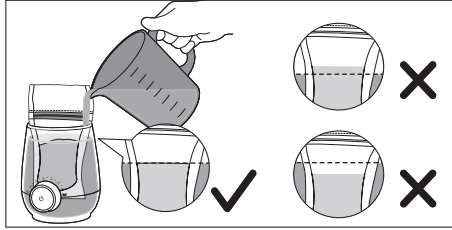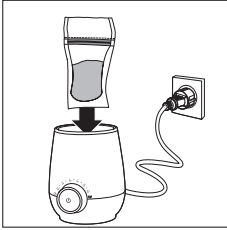

- 2** 보온/해동 설정을 선택하고 전원 버튼을 눌러 전원을 켜십시오. 우유 백의 소재는 열을 매우 빠르게 전달하므로 이 설정을 사용하는 것이 가장 좋습니다.

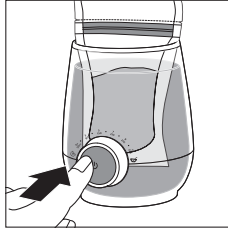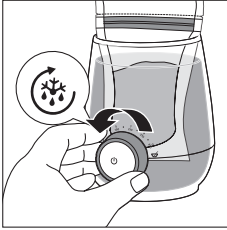


- 3** 진행 상태 표시등이 깜박이며 데워지고 있음을 보여 줍니다.

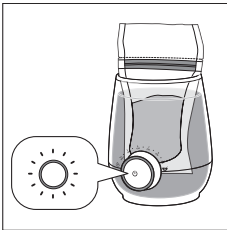



- 4** 진행 상태 표시등 전체가 계속 켜져 있으면 우유를 먹일 준비가 된 것이며, 보틀워머가 자동으로 보온 모드로 전환됩니다.

- 5** 보틀워머는 보온 시간을 포함하여 60분 후에 자동으로 전원이 꺼집니다. 진행 상태 표시등이 꺼집니다.

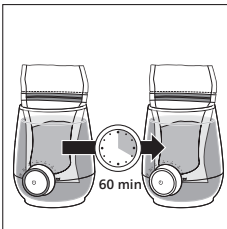


이유식 데우기


- 1 보틀워머 안에 이유식 용기를 놓습니다. 식수를 이유식 분량까지 채우십시오. 이유식 양이 많으면(예: 210ml/7oz) 보틀워머 맨 위에서 약 1cm 아래까지 물을 채우십시오.

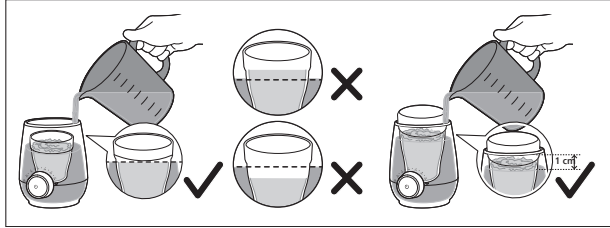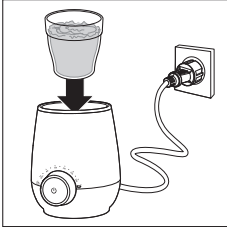

- 2 이유식 데우기 설정을 선택하고 전원 버튼을 눌러 전원을 켜십시오.

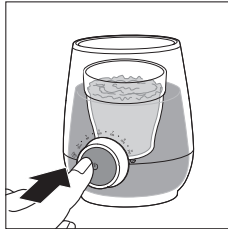


- 3 진행 상태 표시등이 깜박이며 데워지고 있음을 보여 줍니다.
- 4 이유식이 다양하기 때문에 이유식이 얼마간 데워져야 하는지 제품이 정확하게 감지하기는 불가능합니다. 병이나 용기가 보틀워머 안에 있는 동안 이유식을 저으십시오. 최상의 결과를 위해 데우는 동안 온도를 확인하십시오.
→ 용기나 병을 잡고 저을 때 손가락에 화상을 입지 않도록 주의하십시오.

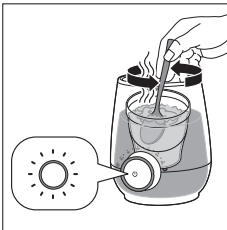

참고

- 진행 상태 표시등 전체가 계속 켜져 있으면 이유식을 제품 내에 두어 더 데워지도록 하십시오. 이유식을 저은 뒤 온도를 확인하십시오.

- 5 보틀워머는 보온 시간을 포함하여 60분 후에 자동으로 전원이 꺼집니다. 진행 상태 표시등이 꺼집니다.

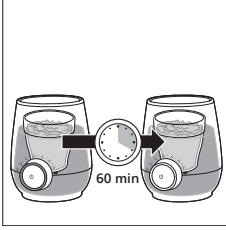


아기에게 이유식 먹이기

전원 버튼을 눌러 제품을 끈 다음 이유식 용기/병을 꺼냅니다.



아기에게 이유식을 먹이기 전에 항상 이유식의 온도를 확인하십시오. 음식 용기 또는 병에 있는 이유식을 부드럽게 젓고 맛을 보아 너무 뜨겁지 않은지 확인하십시오.

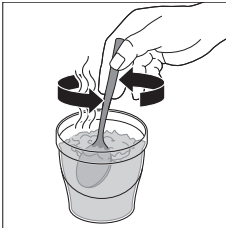



보틀워머를 사용하여 바로 다른 이유식 용기 데우기

“우유 데우기” 섹션에 나와 있는 것과 동일한 단계를 따르십시오.



우유 보온

이 설정을 사용하면 내장 센서가 보온 또는 해동에 따라 가열 패턴을 조정합니다. 따뜻한 우유를 넣으면 점차 데워지고 알맞은 온도로 유지됩니다.


- 1 보틀워머 안에 병을 놓습니다. 식수를 우유 분량까지 채우십시오. 우유 양이 많으면 보틀워머 맨 위에서 약 1cm 아래까지 물을 채우십시오.

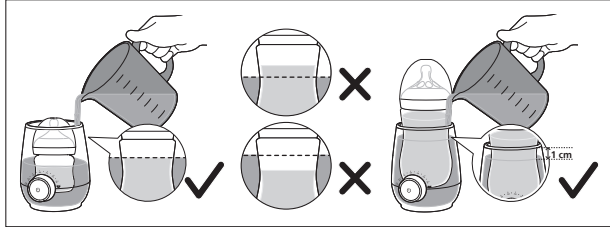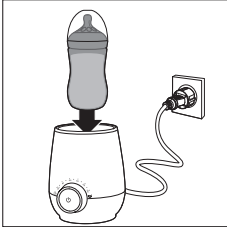

- 2 보온/해동 설정을 선택하고 전원 버튼을 눌러 전원을 켜십시오.

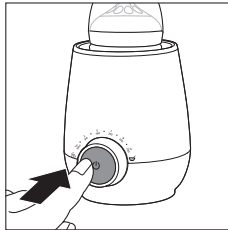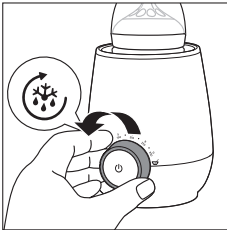


- 3 진행 상태 표시등이 깜박이며 우유가 데워지고 있음을 보여 줍니다.

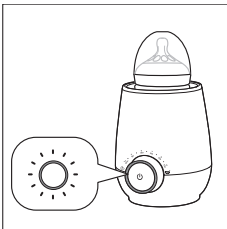

- 4 진행 상태 표시등 전체가 계속 켜져 있으면 우유를 먹일 준비가 된 것이며, 보틀워머가 우유를 이 온도로 유지합니다.

- 5** 보틀워머는 보온 시간을 포함하여 60분 후에 자동으로 전원이 꺼집니다. 진행 상태 표시등이 꺼집니다.

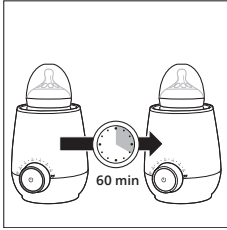



참고

- 시간은 우유 양 및 처음 온도에 따라 달라질 수 있습니다.


우유 해동

이 설정을 사용하면 내장 센서가 보온 또는 해동에 따라 가열 패턴을 조정합니다. 얼어 있는 우유를 넣을 경우 보틀워머가 우유를 액체 상태로 해동한 후 알맞은 온도로 데웁니다. 우유는 30ml/1oz~180ml/6oz까지 해동할 수 있습니다.


- 1** 보틀워머 안에 병을 놓습니다. 식수를 우유 분량까지 채우십시오. 우유 양이 많으면 보틀워머 맨 위에서 약 1cm 아래까지 물을 채우십시오.

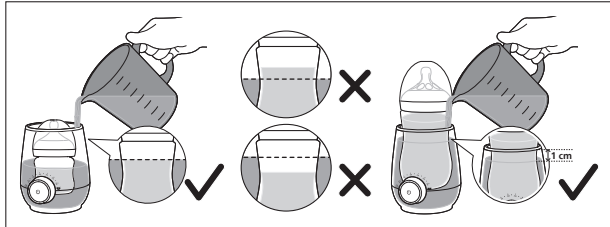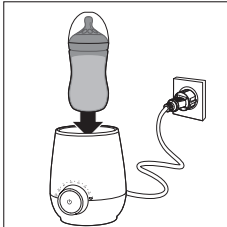

- 2** 보온/해동 설정을 선택하고 전원 버튼을 눌러 전원을 켜십시오.

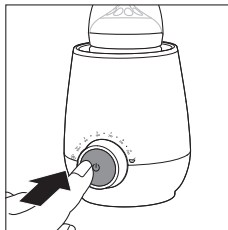

3 진행 상태 표시등이 깜박이며 우유가 해동되고 데워지고 있음을 보여 줍니다.

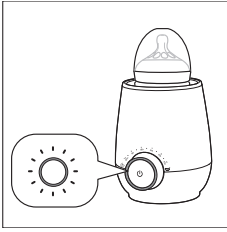


4 냉동 우유의 경우 농도가 제각각이기 때문에 얼마간 데워져야 하는지 제품이 정확하게 감지하기는 불가능합니다. 진행 상태 표시등 전체가 계속 켜져 있으면 우유를 제품 내에 두어 더 데워지도록 하십시오.

☰ 참고

- 예를 들어 냉동 우유 60ml/2oz를 해동하고 데우려면 45분 정도 걸립니다. 해동 및 데우기 시간은 우유의 양과 용기에 따라 더 길거나 짧아질 수 있습니다.



5 보틀워머는 해동 및 보온 시간을 포함하여 60분 후에 자동으로 전원이 꺼집니다. 진행 상태 표시등이 꺼집니다.

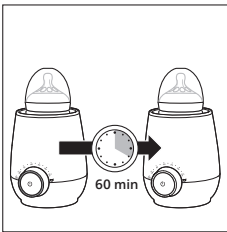


이유식 해동

이 설정을 사용하면 내장 센서가 보온 또는 해동에 따라 가열 패턴을 조정합니다. 냉동된 이유식을 넣으면 보틀워머가 이유식을 해동합니다. 그런 다음, 보틀워머의 전원을 끄고, 적절한 온도로 전환하여 이유식을 데웁니다.

1 보틀워머 안에 이유식 용기를 놓습니다. 식수를 이유식 분량까지 채우십시오. 이유식 양이 많으면 보틀워머 맨 위에서 약 1cm 아래까지 물을 채우십시오.

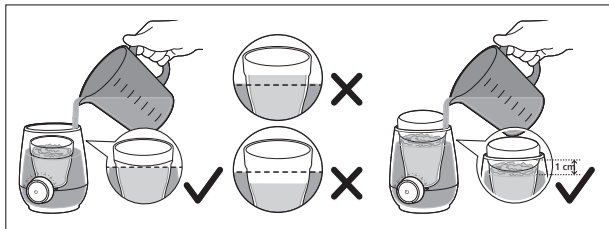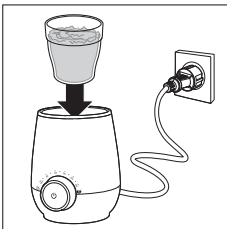

2 보온/해동 설정을 선택하고 전원 버튼을 눌러 전원을 켜십시오.

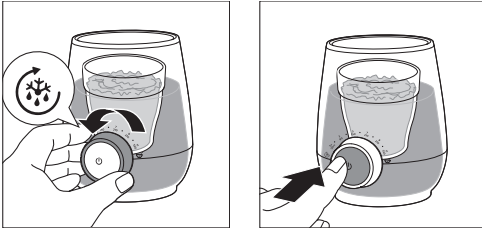


3 진행 상태 표시등이 깜박이며 이유식이 해동되고 있음을 보여 줍니다.

4 냉동 이유식의 경우 농도가 제각각이기 때문에 얼마간 해동해야 하는지 제품이 정확하게 감지하기는 불가능합니다. 이유식이 해동되기 시작하면 이유식을 저어줍니다.


용기나 병을 잡고 저을 때 손가락에 화상을 입지 않도록 주의하십시오.

참고


- 예를 들어 냉동 이유식 180ml/6oz를 해동하려면 60분 정도 걸립니다. 해동 시간은 이유식의 양과 용기에 따라 더 길거나 짧아질 수 있습니다.

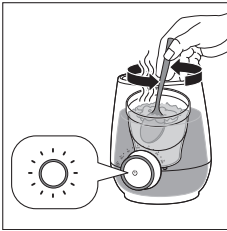

5 보틀워머는 60분 후에 자동으로 전원이 꺼집니다. 진행 상태 표시등이 꺼집니다.

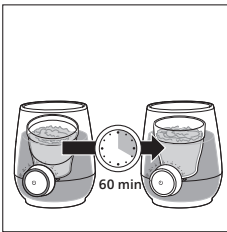


6 그런 다음 이유식 설정을 선택하고 전원 버튼을 눌러 이유식을 데웁니다.

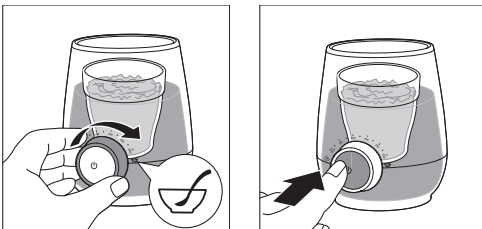


- 조절기를 이유식 설정으로 전환하기 전에 보틀워머의 전원을 껐는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 이유식 설정을 켤 수 없습니다.

- 진행 상태 표시등이 깜박이며 이유식이 데워지고 있음을 보여 줍니다.
- 이유식의 경우 농도가 제각각이기 때문에 얼마간 데워져야 하는지 제품이 정확하게 감지하기는 불가능합니다. 데우는 동안 이유식을 저어줍니다. 최상의 결과를 위해 데우는 동안 온도를 확인하십시오.

용기나 병을 잡고 저을 때 손가락에 화상을 입지 않도록 주의하십시오.

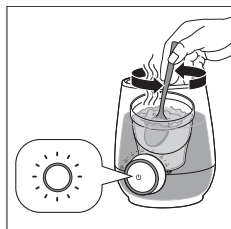


- 보틀워머는 보온 시간을 포함하여 60분 후에 자동으로 전원이 꺼집니다. 진행 상태 표시등이 꺼집니다.

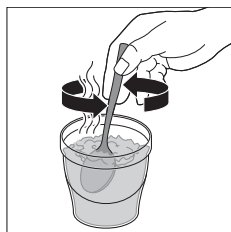


청소 및 석회질 제거

세척

- 1 전원을 뽑고 식히십시오.
- 2 조절기나 전원 플러그에 물을 쏟지 않도록 앞쪽이나 뒤쪽보다는 측면으로 물을 부어 내십시오.

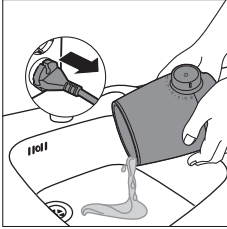

- 3 젖은 천으로 닦으십시오.
↳ 보틀워머를 세척할 때는 연마성 세제, 박테리아 방지 세제, 화학 용해제나 날카로운 도구를 사용하지 마십시오.

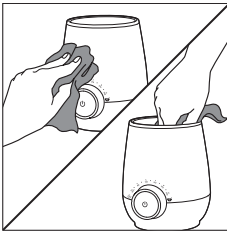


참고

- 이유식을 데울 경우 보틀워머의 바닥에 흘러 넘친 이유식의 잔여물이 남아 있는지 확인하십시오.

석회질 제거

보틀워머를 효과적으로 사용하려면 **4주에 한 번씩** 석회질 제거를 하는 것이 좋습니다.

석회질 제거를 하려면 흰 식초 60ml/2oz와 찬물 120ml/4oz를 섞으십시오. 전원을 켜고 내용물이 180ml/6oz 미만인 우유 데우기 설정을 선택한 후 제품이 10분간 작동하게 두십시오. 석회질이 모두 분해될 때까지 보틀워머에 용액을 그대로 둡니다.

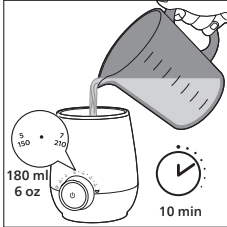

참고

- 구연산 석회질 제거제를 사용할 수도 있습니다.
- 다른 종류의 석회질 제거제는 사용하지 마십시오.

보틀워머를 비우고 내부를 깨끗이 행구십시오. 석회질의 자국이 남아 있는 경우 석회질 제거 절차를 반복하십시오.

재활용



이 기호는 전기 제품을 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하면 안 된다는 것을 의미합니다. 전기 제품의 분리 수거에 대한 해당 국가의 규정을 준수하십시오.

지원

자주 묻는 질문(FAQ) 등 모든 제품 지원에 대한 자세한 내용은 www.philips.com/support에서 확인하실 수 있습니다.

문제 해결

이 란은 제품을 사용하면서 일반적으로 경험하게 되는 문제와 그 해결 방법을 제시합니다. 아래의 정보를 참조해도 문제를 해결할 수 없는 경우에는 해당 지역 고객 상담실로 문의하십시오.

문제점	보틀워머의 전원을 켜 후에 진행 상태 표시등 전체가 빠르게 깜박이고 전원이 꺼집니다.
원인	- 보틀워머의 물 온도가 너무 뜨겁거나 너무 차갑습니다. - 건조 상태 가열 방지 기능이 활성화되어 있습니다.
해결책	- 전원을 끄고 전원 플러그를 뽑으십시오. 몇 분간 식히십시오. 깨끗한 실온의 물을 채웠는지 확인하십시오. - 보틀워머 전원을 켜는데 물이 없거나 부족할 경우 자동으로 전원이 꺼집니다. 전원을 끄고 전원 플러그를 뽑으십시오. 먼저 식힙니다. 깨끗한 실온의 물을 충분히 채웠는지 확인하십시오. - 보틀워머에 우유 높이만큼 물을 채우십시오. 데워야 할 우유량이 많으면 보틀워머 맨 위에서 약 1cm 아래까지 물을 채우십시오. 보틀워머를 다시 사용할 준비가 되었습니다.
문제점	우유가 너무 뜨겁습니다.
원인	- 잘못된 설정을 선택했거나 우유 백을 사용하고 있을 수 있습니다. - 보틀워머에 물을 너무 많이 채웠을 수 있습니다.
해결책	- 병 크기가 아니라 우유량에 따라 우유 양 설정을 선택하십시오. - 우유 백을 사용하고 있을 경우 보온 / 해당 설정을 선택하십시오. - 보틀워머에 우유 높이만큼 물을 채우십시오. 데워야 할 우유량이 많으면 보틀워머 맨 위에서 약 1cm 아래까지 물을 채우십시오. 보틀워머를 다시 사용할 준비가 되었습니다.
문제점	우유가 아직 차갑습니다.
원인	- 잘못된 설정을 선택했거나 실리콘 병을 사용하고 있거나 보틀워머를 따뜻한 물로 채웠을 수 있습니다. - 보틀워머에 물을 충분히 채우지 않았을 수 있습니다. - 보틀워머를 켜 후에 병을 보틀워머에 놓았을 수 있습니다.
해결책	- 보틀워머에 병을 넣습니다. 보틀워머를 깨끗한 실온의 물로 채우십시오. 보틀워머에 우유 높이만큼 물을 채우십시오. 데워야 할 우유량이 많으면 보틀워머 맨 위에서 약 1cm 아래까지 물을 채우십시오. 병 크기가 아니라 우유량에 따라 우유 양 설정을 선택하십시오. 버튼을 눌러 데우기를 시작합니다. - 실리콘 병을 사용하고 있을 경우 우유량에 따라 우유 양 설정을 선택하십시오. 진행 상태 표시등 전체가 켜져 있을 경우 우유가 데워질 때까지 3~4 분간 기다리십시오. - 따뜻한 물을 사용하지 마십시오.
문제점	보틀워머의 전원을 켜 후에 진행 상태 표시등 전체가 켜져 있지만 깜박이지는 않습니다.
원인	보틀워머가 다른 병을 데우기에는 아직 너무 뜨겁습니다. 병을 이제 막 다 데웠을 수 있습니다. 전원을 끄고 식히십시오.
해결책	빨리 식게 하려면 보틀워머를 깨끗한 찬물로 다시 채우십시오. 보틀워머를 켜면 진행 상태 표시등의 불빛이 점점 채워지며 장치가 다시 데워지고 있음을 나타냅니다.

문제점 원인	이유식을 데울 때 진행 표시등 전체가 깜박입니다. 이유식이 다양하기 때문에 이유식이 얼마간 데워져야 하는지 제품이 정확하게 감지하기는 불가능합니다 .
해결책	병이나 용기가 보틀워머 안에 있는 동안 이유식을 저으십시오 . 최상의 결과를 위해 데우는 동안 온도를 확인하십시오 .
문제점 원인	매번 동일한 양의 우유를 데우지만 우유를 데우는 데 걸리는 시간이 다릅니다. - 우유를 데우는 데 걸리는 시간은 우유 및 물의 처음 온도에 따라 달라집니다 . - 우유가 냉장되었고 , 처음에 차가운 상태였다면 우유를 데우는 데 더 오랜 시간이 걸립니다 . - 보틀워머 내부의 물이 따뜻하거나 뜨거우면 우유를 데우는 데 더 오랜 시간이 걸립니다 . 센서는 우유의 과열을 방지하기 위해 가열 패턴을 조정합니다 .
해결책	데우는 시간을 일정하게 유지하려면 , 보틀워머에 깨끗한 실온 상태의 물이 충분히 채워져 있는지 확인하십시오 .

