

PHILIPS

AVENT



SCD841
SCD843
SCD845



המדריך למשתמש

תוכן העניינים

4	מבוא
4	תיאור כללי
5	הוראות בטיחות חשובות
5	חשוב
8	הכנה לקראת שימוש
8	יחידת תינוק
8	יחידת הורים
9	השימוש במוניטור לתינוקות
9	קישור יחידת הורים ויחידת תינוק/ת
11	הצבת המוניטור לתינוקות
13	תכונות והגדרות
13	עוצמת הקול
13	בהירות
14	נוריות רמת צליל
14	מצבים
17	אורות לילה
18	שירי ערש
20	טוק-בק
21	תכונות תפריט
26	תפס חגורה
26	ניקוי ותחזוקה
27	אחסון
27	הזמנת אביזרים
28	מחזור
28	מידע סביבתי
28	הסרת הסוללה המשולבת
29	תמיכה
29	שאלות נפוצות
34	התקנות על קיר

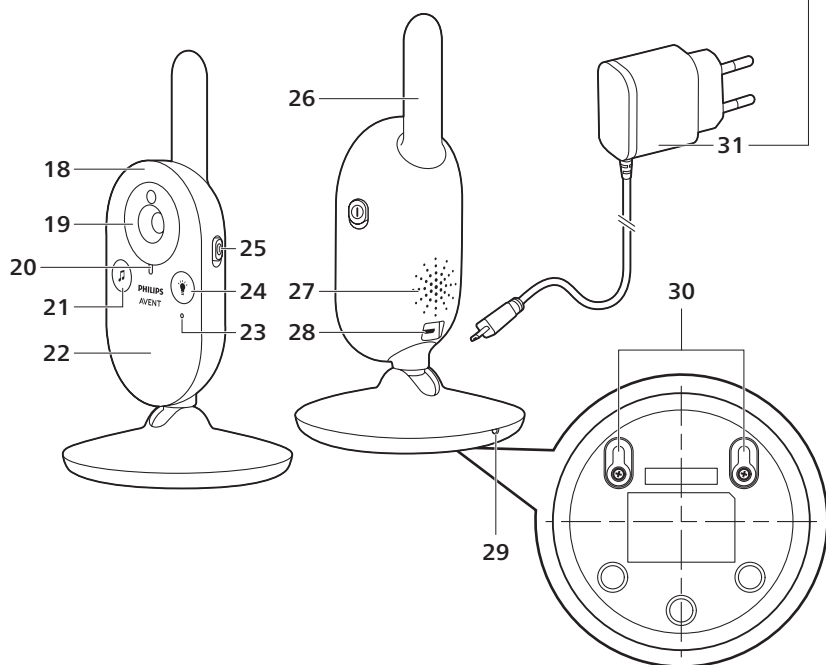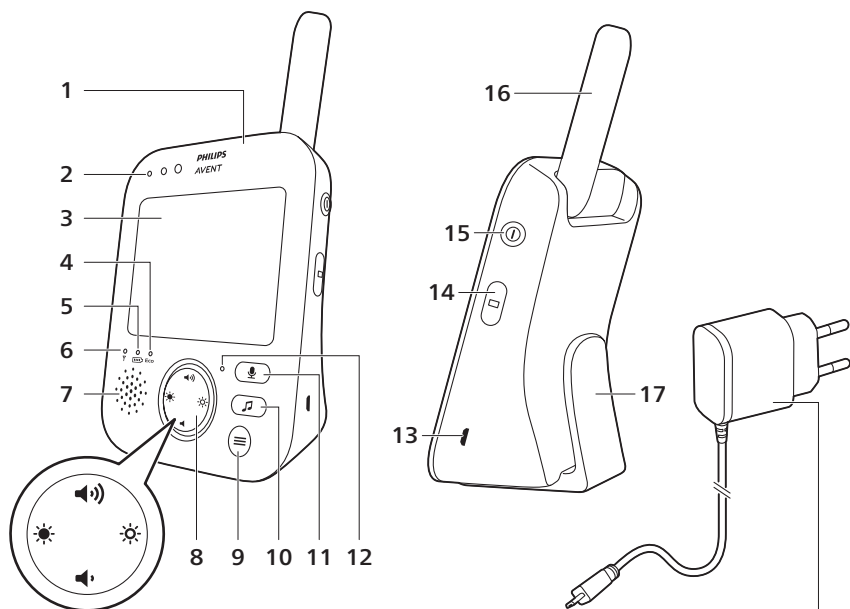

ברכותינו על רכישתכם וברוכים הבאים למשפחת מוצרי Philips Avent! כדי להפיק את מלוא התועלת מהתמיכה ש-Philips Avent מעניקה ללקוחותיה, יש לרשום את המוצר בכתובת www.philips.com/welcome.

מוניטור הווידאו לתינוק של Philips Avent מספק לך תמיכה מסביב לשעון והוא מאפשר לך לראות את התינוק שלך יום ולילה מכל מקום בבית. הטכנולוגיה הדיגיטלית העדכנית ביותר מבטיחה צליל ברור ותמונה ברורה ביותר של תינוקך. זה נותן לך תחושת ביטחון נוספת מבלי להיכנס לחדר של תינוקך ולהפריע לשנתו.

תיאור כללי

- 1 יחידת הורים
- 2 נוריות רמת צליל
- 3 תצוגה
- 4 אור ECO
- 5 נורית מצב הסוללה
- 6 נורית קישור
- 7 רמקול
- 8 לחצן שליטה (ניווט בתפריט/ווליום/בהירות)
- 9 לחצן תפריט
- 10 כפתור שיר ערש
- 11 כפתור דיבור חזרה
- 12 מיקרופון
- 13 שקע למתאם מתח
- 14 כפתור מצב
- 15 לחצן הפעלה/כיבוי
- 16 אנטנה
- 17 תפס חגורה
- 18 יחידת תינוק
- 19 מצלמה
- 20 הדלקת אור
- 21 כפתור הפעלה/כיבוי של שיר ערש
- 22 אורות לילה
- 23 מיקרופון
- 24 כפתור הדלקה/כיבוי של תאורת לילה
- 25 מגלשה הפעלה/כיבוי
- 26 אנטנה
- 27 רמקול
- 28 שקע לתקע קטן
- 29 חיישן טמפרטורה
- 30 חורי הרכבה על הקיר
- 31 מתאם (2x)

הוראות בטיחות חשובות

לפני השימוש במכשיר, יש לקרוא בקפידה מידע חשוב זה ולשמור אותו לעיון בעתיד.

חשוב

מוניטור זה לתינוקות מיועד לשמש ככלי עזר. הוא אינו תחליף להשגחה הולמת של מבוגר אחראי ואין להשתמש בו בתור שכזה.

אין להשאיר את התינוק/ת לבד בבית. יש לוודא תמיד שמישהו משגיח על התינוק/ת ודואג לספק את הצרכים המידיים שלו/שלה.

כתב הסרת אחריות

יש לזכור שהשימוש במוניטור לתינוקות הוא באחריותך בלבד. Koninklijke Philips NV וחברות הבת שלה אינן אחראיות לתפעול של מוניטור זה לתינוק או לשימוש שלך בו, ולכן אינן מקבלות אחריות כלשהי בקשר עם השימוש שלך במוניטור זה.

סכנה

- אין לטבול חלק כלשהו של המוניטור לתינוקות במים או או בנוזל אחר. אין להניח את המכשיר במקום שמים או נוזלים אחרים עלולים לטפטף או להתז עליו. אין להשתמש במוניטור לתינוקות במקומות לחים או בקרבת מים.
- אין להניח חפצים כלשהם על המוניטור לתינוקות ואין לכסות אותו. אין לחסום פתחי אוורור. יש להתקין לפי הוראות היצרן.
- כבלים עשויים ליצור סכנת חנק. הרחק כבלים מהישג ידם של ילדים (מרחק של יותר ממטר אחד/3.5 רגל). לעולם אל תניח את מוניטור התינוק בתוך המיטה או הלול של התינוק.

אזהרה: סכנת חנק - ילדים נחנקו בחבלים. הרחק כבל זה מהישג ידם של ילדים (מרחק של יותר מ-3 רגל (0.9 מ'). אין להסיר את התג.



אזהרה

- לפני חיבור המכשיר, יש לוודא שהמתח המצוין על המתאם תואם את מתח החשמל המקומי.
- אין לשנות או לחתוך כל חלק מהמתאם ומהכבל שלו, כי זה יוצר מצב מסוכן.
- יש להשתמש אך ורק במתאם שסופק.
- אם המתאם ניזוק, יש להחליף אותו במתאם מהסוג המקורי, כדי למנוע סכנה.
- ילדים בני 8 ומעלה ומבוגרים בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או שכליות מוגבלות, או מבוגרים חסרי ניסיון וידע, יכולים להשתמש במכשיר זה רק אם השימוש נעשה תחת השגחה או לאחר שקיבלו הדרכה על אופן השימוש הבטוח בו והם מבינים את הסיכונים הכרוכים. אסור לילדים לשחק עם המכשיר. הילדים לא יבצעו פעולות ניקוי ותחזוקת משתמש, ללא השגחה.
- יש להגן על הכבל הראשי מדריכה או מצביטות, בעיקר בתקעים, בשקעים ובנקודה שהוא יוצא מהמכשיר.
- יש להקפיד להניח את המוניטור לתינוקות כך שהכבל לא יחסום דלת או מעבר. כשמיניחים את המוניטור לתינוקות על שולחן או על ארונות נמוכה, יש להקפיד שהכבל הראשי לא יהיה תלוי מעל קצה השולחן או הארונות. יש לוודא שהכבל לא מונח על הרצפה, כדי למנוע סכנת מעידה.
- יש להרחיק את חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, חוצצי קרטון וכו') מהישג ידם של ילדים: הם לא נועדו למשחק.
- כדי למנוע התחשמלות, אין לפתוח את מארז יחידת התינוק אן את מארז יחידת ההורה.

הוראות בטיחות לסוללה

- השימוש במוצר: אך ורק למטרה שנועד לה. יש לקרוא את המידע שמופיע פה בעיון לפני השימוש במוצר, בסוללות ובאביזרים שלו, ולשמור אותו לעיון בעתיד. שימוש לא נאות עלול ליצור סכנות או לגרום פציעות חמורות. ייתכן כי האביזרים המצורפים ישתנו ממוצר למוצר.
- יש להשתמש אך ורק באביזרים של פיליפס ובחלקים מתכלים של פיליפס.
- יש להשתמש אך ורק בספק כוח שניתן להסרה מסדרה ASSA105x-050100 (E או B = x) או מסדרה PSAC05x-050L6 (E או K).
- יש לטעון, להשתמש ולאחסן את המוצר בטמפרטורה בין 0°C ל-40°C מעלות.
- יש להרחיק את המוצר והסוללות מאש ואין לחשוף אותם לאור שמש ישיר או לטמפרטורות גבוהות.
- אם המוצר מתחמם או מסריח בצורה חריגה, משנה צבע או אם הטעינה נמשכת זמן רב מהרגיל, יש להפסיק את השימוש והטעינה של המוצר וליצור קשר עם Philips.
- אין להניח מוצרים וסוללות במכשירי מיקרוגל או בתנורי אינדוקציה.
- אין לפתוח, לשנות, לנקב, להרוס או לפרק את המוצר ואת הסוללה, כי זה עלול לגרום התחממות בסוללות או לשחרר חומרים רעילים או מסוכנים. אין ליצור קצר בסוללות, לטעון אותן יתר על המידה או להפוך את הקוטביות שלהן.
- אם הסוללות ניזוקו או דולפות, יש למנוע מגע בין לבין העיניים. אם נוצר מגע כזה, יש לשטוף את העיניים היטב מיד ולפנות לטיפול רפואי.

זהירות

- אין להתקין את המכשיר ליד מקורות חום כמו רדיאטורים, פתחי חימום, תנורים או מכשירים אחרים (כולל מגברים) שמייצרים חום.
- יש לוודא שהידיים יבשות כשמחזיקים את המתאמים, התקעים והכבל הראשי.
- כל הסימונים הנדרשים על יחידת התינוק, יחידת ההורה המתאם החשמלי נמצאים בחלק התחתון של יחידת התינוק, יחידת ההורה והמתאם החשמלי.

הצהרת תאימות

חברת Philips Consumer Lifestyle B.V. מצהירה בזאת כי מוצר זה עומד בדרישות היסודיות ובתנאים הרלוונטיים האחרים של הנחיה 2014/53/EU. עותק של הצהרת התאימות של ה-EC (DoC) זמין באינטרנט בכתובת www.philips.com/support.


תאימות לתקן EMF

מכשיר זה מבית עומד בכל התקנים והתקנות החלים בנוגע לחשיפה לשדות אלקטרומגנטיים.

הכנה לקראת שימוש

יחידת תינוק


הכנס את מתאם החשמל ליחידת התינוק ואת המתאם בשקע בקיר.

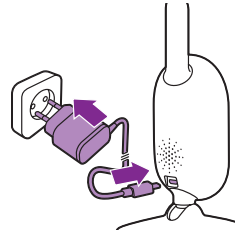


יחידת הורים

יחידת ההורים פועלת על סוללת Li-ion נטענת מובנית.
בצע את השלבים הבאים כדי לטעון את יחידת ההורים:


- 1 הכנס את מתאם החשמל ליחידת ההורים והכנס את המתאם לשקע בקיר.
- נורית מצב הסוללה הופכת לכתום כדי לציין שהמכשיר בטעינה.

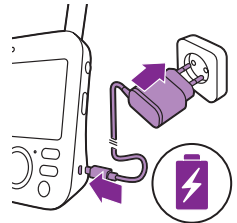


- כאשר הסוללה טעונה במלואה, נורית מצב הסוללה הופכת ירוקה ברציפות.

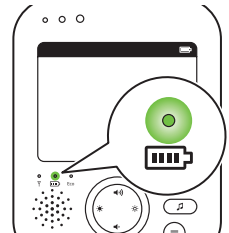

- כאשר אתה מטעין את יחידת ההורים למשך 3 שעות, ניתן להשתמש בה באופן אלחוטי למשך כ. 10 שעות במצב ECO.
- אם יחידת ההורים מופעלת במהלך הטעינה, הטעינה אורכת בערך פי שניים יותר זמן.

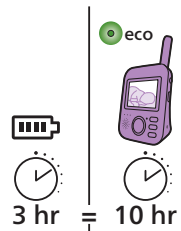


- כאשר הסוללה הנטענת של יחידת ההורים כמעט ריקה, נורית מצב הסוללה הופכת לאדומה ויחידת ההורים מצפצפת.
 - אם הסוללה ריקה לחלוטין ויחידת ההורים אינה מחוברת לרשת החשמל, יחידת ההורים נכבית אוטומטית ומאבדת קשר עם יחידת התינוק.
- לתשומת לבכם: לא ניתן להסיר את הסוללה הנטענת המובנית מהמוצר.
- לתשומת לבכם: הסוללה מתרוקנת בהדרגה ובאיטיות רבה, גם כאשר יחידת ההורים כבויה.
- עצה: כדי לחסוך בסוללה, כבה את יחידת ההורים כאשר אינך משתמש בה.
- לתשומת לבכם: אנו ממליצים לך להשאיר את יחידת ההורים מחוברת לחשמל במשך כל הלילה. אם הסוללה של יחידת ההורים מתרוקנת במהלך הלילה, יחידת ההורים מצפצפת וזה עלול להעיר אותך.

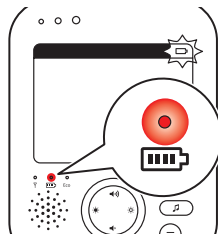


השימוש במוניטור לתינוקות

קישור יחידת הורים ויחידת תינוק/ת


- 1 דחוף את שקף ההפעלה/כיבוי ביחידת התינוק כלפי מעלה למצב ON.

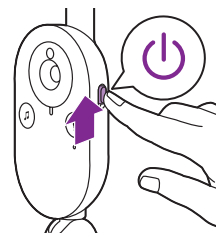


- 2 כאשר יחידת התינוק דולקת, נורית ההפעלה ביחידת התינוק נדלקת בירוק. לתשומת לבכם: נורית ההפעלה ביחידת התינוק תמיד נדלקת בירוק, גם כאשר אין קשר ליחידת ההורים.

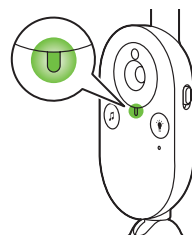


- 3 ודא שיחידת ההורים ויחידת התינוק נמצאים במרחק של לפחות 2.5 מטר / 8.2 רגל אחד מהשני כדי למנוע משוב אקוסטי.

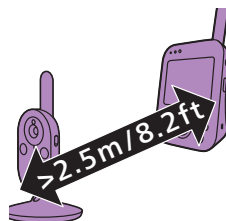


- 4 לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי ביחידת ההורים למשך שנייה אחת כדי להפעיל את יחידת ההורים.

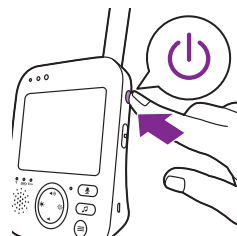

- התצוגה נדלקת, תמונת הקישור מופיעה בתצוגה ונורית הקישור נדלקת באדום. יחידת ההורים מתחילה לחפש את יחידת התינוק.

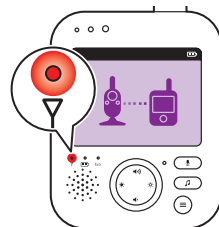


- כאשר יחידת ההורים ויחידת התינוק מקושרים, נורית הקישור נדלקת בירוק ביחידת ההורים ופס אחד או יותר מופיעים בתצוגה.

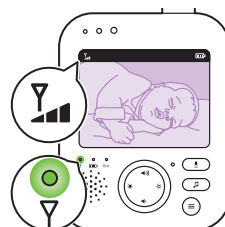

לתשומת לבכם: לוקח פחות מ-10 שניות ליצור את הקשר בין יחידת ההורים ליחידת התינוק.


- כאשר יחידת התינוק כבויה, יחידת ההורים תציג את התמונה מחוץ לטווח. ודא שיחידת התינוק מופעלת.
- אם לא נוצר חיבור, נורית הקישור הופכת לאדום, יחידת ההורים מצפצפת שלושה צפצופים קצרים כל 20 שניות והתמונה מחוץ לטווח מופיעה בתצוגה.

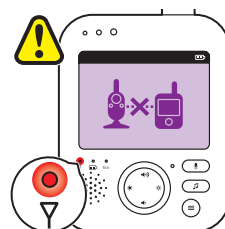

הצבת המוניטור לתינוקות


אזהרה: החוט של יחידת התינוק מהווה סכנת חנק פוטנציאלית. ודא שיחידת התינוק והחוט שלה נמצאים במרחק של לפחות מטר אחד / 3.5 רגל מהתינוק שלך. לעולם אל תניח את מוניטור התינוק בתוך המיטה או הלול של התינוק.

1 לזיהוי קול אופטימלי, ודא שיחידת התינוק נמצאת במרחק של לא יותר מ-1.5 מטר / 5 רגל מהתינוק. ודא שיחידת התינוק נמצאת במרחק של לפחות מטר אחד / 3.5 רגל מהתינוק בגלל סכנת חנק אפשרית.

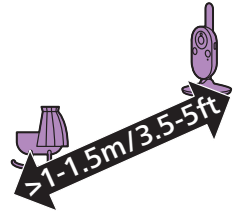


2 הנח את יחידת ההורים בטווח הפעולה של יחידת התינוק. ודא שהוא נמצא במרחק של לפחות 2.5 מטר / 8.2 רגל מיחידת התינוק כדי למנוע משוב אקוסטי.

לתשומת לבכם: אם אתה משתמש בטלפון אלחוטי, וידאו אלחוטי, רשת Wi-Fi, מיקרוגל או Bluetooth בתדר 2.4 גיגה-הרץ ואתה נתקל בהפרעות ביחידת ההורים או ביחידת התינוק, הזז את יחידת ההורים עד שלא תהיה יותר הפרעה.

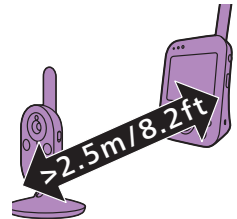

3 ישנן שתי דרכים למקם את יחידת התינוק:
a הנח את יחידת התינוק על משטח יציב, ישר ואופקי.

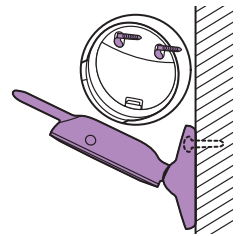


b התקן את יחידת התינוק לקיר באמצעות ברגים.


עצה: תבנית התלייה על הקיר (ראה 'תלייה על הקיר') להרכבת יחידת התינוק לקיר נמצאת בסוף מדריך למשתמש זה.

עצה: השתמש בתבנית המצורפת כדי לסמן את המיקום המדויק של חורי הברגים על הקיר.

עצה: מקם את יחידת התינוק ברמה גבוהה יותר כדי לקבל סקירה טובה של המיטה או הלול של התינוק.

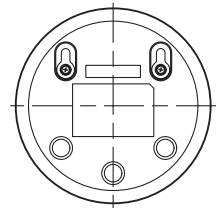


התאם את יחידת התינוק בצורה שתבטיח את הנראות הטובה ביותר של תינוקך. ניתן לסובב את יחידת התינוק כדי למקם אותה בצורה הרצויה.

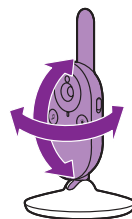

טווח פעולה

טווח הפעולה הוא עד 50 מטר / 165 רגל בתוך הבית ו-300 מטר / 985 רגל בחוץ. טווח הפעולה של מוניטור התינוק משתנה בהתאם לסביבה ולגורמים הגורמים להפרעה. חומרים רטובים ולחים גורמים לכל כך הרבה הפרעות עד שאובדן הטווח הוא עד 100%.

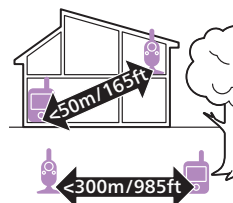


חומרים יבשים	עובי החומר	אובדן טווח
עץ, גבס, קרטון, זכוכית (ללא מתכת, חוטים או עופרת)	> 30 ס"מ (12 אינץ')	0-10 %
לבנים, דיקט	> 30 ס"מ (12 אינץ')	5-35 %
בטון מזוין	> 30 ס"מ (12 אינץ')	30-100 %
סורגים או סורגים מתכת	> 1 ס"מ (0.4 אינץ')	90-100 %
יריעות מתכת או אלומיניום	> 1 ס"מ (0.4 אינץ')	100 %

תכונות והגדרות

עוצמת הקול

אתה יכול להתאים את עוצמת הרמקול של יחידת ההורים לרמה המועדפת עליך.

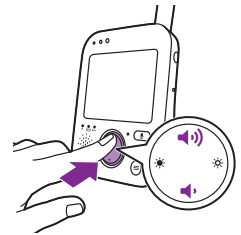


1 לחץ על החלק העליון או התחתון של לחצן הבקרה כדי לכוון את עוצמת הקול.

עצה: יש לוודא שהווליום מותאם לתנאים הנוכחיים. בתנאי רעש, ניתן להפעיל את התראת הרטט גם כן.

סרגל עוצמת הקול מופיע בתצוגה כדי להציג את עוצמת הקול שנבחרה.


לתשומת לבכם: אם עוצמת הקול מוגדרת לרמה גבוהה, יחידת האב צורכת יותר חשמל.

לתשומת לבכם: כאשר סרגל הווליום במינימום שלו, עוצמת הקול מושקטת. יחידת ההורים מציגה סמל השתקה בשורת המצב ותקבלו רק התראות וידאו מיחידת ההורים.

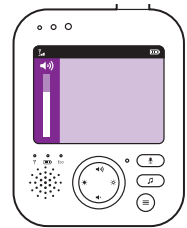

בהירות

אתה יכול להתאים את בהירות התצוגה של יחידת ההורים לרמה המועדפת עליך.

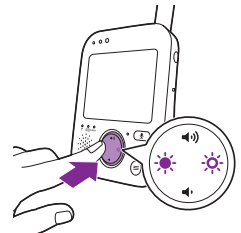

1 לחץ על החלק השמאלי או הימני של לחצן הבקרה כדי לכוון את בהירות התצוגה של יחידת ההורים.

פס הבהירות מופיע בתצוגה כדי להציג את בהירות התצוגה שנבחרה.

לתשומת לבכם: אם הבהירות מוגדרת לרמה גבוהה, יחידת האב צורכת יותר חשמל.



נוריות רמת צליל

יחידת ההורים עוקבת באופן רציף אחר רמת הקול בחדר תינוקך, ונוריות רמת הקול ביחידת ההורים מאפשרות לך לדעת אם יש צליל שנקלט בחדר התינוק.

כל עוד לא מזוהה קול, נורות רמת הקול כבויות.



כאשר יחידת התינוק קולטת צליל, נורת רמת קול אחת או יותר ביחידת ההורים נדלקת בירוק. מספר האורות שנדלקים תלוי בעוצמת הצליל הנקלט על ידי יחידת התינוק. ככל שהתינוק שלך בוכה חזק יותר, יותר נורות רמת קול נדלקות בירוק.




מצבים

למוניטור התינוק הזה יש ארבעה מצבים שונים המאפשרים לך לבחור איך אתה רוצה לשמור על התינוק שלך: ECO, VIDEO, AUDIO, VOX.


כאשר מוניטור התינוק פועל, ניתן לעבור בין 4 המצבים השונים על ידי לחיצה על כפתור המצב בצד יחידת ההורים.

התצוגה מציגה את המצב שנבחר. המצב שנבחר מצוין גם בשורת המצב. בעת הפעלת המכשיר, המצב שבו נעשה שימוש לאחרונה יהיה פעיל.

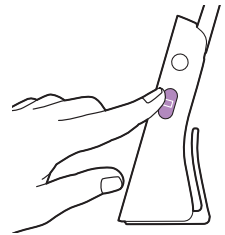

מצב וידאו

לחץ על לחצן המצב בצד יחידת ההורים כדי לבחור במצב VIDEO.

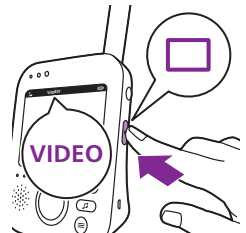

כאשר מצב ה-VIDEO מופעל, המסך תמיד דולק, כך שתוכל לראות את התינוק שלך. כל הצלילים מועברים ישירות ליחידת ההורים.

לתשומת לבכם: הגדר את רמת הרגישות ל'גבוהה מאוד' כדי שיהיה צליל מתמשך ביחידת ההורים. אנא עיין בפרק רמת הרגישות למידע נוסף.



אם התינוק שלך בוכה, נוריות רמת הקול נדלקות בירוק. כל עוד לא מזהה קול, נוריות רמת הקול כבויים.




מצב אודיו

1 לחץ על לחצן המצב בצד יחידת ההורים כדי לעבור למצב AUDIO.



כאשר מצב AUDIO מופעל, התצוגה של יחידת ההורים נכבית. לאחר 3 שניות התצוגה תכבה לחלוטין ושורת המצב תיעלם.

לתשומת לבכם: שורת המצב אינה גלויה כאשר התצוגה כבוייה.

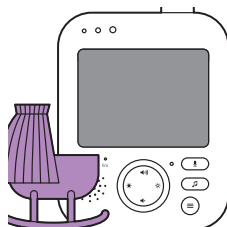


לתשומת לבכם: נורית הקישור מראה שיחידת ההורים עדיין דולקת ומחוברת ליחידת התינוק.

לתשומת לבכם: כאשר רמת הרגישות אינה מוגדרת ל'גבוהה מאוד', צלילים נמוכים יושתקו.

לתשומת לבכם: הגדר את רמת הרגישות ל'גבוהה מאוד' כדי שיהיה צליל מתמשך ביחידת ההורים. אנא עיין בפרק רמת הרגישות למידע נוסף.

כל הצלילים מועברים כל הזמן ליחידת ההורים. אם התינוק שלך בוכה, התצוגה של יחידת ההורים עדיין כבויה, אך נוריות רמת הקול נדלקות בירוק והצלילים שזוהים על ידי יחידת התינוק מועברים ליחידת ההורים. כל עוד לא מזוהה קול, נוריות רמת הקול כבויות.

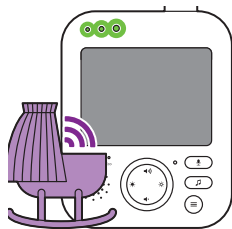


מצב VOX

1 לחץ על לחצן המצב בצד יחידת ההורים כדי לעבור למצב VOX.

לתשומת לבכם: כאשר התצוגה מופעלת, המצב הנבחר מוצג בשורת המצב. שורת המצב אינה גלויה כאשר התצוגה כבויה.



כאשר מצב VOX מופעל, התצוגה והצליל של יחידת ההורים כבויים, אם לא מזוהה צליל במשך 20 שניות.

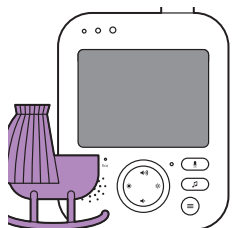

כאשר קול נקלט על ידי יחידת התינוק, התצוגה והקול של יחידת ההורים מופעלים מיד. הצלילים מועברים ליחידת ההורים ונוריות רמת הקול נדלקות בירוק. כל עוד לא מזוהה קול, נוריות רמת הקול כבויות.


לתשומת לבכם: רמת הקול המינימלית להפעלת צליל ותצוגה מוגדרת על ידי הגדרת הרגישות.



מצב ECO

1 לחץ על לחצן המצב בצד יחידת ההורים כדי לעבור למצב ECO.

לתשומת לבכם: כאשר התצוגה מופעלת, המצב הנבחר יהיה גלוי בשורת המצב. שורת המצב אינה גלויה כאשר התצוגה כבויה.

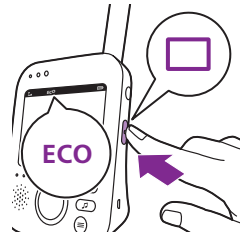

כאשר מצב ECO מופעל, התצוגה והקול של יחידת ההורים כבויים כאשר לא מזוהה צליל במשך 20 שניות. נורית ECO נדלקת בירוק כדי לציין שמצב ECO מופעל. במהלך מצב ECO שידורי התצוגה והקול כבויים.




כאשר קול נקלט על ידי יחידת התינוק, התצוגה והקול של יחידת ההורים מופעלים מיד. הצלילים מועברים ליחידת ההורים ונוריות רמת הקול נדלקות בירוק. כל עוד לא מזוהה קול, נוריות רמת הקול כבויים.

לתשומת לבכם: רמת הקול המינימלית להפעלת צליל ותצוגה מוגדרת על ידי הגדרת הרגישות.




אורות לילה

1 לחץ על לחצן הדלקה/כיבוי של תאורת הלילה ביחידת התינוק כדי להפעיל את תכונת תאורת הלילה.

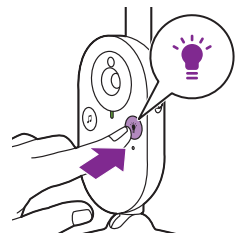


תאורת הלילה של יחידת התינוק נדלקת.

לתשומת לבכם: לא ניתן לשלוט במנורת הלילה מיחידת ההורים. אתה יכול להדליק או לכבות את מנורת הלילה רק ביחידת התינוק.

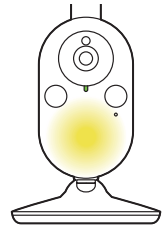

2 לחץ שוב על לחצן הדלקה/כיבוי של תאורת הלילה כדי לכבות את תאורת הלילה.

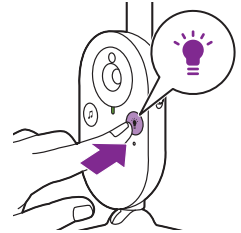


שירי ערש

אתה יכול להפעיל את תכונת שיר הערש מיחידת ההורים או מיחידת התינוק. כדי להפעיל את תכונת שיר הערש מיחידת ההורים, בצע את ההוראות שלהלן:


בחירת שיר ערש

1 לחץ על כפתור שיר הערש ביחידת ההורים כדי לפתוח את התפריט לשירי ערש.

לתשומת לבכם: לחיצה על כפתור שיר הערש בזמן שתפריט שיר הערש כבר פתוח, תסגור את התפריט.

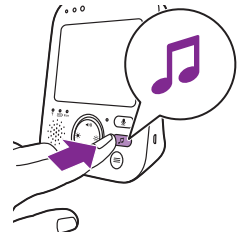

2 לחץ על החלק הימני של כפתור הבקרה כדי להיכנס לרשימת שירי הערש

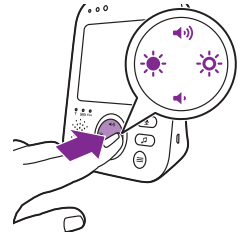

- 3 לחץ על החלק העליון או התחתון של לחצן הבקרה כדי לגלול ברשימת שירי הערש.



- 4 לחץ על החלק הימני של לחצן הבקרה כדי להשמיע שיר ערש ספציפי. אם ברצונך להשהות את שיר הערש, לחץ שוב על הצד הימני של לחצן הבקרה.
- 5 שורת המצב של יחידת ההורים מציגה את מספר שירי הערש המושמעים וחוזרים על עצמם.




שיר הערש מתחיל להתנגן ביחידת התינוק והוא חוזר על עצמו ברציפות במשך 15 דקות.

עצה: כדי לחזור על כל השירים הזמינים, בחר באפשרות האחרונה ברשימה.





- 6 כדי לבחור שיר ערש אחר, גלול למעלה או למטה עם לחצן הבקרה כדי לבחור שיר אחר מהרשימה. לחץ על החלק הימני של לחצן הבקרה כדי להתחיל את השיר שנבחר.
- 7 כדי לעצור את שיר הערש, לחץ על כפתור שיר הערש ביחידת ההורים והשהה את השיר שמתנגן כעת על ידי לחיצה נוספת על החלק הימני של כפתור הבקרה.

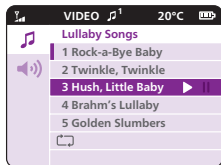


כרך שיר ערש

- 1 לחץ על לחצן שיר הערש ולאחר מכן לחץ על החלק התחתון של לחצן הבקרה כדי לבחור את אפשרויות עוצמת הקול של תפריט שיר הערש. לחץ על החלק הימני של לחצן הבקרה כדי לגשת לרמות עוצמת הקול של שיר הערש.

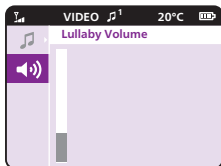

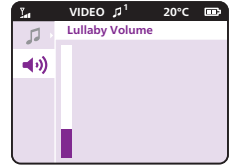

2 לחץ על החלק העליון או התחתון של לחצן הבקרה כדי לכוון את עוצמת הקול.

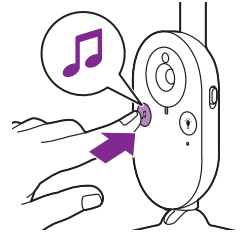

כדי להפעיל את תכונת שיר הערש ביחידת התינוק, לחץ על לחצן ההפעלה / כיבוי של שיר הערש ביחידת התינוק.



שיר הערש האחרון שנבחר ביחידת ההורים מתחיל להתנגן ביחידת התינוק וחוזר על עצמו ברציפות במשך כ-15 דקות. כדי לעצור את שיר הערש ביחידת התינוק, לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי של שיר הערש ביחידת התינוק.

טוק-בק

אתה יכול להשתמש בלחצן ה-Talk-Back ביחידת ההורים כדי לדבר עם תינוקך.



1 לחץ והחזק את לחצן ה-Talk-Back ביחידת ההורים.

2 דבר ברור לתוך המיקרופון בחזית יחידת ההורים ממרחק שבין 15-30 ס"מ / 0.5-1 רגל.

כל עוד כפתור ה-Talk-Back נלחץ, יש חיבור צליל פתוח ליחידת התינוק. התצוגה של יחידת ההורים מציגה את סמל ה-Talk-Back, המציין את החיבור הפעיל.



3 שחרר את לחצן ה-talk-back כאשר תסיים לדבר.


לתשומת לבכם: כל עוד כפתור ה-Talk-Back נלחץ, יחידת ההורים לא יכולה לעבד צלילים המגיעים מיחידת התינוק.

תכונות תפריט

ניתן להפעיל את כל התכונות המתוארות בסעיפים הבאים דרך התפריט של יחידת ההורים.

1 לחץ על לחצן התפריט כדי להיכנס לתפריט.


לתשומת לבכם: בלחיצה נוספת על כפתור התפריט תצא מהתפריט.

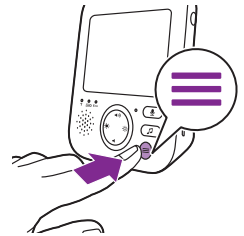

2 השתמש בלחצן הבקרה כדי לנווט בתפריט. פריט התפריט שנבחר מסומן בסגול.


לתשומת לבכם: אם אתה כבר באחד מתפריטי המשנה ואתה רוצה לעבור בין תכונות התפריט, לחץ על החלק השמאלי של כפתור הבקרה כדי לנווט חזרה לתפריט הראשי.

3 לחץ על החלק העליון או התחתון של לחצן הבקרה כדי לגלול בין פריטי התפריט השונים.

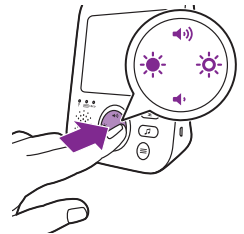


כאשר אתה מנווט בין תכונות התפריט ואינך רוצה לשמור שום שינוי, לחץ על כפתור התפריט. אתה תצא מהתפריט מבלי לשנות הגדרות כלשהן.

לתשומת לבכם: אם אתה נמצא בתפריט אך לא תלחץ על כפתור למשך 5 שניות, התפריט ייצא ללא שמירת הגדרות שהשתנו.

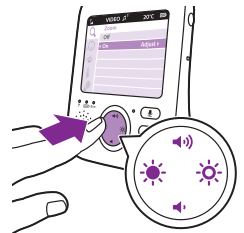


תקריב


- 1 לחץ על החלק הימני של לחצן הבקרה כדי להיכנס לתפריט הזום.

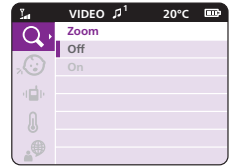

- 2 לחץ על החלק התחתון של לחצן הבקרה כדי להפעיל את תכונת הזום.

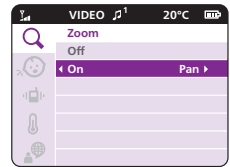

- 3 כדי לכוונן את תמונת הווידאו, לחץ על החלק הימני של לחצן הבקרה. כעת תוכל להשתמש בחלק העליון/התחתון/ימני/שמאלי של כפתור הבקרה כדי לבחור איזו תמונה תוצג ביחידת ההורים.
- 4 לחץ על לחצן התפריט כדי לשמור את ההגדרה החדשה. התמונה נשמרת אוטומטית לאחר 5 שניות.
- 5 עברו לתפריט הזום וכבו את פונקציית הזום, אם ברצונכם להקטין את התמונה ביחידת ההורים.

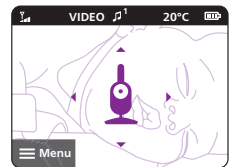


רגישות


רמת הרגישות של יחידת התינוק מגדירה את מה שאתה שומע דרך יחידת ההורים. כאשר הרמה מוגדרת גבוה, תשמעו צלילים רבים, כולל צלילי רקע רכים. כאשר רמת הרגישות מוגדרת נמוכה, תשמעו רק את הצלילים החזקים ביותר.

- 1 לחץ על החלק הימני של לחצן הבקרה כדי לגשת לרמות הרגישות.

לתשומת לבכם: בלחיצה נוספת על החלק השמאלי של כפתור הבקרה, תצא מהתפריט.

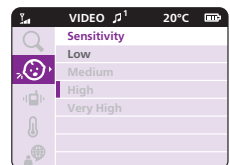

- 2 לחץ על החלק העליון או התחתון של לחצן הבקרה כדי לבחור את רמת הרגישות הרצויה.

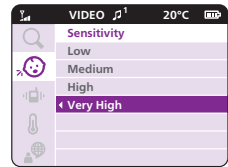

אם התינוק שלך משמיע רק צלילים רכים, יש להגדיר את הרגישות של יחידת התינוק לרמת רגישות גבוהה ביחידת ההורים.



ככל שהתינוק שלך נשמע חזק יותר, כך ניתן להגדיר את הרגישות נמוכה יותר ביחידת ההורים.

לתשומת לבכם: במצב VIDEO-AUDIO, יהיה לך צליל רציף כאשר רמת הרגישות היא על 'גבוהה מאוד'. אחרת, צלילים נמוכים יושתקו.


עצה: ניתן לכוון את רמת הרגישות כך שתמיד תשמעו את תינוכם ללא הפרעה של צלילים אחרים. כאשר יש הרבה רעשי רקע, הורד את הרגישות כדי שלא תשמע את הצלילים הללו דרך יחידת ההורים.

- 3 לחץ על החלק השמאלי של כפתור הבקרה כדי לשמור את ההגדרה החדשה ולחזור לתפריט הראשי.




רָטָט

- 1 לחץ על החלק הימני של לחצן הבקרה כדי לגשת לאפשרויות הרטט.

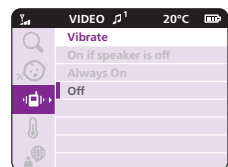

2 ישנן שלוש אפשרויות לרטט:

- a 'פועל אם האודיו מושקט': כאשר עוצמת הקול מוגדרת למינימום (מושקט) יחידת ההורים תרטוט כאשר יתגלה צליל מיחידת התינוק ומעל לרמת הרגישות.
 - b 'תמיד פועל': יחידת ההורים תמיד תרטוט כאשר יתגלה צליל מיחידת התינוק ומעל לרמת הרגישות.
 - c 'כבוי': יחידת ההורים לעולם לא תרטוט.
- כאשר הרטט פועל, יחידת ההורים תרטוט כאשר תינוקך בוכה או משמיע קולות, בהתאם לרמת הרגישות שבחרת. יחידת ההורים רוטטת גם כאשר התראת הטמפרטורה מופעלת ומגיעה לטמפרטורה מקסימלית או מינימלית או כאשר יחידת ההורים איבדה את הקשר עם יחידת התינוק.

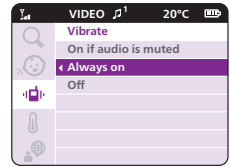

3 לחץ על החלק השמאלי של כפתור הבקרה כדי לשמור את ההגדרה החדשה ולחזור לתפריט הראשי.

טמפרטורה


חיישן הטמפרטורה מאפשר לך לעקוב אחר הטמפרטורה בחדר התינוק שלך.

לתשומת לבכם: הטמפרטורה הנוכחית בחדר התינוק שלך מוצגת בשורת המצב של יחידת ההורים.


1 לחץ על החלק הימני של לחצן הבקרה כדי לגשת לאפשרויות הטמפרטורה.

עצה: ניתן לשנות את יחידת הטמפרטורה מ-C (צלזיוס) ל-F (פרנהייט) על ידי בחירה באפשרות היחידה.


עצה: אנא ודא שחיישן הטמפרטורה אינו ממוקם קרוב מדי למקור כלשהו שעלול להשפיע על הדיוק שלו, למשל תנור חימום, שקע מיזוג אוויר, מאוורר או חלון.

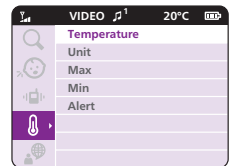


2 בתפריט הטמפרטורה ניתן להפעיל או לכבות התראה על טמפרטורה.

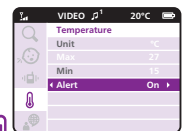

3 אתה יכול לבחור באפשרות ההתראה כדי להפעיל את ההתראה. כדי לשנות את הטמפרטורות המקסימליות והמינימליות עבור התראת הטמפרטורה, בחר את הטמפרטורות הרצויות ב-'max' ו-'min' בתפריט הטמפרטורה.

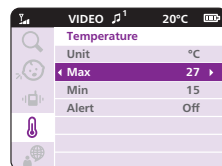

4 לחץ על החלק השמאלי של כפתור הבקרה כדי לשמור את ההגדרה החדשה ולחזור לתפריט הראשי.

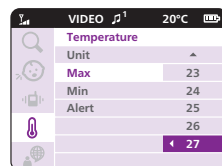

5 יחידת ההורים מציגה התראה זו כאשר טמפרטורות נבחרות נמדדות או חריגה מהן.




שפה

1 לחץ על החלק הימני של לחצן הבקרה כדי לגשת לרשימת השפות.
2 לחץ על החלק העליון או התחתון של לחצן הבקרה כדי לבחור את השפה הרצויה.




3 לחץ על החלק השמאלי של כפתור הבקרה כדי לשמור את ההגדרה החדשה ולחזור לתפריט הראשי.

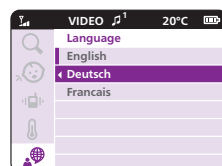

תפס חגורה


אתה יכול לקחת את יחידת ההורים איתך בתוך הבית ומחוצה לו על ידי הצמדת יחידת ההורים לחגורה או לחגורת המותניים שלך עם תפס החגורה. זה מאפשר לך לעקוב אחר התינוק שלך בזמן שאתה מסתובב.

לתשומת לבכם: התצוגה הופכת כעת על פיה, מה שמאפשר לך לראות את התינוק שלך על המסך פשוט על ידי הרמת יחידת ההורים.

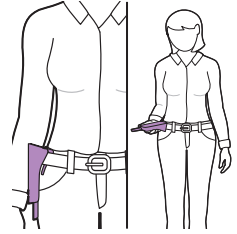

ניקוי ותחזוקה


אזהרה: אל תטבול את יחידת ההורים, יחידת התינוק ומתאמי החשמל במים ואל תנקה אותם מתחת לברז.

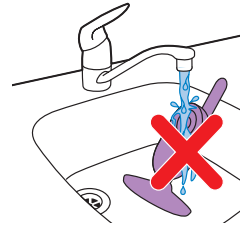

אזהרה: אין להשתמש בספריי ניקוי או בנוזלי ניקוי.




1 כבה את יחידת התינוק, הוצא את מתאם החשמל מיחידת התינוק והסר את מתאם החשמל מהשקע בקיר.

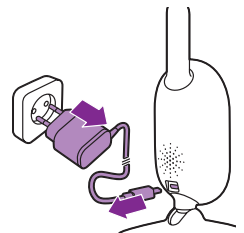


2 נקה את יחידת התינוק עם מטלית יבשה.


לתשומת לבכם: טביעות אצבע או לכלוך על עדשת יחידת התינוק עלולים להשפיע על ביצועי המצלמה. הימנע מלגעת בעדשה באצבעותיך.

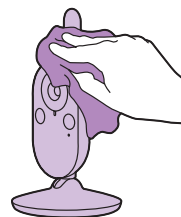


3 כבה את יחידת ההורים, הסר את מתאם החשמל מיחידת ההורים והסר את מתאם החשמל מהשקע בקיר.

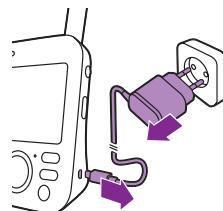

4 נקה את יחידת ההורים עם מטלית יבשה.

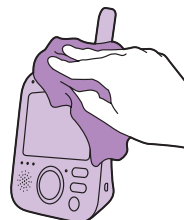

5 נקו את המתאמים עם מטלית יבשה.

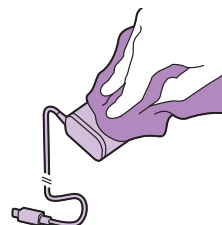

אחסון

כאשר אינכם מתכוונים להשתמש במוניטור לתינוק במשך זמן רב, אחסנו את יחידת ההורים, יחידת התינוק והמתאמים במקום קריר ויבש.

הזמנת אביזרים

כדי לקנות אביזרים או חלקי חילוף, בקר בדף www.philips.com/parts-and-accessories או פנה אל משווק Philips. כמו כן, תוכל לפנות למרכז שירות הלקוחות המקומי של Philips (לפרטי התקשרות, עיין בעלון בנושא האחריות הבינלאומית).

מחזור



סמל זה אומר שלא יזרקו מוצרים חשמליים וסוללות יחד עם האשפה הביתית הרגילה.

יש לציית לחוקים המקומיים להפרדה ואיסוף של מוצרים חשמליים וסוללות.

מידע סביבתי

כל חומר אריזה מיותר סולק. ניסינו להפוך את האריזה בקלות להפרדה לשני חומרים: קרטון (קופסה ופוליאטילן) (שקיות, יריעת קצף מגן). המערכת שלך כוללת חומרים הניתנים למיחזור ולשימוש חוזר, אם יפורקו על ידי חברה מקצועית. עליך לזכור להקפיד על התקנות המקומיות המתייחסות לגריטה של חומרי אריזה, סוללות ריקות וציוד ישן.

הסרת הסוללה המשולבת

רק איש מקצוע מוסמך רשאי להסיר את הסוללה הנטענת המובנית בעת השלכת המכשיר. לפני הוצאת הסוללה, יש לוודא שהמכשיר מנותק משקע החשמל ושהסוללה ריקה לחלוטין.

לתשומת לבכם: נקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים בעת עבודה עם כלים בכלים לפתיחת המכשיר וכאשר אתה משליך את הסוללות הנטענות.

לתשומת לבכם: כשמחזיקים את הסוללות, יש להקפיד שהידיים, המוצר והסוללות יבשים.

לתשומת לבכם: כדי לא לגרום בטעות קצר בסוללות לאחר ההסרה, יש למנוע מגע בין המגעים של סוללה לבין חפצים ממתכת (כמו מטבעות, סיכות לשיער וטבעות). אין לעטוף את הסוללות ביריעת מתכת או בנייר אלומיניום. יש לכסות את מגעי הסוללות בסרט הדבקה או להכניס את הסוללות לשקית פלסטיק לפני שמשליכים אותן.

הוראות:

- 1 יש להסיר את 2 רגלי הגומי בחלק התחתון של יחידת ההורה.
 - 2 יש להסיר את 2 הברגים שמופיעים בחלק התחתון של יחידת ההורה.
 - 3 יש להניח את האנטנה במאונך ולהסיר את הבורג בתושבת האחורית, שחשופה עכשיו.
 - 4 יש להסיר את התושבת האחורית מהתושבת הקדמית על ידי דחיקת מברג ביניהן. לגרסאות חדשות יותר שיוצרו אחרי אוגוסט 2020* יש 2 ברגים נוספים מתחת לתווית הדירוג. יש לקרוע את תווית הדירוג, להוציא את המברגים, לשחרר את תפס החגורה ולפתוח בהחלקה את דלת התא.
 - 5 יש לנתק את כבל מחבר הסוללה (כבל בשחור-לבן-אדום).
 - 6 יש להסיר את 4 הברגים מבית הסוללה. אין ברגים לגרסאות חדשות שיוצרו לאחר אוגוסט 2020.
 - 7 יש להסיר את הסוללה.
- *קוד תאריך הייצור יום-חודש-שנה ממוקם מתחת לתפס החגורה, מעל שתי רגליות הגומי.

אם במדינה שלכם אין מערכת מסודרת לאיסוף/מחזור מכשירים אלקטרוניים, באפשרותכם להגן על הסביבה על ידי הסרת הסוללה ומחזוריה לפני השלכת המוצר.

יש לוודא שהמוצר מנותק ממארז הטעינה לפני שמסירים את הסוללה.

שאלות נפוצות

פרק זה מסכם את הבעיות הנפוצות ביותר במכשיר. אם לא ניתן לפתור את הבעיה בעזרת המידע שלהלן, בקרו באתר www.philips.com/support לקבלת רשימה של שאלות נפוצות, או פנו למרכז שירות הלקוחות במדינתכם.

תודיחיה תא רבחל / שמתשהל דציכ

הלאָש	הבושת
מדוע נורית ההפעלה של יחידת התינוק לא נדלקת כאשר אני מדליק את היחידה?	אולי יחידת התינוק לא מחוברת לחשמל. חבר את יחידת התינוק לרשת החשמל. לאחר מכן הגדר את מתג ההפעלה/כיבוי של יחידת התינוק כלפי מעלה למצב ON כדי ליצור קשר עם יחידת ההורים.
למה יחידת ההורים לא נטענת כשאני מחבר אותה לחשמל?	אולי המתאם לא מחובר כראוי. ודא שהמתאם מחובר כהלכה לשקע בקיר. ייתכן שיחידת ההורים כבר טעונה במלואה. נורית מצב הסוללה תהיה ירוקה כאשר הסוללה טעונה במלואה והמכשיר מחובר לחשמל.
למה יחידת התינוק לא נטענת כשאני מחבר אותה לחשמל?	ליחידת התינוק אין פונקציית טעינה. יחידת התינוק פועלת רק כשהיא מחוברת לחשמל.
למה אני לא מצליח ליצור חיבור? למה הקשר מתנתק מדי פעם? למה יש הפרעות קול?	יחידת התינוק ויחידת ההורים קרובים כנראה למגבלות החיצוניות של טווח הפעולה או שיש הפרעות ממכשירים אלחוטיים אחרים של 2.4 גיגה-הרץ. נסה מיקום אחר, הקטן את המרחק בין היחידות או כבה התקנים אלחוטיים אחרים של 2.4 GHz (מחשבים ניידים, טלפונים ניידים, מיקרוגלים וכו'). יכול לקחת עד 10 שניות עד שהחיבור בין היחידות יתבסס מחדש.
	אם האות אבד, אזי יחידת ההורים תשמיע צפצוף (3 צפצופים מהירים כל 20 שניות).
	ייתכן שהתינוק ויחידת ההורים יהיו קרובים מדי אחד לשני, הרחיקו אותם לפחות 1.5 מטר/5 רגל אחד מהשני כדי למנוע הפרעות.
מה קורה בזמן הפסקת חשמל?	מכיוון שיחידת ההורים עובדת על סוללה נטענת, יחידת ההורים ממשיכה לעבוד אם הסוללה טעונה מספיק. עם זאת, יחידת התינוק מפסיקה לפעול מכיוון שאין לה סוללה נטענת והיא פועלת רק על חשמל. יחידת ההורים תשמיע צפצוף כדי לציין שהקישור עם יחידת התינוק אבד. במקרה של הפסקת חשמל, אפשר לחבר את יחידת התינוק באופן זמני למטען נייד. עם חידוש אספקת החשמל, החיבור בין יחידת ההורים ליחידת התינוק ייווצר אוטומטית.
מדוע זמן הטעינה של יחידת ההורים יכול לעלות על 3 שעות?	יחידת ההורים עשויה להיות מופעלת במהלך הטעינה. כבה את יחידת ההורים במהלך הטעינה כדי לקצר את זמן הטעינה. כאשר התצוגה של יחידת ההורים מופעלת כל הזמן, טעינת יחידת ההורים תיקח יותר זמן.
	אולי הטמפרטורה חרגה מסבילות הטעינה שעלולה לנתק את מעגל הטעינה כמנגנון הגנה בטיחותי. כדי לחדש את הטעינה, הרחק את עמדת הטעינה ממקורות חום כלשהם כגון רדיאטורים, רגיסטורי חום, כיריים או מכשירים אחרים (כולל מגברים) המייצרים חום.

תודיחיה תא רבחל / שמתשהל דציק

כדי למנוע חנק עם הכבל ולזיהוי קול מיטבי, הנח תמיד את יחידת התינוק ואת הכבל שלה במרחק של לפחות מטר אחד / 3.5 רגל מהתינוק.	למה אני צריך להרחיק את יחידת התינוק ואת הכבל שלה לפחות 1 מטר / 3.5 רגל מהתינוק שלי?
עיון ברשימה למטה לקבלת הסבר על המצבים הזמינים במוניטור התינוק שלך. * מצב וידאו: המסך והקול של יחידת ההורים מופעלים תמיד.	מה ההבדל בין מצבי המשתמש השונים ביחידת ההורים: וידאו, אודיו, VOX ו-ECO?
* מצב אודיו: רק אודיו יופעל. התצוגה של יחידת ההורים נכבית כאשר מצב AUDIO מופעל. נורית הקישור מראה שיחידת ההורים עדיין דולקת ומחוברת ליחידת התינוק. נורות רמת הקול מעל המסך יידלקו בירוק כאשר נשמע קול מיחידת התינוק. כל התכתבות רגילה עם יחידת התינוק מתאפשרת באמצעות כפתורי הדיבור חזרה, שיר ערש, תפריט ורגישות.	
* מצב VOX: התצוגה והצליל של יחידת ההורים כבויים אם לא מזהה צליל במשך 20 שניות (או לא מספיק צליל מעל הגדרת הרגישות). גם התצוגה וגם הצליל יופעלו מיד כשהתינוק שלך בוכה וסוף הרגישות יעבור. כאשר הצליל יורד מתחת לסף הקול, הסרטון יישאר פעיל למשך 20 שניות. כאשר אחד מכפתורי הבקרה נלחץ (בהירות או עוצמת קול), המכשיר יציג וידאו למשך כ-5 שניות. כמו כן תפריט שירי הערש נגיש.	
* מצב ECO: התצוגה והצליל של יחידת ההורים כבויים כאשר לא מזהה צליל במשך 20 שניות. מצב אקו מפחית את צריכת החשמל בזמנים שקטים תוך שמירה על חיבור לתינוק. במצב ECO נורית LED ירוקה והמכשיר יפעל על מצב חיבור שונה. במצב ECO יחידת ההורים משתמשת במנגנון הפינג של 2 שניות כדי לבדוק את החיבור עם יחידת התינוק במקום חיבור בתדר רדיו רציף. לכן יחידת התינוק גם תצרוך פחות אנרגיה במצב ECO.	
ניתן לאפס את יחידת ההורים על ידי לחיצה בו-זמנית על "לחצן הדלקה/כיבוי" ועל כפתור "הניווט למטה" העגול בחזית יחידת ההורים למשך כשנייה אחת. יחידת ההורים תכבה. על מנת להפעיל מחדש את יחידת ההורים, לחץ על "לחצן הפעלה/כיבוי". מידע ספציפי על המשתמש המאוחסן בזיכרון של יחידת ההורים כגון מצב משתמש, הגדרות בהירות, עוצמת קול, בחירת שיר ערש, בחירת זום והגדרות רטט לא יאבדו.	כיצד אוכל לאפס את יחידת ההורים?
סירוהה תדיחי לע תויצקידניא	
הבוסת עוצמת הסוללה נמוכה. אם לא תחבר את יחידת ההורים לחשמל כאשר נורית הסוללה הפכה לאדומה ומתחילה להשמיע צפצוף, היחידה תפסיק לפעול לאחר כ-60 דקות. עבור לבהירות 1/או לעוצמת הקול נמוכה יותר כדי לחסוך בצריכת הסוללה וחבר את יחידת ההורים לרשת החשמל עם מתאם החשמל. (ראה פרק 'הכנה לשימוש').	הלָאָשׁ נורית הסוללה ביחידת ההורים הופכת לאדומה. מה עליי לעשות?

סירוחה תדיחי לע תויצקדיניא

מוניטור התינוק שלך מצפצף בצורה מסוימת כדי לומר לך מה הבעיה.	מדוע יחידת ההורים מצפצפת?
צפצוף 1: יחידת ההורים כבויה.	
צפצוף אחד, כל 20 שניות במשך 3 הדקות הראשונות, לאחר מכן, כל דקה: סוללה חלשה ביחידת ההורים.	
2 צפצופים מהירים כל 20 שניות: הטמפרטורה של חדר התינוק היא מחוץ לטווח שהוגדר על ידי המשתמש, סמל הטמפרטורה מוצג על מסך יחידת ההורים.	
3 צפצופים מהירים כל 20 שניות: החיבור בין יחידת ההורים לתינוק אבד, סמל הקישור מוצג במסך יחידת ההורים וכפתור חיבור הקישור אדום.	
כאשר יחידת ההורים מחוברת לחשמל, צבע נורית הסוללה יראה: * ירוק: הסוללה מלאה. * תפוז: הסוללה נטענת.	מה המשמעות של צבע נורית הסוללה (ירוק, כתום, אדום) או ללא נורית בוערת עבור מצב הסוללה שלי?
כאשר יחידת ההורים אינה מחוברת לחשמל, צבע נורית הסוללה יראה: * אדום: הסוללה כמעט ריקה (>10%) * אין LED בוער: יחידת ההורים אינה מחוברת לרשת החשמל.	

דנואס/שער

הבוסת	הלאש
יחידת ההורים ויחידת התינוק עשויות להיות קרובות מדי זו לזו. ודא שיחידת ההורים ויחידת התינוק נמצאים במרחק של לפחות 2.5 מטר / 8.2 רגל אחד מהשני.	מדוע יחידת ההורים ו/או יחידת התינוק מפיקים רעש גבוה?
ייתכן שעוצמת הקול של יחידת ההורים הוגדרה לעוצמה גבוהה מדי. הנמיכי את עוצמת הקול ביחידת ההורים.	
לסיבות לצליל צפצוף מיחידת ההורים, עיין בשאלות הנפוצות "מדוע יחידת ההורים מצפצפת?"	
השתק את המכשיר על ידי לחיצה על החלק התחתון של לחצן הבקרה. כאשר פס הוויליום במסך ריק לחלוטין, עוצמת הקול מושקת.	איך אני יכול להשתיק את הצליל?
ייתכן שעוצמת הקול של יחידת ההורים מוגדרת נמוכה מדי או שהיא כבויה. לחץ על החלק העליון של כפתור הבקרה כדי להגביר את עוצמת הקול.	למה אני לא שומע צליל? למה אני לא יכול לשמוע את התינוק שלי בוכה? מדוע אני חווה שידור צליל חלקי בלבד אך לא את כולו?
אולי יחידת ההורים מושקת, בטל את השתקת המכשיר על ידי לחיצה על החלק העליון של כפתור הבקרה והתאם את עוצמת הקול.	
הרגישות מוגדרת נמוך מדי, התאם את הרגישות בתפריט יחידת ההורים לרמה גבוהה יותר.	
ייתכן שיחידת התינוק נמצאת רחוק מדי מהתינוק שלך. ודא שיחידת התינוק אינה רחוקה מ-1.5 מטר/5 רגל מהתינוק שלך לזיהוי קול מיטבי. קרוב יותר מ-1 מטר / 3.5 רגל מגביר את סכנת החנק.	

יחידת התינוק קולטת גם צלילים אחרים מאלו של תינוק. קרב את יחידת התינוק לתינוק (אך שמור על המרחק המינימלי של 1 מטר / 3.5 רגל).	מדוע יחידת ההורים מגיבה מחר מדי לקולות אחרים ממה שהתינוק שלי משמיע?
ייתכן שרמת הרגישות מוגדרת גבוה מדי. כאשר התינוק שלך משמיע קולות רכים, הרגישות צריכה להיות גבוהה יותר. עם זאת, ככל שהתינוק שלך נשמע חזק יותר, כך ניתן להגדיר את רמת הרגישות נמוכה יותר. אתה יכול לשנות את הרגישות של מוניטור התינוק שלך בתפריט של יחידת ההורים.	
הפרעה עלולה להתרחש כאשר יחידת ההורים נמצאת מחוץ לטווח של יחידת התינוק. הפרעה עלולה להתרחש גם אם יש יותר מדי קירות או תקרות בין יחידת ההורים ליחידת התינוק או כאשר התקנים אלחוטיים אחרים של 2.4 GHz מופעלים (למשל מיקרוגל, נתב Wi-Fi).	מדוע יחידת ההורים משמיעה צליל זמזום?
הנח את יחידת ההורים במקום אחר, קרוב יותר ליחידת התינוק, או כבה מכשירים אלחוטיים אחרים.	
אם תשובה זו לא עוזרת לך, בדוק את השאלות הנפוצות האחרות בנושא "מדוע יחידת ההורים ו/או יחידת התינוק מייצרים רעש גבוה?"	
לאחר שתבחר שיר ערש, הוא יחזור על עצמו ברציפות במשך כ-15 דקות. במקרה שאתה רוצה להשמיע את כל השירים הזמינים, בחר באפשרות האחרונה ברשימת שירי הערש.	כמה זמן יתנגן שיר הערש על ידי יחידת התינוק?
ניתן לכוון את עוצמת הקול של שיר הערש ביחידת ההורים, לא ביחידת התינוק. לחץ על לחצן שיר הערש ביחידת ההורים כדי לפתוח את תפריט שיר הערש ולהתאים את עוצמת הקול.	איך אני יכול להגביר את עוצמת הקול של שיר הערש?
חווט / הלועפ ומז	
הלבאש הבושת	
טווח הפעולה שצוין של 300 מטר / 985 רגל תקף רק בחוץ באוויר הפתוח ובקו הראייה. בהתאם לסביבה ולגורמים מטרידים אחרים, טווח הפעולה עשוי להיות קטן יותר (ראה גם טבלה בפרק על מיקום יחידת ההורים והתינוק).	מדוע מוניטור התינוק שלי מנהל מרחק קטן בהרבה מהמצוין במדריך למשתמש זה?
בתוך הבית שלך, טווח הפעולה הוא עד 50 מטר/165 רגל, אשר מוגבל גם על ידי מספר וסוג הקירות ו/או התקרות בין יחידת ההורים ליחידת התינוק.	
בהירות הווידאו של יחידת האב עשויה להיות מוגדרת גבוה מדי, מה שגורם ליחידת האב לצרוך הרבה אנרגיה. הפחת את הבהירות של יחידת האב.	זמן ההפעלה של יחידת ההורים אמור להיות עד 10 שעות. מדוע זמן ההפעלה של יחידת ההורים שלי קצר יותר?
יחידת ההורים צורכת אנרגיה רבה כאשר תצוגת הווידאו מופעלת ברציפות. הפעל את מצב ה-AUDIO, VOX או ה-ECO בתפריט יחידת ההורים כדי להגדיל את זמן הפעולה (ראה פרק 'תכונות', סעיפים 'מצב אודיו', 'מצב VOX' או 'מצב ECO').	
ייתכן שעוצמת הקול של יחידת ההורים מוגדרת גבוה מדי, מה שגורם ליחידת האב לצרוך הרבה אנרגיה. הנמיכי את עוצמת הקול ביחידת ההורים.	
כמו כל מכשיר אלקטרוני נטען אחר, קיבולת הסוללה פוחתת לאחר תקופת שימוש ארוכה.	

הבוסת	הלאָש
הפרעה עלולה להתרחש כאשר יחידת ההורים נמצאת מחוץ לטווח של יחידת התינוק. הפרעה עלולה להתרחש גם אם יש יותר מדי קירות או תקרות בין יחידת ההורים ליחידת התינוק או כאשר התקנים אלחוטיים אחרים של 2.4 GHz מופעלים (למשל מיקרוגל, נתב Wi-Fi).	למה אני מקבל הפרעות ביחידת ההורים? מדוע הווידאו מוצג ביחידת ההורים מהבהב?
אולי יש לך יותר מ-2 סטים של מוניטורים לתינוק ועלולה להתרחש הפרעות. הרחיקו את 2 יחידות התינוק הללו אחת מהשנייה, באופן אידיאלי בחדרים נפרדים.	
הנח את יחידת ההורים במקום אחר, קרוב יותר ליחידת התינוק, או כבה מכשירים אלחוטיים אחרים.	
ייתכן שיהיה צורך לטעון את הסוללה הנטענת של יחידת ההורים.	
יחידת ההורים עשויה להיות במצב AUDIO, VOX או ECO. לחץ על לחצן המצב בצד ימין של יחידת ההורים כדי להחליף מצבים (ראה 'מצבים').	מדוע אין תמונה בתצוגת הווידאו כאשר נורית הקישור ירוקה?
ייתכן שבהירות התצוגה מוגדרת נמוכה מדי. הגדל את בהירות התצוגה ביחידת ההורים באמצעות לחצן הבקרה במרכז (ראה 'בהירות').	מדוע התמונה בצג הווידאו אינה ברורה?
אולי העדשה של יחידת התינוק מלוכלכת. נקה את העדשה עם מטלית יבשה.	
ייתכן שיחידת התינוק נמצאת רחוק מדי מהתינוק שלך. ודא שיחידת התינוק אינה רחוקה מ-1.5 מטר / 5 רגל מהתינוק שלך לאיכות וידאו אופטימלית. קרוב יותר מ-1 מטר / 3.5 רגל מגביר את סכנת החנק.	

מידע כללי

סוללת ליתיום-יון נטענת (2600mAh)

פס תדר 2.4GHz FHSS

הספק מקסימלי בתדר רדיו: 20dBm=>

יחידת הספק:

דגם: ASSA105E-050100 (תקע האיחוד האירופי) /

ASSA105B-050100 (תקע בריטי)

כניסה: 100-240 V ~ 50/60Hz 0.35A

דגם: PSAC05E-050L6 (תקע של האיחוד האירופי) /

PSAC05K-050L6 (תקע בריטי)

כניסה: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0.2 A

תפוקה: 5,0V == 1,0A, 5,0W

יעילות פעילה ממוצעת: <=73.62%

צריכת חשמל ללא עומס (W): 0.1W

התקנות על קיר

הוראות הדפסה:

הדפס עמוד זה בקנה מידה של 100% והשתמש בתבנית כדי לסמן במדויק את מיקום החורים עבור הברגים בקיר.

