

PHILIPS

AVENT

SCD501

SCD502

SCD503




Käyttöopas


Sisältö

Johdanto.....	4
Tärkeää.....	4
Tuotteen yleiskuvaus	7
Käyttöönoton valmistelu.....	7
Lapsen yksikkö	7
Vanhemman yksikkö	7
Itkuhälyttimen käyttö	9
Itkuhälyttimen sijoittaminen.....	9
Vanhemman yksikön ja lapsen yksikön yhdistäminen	9
Ominaisuudet.....	11
Smart Eco -tila	11
Lapsen yksikkö	11
Vanhemman yksikkö	11
Puhdistus ja hoito.....	12
Säilytys	12
Tarvikkeiden tilaaminen	12
Takuu ja tuki	12
Ympäristöasiaa.....	13
Tavallisimmat kysymykset	13

A

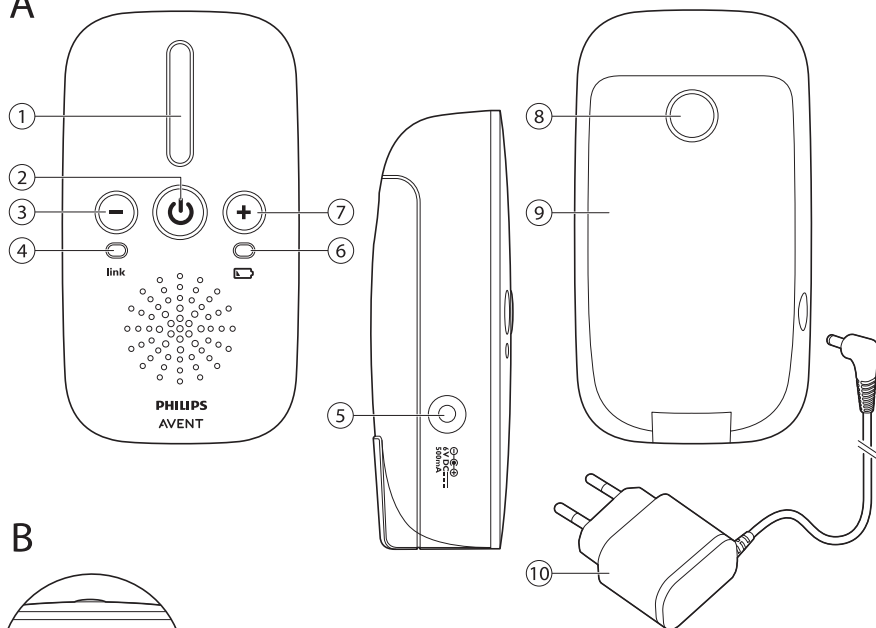

B

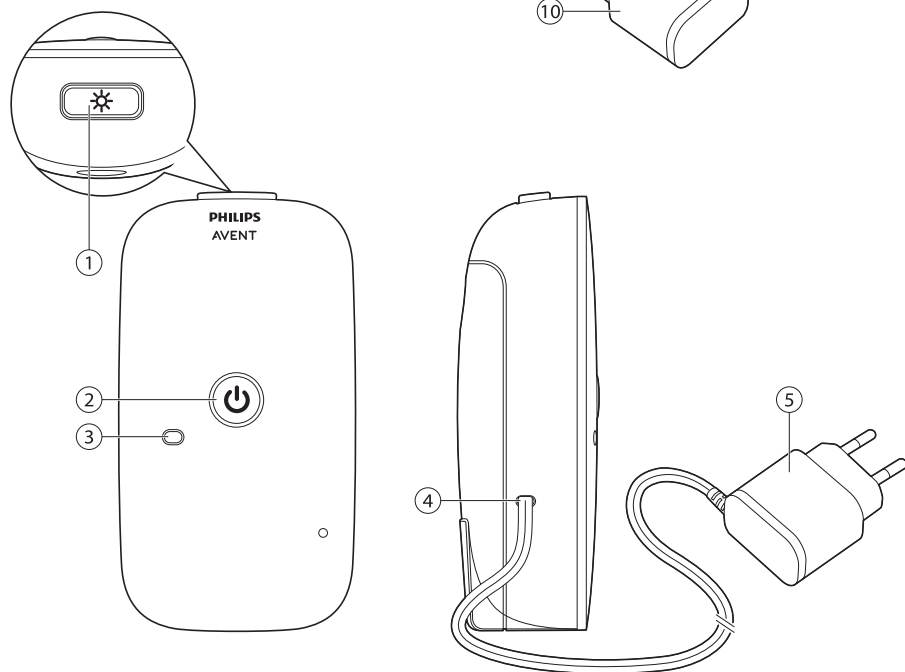


1 Johdanto

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips AVENT -tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philips AVENTin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.
Lue tämä käyttöopas ensin huolellisesti.

2 Tärkeää

Vaara

- Älä upota mitään itkuhälyttimen osaa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä aseta laitetta paikkaan, jossa sen päälle voi tippua tai roiskua vettä tai muuta nestettä. Älä käytä itkuhälytintä kosteissa paikoissa tai veden lähellä.
- Älä aseta mitään itkuhälyttimen päälle tai peitä laitetta äläkä tuki ilmastointiaukkoja.
- Johdot voivat aiheuttaa kuristumisvaaran. Pidä johdot poissa lasten ulottuvilta (yli metrin päässä). Älä aseta lapsen yksikköä vauvan sänkyyn tai leikkikehään.

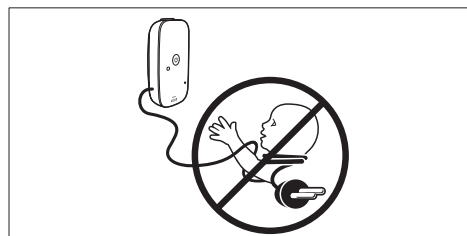

Varoitus

- Tarkista, että lapsen ja vanhemman yksikön verkkolaitteen pohjassa oleva jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
- Käytä vain Philipsin suosittelemaa verkkolaitetta (malli S003Axy0600050, jossa "xy" = TV tai TB pistoketyypin mukaan).
Verkkolaitteen luokitus;
Tulo: 100–240 V ~ 50/60 Hz, 0,15 A; Lähtö: 6,0 V = 0,5 A, 3 W. Keskimääräinen aktiivinen teho: 74,38 %.
Kuormittamaton virrankulutus (W): 0,1 W, TASO VI.
- Off-tilan virrankulutus: Lapsen yksikkö: < 0,3 W. Vanhemman yksikkö: < 0,3 W (< 1 min).
- Älä muokkaa tai leikkaa tai muuta mitään verkkolaitteen osaa, sillä se aiheuttaa vaaratilanteen.
- Älä käytä itkuhälytintä, jos lapsen tai vanhemman yksikkö on vahingoittunut. Ota yhteys Philipsin kuluttajapalveluun.
- Älä avaa lapsen yksikön takapaneelia, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun.

- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa. Lasten ei pidä leikkiä laitteella.

Varoitus

- Tämä itkuhälytin on tarkoitettu apuvälineeksi. Se ei korvaa vastuuntuntoisen aikuisen valvontaa.
- Käytä laitetta 0...40 °C:n lämpötilassa. Säilytä laitetta –25...70 °C:n lämpötilassa.
- Älä jätä lapsen tai vanhemman yksikköä liian kuumaan tilaan tai suoraan auringonpaisteeseen. Älä aseta lapsen tai vanhemman yksikköä lämmönlähteen lähelle.
- Älä peitä vanhemman tai lapsen yksikköä (esim. pyyhkeellä tai peitolla).
- Käytä vanhemman yksikössä vain oikeantyyppisiä paristoja tai akkuja (katso kohta Paristojen asettaminen paikoilleen kappaleessa Käyttöänoton valmistelu).
- Jos asetat vanhemman yksikön tai lapsen yksikön lähettimen tai jonkin muun DECT-laitteen (esim. DECT-puhelimen tai langattoman internet-reitittimen) lähelle, yhteys lapsen yksikköön voi katketa. Siirrä lapsen tai vanhemman yksikkö kauemmaksi langattomista laitteista, kunnes yhteys palautuu.
- Käynnistetyt matkapuhelimet itkuhälyttimen läheisyydessä voivat häiritä itkuhälyttimen toimintaa.

Tärkeitä tietoja paristoista ja akuista

- Kun vaihdat vanhemman yksikön paristot tai akut, käytä vain oikeantyyppisiä paristoja räjähdysvaaran estämiseksi.
- Vanhemman yksikössä ei ole lataustoimintoa. Jos käytät akkuja vanhemman yksikössä, lataa ne akkulaturissa.
- Varmista että kätesi ja laite ovat kuivat, kun laitat paristot ja akun paikalleen.
- Paristojen ja akkujen vuotojen, vahinkojen ja räjähdysten välttäminen:

- 1 Älä pidä laitetta yli 40 °C:n lämpötilassa. Paristot tai akut saattavat räjähtää, jos ne altistuvat auringonvalolle, tulelle tai korkeille lämpötiloille.
 - 2 Älä ylilataa, lataa käänteisesti tai vahingoita paristoja tai akkuja, äläkä aiheuta niihin oikosulkua.
 - 3 Irrota vanhemman yksikön paristot tai akut, jos et aio käyttää laitetta vähintään kuukauteen.
 - 4 Älä jätä tyhjiä paristoja tai akkuja vanhemman yksikköön.
- Hävitä paristot ja akut asianmukaisesti (katso kohta Ympäristöasiaa).
 - Suojaa ihosi pitämällä suojakäsineitä, kun käsittelet vahingoittuneita tai vuotavia paristoja tai akkuja.
 - Jotta voit käyttää vanhemman yksikköä langattomasti 24 tuntia, käytä vähintään 1 500 mAh:n paristoja tai akkuja.

Vastaavuus standardien kanssa

- Tämä laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.
- Tämä laite on Euroopan yhteisön radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.



- Philips Consumer Lifestyle, Tussendiepen 4, Drachten, Netherlands, vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU (DECT: radiotaajuudet 1880-1900 MHz, suurin mahdollinen lähetysteho radiotaajuuksilla: 250 mW) oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen (DoC) kopio on saatavilla osoitteessa **www.philips.com/support**.

3 Tuotteen yleiskuvaus

A Vanhemman yksikkö

- 1 Äänenvoimakkuuden merkkivalot
- 2 Virtapainike 
- 3 Äänenvoimakkuus - painike
- 4 Yhteyden merkkivalo
- 5 Liitäntä verkkolaitteen pienelle liittimelle
- 6 Akun merkkivalo
- 7 Äänenvoimakkuuden (+)-painike
- 8 Paristolokeron kannen vapautuspainike
- 9 Paristolokeron kansi
- 10 Verkkolaite

B Lapsen yksikkö


- 1 Yövalopainike
- 2 Virtapainike 
- 3 Virran merkkivalo
- 4 Kiinteä virtajohto
- 5 Verkkolaite

4 Käyttönoton valmistelu

Lapsen yksikkö

Lapsen yksikkö toimii verkkovirralla ja siinä on kiinteä virtajohto.

- 1 Kytke lapsen yksikkö verkkovirtaan liittämällä pistoke pistorasiaan.

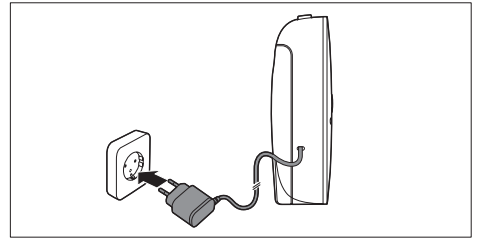


Vanhemman yksikkö

Vanhemman yksikkö toimii verkkovirralla ja paristoilla tai akuilla, jolloin yksikköä voi käyttää langattomasti.

Verkkovirtakäyttö

- 1 Työnnä pieni pistoke vanhemman yksikön sivupaneelin liitäntään ja kytke verkkolaite pistorasiaan.

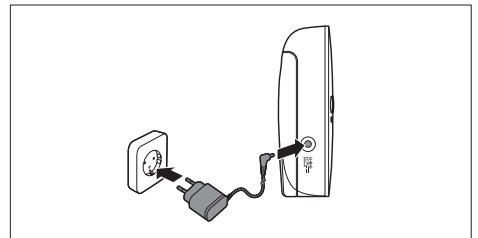

Paristojen asettaminen paikoilleen

Jos vanhemman yksikön lähellä ei ole pistorasiaa, aseta langatonta käyttöä varten yksikköön kaksi 1,5 V R6 AA -alkaliparistoa tai kaksi 1,2 V R6 AA -akkua (ei toimiteta mukana). Täysillä paristoilla tai akuilla käyttöaika on jopa 24 tuntia sen mukaan, mitä paristoja tai akkuja käytetään ja kuinka usein ja pitkään laitetta käytetään langattomasti.


Huomautus:

Vanhemman yksikön akku ei lataudu, kun se on liitettyä verkkovirtaan. Voit käyttää akkuja vanhemman yksikössä, mutta sinun täytyy ladata ne erillisessä laturissa.


Varoitus:

Kun asetat paristot tai akut laitteeseen, irrota ensin vanhemman yksikön pistoke pistorasiasta ja varmista, että kätesi ja yksikkö ovat kuivat.

- 1 Avaa akkulokero painamalla vapautuspainiketta (1) ja irrota kansi (2).

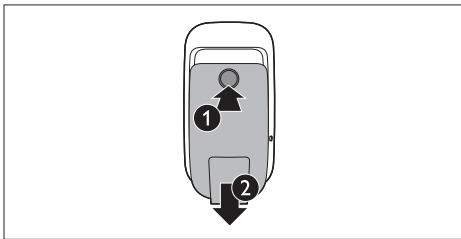


- 2 Aseta paristot tai täyteen ladatut akut lokeroon.

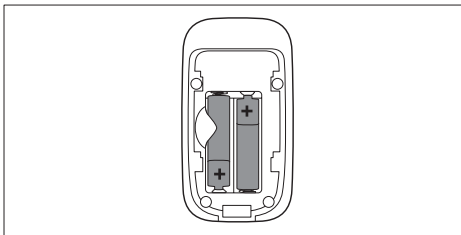

Huomautus:

Varmista, että akkujen plus- ja miinusmerkit osoittavat oikeaan suuntaan.

- 3 Kiinnitä akkulokeron kansi uudelleen asettamalla ensin kielekkeet paristolokeron alareunaan aukkoihin. Työnnä kantta, kunnes se napsahtaa paikalleen.

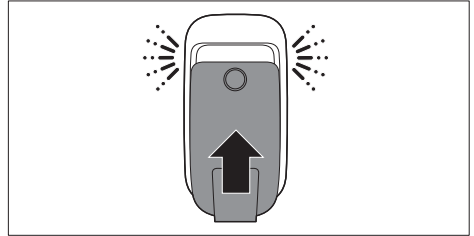


5 Itkuhälyttimen käyttö

Itkuhälyttimen sijoittaminen


⚠ Varoitus:

Pidä lapsen yksikkö poissa vauvan ulottuvilta. Älä koskaan aseta lapsen yksikköä vauvan sänkyyn tai leikkikihään.

- Lapsen yksikön johto voi aiheuttaa kuristumisvaaran, joten varmista, että lapsen yksikkö ja sen johto ovat vähintään 1 metrin etäisyydellä lapsesta.

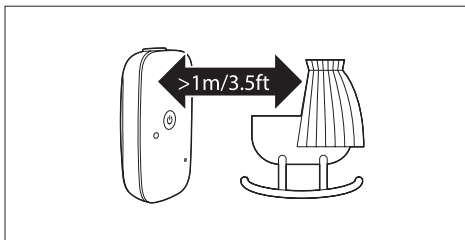


- Estä kimeä ääni toisesta tai molemmista yksiköistä varmistamalla, että vanhemman yksikkö on ainakin 1,5 metrin päässä lapsen yksiköstä.

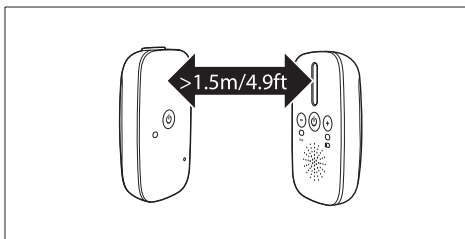


Vanhemman yksikön ja lapsen yksikön yhdistäminen


- 1 Paina lapsen yksikön  -painiketta kolme sekuntia, kunnes virran merkkivalo syttyy.

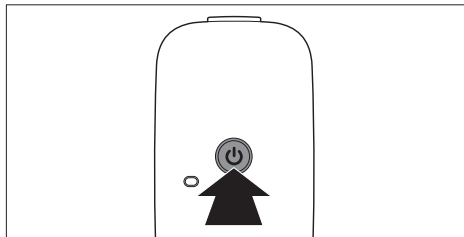


- 2 Paina vanhemman yksikön  -painiketta kolme sekuntia, kunnes yhteyden merkkivalo alkaa vilkkua punaisena.

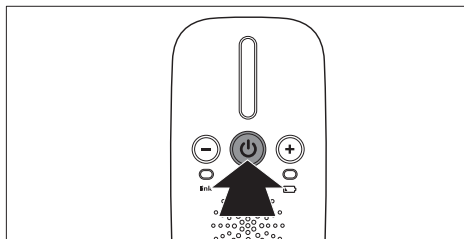

- Kun yksiköt on yhdistetty, yhteyden merkkivalo palaa vihreänä.*

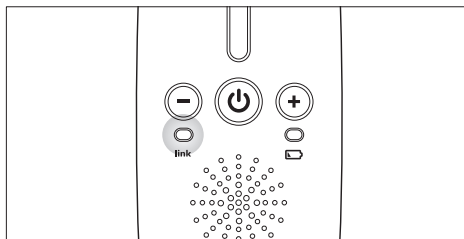

- *Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu, yhteyden merkkivalo jatkaa vilkkumista punaisena ja vanhemman yksiköstä kuuluu äänimerkki.*

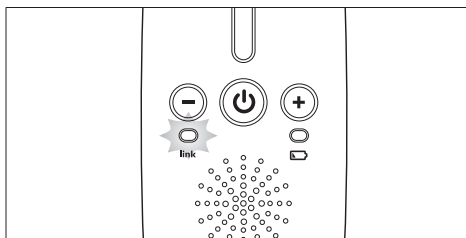

Toimet, jos yhteyttä ei ole muodostettu

- Jos vanhemman yksikkö on kantaman ulkopuolella, siirrä se lähemmäksi lapsen yksikköä.
- Jos lapsen tai vanhemman yksikkö on liian lähellä toista DECT-laitetta (kuten langatonta puhelinta), sulje kyseinen laite tai siirrä lapsen tai vanhemman yksikkö kauemmas laitteesta.
- Tarkista, että lapsen yksikköön on kytketty virta.

Kuuluvuusalue

- Kuuluvuusalue on enintään 300 metriä ulkona ja enintään 50 metriä sisällä.
- Kuuluvuus saattaa vaihdella ympäristön ja erilaisten häiriötekijöiden mukaan. Kosteus ja märät materiaalit saattavat estää kuuluvuuden jopa sataprosenttisesti. Kuivien materiaalien aiheuttamat häiriöt esitellään seuraavassa taulukossa:

Huonekalut	Seinät ja muut esteet	Kuuluvuuden heikkeneminen
Puu, kipsi, pahvi, lasi (ei metallia, johtoja tai lyijyä)	< 30 cm	0-10%
Tiili, vaneri	< 30 cm	5-35%
Vahvistettu betoni	< 30 cm	30-100%
Metalliristikot tai -tangot	< 1 cm	90-100%
Metalli- tai alumiinilevyt	< 1 cm	100%

6 Ominaisuudet

Smart Eco -tila


Tässä itkuhälyttimessä on vakio-ominaisuutena Smart Eco -tila, joka pienentää automaattisesti lapsen yksikön lähettämää DECT-signaalia ja säästää siten energiaa ja vähentää lähetystehoa.

Lapsen yksikkö

Yövalo

Yövalo tuottaa lasta rauhoittavaa pehmeää valoa.


- 1 Sytytä tai sammuta yövalo painamalla lapsen yksikön päällä olevaa yövalopainiketta.

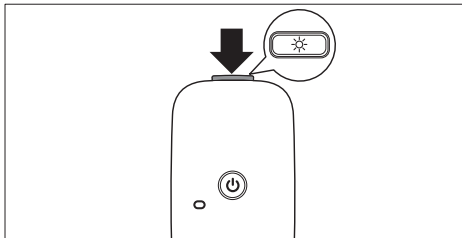

Vanhemman yksikkö

Akun merkkivalo


- 1 Akun merkkivalo ei pala, jos vanhemman yksikkö on kytketty verkkovirtaan tai jos paristoissa tai akuissa on tarpeeksi virtaa.
- 2 Kun paristojen tai akkujen virta on vähissä, akun merkkivalo vilkkuu punaisena ja vanhemman yksikkö antaa merkkiäänensä.

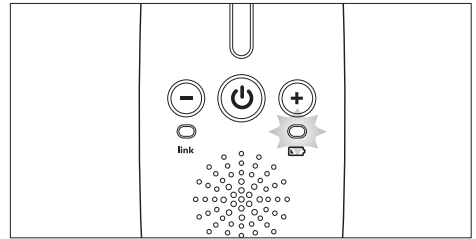

- 3 Vaihda paristot tai akut, kun niiden virta on vähissä (katso Paristojen asettaminen paikoilleen kappaleessa Käyttöönoton valmistelu).


Äänenvoimakkuuden asettaminen

- 1 Lisää äänenvoimakkuutta painamalla painiketta +.

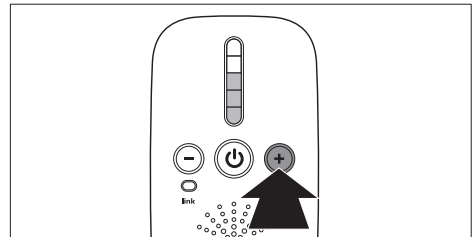

- Kuulet äänimerkin aina, kun painat äänenvoimakkuuspainikkeita.
- Äänenvoimakkuuden merkkivalot syttyvät hetkeksi ja osoittavat nykyisen äänenvoimakkuuden.

- 2** Vähennä äänenvoimakkuutta painamalla painiketta –. Voit mykistää äänen pitämällä painiketta painettuna kahden sekunnin ajan.

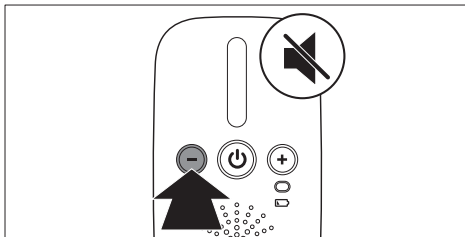

Huomautus:

Kun äänet on mykistetty, äänenvoimakkuuden merkkivalot syttyvät, jos vauva ääntelee. Mitä kovempi vauvan ääni on, sitä enemmän valoja syttyy.

7 Puhdistus ja hoito

- Älä käytä puhdistamiseen puhdistussuihkeita tai nestemäisiä pesuaineita.
- Irrota vanhemman ja lapsen yksikkö pistorasiasta ennen puhdistamista.
- Puhdista vanhemman ja lapsen yksikkö sekä verkkolaitteet kuivalla liinalla.

8 Säilytys

- Irrota paristot tai akut vanhemman yksiköstä, jos et käytä sitä vähintään kuukauteen.
- Säilytä vanhemman yksikköä, lapsen yksikköä ja verkkolaitteita viileässä ja kuivassa paikassa.

9 Tarvikkeiden tilaaminen

Voit ostaa lisävarusteita ja varaosia osoitteessa **www.shop.philips.com/service** tai Philips-jälleenmyyjältä. Voit myös ottaa yhteyden Philipsin kuluttajapalvelukeskukseen (katso yhteystiedot kansainvälisestä takuulehtisestä).

10 Takuu ja tuki


Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa **www.philips.com/support** tai lue kansainvälinen takuulehtinen.

11 Ympäristöasiaa

- Tämä symboli tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää talousjätteen mukana. Vie laite valtuutettuun sähkölaitteiden keräyspisteeseen. Hävittämällä tuotteen oikein suojelet ympäristöä.



- Tämä ylivedetyn roska-astian kuva tarkoittaa, että laite sisältää kertakäyttöisiä paristoja, joita ei saa hävittää talousjätteen mukana. Hävitä paristot toimittamalla ne viralliseen paristojen keräyspisteeseen. Hävittämällä paristot oikein suojelet ympäristöä.

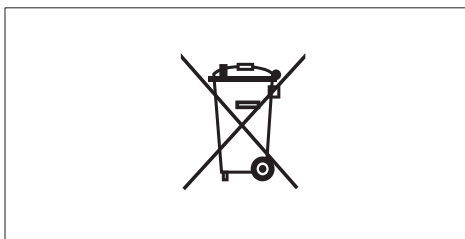

12 Tavallisimmat kysymykset

Miksi lapsen yksikön virran merkkivalo ja vanhemman yksikön yhteyden merkkivalo eivät syty, kun painan yksiköiden virtapainikkeita?

- Yhtä tai kumpaakaan yksikköä ei ehkä ole kytketty kunnolla. Liitä yksiköt verkkovirtaan ja muodosta yhteys vanhemman yksikön ja lapsen yksikön välillä painamalla kummankin yksikön virtapainiketta 3 sekuntia.
- Jos käytät vanhemman yksikössä paristoja tai akkuja, ne ovat tyhjä tai paristolokerossa ei ole paristoja tai akkuja.

Miksi vanhemman yksikön LINK (yhteys) -merkkivalo vilkkuu punaisena?

- Lapsen yksikkö ja vanhemman yksikkö ovat kuuluvuusalueen ulkopuolella. Siirrä vanhemman yksikkö lähemmäs lapsen yksikköä.
- Lapsen yksikön virta saattaa olla katkaistu. Kytke virta lapsen yksikköön.

Miksi vanhemman yksiköstä kuuluu merkkiäni?

- Jos vanhemman yksiköstä kuuluu äänimerkki, kun LINK (yhteys) -merkkivalo vilkkuu punaisena, yhteyttä lapsen yksikköön ei ole. Varmista, että lapsen yksikön virta on päällä, ja siirrä vanhemman yksikkö lähemmäs lapsen yksikköä.
- Lapsen yksikön virta saattaa olla katkaistu. Kytke virta lapsen yksikköön.

Miksi laitteesta kuuluu kimeä ääni?

- Yksiköt voivat olla liian lähellä toisiaan. Varmista, että lapsen yksikön ja vanhemman yksikön välinen etäisyys on vähintään 1 metri.

Miksi laitteesta ei kuulu ääntä / miksi lapsen itkua ei kuulu?

- Lapsen yksikkö ja vanhemman yksikkö voivat olla kuuluvuusalueen ulkopuolella. Siirrä yksiköt lähemmäksi toisiaan.
- Olet saattanut asettaa äänenvoimakkuuden matalimmalle tasolle (mykistys). Lisää äänenvoimakkuutta.

Miksi vanhemman yksikkö reagoi liian nopeasti muihin ääniin?

- Lapsen yksikkö havaitsee myös muita ääniä kuin lapsesi itkun. Siirrä lapsen yksikkö lähemmäs lasta (mutta huomaa, että vähimmäisetäisyys on 1 metri).

Itkuhälyttimen kuuluvuusalueeksi on määritetty 300 metriä. Miksi itkuhälyttimeni varsinainen kuuluvuusalue on paljon pienempi?

- Kyseinen kuuluvuusalue koskee vain ulkotiloja. Talon sisällä kuuluvuusaluetta rajoittavat yksiköiden välissä olevat seinä- ja kattorakenteet. Sisätiloissa kuuluvuusalue on enintään 50 metriä

Miksi yhteys katkeaa välillä tai ääniyhteydessä on katkoksia?

- Yksiköt ovat luultavasti lähellä kuuluvuusalueen rajaa. Muuta yksiköiden paikkaa tai siirrä yksiköitä lähemmäs toisiaan. Huomaa, että yhteyden muodostaminen yksiköiden välille kestää aina noin 30 sekuntia.
- Yksikön lähellä saattaa olla lähetin tai muu DECT-laite, kuten DECT-puhelin tai toinen 1,8 GHz:n / 1,9 GHz:n itkuhälytin. Siirrä yksikkö pois muiden laitteiden luota, kunnes yhteys muodostuu uudelleen.

Onko itkuhälytin turvassa salakuuntelulta ja häiriöiltä?

- Itkuhälyttimen DECT-tekniikka takaa, että muut laitteet eivät aiheuta häiriöitä ja että laitetta ei voi salakuunnella.

Miksi vanhemman yksikön paristot tai akut tyhjenevät nopeasti käytössä?

- Paristojen ja akkujen käyttöaika on jopa 24 tuntia sen mukaan, mitä paristoja tai akkuja käytetään ja kuinka usein ja pitkään laitetta käytetään langattomasti. Huomaa, että akut eivät lataudu, vaikka vanhemman yksikkö olisi liitettyinä verkkovirtaan. Voit säästää paristojen ja akkujen virtaa kytkemällä vanhemman yksikön verkkovirtaan aina, kun pistorasia on riittävän lähellä.
- Varmista, että käytät 1,5 V R6 AA -paristoja tai ladattuja 1,2 V R6 AA -akkuja. Lataa akut erillisessä akkulaturissa.

Voiko lapsen yksikköä käyttää paristoilla tai akuilla?

- Ei, lapsen yksikköä ei voi käyttää paristoilla tai akuilla. Lapsen yksikköä voi käyttää vain verkkovirralla.

