

PHILIPS

AVENT

SCF358



Korisnički priručnik

Sadržaj

Važno!	3
Uvod	5
Opći opis	6
Pregled proizvoda	6
Objašnjenje postavki	7
Toplo mlijeko	8
Nahranite bebu mlijekom	9
Neposredna ponovna upotreba grijaća za boćice za drugu bočicu	10
Zagrijavanje vrećice za mlijeko	11
Topla hrana za bebe	12
Nahranite bebu hranom za bebe	13
Neposredna ponovna uporaba grijaća za boćice za drugi spremnik hrane za bebu	14
Održavanje topline mlijeka	14
Odmrzavanje mlijeka	15
Odmrzavanje hrane za bebu	17
Čišćenje i uklanjanje kamenca	19
Čišćenje	19
Uklanjanje kamenca	20
Recikliranje	20
Podrška	20
Rješavanje problema	21

Važno!

Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga za buduće potrebe.

Opasnost

- Ne uranjajte kabel, utikač ili aparat u vodu ili druge tekućine.

Upozorenje

- Aparat koristite samo u zatvorenom prostoru.
- Kabel ne smije visiti preko ruba stola ili radne površine. Višak kabla spremite u podnožje grijacha za bočice.
- Kabel za napajanje držite podalje od vrućih površina.
- Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu.
Obavezno provjerite je li utikač ispravno umetnut u zidnu utičnicu.
- Prije priključenja aparata provjerite odgovara li mrežni napon naveden na aparatu lokalnom naponu.
- Ako trebate koristiti produžni kabel, provjerite je li riječ o uzemljenom produžnom kabelu jakosti struje najmanje 13 ampera.
- Aparat nemojte koristiti ako je utikač, kabel za napajanje ili sam aparat oštećen. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni servisni centar tvrtke Philips ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se spriječile opasne situacije.
- Aparat nemojte stavljati na ili u blizinu vrućeg plinskog ili strujnog štednjaka ili u zagrijanu pećnicu.
- Ovaj aparat mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su primili upute u vezi rukovanja aparatom na siguran način te razumiju moguće opasnosti.

- Ovaj aparat mogu koristiti djeca iznad 8 godina starosti pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su primili upute u vezi rukovanja aparatom na siguran način te razumiju moguće opasnosti. Čišćenje i korisničko održavanje smiju izvršavati djeca starija od 8 godina uz nadzor odrasle osobe. Aparat i njegov kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Djeca se ne smiju igrati aparatom.
- Nemojte prolijevati vodu na utikač.
- Kako biste izbjegli potencijalne ozljede uzrokovane pogrešnom upotrebom, aparat upotrebljavajte samo na način opisan u korisničkom priručniku.
- Nemojte zagrijavati aparat.
- Uvijek umetnите potpuno sastavljenu bočicu s poklopcem u grijач za boćice prije dodavanja vode.
- Provjerite jeste li dodali vodu prije no što uključite grijач za boćice.
- Vruća voda može uzrokovati ozbiljne opekotine. Budite oprezni kada se u grijajući za boćice nalazi vruća voda.
- Površine aparata koje dodirujete mogu postati vruće tijekom uporabe, a i zadržavaju toplinu nakon uporabe.
- Aparat nemojte pomicati dok u njemu ima vruće vode.
- Kada hrana ili mlijeko dosegnu potrebnu temperaturu, bočicu ili spremnik izvadite iz grijajuća za boćice. Ako hranu ili mlijeko ostavite u grijajuću za boćice, temperatura hrane ili mlijeka povećava se.

Pažnja

- Ovaj aparat namijenjen je uporabi u kućanstvu i sličnim mjestima, kao što su farme, ugostiteljski objekti koji nude noćenje i doručak, kuhinje za osoblje u trgovinama, uredi i druga radna okruženja, te za goste u hotelima, motelima i drugim vrstama smještaja.
- Hranu se ne smije predugo zagrijavati.

- Prije hranjenja djeteta obavezno provjerite temperaturu hrane. Protresite bočicu nježnim kružnim pokretima i provjerite kapanjem nekoliko kapljica na unutrašnjost ručnog zgoba. (Pratite upute u odjeljku "Nahranite dijete mlijekom").
- Iskopčajte aparat iz zidne utičnice kada se ne koristi.
- Nakon uporabe površina grijaćeg elementa može još neko vrijeme ostati vruća.
- Prije čišćenja aparat ostavite da se ohladi.
- Slijedite upute za uklanjanje kamenca kako biste izbjegli nepopravljivu štetu.
- Uredaj nemojte pokušavati sami otvoriti ili popraviti. Obratite se centru za korisničku podršku tvrtke Philips u svojoj državi (pogledajte www.philips.com/support).

Šifra datuma proizvodnje YYWW nalazi se odjeljku za spremanje kabela u podnožju grijača za boćice.

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.

Uvod

Čestitamo na kupnji, dobrodošli u Philips Avent! Kako biste potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips Avent, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.


Ovaj grijač za boćice omogućava sigurno zagrijavanje i odmrzavanje mlijeka u boćicama za hranjenje Philips Avent te drugim najčešćim markiranim boćicama za hranjenje i spremnicima hrane za bebe.

Ovaj je grijač za boćice dizajniran za nježno zagrijavanje mlijeka. Stoga, voda u grijaču za boćice nikad neće dosegnuti točku ključanja. Svaka od postavki zagrijavanja programirana je za zagrijavanje različitih količina mlijeka. Kako biste osigurali bolje performanse, pobrinite se za sljedeće:

1. Stavite bočicu u grijač za boćice.
2. Napunite syježom vodom sobne temperature do razine mlijeka
3. Odaberite količinu mlijeka i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.

Opći opis

Pregled proizvoda

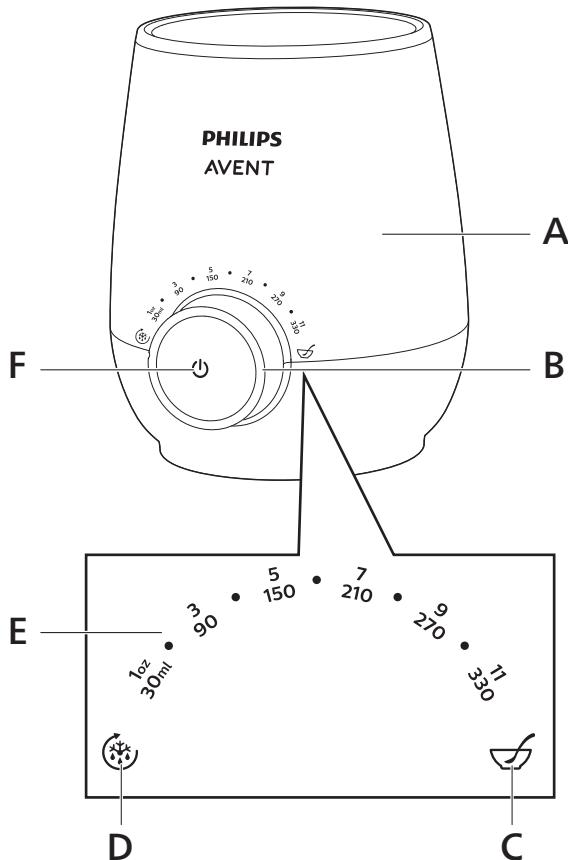

A	Grijač za boćice	D	Postavka za održavanje topline/odmrzavanje
B	Indikator napretka	E	Postavka za količinu mlijeka
C	Postavka za zagrijavanje hrane za bebe	F	Gumb za uključivanje/isključivanje

Objašnjenje postavki



Zagrijavanje hrane za bebe



Održavanje topline / odmrzavanje



- Odaberite ovu postavku za zagrijavanje mlijeka sobne temperature ili iz hladnjaka.
- Odaberite količinu mlijeka koju zagrijavate. Možete odabratи od 30 ml / 1 oz do 330 ml / 11 oz. Grijач za boćice zagrijava mlijeko na željenu temperaturu. Mlijeko je spremno za hranjenje kad cijeli indikator napretka počne svijetliti. Ako želite da mlijeko bude toplije, držite boćicu u aparatu dok ne dosegne željenu temperaturu. Izvadite boćicu i provjerite temperaturu mlijeka prije nego što nahranite bebu. Možete i držati boćicu toplom u aparatu i on će se automatski isključiti nakon otprilike 60 minuta.
- Provjerite temperaturu mlijeka kapanjem nekoliko kapljica na unutrašnjost ručnog zglobova. Mlijeko vam se mogu činiti hladnim, ali novorodenčetu je ta temperatura vrlo ugodna. Istraživanja pokazuju da će većina djece prihvati mlijeko koje je hladnije od tjelesne temperature.
- Odaberite ovu postavku za zagrijavanje hrane za bebe.
- Kako biste postigli optimalne rezultate, promiješajte hranu za bebu tijekom zagrijavanja.
- Ugradeni senzor prilagodava obrazac zagrijavanja za održavanje topline ili odmrzavanje.
- Ako je mlijeko / hrana za bebe topla, postupno se zagrijava i održava na odgovarajućoj temperaturi.
- Ako je mlijeko zamrznuto, postupno se odmrzava u tekuće stanje i zatim zagrijava na odgovarajuću temperaturu. Možete odmrzavati mlijeko od 30 ml / 1 oz do 180 ml / 6 oz.
- Ako je hrana za bebu zamrznuta, odmrznut će se. Nakon toga isključite grijач za boćice i prebacite na postavku za hranu za bebu kako biste zagrijali hranu.
- Odaberite ovu postavku za zagrijavanje vrećice za mlijeko. Materijal vrećice za mlijeko brzo prenosi toplinu.

Kada je indikator ukupnog napretka uključen, ali ne treperi, mlijeko je spremno za hranjenje. Nahranite bebu kada se mlijeko zagrije. Mlijeko nemojte zagrijavati nakon hlađenja jer može doći do razvoja bakterija u njima.



Zbog razlika u sastavu hrana za bebe aparat ne može precizno odrediti koliko dugo se hrana za bebe treba zagrijavati. Kada je indikator ukupnog napretka uključen, ali ne treperi, ostavite hranu za bebe u uredaju za dodatno zagrijavanje. Miješajte hranu za bebe dok su posuda ili staklenka u grijачu za boćice. Za optimalan rezultat provjeravajte temperaturu tijekom zagrijavanja.

Toplo mlijeko


- 1 Stavite bočicu u grijач boćica. Napunite pitkom vodom do razine mlijeka. Ako imate veliku količinu mlijeka, npr. 210 ml / 7 oz, napunite vodom do približno 1 cm ispod vrha grijacha za boćice.

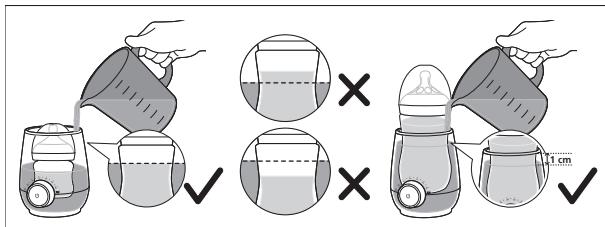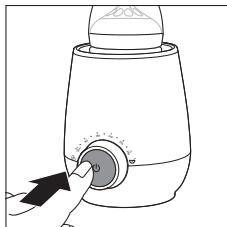


- 2 Prema količini mlijeka odaberite željenu postavku i za uključenje pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.

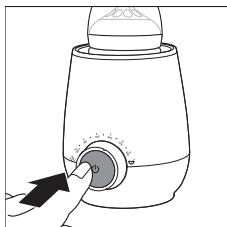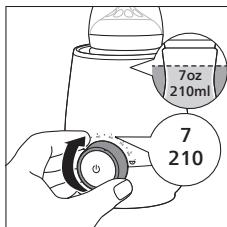

- 3 Indikator napretka postupno treperi i pokazuje napredak zagrijavanja mlijeka.

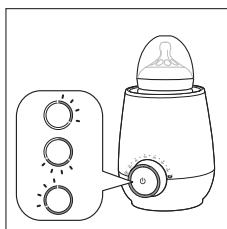

- 4 Kada se indikator ukupnog napretka trajno uključi, mlijeko je spremno za hranjenje, a grijач za boćice automatski prelazi u način za održavanje topline.
- 5 Grijач za boćice isključuje se automatski nakon približno 60 minuta, uključujući vrijeme grijanja. Indikator napretka isključuje se.

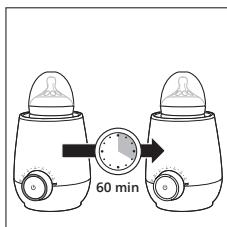

Savjet

- Ako mlijeko želite više zagrijati, nakon uključenja indikatora ukupnog napretka zadržite bočicu u aparatu dok ne dosegne željenu temperaturu.
- Ako upotrebljavate silikonsku bočicu, zagrijavanje mlijeka traje dulje. Zadržite je u grijaju za boćice 3 – 4 minute nakon trajnog uključenja indikatora ukupnog napretka.

Preporučena postavka za različite spremnike

Spremnik	Preporučena postavka
Plastika	Postavka za količinu mlijeka
Staklo	Postavka za količinu mlijeka
Silikon	Postavka za količinu mlijeka + 3 – 4 minute
Vrećica za mlijeko	Održavanje topline/ odmrzavanje




Napomena

- Vrijeme zagrijavanja mlijeka ovisi o količini, početnoj temperaturi mlijeka i vode te vrsti boćice za mlijeko.
- Ako želite promijeniti postavku, nakon uključivanja grijajuća za boćice trebali biste ga najprije isključiti. Promijenite postavku i ponovo ga uključite. Ako se postavka promjeni dok je grijajuća za boćice već uključen 20 sekundi ili više, automatski će prijeći na način rada održavanja topline.

Nahranite bebu mlijekom

Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste isključili aparat i izvadite bočicu s mlijekom.

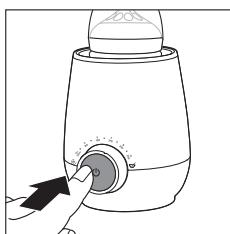


Napomena

- Ako upotrebljavate malu bočicu za mlijeko, primjerice bočicu za mlijeko od 60 ml / 2 oz, pazite na vruću vodu pri vadenju boćice.

Obavezno provjerite temperaturu mlijeka prije nego što počnete hraniti bebu. Protresite boćicu nježnim kružnim pokretima i provjerite kapanjem nekoliko kapljica na unutrašnjost ručnog zgloba.



Nakon svake uporabe isključite grijач bočica i ostavite ga da se ohladi. Iz higijenskih razloga uklonite vodu iz grijачa bočica.

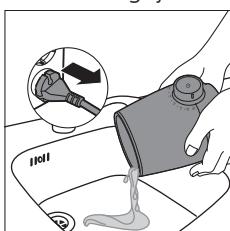

Neposredna ponovna upotreba grijачa za bočice za drugu boćicu

Ako želite zagrijati drugu boćicu, pričekajte da se grijач za boćice ohladi. Za skraćenje vremena čekanja u grijач za boćice ulijte svježu hladnu vodu.

Po uključenju grijачa za boćice indikator napretka postupno treperi i pokazuje kako se aparat opet zagrijava.




Napomena

- Ako je indikator napretka uključen, no ne treperi, grijач za boćice i dalje je prevruć za drugu boćicu. Odmah isključite grijач za boćice i ostavite ga da se ohladi.


Zagrijavanje vrećice za mlijeko

U uputama za vrećicu za mlijeko provjerite može li se zagrijavati u grijajući za bočice.


- 1 Stavite vrećicu za mlijeko u grijajući za bočice. Napunite pitkom vodom do razine mlijeka. Ako imate veliku količinu mlijeka, napunite vodom do približno 1 cm ispod vrha grijajuća za bočice.

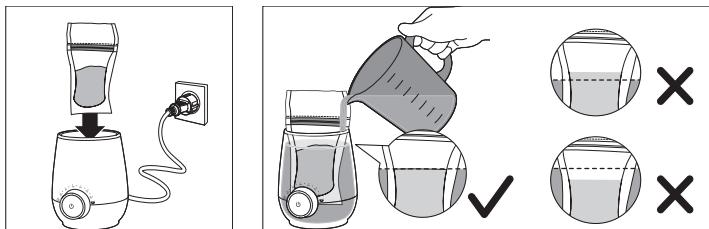

- 2 Odaberite postavku za održavanje topline / odmrzavanje i za uključenje pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje. Materijal vrećice za mlijeko brzo prenosi toplinu zato je najbolje upotrebljavati ovu postavku.

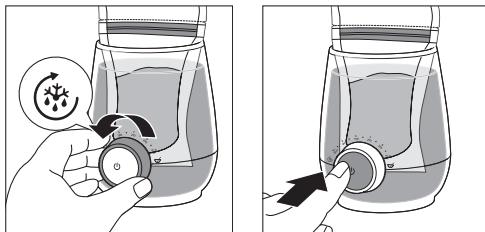


- 3 Treperenje indikatora napretka prikazuje postupak zagrijavanja.

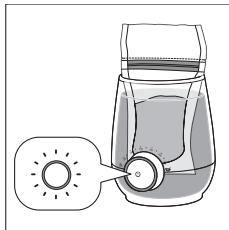



- 4 Kada se indikator ukupnog napretka trajno uključi, mlijeko je spremno za hranjenje, a grijajući za bočice automatski prelazi u način za održavanje topline.

- 5** Grijач za boćice isključuje se automatski nakon približno 60 minuta, uključujući vrijeme grijanja. Indikator napretka isključuje se.

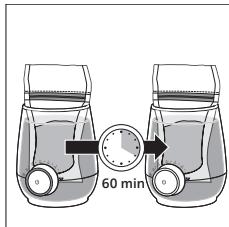

Topla hrana za bebe

- 1** Stavite spremnik s hranom za bebe u grijач boćica. Napunite pitkom vodom do razine hrane za bebe. Ako imate veliku količinu hrane za bebu, npr. 210 ml / 7 oz, napunite vodom do približno 1 cm ispod vrha grijaca za boćice.

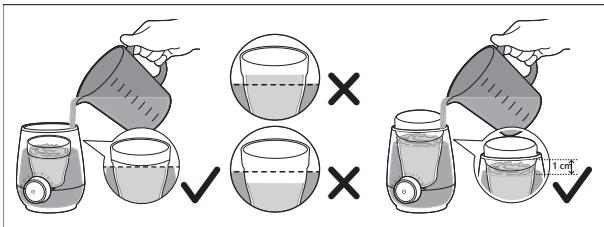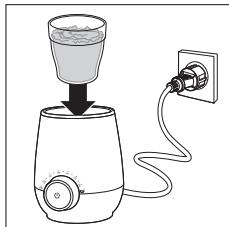


- 2** Odaberite postavku za zagrijavanje hrane za bebe i za uključenje pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.



- 3** Treperenje indikatora napretka prikazuje postupak zagrijavanja.

4 Zbog razlika u sastavu hrana za bebe aparat ne može precizno odrediti koliko dugo se hrana za bebe treba zagrijavati. Miješajte hranu za bebe dok su posuda ili staklenka u grijaju za boćice. Za optimalan rezultat provjeravajte temperaturu tijekom zagrijavanja.


→ Pazite da ne opečete prste držeći spremnik ili staklenku tijekom miješanja.

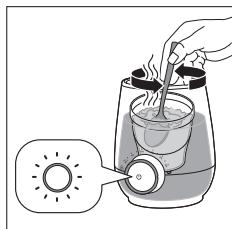

Napomena

- Kada indikator ukupnog napretka počne trajno svijetliti, ostavite hranu za bebe u uredaju za dodatno zagrijavanje. Promiješajte hranu za bebe i provjerite temperaturu.

5 Grijać za boćice isključuje se automatski nakon približno 60 minuta, uključujući vrijeme grijanja. Indikator napretka isključuje se.

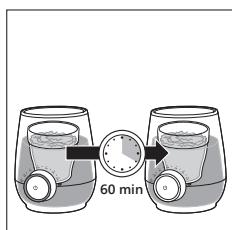


Nahranite bebu hranom za bebe

Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste isključili aparat i izvadite spremnik ili staklenku s hranom.



Prije hranjenja bebe obavezno provjerite temperaturu hrane za bebu. Nježno promiješajte hrani za bebe u spremniku ili staklenci i probajte je kako biste bili sigurni da nije prevruća.

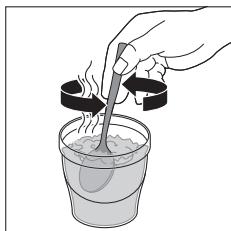


Neposredna ponovna uporaba grijaca za boćice za drugi spremnik hrane za bebu

Slijedite korake navedene u odjeljku "Toplo mlijeko"


Održavanje topline mlijeka

Kad je odabrana ova postavka, ugradeni senzor prilagodava obrazac zagrijavanja za održavanje topline ili odmrzavanje. Ako umetnete toplo mlijeko, postupno se zagrijava i održava na odgovarajućoj temperaturi.


- 1 Stavite boćicu u grijać boćica. Napunite pitkom vodom do razine mlijeka. Ako imate veliku količinu mlijeka, napunite vodom do približno 1 cm ispod vrha grijaca za boćice.

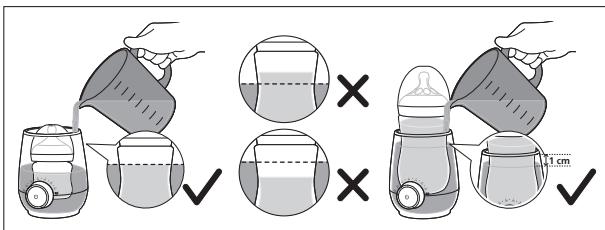

- 2 Odaberite postavku za održavanje topline / odmrzavanje i za uključenje pritisnute gumb za uključivanje/isključivanje.

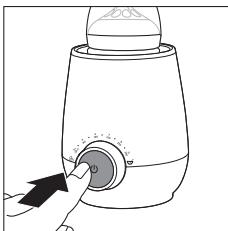


3 Indikator napretka treperi i pokazuje da se mlijeko zagrijava.

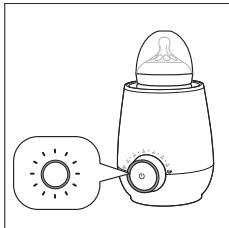

4 Kada se indikator ukupnog napretka trajno uključi, mlijeko je spremno za hranjenje, a grijач za boćice održava mlijeko na toj temperaturi.

5 Grijач za boćice isključuje se automatski nakon približno 60 minuta, uključujući vrijeme grijanja. Indikator napretka isključuje se.

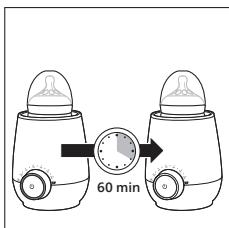



Napomena

- Vrijeme se može razlikovati ovisno o količini mlijeka i početnoj temperaturi.


Odmrzavanje mlijeka

Kad je odabrana ova postavka, ugrađeni senzor prilagodava obrazac zagrijavanja za održavanje topline ili odmrzavanje. Ako umetnete zamrzнуто mlijeko, grijач za boćice odmrzava mlijeko u tekuće stanje i potom zagrijava na odgovarajuću temperaturu. Možete odmrzavati mlijeko od 30 ml / 1 oz do 180 ml / 6 oz.


1 Stavite boćicu u grijać boćica. Napunite pitkom vodom do razine mlijeka. Ako imate veliku količinu mlijeka, napunite vodom do približno 1 cm ispod vrha grijaća za boćice.

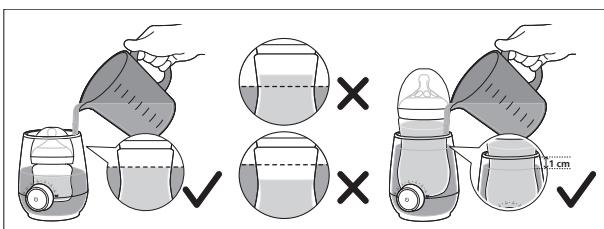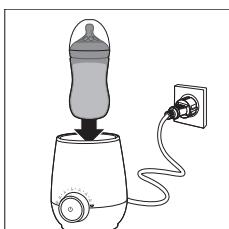

2 Odaberite postavku za održavanje topline / odmrzavanje i za uključenje pritisknite gumb za uključivanje/isključivanje.

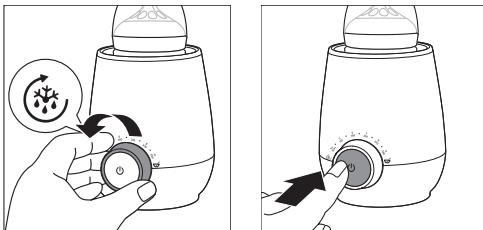

3 Indikator napretka treperi i pokazuje da se mlijeko odmrzava i zagrijava.

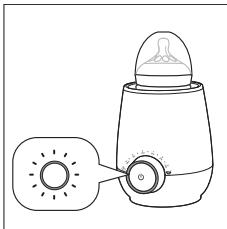


4 Zbog razlika u sastavu smrznutog mlijeka aparat ne može precizno odrediti koliko dugo se treba zagrijavati. Kad indikator ukupnog napretka počne trajno svijetliti, ostavite mlijeko u aparatu za dodatno zagrijavanje.



Napomena

- Na primjer, za odmrzavanje i zagrijavanje boćice od 60 ml / 2 oz smrznutog mlijeka potrebno je 45 minuta. Vrijeme odmrzavanja i zagrijavanja može biti dulje ili kraće, a to ovisi o količini mlijeka i materijalu spremnika.



5 Grijач za boćice isključuje se automatski nakon približno 60 minuta, uključujući vrijeme odmrzavanja i grijanja. Indikator napretka isključuje se.

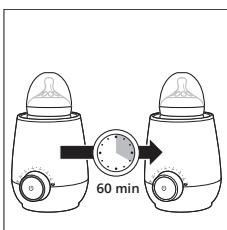

Odmrzavanje hrane za bebu

Kad je odabrana ova postavka, ugrađeni senzor prilagodava obrazac zagrijavanja za održavanje topline ili odmrzavanje. Ako stavite zamrznutu hranu za bebu, grijач za boćice će je odmrznuti. Nakon toga isključite grijać za boćice i prebacite na postavku za hranu za bebu kako biste zagrijali do odgovarajuće temperature.

- 1 Stavite spremnik s hrana za bebe u grijać boćica. Napunite pitkom vodom do razine hrane za bebe. Ako imate veliku količinu hrane za bebe, grijać za boćice napunite vodom do približno 1 cm ispod njegovog vrha.

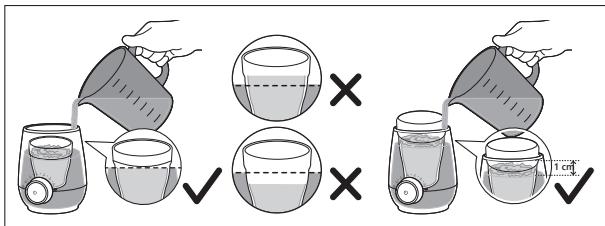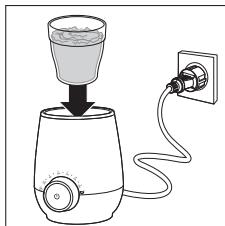

- 2 Odaberite postavku za održavanje topline / odmrzavanje i za uključenje pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.



- 3 Indikator napretka bljeska naznačujući da se hrana za bebu odmrzava.


- 4 Zbog razlika u sastavu zamrznute hrane za bebe aparat ne može precizno odrediti koliko dugo treba za njezino odmrzavanje. Promiješajte hrana za bebu kad se počne odmrzavati.

Pazite da ne opečete prste držeći spremnik ili staklenku tijekom miješanja.




Napomena


- Npr., za odmrzavanje staklenke od 180 ml / 6 oz zamrznute hrane za bebu treba 60 minuta. Vrijeme odmrzavanja može biti duže ili kraće, a to ovisi o količini hrane za bebu i materijalu spremnika.

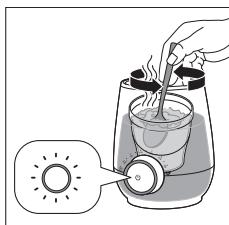

- 5** Grijач za boćice isključuje se automatski nakon približno 60 minuta. Indikator napretka isključuje se.

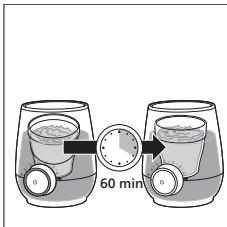

- 6** Nakon toga odaberite postavku hrane za bebe i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili aparat i zagrijali hranu za bebu.

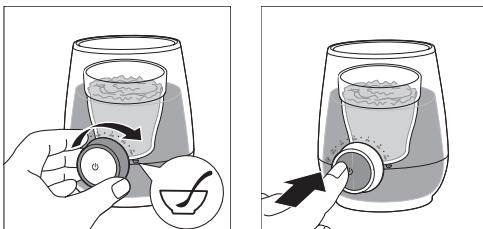


Napomena

- Provjerite je li grijач boćica isključen prije nego što regulator okrenete na postavku za hranu za bebu. U suprotnom postavka hrane za bebu ne može biti uključena.


- 7** Indikator napretka bljeska naznačujući da se hrana za bebu zagrijava.

- 8** Zbog razlika u sastavu hrane za bebu aparat ne može precizno odrediti koliko se dugo treba zagrijavati. Miješajte hrana za bebu tijekom zagrijavanja. Za optimalan rezultat provjeravajte temperaturu tijekom zagrijavanja.

Pazite da ne opečete prste držeći spremnik ili staklenku tijekom miješanja.

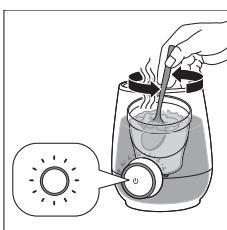


- 9** Grijач za boćice isključuje se automatski nakon približno 60 minuta, uključujući vrijeme grijanja. Indikator napretka isključuje se.

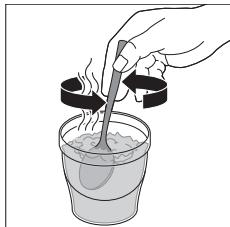

Čišćenje i uklanjanje kamenca


Čišćenje

- 1 Iskopčajte ostavite da se ohladi.
- 2 Umjesto s prednje ili stražnje strane, vodu bolje izlijevajte na bočnim stranama kako je ne biste izlijevali po regulatoru ili utikaču.

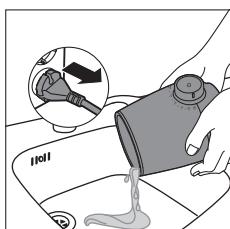

- 3 Obrišite vlažnom krpom.

→ Grijач za boćice nemojte čistiti abrazivnim ili antibakterijskim sredstvima za čišćenje, kemijskim otapalima ili oštrim alatom.

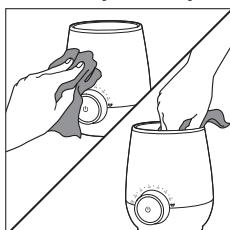


Napomena

- Ako ste grijач za boćice upotrijebili za zagrijavanje hrane za bebu, pazite da na dnu grijaća za boćice ne ostane prolivenе hrane za bebu.

Uklanjanje kamenca

Kako biste osigurali učinkovit rad, svaka **četiri tjedna** uklonite kamenac iz grijala za boćice. Za uklanjanje kamenca pomiješajte 60 ml / 2 oz bijelog octa s 120 ml / 4oz hladne vode. Uključite aparat i odaberite postavku za zagrijavanje mlijeka za sadržaje manje od 180 ml / 6 oz te ga ostavite da radi 10 minuta. Ostavite otopinu u grijalu za boćice dok se sav kamenac ne otopi.

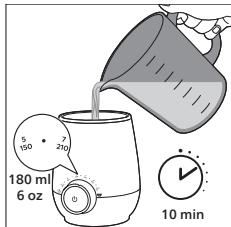

Napomena

- Možete koristiti i sredstva za uklanjanje kamenca na bazi limunske kiseline.
- Nemojte koristiti druge vrste sredstava za uklanjanje kamenca.

Ispraznite grijal za boćice i temeljito isperite njegovu unutrašnjost. Ako i dalje vidite ostatke kamenca, ponovite postupak za uklanjanje kamenca.

Recikliranje



Ovaj simbol znači da se električni proizvodi ne smiju odlagati zajedno s uobičajenim kućanskim otpadom.

Poštujte državne propise o zasebnom prikupljanju električnih proizvoda.

Podrška

Za sve u vezi s podrškom za proizvod, kao što su često postavljana pitanja, posjetite web-mjesto www.philips.com/support.



Napomena

- Potrošnja energije (stanje pripravnosti): < 0,3 W (vrijeme do automatskog uključivanja stanja pripravnosti: < 1 min)

Rješavanje problema

U ovom poglavlju opisani su uobičajeni problemi vezani uz korištenje aparata. Ako problem ne možete riješiti pomoću informacija u nastavku, obratite se centru za korisničku podršku u svojoj državi.

Problem	Nakon uključenja grijajuća za boćice indikator ukupnog napretka brzo treperi, a potom se isključuje.
Uzrok	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura vode u grijajuću za boćice previsoka je ili preniska.• Uključena je zaštita od prokuhavanja sa suho.
Rješenje	<ul style="list-style-type: none">• Isključite i odspojite utikač. Ostavite ga da se hlađi nekoliko minuta. Napunite svježom vodom sobne temperature.• Grijajuća za boćice automatski se isključuje ako je uključeno, a u njemu nema vode ili je nema dovoljno. Isključite i odspojite utikač. Prvo pričekajte da se ohladi. Napunite s dovoljno svježe vode sobne temperature.• Grijajuća za boćice napunite vodom do razine mlijeka. Ako imate veliku količinu mlijeka koju trebate zagrijati, napunite vodom do približno 1 cm ispod vrha grijajuća za boćice. Grijajuća za boćice spremna je za ponovnu upotrebu.
Problem	Mlijeko je prevruće.
Uzrok	<ul style="list-style-type: none">• Možda ste odabrali pogrešnu postavku ili upotrebljavate vrećicu za mlijeko.• Nalili ste previše vode u grijajuću za boćice.
Rješenje	<ul style="list-style-type: none">• Odaberite postavku za količinu mlijeka prema količini mlijeka, ne veličini boćice.• Ako upotrebljavate vrećicu za mlijeko, odaberite postavku za održavanje topline / odmrzavanje.• Grijajuća za boćice napunite vodom do razine mlijeka. Ako imate veliku količinu mlijeka koju trebate zagrijati, napunite vodom do približno 1 cm ispod vrha grijajuća za boćice. Grijajuća za boćice spremna je za ponovnu upotrebu.
Problem	Mlijeko je i dalje hladno.
Uzrok	<ul style="list-style-type: none">• Možda ste odabrali pogrešnu postavku, upotrebljavate silikonsku boćicu ili ste grijajuća za boćice napunili topлом vodom.• Niste nalili dovoljno vode u grijajuću za boćice.• Možda ste boćicu stavili u grijajuću za boćice nakon što ste ga uključili.
Rješenje	<ul style="list-style-type: none">• Stavite boćicu u grijajuću za boćice. Napunite grijajuću za boćice svježom vodom sobne temperature. Grijajuća za boćice napunite vodom do razine mlijeka. Ako imate veliku količinu mlijeka koju trebate zagrijati, napunite vodom do približno 1 cm ispod vrha grijajuća za boćice. Odaberite postavku za količinu mlijeka prema količini mlijeka, ne veličini boćice. Pritisnite gumb kako biste pokrenuli zagrijavanje.• Ako upotrebljavate silikonsku boćicu, postavku za količinu mlijeka odaberite prema količini mlijeka. Kada je indikator ukupnog napretka uključen, pričekajte 3 – 4 minute na zagrijavanje mlijeka.• Nemojte upotrebljavati toplu vodu.

Problem	Nakon uključenja grijача за boćice indikator ukupnog napretka uključen je, no ne treperi.
Uzrok	<ul style="list-style-type: none"> Grijач за boćice i dalje je pretopao za zagrijavanje druge boćice. Možda ste upravo dovršili zagrijavanje boćice. Isključite i ostavite da se ohladi.
Rješenje	<ul style="list-style-type: none"> Za skraćenje vremena čekanja u grijач za boćice ulijte svježu hladnu vodu. Po uključenju grijача za boćice indikator napretka postupno se popunjava i pokazuje kako se aparat opet zagrijava.
Problem	Indikator ukupnog napretka treperi dok se zagrijava hrana za bebe.
Uzrok	<ul style="list-style-type: none"> Zbog razlika u sastavu hrana za bebe aparat ne može precizno odrediti koliko dugo se hrana za bebe treba zagrijavati.
Rješenje	<ul style="list-style-type: none"> Miješajte hrani za bebe dok su posuda ili staklenka u grijачu za boćice. Za optimalan rezultat provjeravajte temperaturu tijekom zagrijavanja.
Problem	Svaki put zagrijavam istu količinu mlijeka, ali vrijeme za zagrijavanje mlijeka razlikuje se.
Uzrok	<ul style="list-style-type: none"> Vrijeme zagrijavanja mlijeka ovisi o početnoj temperaturi mlijeka i vode. Ako je mlijeko bilo u hladnjaku i hladno je, trebat će više vremena da se zagrije. Ako je voda u grijачu za boćice topla ili vruća, trebat će više vremena da se zagrije. Senzor prilagodava obrazac zagrijavanja kako bi se izbjeglo pregrijavanje mlijeka.
Rješenje	<ul style="list-style-type: none"> Kako bi se osiguralo dosljedno vrijeme zagrijavanja, pobrinite se da grijач za boćice bude napunjen s dovoljno svježe vode sobne temperature.



© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.
24/04/2025