

PHILIPS

AVENT

SCD501

SCD502

SCD503




Brukerhåndbok


Innhold

Innledning	4
Viktig	4
Produktoversikt.....	7
Før bruk.....	7
Babyenhet	7
Foreldreenhet.....	7
Bruke babymonitoren	9
Plassere babymonitoren.....	9
Koble sammen foreldre- og babyenheten	9
Funksjoner.....	11
Smart Eco-modus	11
Babyenhet	11
Foreldreenhet.....	11
Rengjøring og vedlikehold.....	12
Oppbevaring.....	12
Bestille tilbehør.....	12
Garanti og støtte.....	12
Miljø.....	13
Vanlige spørsmål	13

A

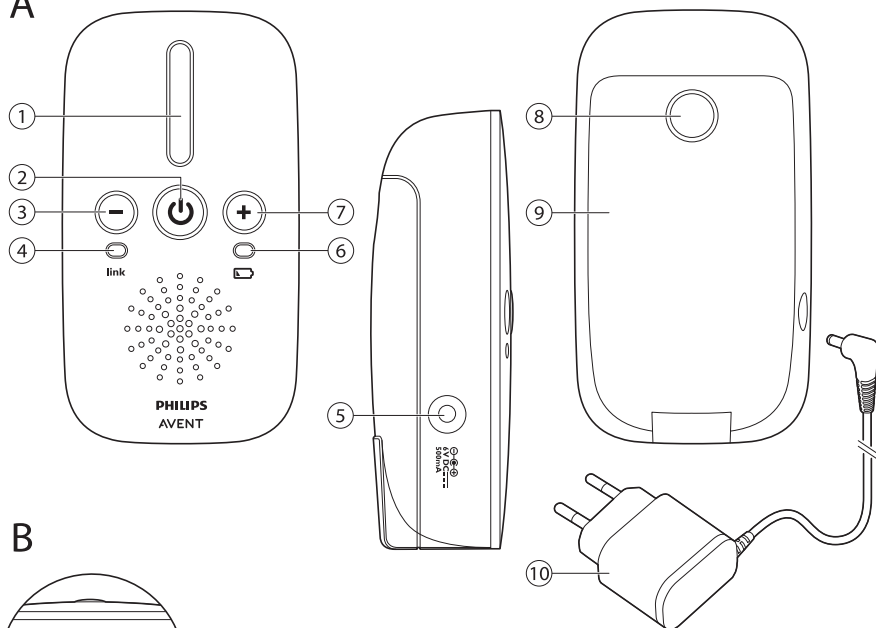

B

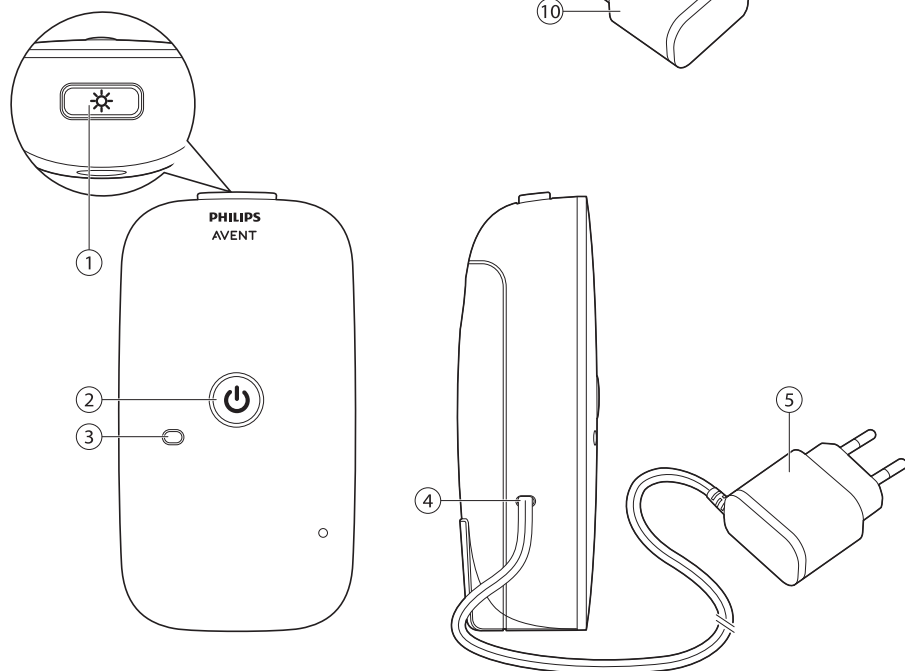


1 Innledning

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips AVENT! Du kan få enda større nytte av støtten fra Philips AVENT hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome. Les denne håndboken nøye.

2 Viktig

Fare

- Ikke senk noen del av babymonitoren i vann eller annen væske. Ikke plasser den på et sted der den kan bli utsatt for vann eller annen væske. Ikke bruk den på fuktige steder eller i nærheten av vann.
- Plasser aldri noe oppå babymonitoren, og ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene.
- Ledninger utgjør en risiko for at babyen blir kvalt. Oppbevar ledninger utilgjengelige for barn (mer enn 1 meter / 3,5 fot unna). Ikke plasser babyenheten i babyens seng eller lekegrind.

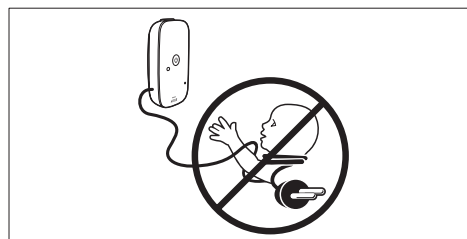

Advarsel

- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på adapterne til babyenheten og foreldreenheten, stemmer overens med den lokale nettspenningen.
- Bruk bare en adapter som er anbefalt av Philips (modell S003Axy0600050 (der xy = TV, TB avhengig av støpseltype).
Adapterklassifisering:
Inngang 100–240 V ~
50/60 Hz, 0,15 A
Utgang: 6,0 V = 0,5 A, 3 W.
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet: 74,38 %.
Strømforbruk uten belastning (W): 0,1 W LEVEL VI).
- Strømforbruk i av-modus:
Babyenhet: < 0,3 W.
Foreldreenhet: < 0,3 W (< 1 min).
- Du må ikke modifisere og/eller skjære og/eller endre noen del av adapteren, dette fører til en farlig situasjon.
- Ikke bruk babymonitoren hvis adapteren tilhørende baby- eller foreldreenheten er skadet. Ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte.
- Ikke skru av bakpanelet på babyenheten. Du kan få elektrisk støt.

- Dette apparatet er ikke tiltenkt brukt av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten. Barn må ikke leke med apparatet.

Forsiktig

- Denne babymonitoren er ment som et hjelpemiddel. Ikke bruk den som en erstatning for ansvarlig og ordentlig tilsyn fra voksne.
- Bruk apparatet ved en temperatur på mellom 0 °C (32 °F) og 40 °C (104 °F). Oppbevar apparatet ved en temperatur på mellom -25 °C (-13 °F) og 70 °C (158 °F).
- Ikke utsett babyenheten eller foreldreenheten for ekstrem varme eller kulde eller for direkte sollys. Ikke plasser babyenheten eller foreldreenheten i nærheten av en varmekilde.
- Ikke dekk til foreldreenheten og babyenheten med noe (f.eks. et håndkle eller teppe).
- Bruk alltid riktige batterier i foreldreenheten (se Sette i batteriene i avsnittet Før bruk).

- Hvis du plasserer foreldreenheten eller babyenheten nær en sender eller et annet DECT-apparat (f.eks. en DECT-telefon eller en trådløs Internett-ruter), kan forbindelsen bli brutt. Flytt babyenheten eller foreldreenheten lenger unna andre trådløse apparater til forbindelsen er gjenopprettet.
- Påslåtte mobiltelefoner i nærheten av babymonitoren kan forårsake forstyrrelse hos babymonitoren.

Viktig informasjon om batterier

- Plasser alltid riktig type batterier i foreldreenheten. Slik unngår du at batteriene eksploderer.
- Foreldreenheten har ingen ladefunksjon. Hvis du bruker oppladbare batterier i foreldreenheten, må du lade dem i en batterilader.
- Kontroller at du er tørr på hendene når du setter inn eller bytter batterier.
- Slik unngår du batterilekkasje, skade eller eksplosjon:
 - 1 Ikke utsett apparatet for temperaturer over 40 °C. Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for sol, ild eller høye temperaturer.

- 2 Pass på å ikke overlade, kortslutte, foreta omvendt lading eller skade batteriene.
 - 3 Ta batteriene ut av foreldreenheten hvis du ikke skal bruke apparatet på minst én måned.
 - 4 Ikke la tomme batterier stå i foreldreenheten.
- Avhend ikke-oppladbare og oppladbare batterier på riktig måte (se avsnittet Miljø).
 - Vær oppmerksom på å beskytte huden. Bruk beskyttelseshansker når du håndterer batterier som er ødelagte eller lekket.
 - Hvis du vil ha en trådløs driftstid på opptil 24 timer, må du sette inn batterier med en kapasitet på 1500 mAh eller mer i foreldreenheten.

Overholdelse av standarder

- Dette apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter om eksponering for elektromagnetiske felt.
- Dette apparatet er i samsvar med kravene for radioforstyrrelser i EU.



- Philips Consumer Lifestyle, Tussendiepen 4, Drachten, Nederland, erklærer herved at denne babymonitoren er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU (DECT: frekvensbånd 1880-1900 MHz, maksimal utstrålt effekt: 250 mW). En kopi av EF-samsvarserklæringen er tilgjengelig på Internett på **www.philips.com/support**.

3 Produktoversikt

A Foreldreenhet

- 1 Lydnivålamper
- 2 Av/på-knapp 
- 3 Volum ned-knapp
- 4 link-lampe
- 5 Kontakt for liten adapterplugg
- 6 Batterilampe
- 7 Volum opp-knapp
- 8 Utløserknapp for lokk på batterirom
- 9 Lokk på batterirom
- 10 Adapter

B Babyenhet


- 1 Nattlysknapp
- 2 Av/på-knapp 
- 3 På-lampe
- 4 Fast nettleddning
- 5 Adapter

4 Før bruk

Babyenhet

Babyenheten går på strøm og har en fast nettleddning.

- 1 Koble adapteren til ledningen til en stikkontakt når du kobler babyenheten til strømnettet.

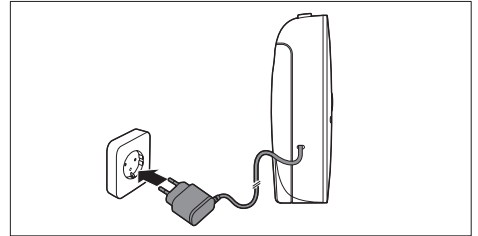


Foreldreenhet

Foreldreenheten går på strøm. Du kan også sette inn batterier for mobil bruk av foreldreenheten.

Drift med strøm

- 1 Koble den lille kontakten til støpselet på sidepanelet til foreldreenheten, og koble adapteren til en veggkontakt.

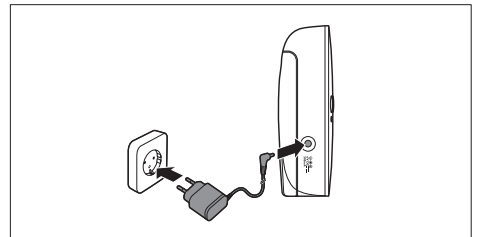

Sette i batteriene

Hvis foreldreenheten er ikke nærheten av en stikkontakt, kan den brukes med to 1,5 V R6 ikke-oppladbare AA-batterier eller på to 1,2 V R6 oppladbare AA-batterier (følger ikke med). Driftstiden på fulle batterier er opptil 24 timer, avhengig av typen batterier som brukes, og hvor lenge og hvor ofte du bruker foreldreenheten med batterier.


Merk:

Vær oppmerksom på at foreldreenheten ikke lader batteriene når den er koblet til strømmettet. Du kan bruke oppladbare batterier i foreldreenheten, men du må lade dem i en separat lader.


Advarsel:

Koble fra foreldreenheten, og pass på at hendene dine og enheten er tørre når du setter i batteriene.

- 1 Trykk på utløserknappen (1) for å låse opp lokket på batterirommet, og ta av lokket (2).

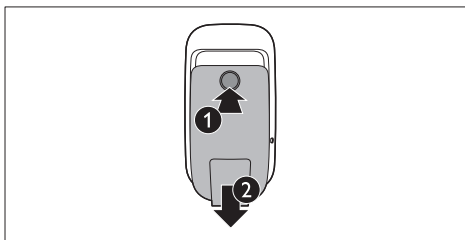


- 2 Sett i de ikke-oppladbare batteriene eller de fulladete oppladbare batteriene.

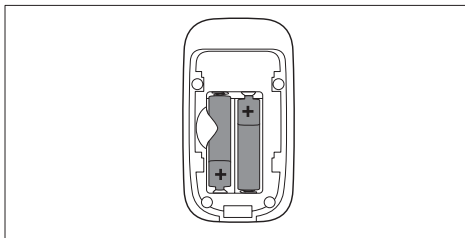

Merk:

Kontroller at polene + og - på batteriene peker i riktig retning.

- 3 Hvis du vil feste på lokket til batterirommet igjen, må du først sette inn tappene i kanten på bunnen av batterirommet. Skyv deretter lokket ned til det låses på plass med et klikk.

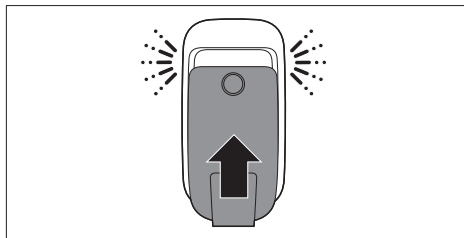


5 Bruke babymonitoren

Plassere babymonitoren


⚠ Advarsel:

Hold babyenheten utenfor babyens rekkevidde. Ikke sett babyenheten i babyens seng eller lekegrind.

- Ledningen til babyenheten utgjør en risiko for at babyen blir kvalt. Du må sørge for at babyenheten og ledningen er minst én meter unna babyen.

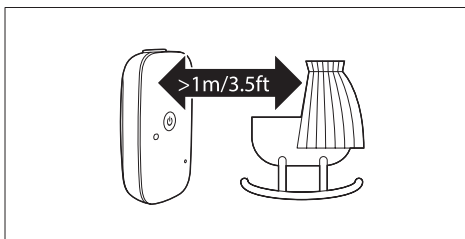


- Hvis du vil forhindre en høyfrekvent lyd fra én eller begge enhetene, må du sørge for at foreldreenheten er plassert minst 1,5 meter / 4,9 fot unna babyenheten.

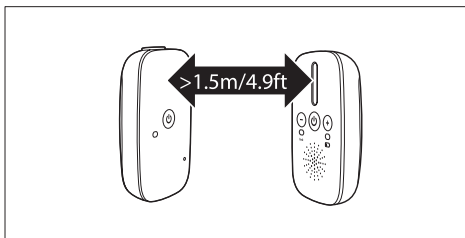


Koble sammen foreldre- og babyenheten


- 1 Trykk på og hold inne 3 -knappen på babyenheten i tre sekunder til på-lampen tennes.

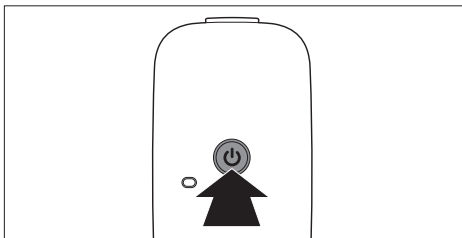


- 2 Trykk på og hold inne ⏻-knappen på foreldreenheten i tre sekunder til link-lampen begynner å blinke rødt.

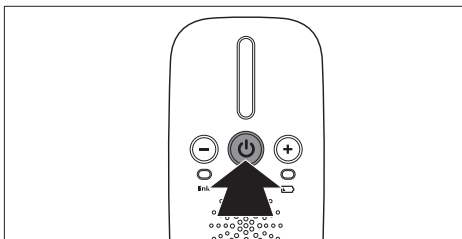

- Når foreldreenheten og babyenheten er sammenkoblet, lyser link-lampen kontinuerlig grønt.

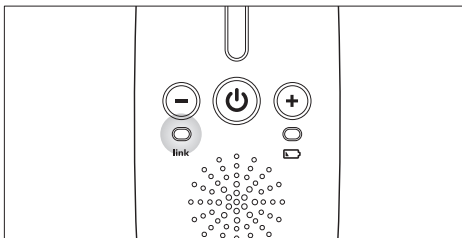

- Hvis en tilkobling ikke opprettes, vil link-lampen fortsette å blinke rødt, og foreldreenheten piper.

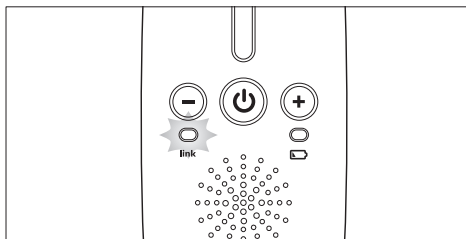

Hva du skal gjøre hvis det ikke opprettes noen forbindelse

- Hvis foreldreenheten er utenfor rekkevidde, setter du den nærmere babyenheten.
- Hvis babyenheten eller foreldreenheten blir plassert for nærme et annet DECT-apparat (f.eks. en trådløs telefon), slår du av dette apparatet eller flytter enheten bort fra dette apparatet.
- Hvis babyenheten slås av, slår du den på.

Driftsrekkevidde

- Driftsområdet er opptil 300 meter / 985 fot utendørs og opptil 50 meter / 150 fot innendørs.
- Driftsområdet til babymonitoren varierer avhengig av omgivelsene og faktorer som forårsaker signaldemping. Våte eller fuktige materialer forårsaker så mye signaldemping at tapet av rekkevidde er opptil 100 %. Signaldemping fra tørre materialer kan du se i tabellen nedenfor.

Tørre materialer	Material-tykkelse	Tap av rekkevidde
Tre, gips, papp, glass (uten metall, ledninger eller bly)	< 30 cm	0-10%
Murstein, kryssfinér	< 30 cm	5-35%
Armert betong	< 30 cm	30-100%
Metallrister eller stenger	< 1 cm	90-100%
Metall- eller aluminiumsplater	< 1 cm	100%

6 Funksjoner

Smart Eco-modus


Babymonitoren har Smart Eco-modi som standardfunksjon. Denne modusen er alltid aktiv og reduserer automatisk DECT-signalet fra babyenheten til foreldreenheten for å spare energi og redusere radiosignaler.

Babyenhet

Nattlys

Nattlyset lager en myk glød som beroliger babyen.


- 1 Trykk på nattlysknappen oppå babyenheten for å slå nattlyset av og på.

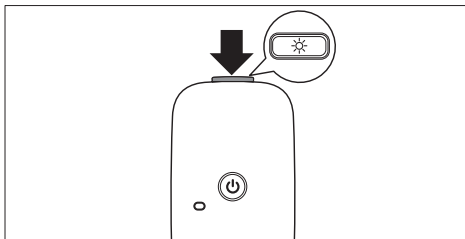

Foreldreenhet

Batterilampe


- 1 Batterilampen er av når foreldreenheten er koblet til strømmettet eller batteriene inneholder nok strøm.
- 2 Når batterinivået er lavt, blinker batterilampen rødt, og foreldreenheten piper.

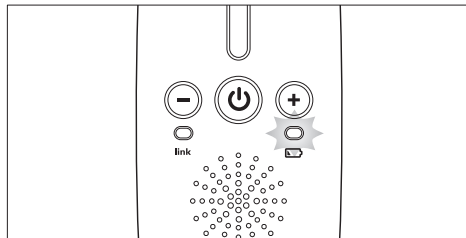

- 3 Bytt batterier når batterinivået er lavt (se Sette i batteriene i avsnittet Før bruk).


Stille inn volumet

- 1 Trykk på plussknappen for å øke volumet.

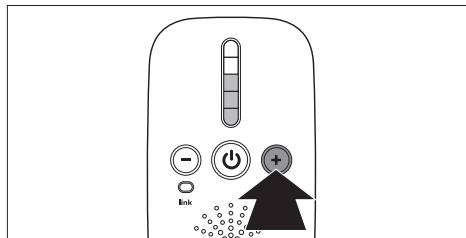

- Du hører et pip hver gang du trykker på knappen for å heve eller senke volumet med ett nivå.
- Lydnivålampene lyser en kort stund for å vise det gjeldende volumet.

- 2 Trykk på minusknappen for å senke volumet. Hvis du holder minusknappen inne i 2 sekunder, kan du stille inn volumet på dempet.

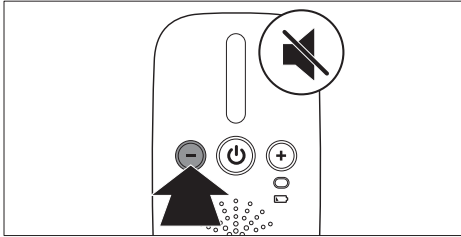

ⓘ Merk:

Hvis volumet er stilt inn på dempet, viser lydnivålampene at babyen lager lyder. Jo høyere lyden er fra babyen, desto mer lyser lydnivålyset opp.

7 Rengjøring og vedlikehold

- Ikke bruk rengjøringspray eller flytende rengjøringsmidler.
- Koble fra foreldreenheten og babyenheten før rengjøring.
- Rengjør foreldreenheten, babyenheten og adapterne med en tørr klut.

8 Oppbevaring

- Ta batteriene ut av foreldreenheten hvis du ikke bruker den i mer enn én måned.
- Oppbevar foreldreenheten, adapteren og babyenheten på et tørt og kjølig sted.

9 Bestille tilbehør

Hvis du vil kjøpe tilbehør eller reservedeler, kan du gå til **www.shop.philips.com/service** eller gå til en Philips-forhandler. Du kan også ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor (se i garantiheftet for kontaklinformasjon).

10 Garanti og støtte


Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du besøke webområdet til Philips på **www.philips.com/support** eller lese i garantiheftet.

11 Miljø

- Dette symbolet betyr at du ikke må kaste apparatet som restavfall. Lever apparatet på en gjenvinningsstasjon for elektriske apparater. Riktig deponering bidrar til å ta vare på miljøet.



- Merket med dette symbolet, en søppeldunk med kryss over, betyr at apparatet inneholder engangsbatterier som ikke kan kastes i vanlig husholdningsavfall. Lever batteriene på en gjenvinningsstasjon for batterier. Riktig deponering bidrar til å ta vare på miljøet.

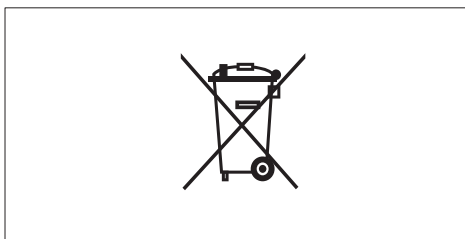

12 Vanlige spørsmål

Hvorfor lyser ikke på-lampen på babyenheten og Link-lampen på foreldreenheten når jeg trykker på av/på-knappene på enhetene?

- Kanskje én eller begge enhetene ikke er koblet til riktig. Koble enhetene til strømmettet, og trykk på av/på-knappene på begge enhetene i tre sekunder for å opprette forbindelse mellom foreldreenheten og babyenheten.
- Hvis du bruker foreldreenheten med batterier, er batteriene i foreldreenheten tomme, eller det er ikke batterier i batterirommet.

Hvorfor lyser link-lampen på foreldreenheten rødt?

- Babyenheten og foreldreenheten er utenfor rekkevidde av hverandre. Beveg foreldreenheten nærmere babyenheten.
- Babyenheten kan være slått av. Slå på babyenheten.

Hvorfor piper foreldreenheten?

- Hvis foreldreenheten piper mens link-lampen lyser rødt, er forbindelsen til babyenheten brutt. Flytt foreldreenheten nærmere babyenheten, eller slå på babyenheten hvis den ble slått av.
- Babyenheten kan være slått av. Slå på babyenheten.

Hvorfor lager apparatet en høy pipelyd?

- Enhetene kan være for nærme hverandre til å opprette forbindelse. Forsikre deg om at foreldreenheten og babyenheten er minst én meter fra hverandre.

Hvorfor hører jeg ingen lyd / Hvorfor hører jeg ikke når babyen gråter?

- Babyenheten og foreldreenheten kan være utenfor rekkevidde av hverandre. Reduser avstanden mellom enhetene.
- Du kan ha satt volumet på det laveste nivået (dempet). Hev volumet.

Hvorfor reagerer foreldreenheten for raskt på andre lyder?

- Babyenheten registrerer også andre lyder enn de babyen lager. Beveg babyenheten nærmere babyen (men ha minst en avstand på én meter).

Den angitte driftsrekkevidden til babymonitoren er 300 meter / 985 fot. Hvorfor takler babymonitoren kun kortere avstander enn det?

- Angitt rekkevidde gjelder kun utendørs i åpent landskap. Inne i huset begrenses driftsrekkevidden av antallet og typen vegger og/eller tak som er mellom rom og etasjer. Inne i huset er driftsrekkevidden opptil 50 meter.

Hvorfor blir forbindelsen brutt? Er det lydforstyrrelser av og til?

- Babyenheten og foreldreenheten er antakelig i nærheten av yttergrensene for driftsrekkevidden. Prøv en annen plassering eller reduser avstanden mellom enhetene. Legg merke til at det tar cirka 30 sekunder hver gang før det opprettes forbindelse mellom enhetene.
- Du har kanskje plassert enheten ved siden av en sender eller et annet DECT-apparat, for eksempel en DECT-telefon eller en annen babymonitor på 1,8/1,9 GHz. Flytt foreldreenheten bort fra de andre apparatene til forbindelsen gjenopprettes.

Er babymonitoren trygg for tyvlytting og forstyrrelser?

- DECT-teknologien til denne babymonitoren garanterer at det ikke oppstår forstyrrelse fra annet utstyr og ingen tyvlytting.

Hvorfor utlades batteriene i foreldreenheten så raskt når jeg bruker enheten med batterier?

- Driftstiden på batteriene kan være opptil 24 timer, men dette avhenger av typen batterier og hvor ofte og hvor lenge du bruker foreldreenheten med batterier. Vær oppmerksom på at batteriene ikke lades når foreldreenheten er koblet til strømnettet. Sett støpselet i en ledig veggkontakt i nærheten for å spare batteristrøm.
- Sørg for at du bruker 1,5 V R6 ikke-oppladbare AA-batterier eller ladete 1,2 V R6 oppladbare AA-batterier. Lad opp de oppladbare batteriene i en separat batterilader.

Kan jeg bruke babyenheten med batterier?

- Nei, du kan ikke bruke babyenheten med batterier. Babyenheten kan bare brukes med strøm.

